


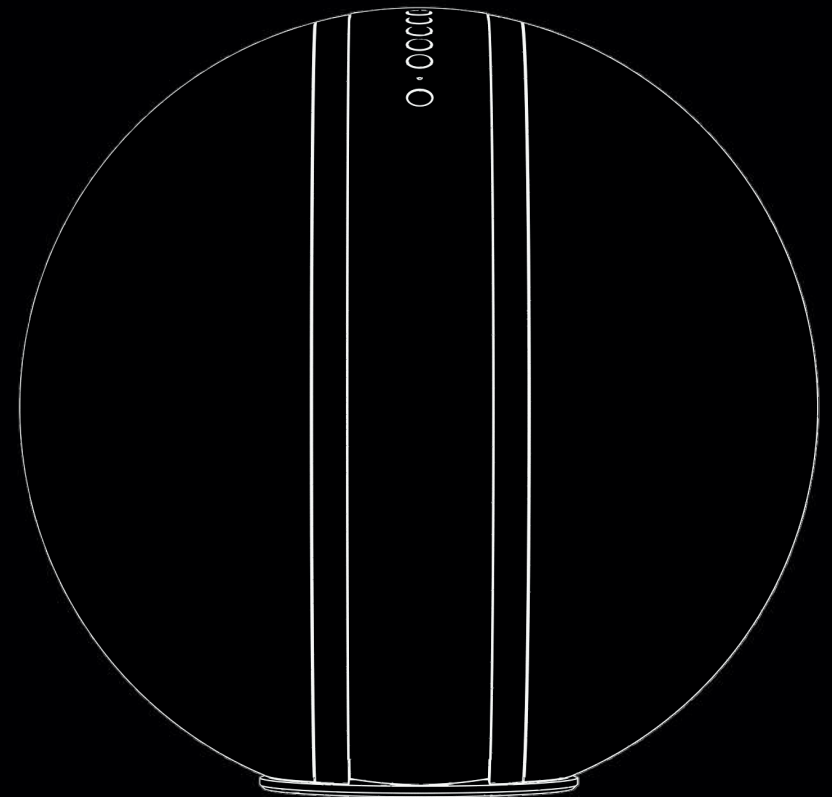

elipson W35

Guide de démarrage rapide



The origin of power



Introduction


Avec la W35, elipson redéfinit le concept d'enceinte sphérique avec un objet connecté capable de délivrer un son à impact physique couplé à l'ampleur d'une véritable configuration stéréophonique. Les modes de connexion sans fil (Wi-Fi et Bluetooth) fournissent un accès instantané à des millions de titres musicaux en haute définition.

Lorsque vous ajoutez une autre W35, vous pouvez établir une connexion entre les différentes enceintes via le Wi-Fi. Vous pouvez jouer votre musique dans toutes les pièces simultanément ou une musique différente dans chaque pièce, selon vos envies.



Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.elipson.com

Dans la boîte

1. La W35.
2. Le cordon d'alimentation standard.
3. La télécommande avec deux piles.
4. Un câble Jack 3.5mm mâle vers Jack 3.5mm mâle de 1m
5. Six embouts en caoutchouc à coller sous la W35.
Enlevez le ruban adhésif et mettez les embouts caoutchouc lorsque vous posez la W35 sur une surface dure (verre, métal).

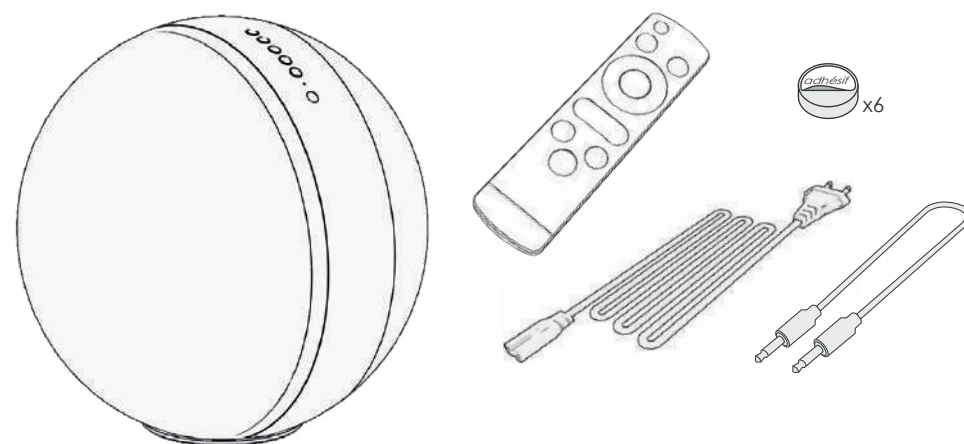


Apprenez à connaître la W35

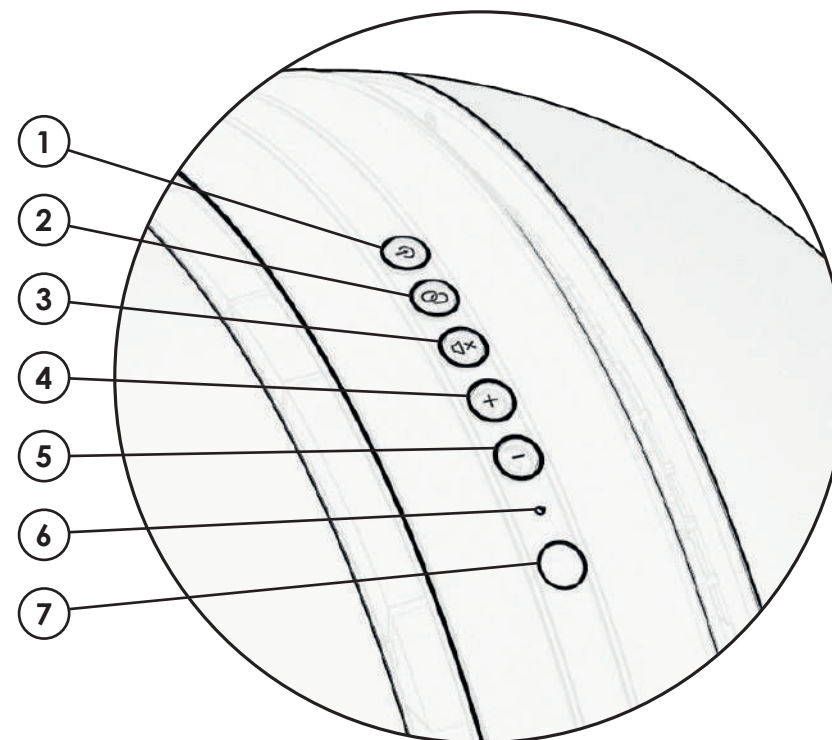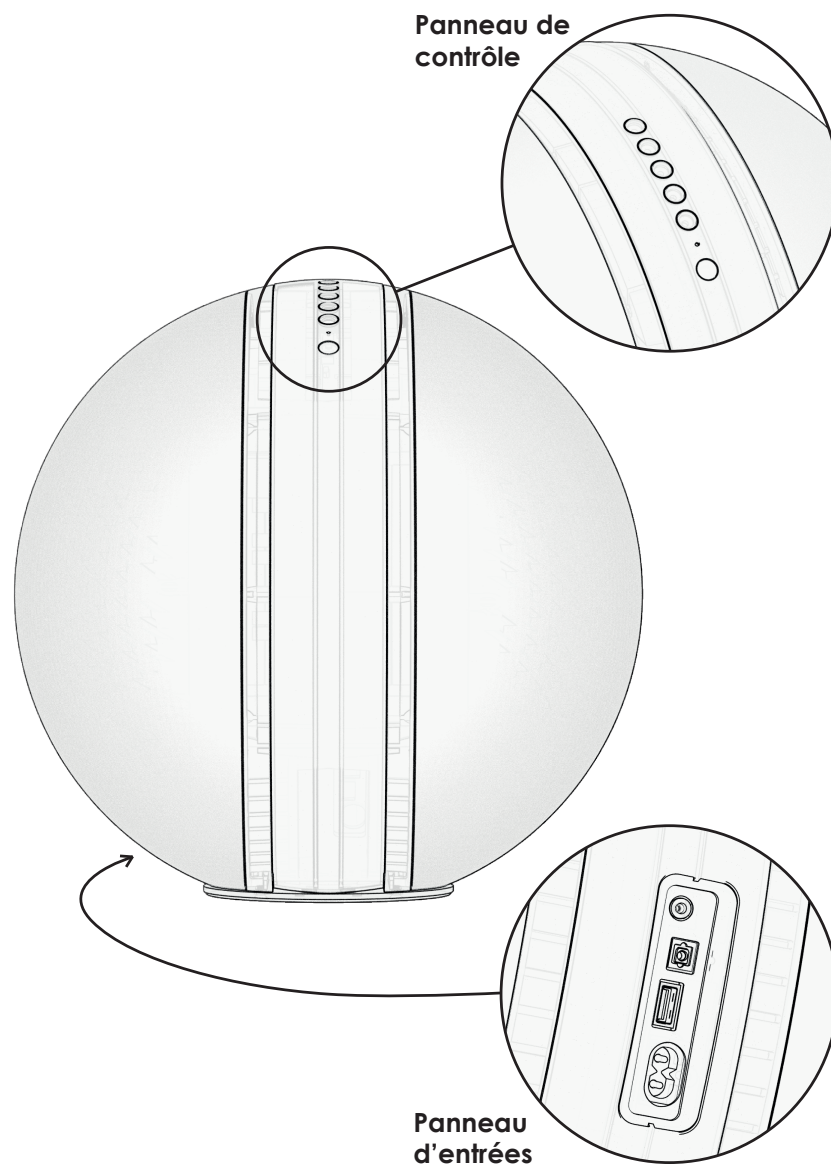


Panneau de contrôle

1. **Bouton on/off et sélection de la source :**
Cliquez pour allumer la W35. Cliquez pour sélectionner la source. Appuyez 3 secondes pour passer en mode Standby.
2. **Appairage :**
Appuyez 3 secondes pour réinitialiser la connexion Wi-Fi ou Bluetooth.
3. **Mute/unmute :**
Appuyez pour couper le son. Appuyez sur une touche de contrôle du volume pour le réactiver. Appuyez pendant 6sec pour faire une remettre aux valeurs d'usine la W35.
- 4.5. **Contrôle du volume.**
6. **Voyant de contrôle :**
Lorsqu'il est fixe, la W35 est connectée. S'il clignote rapidement, aucune connexion n'est établie. S'il clignote lentement, le mode "mute" est actif.
Bleu : Bluetooth
Rouge : Standby/ Veille
Blanc : Wi-Fi
Vert : Entrée ligne aux*
Jaune : Mode optique
Lorsque vous accédez à Spotify en mode Wi-Fi, la LED s'allumera en vert pendant 2 secondes.
7. **Capteur infrarouge.**

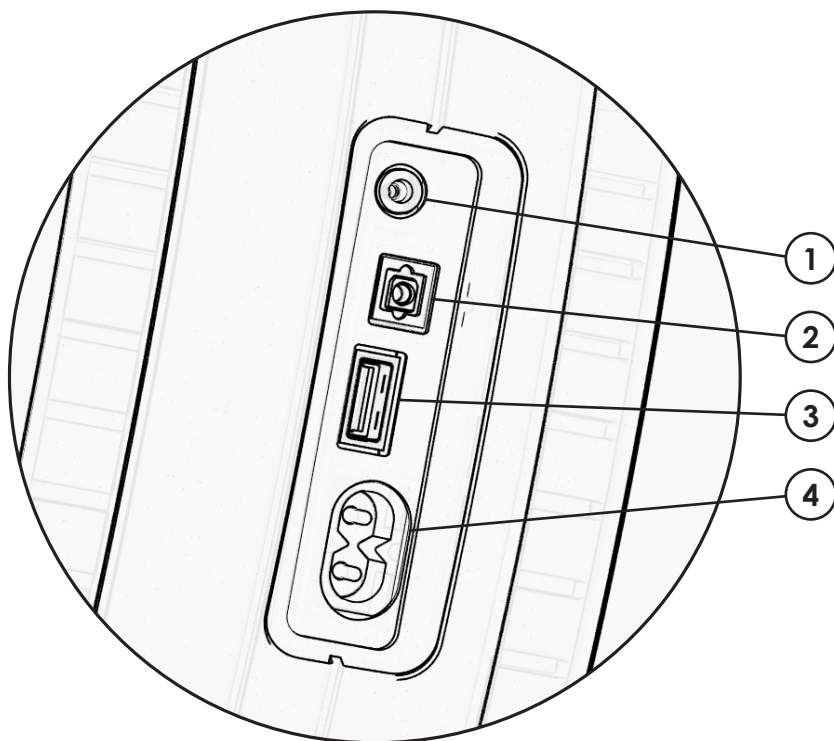

Panneau d'entrée

1. **Aux:**
Entrée jack analogique 3,5 mm pour écouter de la musique directement depuis n'importe quel appareil.
2. **Toslink:**
Entrée optique numérique pour connecter votre TV, smart box, console de jeux, etc.
3. **USB:**
Sortie 5V / 1A pour la charge externe de vos appareils électroniques.
4. **Alimentation électrique:**
Entrée C7 (110 ~ 240V) pour brancher la W35 à votre réseau électrique domestique.

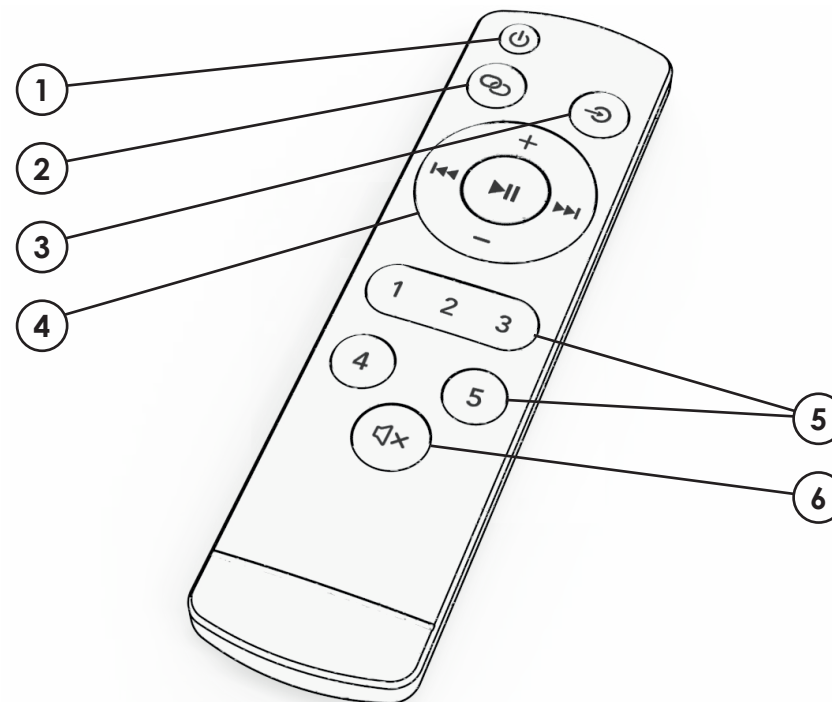

Télécommande

1. **Interrupteur d'alimentation :**
Cliquez pour allumer, puis un appui court pour mettre en veille, un appui long pour mettre en standby
2. **Appairage :**
Appuyez 3 secondes pour réinitialiser la connexion Wi-Fi ou Bluetooth.
3. **Sélection de la source :**
Cliquez pour changer de source.
4. **Contrôles :** Lecture et contrôles en mode Bluetooth et Wi-Fi.
5. **Préréglages radio.**
6. **Mute/unmute:**
Cliquez pour couper le son. Appuyez sur une touche de contrôle du volume pour le réactiver.

Elipson App

Rendez-vous sur l'Apple App Store ou sur Google Play pour télécharger l'application Elipson



1. Allumez la W35 en appuyant sur le bouton d'alimentation.
2. Lancez l'application elipson et cliquez sur Ajouter appareil.
3. Dans les paramètres wi-fi sélectionnez Elipson W35_XXXX.
4. Revenez dans l'application et, une fois l'enceinte détectée, suivez les instructions de l'application.
5. A la fin de l'installation vous pourrez définir un nom pour ce produit ou bien en sélectionner un dans la liste.
6. La W35 apparaît maintenant dans la liste des appareils. Pour ajouter d'autres appareils, appuyez sur l'icône + dans le coin supérieur droit.

Pour obtenir plus de détails sur les fonctions avancées de l'App, sur le choix des sources, et la gestion des enceintes en multiroom, veuillez vous référer au site web elipson, à la page du produit W35 : www.elipson.com

Streaming à partir de l'application Spotify

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à spotify.com/connect pour en savoir plus.

Consignes de sécurité

Général:

1. Pour le recyclage, apportez votre appareil au point de collecte local approprié.
2. Lisez et conservez ces instructions.
3. Confiez toute réparation à un technicien qualifié. L'entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit : une exposition à la pluie ou à l'humidité, des objets tombés dans l'appareil, ou simplement que la W35 ne fonctionne pas normalement.

Où installer la W35:

1. La W35 est destinée à un usage intérieur uniquement.
2. Évitez la proximité de l'eau. Ne pas utiliser ou manipuler le produit avec les mains mouillées.
3. Ne placez pas l'appareil à un endroit où il sera exposé à une chaleur excessive, à la lumière directe du soleil ou à la poussière. Ni là où il sera exposé à des liquides inflammables ou à des vapeurs.
4. Avant l'installation, vérifiez la stabilité de la surface et s'assurer qu'elle est assez solide pour supporter 10 Kg.
5. Protégez le câble d'alimentation pour éviter qu'on ne marche dessus ou qu'on ne le pince. Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible pour débrancher l'appareil.
6. Débranchez toujours votre W35 lorsque vous déplacez l'appareil, ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
7. N'utilisez que les accessoires spécifiés par elipson.

Nettoyage et entretien:

1. Ne pas utiliser avec les mains mouillées.
2. Ne jamais démonter ou modifier le produit.
3. Utiliser l'emballage d'origine pendant le transport.
4. Enlever la poussière avec un chiffon doux et sec. Pour nettoyer la saleté ou les taches, débranchez d'abord le produit. N'appliquez aucun type de produit directement. N'utilisez pas d'agents chimiques agressifs ou de liquides de nettoyage inflammables.

Caractéristiques

Dimensions	Ø 350 mm
Poids	7.65 Kg
Tweeters	2 x 25 mm / 2 x 1''
Mid-woofer	2 x 165 mm / 2 x 6,5''
Multiroom	10 x W35 max.*
Température de fonctionnement	-5 to 40 °C
Voltage	110/240V
Max. SPL	101 dB @ 1m

*Dépend de la qualité de votre réseau Wi-Fi

Mentions légales

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit. Tous les noms et slogans des produits elipson sont des marques déposées d'AV INDUSTRY. Les produits elipson peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets. Ce document contient des informations qui peuvent être modifiées sans préavis.

La W35 est garantie 2 ans. Cette garantie prend effet à compter de la date d'achat et couvre tout défaut de fabrication. Cette garantie est accordée uniquement au premier propriétaire du produit et n'est pas transmissible en cas de revente. Cette garantie est annulée si un défaut résulte d'une manipulation ou d'un déballage négligents du produit.

Contact

Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles ! Notre équipe lira attentivement vos commentaires et vous répondra dans les plus brefs délais. Écrivez-nous à : contact@elipson.com, ou rejoignez-nous au [+33155091830](tel:+33155091830).

 @elipson  @ElipsonOfficial



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

AV|INDUSTRY www.elipson.com

December 2019 @ by AV | INDUSTRY. All rights reserved.