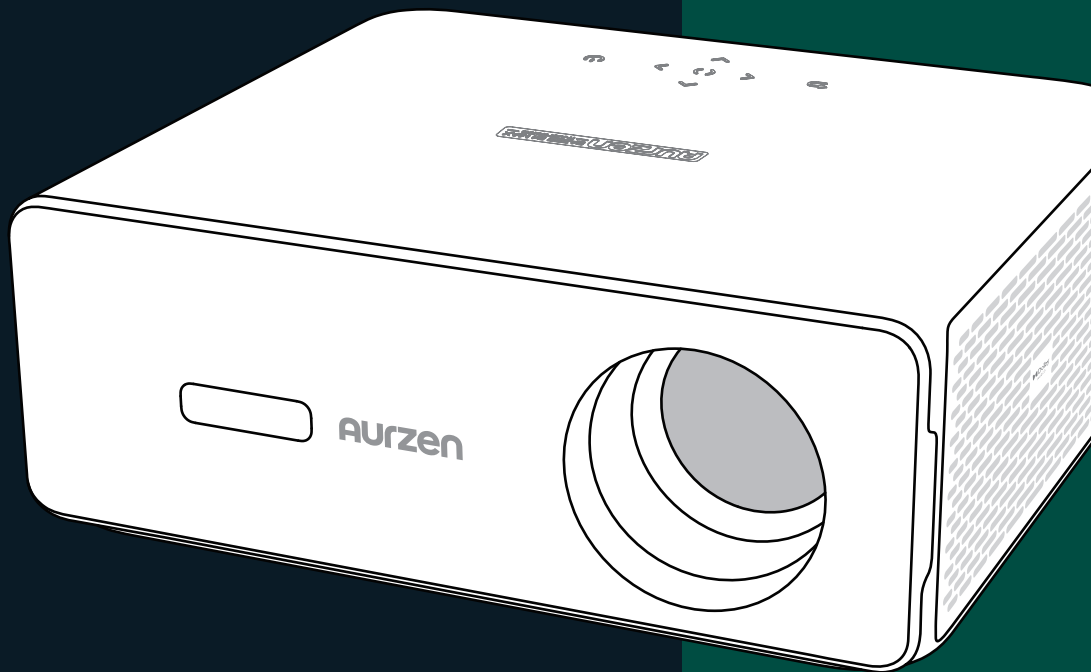


AURZEN

 **Google TV**

Hey
Google

CEAZZE D1 MAX **MODE D'EMPLOI**

FRANÇAIS ▶



Vidéos Tutoriels

CONTENU

GUIDE DE DÉPANNAGE	01
À LIRE AVANT UTILISATION	02
DANS LA BOÎTE	03
APERÇU DU PRODUIT	04
Projecteur	04
Télécommande	05
DÉMARRAGE RAPIDE	06
1. Installation du Projecteur	06
2. Allumer/Éteindre	06
3. Appairage de la Télécommande	07
4. Assistant de Configuration	07
5. Ajustement d'Image	08
CONNEXION DU PROJECTEUR ET SOURCE D'ENTRÉE	12
CONNEXION WI-FI	12
ASSISTANT GOOGLE	13
GOOGLE CAST™	13
MODE ENCEINTE BT	15
PARAMÈTRES AVANCÉS	15
TAILLE & DISTANCE DE PROJECTION	16
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	17

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. Les contenus protégés par le droit d'auteur de Hulu, Netflix et de services similaires ne peuvent pas être mis en miroir ou diffusés.

- * Ce projecteur propose une gamme d'applications de streaming sous licence officielle. Vous pouvez accéder à la **Page d'accueil > Applis**, rechercher l'application, télécharger et connectez-vous à votre compte pour lire le contenu. Pour la diffusion, reportez-vous à la section « GOOGLE CAST ».

2. Image floue

- * Réglez la mise au point du projecteur.
- * Assurez-vous que la distance de projection se situe dans la plage focale effective du projecteur.
- * Nettoyez la poussière ou la saleté sur l'objectif à l'aide d'un chiffon doux ou une brosse à poils doux.

3. Image non rectangulaire

- * Placez le projecteur perpendiculairement à l'écran/au mur si la fonction de correction trapézoïdale n'est pas utilisée.
- * Utilisez la fonction de correction trapézoïdale pour ajuster la forme de l'image.

4. Échec de la correction trapézoïdale automatique

- * Assurez-vous que le capteur de réglage à l'avant du projecteur n'est ni obstrué ni sali.
- * Le projecteur prend en charge une correction trapézoïdale verticale de $\pm 30^\circ$ et horizontale de $\pm 15^\circ$. Veuillez ne pas trop incliner le projecteur.

5. Échec de la mise au point automatique

- * Assurez-vous que le capteur de réglage à l'avant du projecteur n'est ni obstrué ni sali.
- * Déplacez le projecteur d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il atteigne la distance de projection recommandée.

6. La télécommande ne répond pas

- * Assurez-vous que les piles sont correctement installées et qu'elles ne sont pas épuisées.
- * Retirez tout obstacle entre votre projecteur et la télécommande.
- * Assurez-vous que la télécommande soit correctement appairée au projecteur via BT.
- * Assurez-vous qu'aucun bouton n'est enfoncé ou bloqué et vérifiez si le voyant d'alimentation est toujours allumé. Si oui, veuillez contacter le service client ou le centre de service local.

7. Connectez les appareils BT

* Allez dans **Page d'accueil > Tableau de bord**  > **Tous les paramètres**  > **Télécommandes et accessoires** pour vérifier la liste des appareils BT et connectez l'appareil.

8. L'adaptateur d'alimentation devient chaud

* Il est normal que l'adaptateur d'alimentation dégage de la chaleur pendant l'utilisation. Il a été testé and soumis aux standard de sécurité. Rassurez-vous.

9. Comment éviter les décalages audio-vidéo lors de l'utilisation du BT ?

* Pour éliminer ces décalages, nous vous recommandons de connecter votre appareil au projecteur via une connexion filaire. De plus, rapprochez votre appareil Bluetooth du projecteur afin de réduire les interférences.

10. De l'air chaud sortant des événements du projecteur

* Le projecteur évacue de l'air chaud dans le cadre de son processus normal de refroidissement, afin d'éviter la surchauffe et de maintenir des performances optimales.

11. Autres

* N'hésitez pas à nous contacter par email.

À LIRE AVANT UTILISATION

Veuillez lire attentivement les instructions du produit:

Merci d'avoir acheté et utilisé ce produit.

Pour votre sécurité et vos intérêts, veuillez lire attentivement les instructions du produit avant d'utiliser le produit.

À Propos des Instructions du Produit:

Les marques et noms mentionnés dans les instructions du produit sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Toutes les instructions du produit présentées sont uniquement à des fins d'illustration.

Le produit réel peut varier en raison des améliorations du produit.

Nous ne sommes pas tenus responsables des blessures corporelles, des dommages de matériels ou d'autres dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation ou des précautions.

Aurzen se réserve le droit de l'interprétation finale et de modifier les instructions du produit.


DANS LA BOÎTE




Projecteur



Télécommande
(Piles non pas inclus)





Adaptateur Secteur

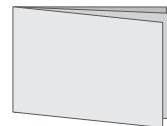





Manuel d'utilisation

APERÇU DU PRODUIT


Projecteur

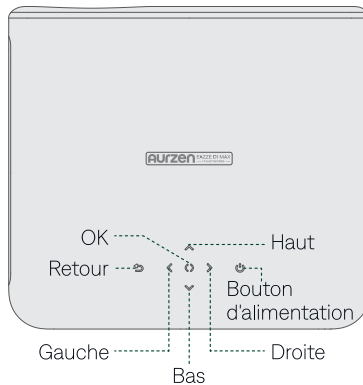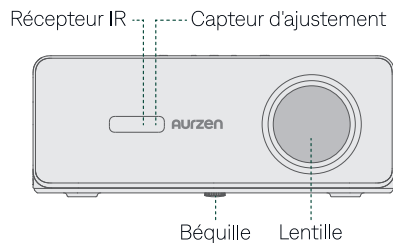

Coussinet (Trou de vis de montage en dessous)

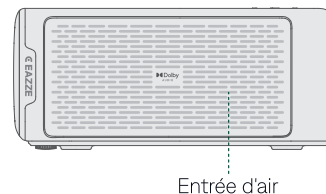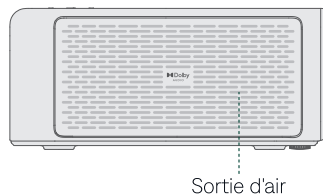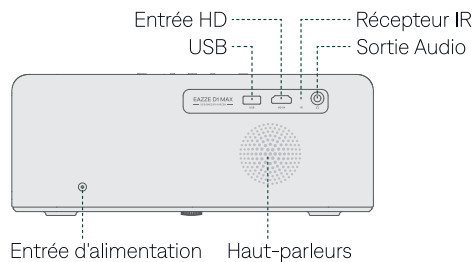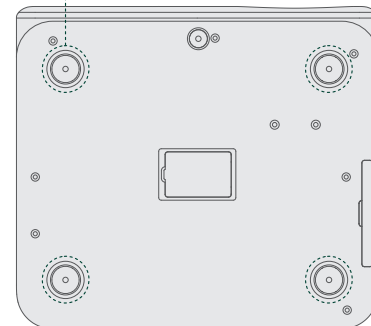

Télécommande

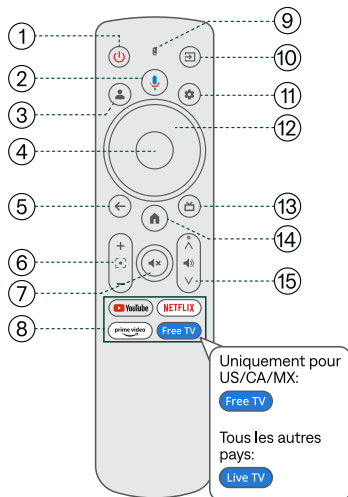


- ① **Alimentation**
Appuyez pour allumer/passer en mode veille/
réveiller/maintenir pendant 3s pour éteindre
- ② **Assistant Google**
Maintenez et parlez
- ③ **Profil Utilisateur**
Appuyez pour voir la page de profil
- ④ **OK**
Confirmer une sélection/pause/reprise
- ⑤ **Retour**
Retourner à la page précédente
- ⑥ **Réglage de la Mise au Point**
- ⑦ **Muet**
- ⑧ **Applications de Diffusion en Flux**
Accéder aux pages de diffusion en flux
Selon votre région, la télécommande
comportera un bouton « Free TV » ou
« Live TV ». La fonction du bouton varie
selon la région.
- ⑨ **Indicateur LED**
- ⑩ **Source d'Entrée**
Appuyez pour choisir parmi les sources
d'entrée
- ⑪ **Paramètres**
Appuyez pour accéder au tableau de bord
- ⑫ **Navigation**
Curseur de contrôle sur l'écran
- ⑬ **Bouton Rapide pour HD**
Appuyez pour passer directement au signal
d'entrée HD
- ⑭ **Accueil**
Accéder à la page d'accueil
- ⑮ **Volume +/-**


* Veuillez installer 2 piles AAA (non incluses) dans la télécommande avant l'utilisation.

DÉMARRAGE RAPIDE


1. Installation du Projecteur

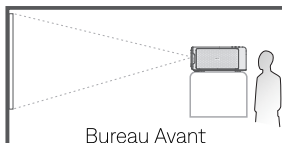


Bureau Avant

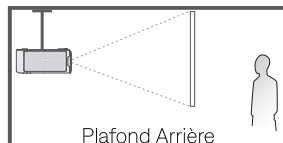

Plafond Arrière

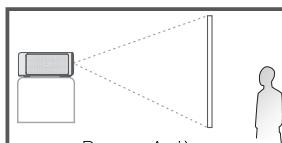

Bureau Arrière

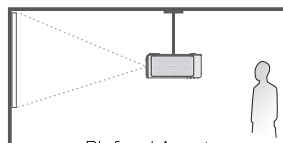


Plafond Avant

Remarques :

* Allez à la **Page d'accueil** > **Tableau de bord** ⚙️ > **Tous les paramètres** ⚙️ > **Projecteur** > **Paramètres avancés** > **Mode de Projection** pour sélectionner le mode de projection correspondant, afin que les images puissent être projetées correctement.


* Vis de Montage : M4 x 4 (non incluses)

2. Allumer/Éteindre

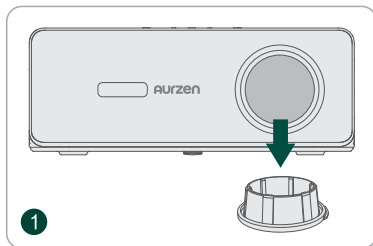


1

Enlever la couverture de l'objectif

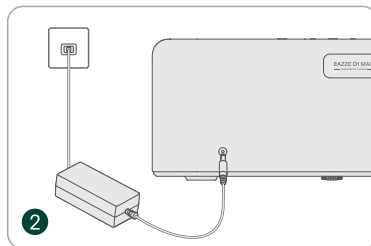

2

Branchez l'adaptateur secteur à une prise.

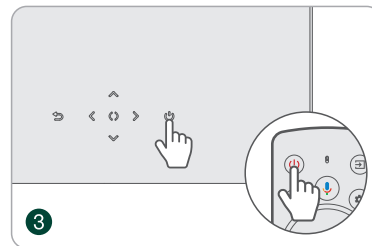

3

Appuyez sur le **Bouton d'Alimentation** pour allumer le projecteur; maintenez le **Bouton d'Alimentation** puis appuyez sur le bouton **OK** pour éteindre le projecteur.

Remarques:

- * Lorsque le projecteur est allumé, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour le mettre en mode veille; appuyez à nouveau pour le réveiller.
- * Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni dans la boîte pour éviter d'endommager le produit.

3. Appairage de la Télécommande

Allumez le projecteur et attendez que l'invite d'appairage s'affiche sur l'écran.

Rapprochez la télécommande du projecteur à moins de 10 cm, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés. Attendez que l'appairage soit terminé.



Indicateur d'État de la Télécommande


Non appairé: Émet un flash rouge après avoir appuyé sur le bouton

En attente d'appairage: Clignote en bleu

Appairé: Émet un flash bleu après avoir appuyé sur le bouton

4. Assistant de Configuration

Suivez l'assistant de configuration pour choisir votre langue préférée, sélectionner la région appropriée et connectez-vous avec votre Compte Google ou configurez un téléviseur de base.

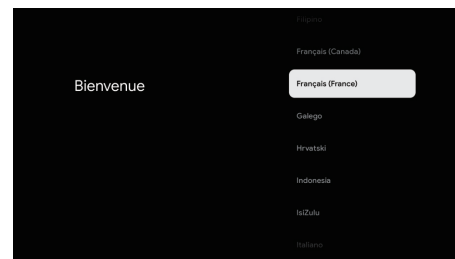

5. Ajustement d'Image



Remarque :

Pour une correction automatique optimale, inclinez le projecteur à $\pm 30^\circ$ maximum verticalement et $\pm 15^\circ$ horizontalement par rapport à l'écran/au mur.

Mise au Point

1. Mise au Point Automatique

Le projecteur ajuste automatiquement la mise au point lorsqu'il est déplacé afin de maintenir une image nette. Vous pouvez également lancer la mise au point automatique en allant à **Accueil** > **Tableau de bord** ⚙️ > **Tous les paramètres** ⚙️ > **Projecteur** > **Mise au point** > **Mise au point automatique**.

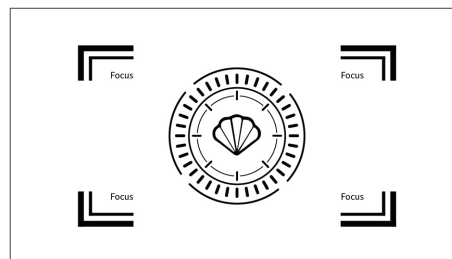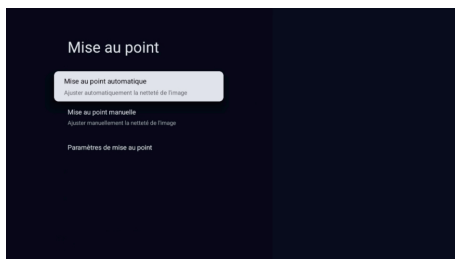

Remarque :


Allez à la **Page d'accueil** > **Tableau de bord** ⚙️ > **Tous les paramètres** ⚙️ > **Projecteur** > **Mise au point** > **Paramètres de mise au point**, vous pouvez activer/désactiver :

La **Mise au point automatique au démarrage** permet au projecteur d'ajuster automatiquement la mise au point lors du démarrage.

La **Mise au point automatique après mouvement** permet au projecteur de régler automatiquement la mise au point après avoir été déplacé.

2. Mise au Point Électrique/Manuelle



Appuyez sur les boutons Focus de la télécommande ou allez à la **Page d'accueil > Tableau de bord ⚙️ > Tous les paramètres ⚙️ > Projecteur > Mise au point > Mise au point manuelle** et utilisez les boutons haut et bas pour affiner la mise au point de l'image jusqu'à ce que l'image floue devienne claire.

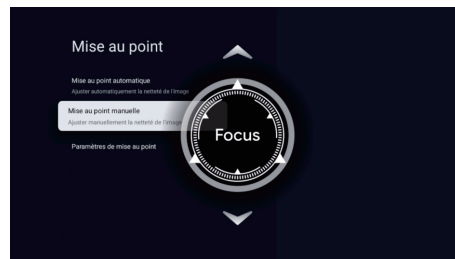

Correction trapézoïdale

1. Correction Trapézoïdale Automatique

Lorsque le projecteur détecte des secousses/mouvements rapides, il corrigera automatiquement la distorsion trapézoïdale. Vous pouvez également déclencher la correction automatique du trapèze en allant à la **Page d'accueil > Tableau de bord ⚙️ > Tous les paramètres ⚙️ > Projecteur > Correction Keystone > Correction automatique de trapèze**.

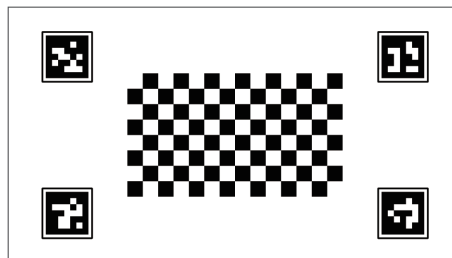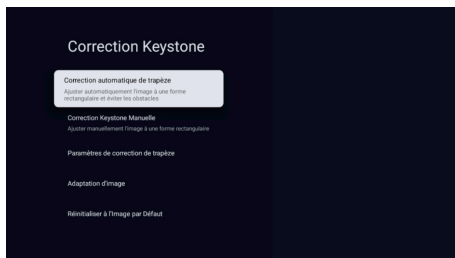

Remarque :


Accédez à la **Page d'accueil** > **Tableau de bord** ⚙️ > **Tous les paramètres** ⚙️ > **Projecteur** > **Correction Keystone** > **Paramètres de correction trapéze**, vous pouvez activer/désactiver :

La **Correction Keystone Automatique au Démarrage** permet au projecteur de corriger automatiquement la distorsion lors du démarrage.

La **Correction Keystone Automatique Après Mouvement** permet au projecteur de corriger automatiquement la distorsion de l'image après avoir été déplacé.


2. Correction Trapézoïdale Manuelle

Allez à la **Page d'accueil** > **Tableau de bord** ⚙️ > **Tous les paramètres** ⚙️ > **Projecteur** > **Correction Keystone** > **Correction Keystone Manuelle** pour corriger manuellement la forme de l'image sur les quatre points.

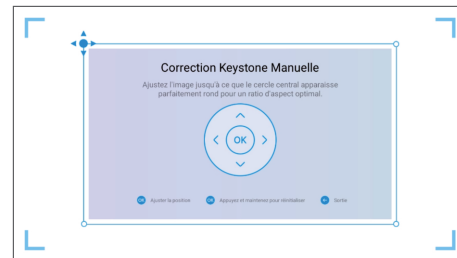


Réglage Intelligent de l'Écran

Allez à la **Page d'accueil** > **Tableau de bord** ⚙️ > **Tous les paramètres** ⚙️ > **Projecteur** > **Paramètres avancés** > **Ajuster à l'écran** pour permettre au projecteur d'ajuster l'image projetée pour l'adapter à l'écran.

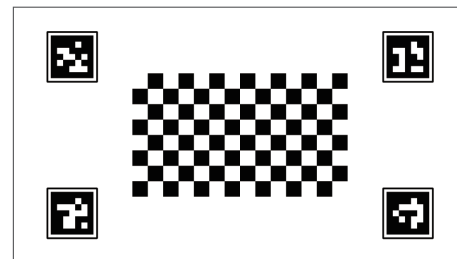


Évitement Intelligent des Obstacles

Allez dans Accueil > Tableau de bord  > Tous les paramètres  > Projecteur > Paramètres avancés > Éviter les Obstacles pour activer cette fonction. Le projecteur réglera automatiquement l'image projetée afin d'éviter tout objet présent sur la surface de projection pendant le processus de correction.

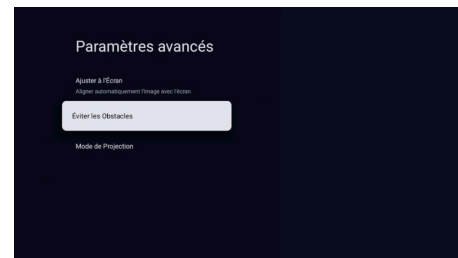


Taille & Position de l'Image

Allez à la Page d'accueil > Tableau de bord  > Tous les paramètres  > Projecteur > Correction Keystone > Adaptation de l'image pour régler la taille et la position de l'image.

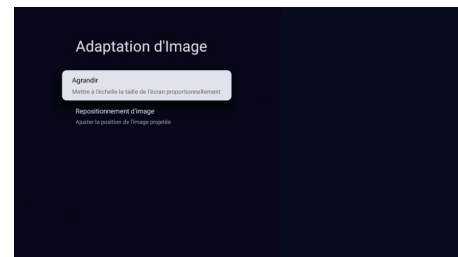

CONNEXION DU PROJECTEUR ET SOURCE D'ENTRÉE

Connectez proprement votre appareil au projecteur, puis sélectionnez la bonne source d'entrée.

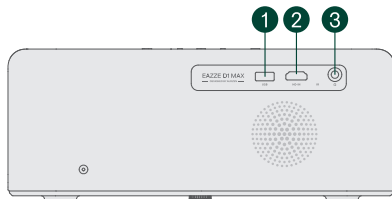


Connexion USB : Insérez le disque. Allez ensuite dans **Page d'accueil > Applis** et sélectionnez **IMPlayer** sous l'onglet Vos applications pour localiser et lire le fichier.

Connexion HD : connectez l'appareil avec un câble HD (non fourni). Appuyez ensuite sur le bouton **Entrées** de la télécommande ou allez à **Accueil > Tableau de bord** ⚙️ > **Entrées** et sélectionnez **HD**.

Connexion Filaire des Haut-Parleurs et Écouteurs : Non pas nécessaire pour sélectionner une source d'entrée.

CONNEXION WI-FI

Vous pouvez connecter votre projecteur au Wi-Fi de votre routeur en allant dans la **Page d'accueil > Tableau de bord** ⚙️ > **Tous les paramètres** ⚙️ > **Réseau et Internet**.

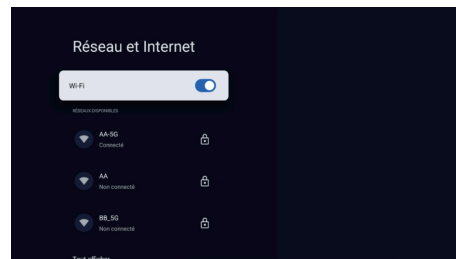

ASSISTANT GOOGLE

Votre téléviseur est plus utile que jamais. Utilisez votre voix pour rechercher des films, des applications de diffusion en flux, écouter de la musique et contrôler le téléviseur. Demandez à l'Assistant Google de rechercher un titre spécifique, d'effectuer une recherche par genre ou d'obtenir des recommandations personnalisées. Obtenez même des réponses sur l'écran, contrôlez les appareils domestiques intelligents, et bien plus encore. Appuyez sur le bouton **Google Assistant** de la télécommande pour commencer.



GOOGLE CAST™

Google Cast est une plateforme qui vous permet de diffuser vos divertissements préférés depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable directement sur votre projecteur. Contrôlez facilement votre TV avec des applications que vous connaissez et aimez déjà depuis votre iPhone®, iPad®, téléphone ou tablette Android™, ordinateur portable Mac® ou Windows®, ou Chromebook.

Pour utiliser Google Cast, assurez-vous d'utiliser une application compatible avec Google Cast et suivez les instructions ci-dessous.

- ① Connectez votre appareil et le projecteur à la même connexion internet.
- ② Ouvrez l'application de diffusion en flux sur votre appareil.
- ③ Lisez une vidéo et appuyez sur  l'icône de diffusion sur l'écran.
- ④ Sélectionnez « EAZZE_D1 Max » pour vous connecter. Le projecteur affichera la vidéo de votre appareil.

Remarque :

En raison des restrictions de droits d'auteur, certains contenus d'applications de streaming ne peuvent être diffusés sur le projecteur via Google Cast, le miroitage iOS ou Android. Pour lire ce contenu, installez les applications correspondantes directement depuis l'onglet 'Appis' du projecteur.

* Duplication d'Écran à l'Aide de l'Application Google Home (pour les Appareils Android)

Vous pouvez dupliquer l'intégralité de l'écran de votre appareil Android sur l'écran du projecteur.


- ① Assurez-vous d'avoir installé l'application Google Home sur votre appareil.

- ② Assurez-vous que votre appareil et le projecteur soient connectés au même réseau WI-FI.
- ③ Ouvrez l'application Google Home et allez dans l'onglet Appareils. Recherchez et sélectionnez **EAZZE_D1 Max** (ou le nom de votre projecteur si vous l'avez renommé).
- ④ Sur la page de l'appareil, appuyez sur **Caster mon écran** et confirmez. L'écran de votre appareil sera dupliqué sur l'écran du projecteur.

* Mise en Miroir de l'Écran à l'Aide de l'Application AirPin Pro ad- AirPlay & DLNA (pour les Appareils iOS)

Vous pouvez dupliquer l'intégralité de l'écran de votre appareil iOS sur l'écran du projecteur.

- ① Assurez-vous que votre appareil et le projecteur sont connectés à la même connexion internet
- ② Recherchez et installez **AirPin Pro ad- AirPlay & DLNA** dans l'onglet d'Appis - AirPlay est disponible sur votre projecteur.
- ③ Ouvrez l'application **AirPin Pro ad- AirPlay & DLNA** et suivez les instructions sur l'écran pour terminer le processus.
- ④ Allez au Centre de Contrôle de votre appareil iOS pour activer Recopie de l'écran, puis recherchez le projecteur.
- ⑤ Sélectionnez votre appareil dans la liste. Une fois la connexion établie avec succès, l'écran de votre appareil sera reproduit sur l'écran de projection.

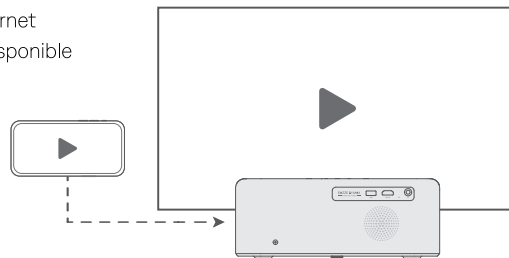

Conseil :

Soyez libre de rechercher et d'installer d'autres applications de mise en miroir d'écran selon vos besoins.

Remarque :

En raison des restrictions de droits d'auteur, certains contenus d'applications de streaming ne peuvent être diffusés sur le projecteur via Google Cast, le miroitage iOS ou Android. Pour lire ce contenu, installez les applications correspondantes directement depuis l'onglet 'Appis' du projecteur.

MODE ENCEINTE BT

Vous pouvez utiliser ce projecteur comme une enceinte BT en connectant votre appareil mobile via une connexion BT.

Étape 1 :

Allez à **Page d'accueil > Tableau de bord** ⚙️ > **Tous les paramètres** ⚙️ >

Projecteur > Mode haut-parleur BT pour préparer le projecteur à une connexion BT.




Étape 2 :

Allez au paramètre BT de votre appareil mobile et activez BT. Recherchez **EAZZE_D1 Max** dans la liste des appareils disponibles pour coupler votre appareil mobile avec le projecteur.

Rappel:

Pour quitter le **Mode haut-parleur BT**, appuyez tout simplement sur le bouton ⏪ de la télécommande pendant 2 secondes.

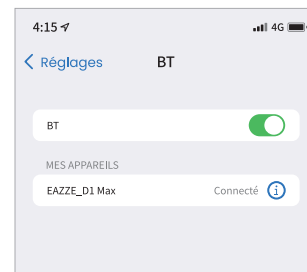

PARAMÈTRES AVANCÉS

1. Mode Image

Allez dans **Accueil > Tableau de bord** ⚙️ > **Tous les paramètres** ⚙️ > **Affichage et son > Afficher** pour choisir entre **Utilisateur**, **Standard**, **Couleurs vives**, **Sport**, et **Film**.

2. Température des couleurs

Allez dans **Accueil** > **Tableau de bord** ⚙ > **Tous les paramètres** ⚙ > **Affichage et son** > **Afficher** > **Paramètres Avancés** > **Température des couleurs** pour choisir entre **Utilisateur**, **Froid**, **Standard** et **Chaud**.

3. Mode de luminosité

Allez dans **Accueil** > **Tableau de bord** ⚙ > **Tous les paramètres** ⚙ > **Projecteur** > **Énergie & performance** > **Mode de luminosité** pour choisir entre **Standard**, **éCO** et **Haute performance**.


4. Réinitialiser

Allez à la **Page d'accueil** > **Tableau de bord** ⚙ > **Tous les paramètres** ⚙ > **Système** > **À propos** > **Réinitialiser** pour restaurer les paramètres d'usine du projecteur.

5. Informations sur Système & Produit

Allez dans **Page d'accueil** > **Tableau de bord** ⚙ > **Tous les paramètres** ⚙ > **Système** > **À propos** pour vérifier les informations sur le système et le produit.

TAILLE & DISTANCE DE PROJECTION

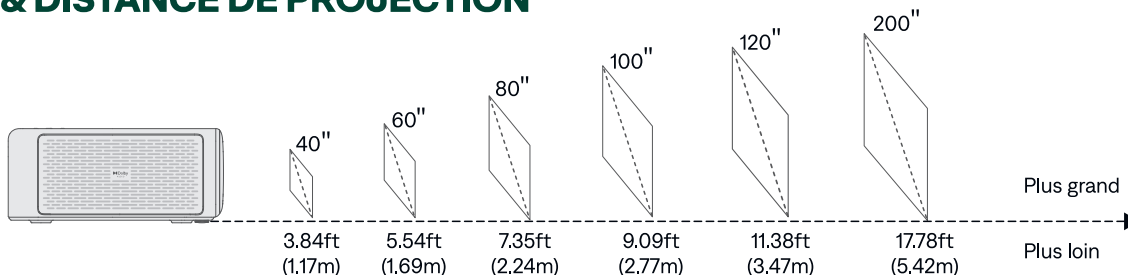

* Pour une qualité d'image optimale, nous recommandons une taille de projection de 120". Placez le projecteur à 3,47 m (11,38 pi) du mur ou de l'écran.

- * La distance de projection recommandée se varie selon différents contenus à diffuser. Veuillez ajuster la distance entre le mur/l'écran et le projecteur comme souhaité.
- * L'obscurité ambiante améliore la clarté des images diffusées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	A01M31	Résolution supportés	LED
Type d'Écran	LCD	Rapport d'aspect	4:3/16:9/Auto
Résolution	Native 1920 x 1080P	Résolution supportés	576i/576P/720i/720P/1080i/1080P
Type d'installation	Avant/Arrière/Plafond	Mise au Point	Automatique et Électrique/Manuel
Bloc d'alimentation	35.0V  4.28A	Formats photo supportés	JPEG, BMP, GIF, PNG
Trapézoïdale	Automatique et Électrique/Manuel	Vis de Montage	M5 (profondeur du trou de fixation : 7 mm)
Nombre de Vis	4 (Non inclus)	Ports	Entrée HD x 1 / USB x 1 / Sortie Audio : x 1
Formats audio supportés	MPEG, MP3, AAC, DD+ (9630-B)	Formats vidéo supportés	HDR10, H.264/H.265, 1080P 30fps, MPEG, HEVC

Déclaration

Google TV est le nom de la solution logicielle de cet appareil. Il s'agit d'une marque de Google LLC. Google, YouTube, Google Home, Google Cast et les autres marques sont des marques de Google LLC.

Dolby Audio

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

NETFLIX

Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc.



Par la présente, Shenzhen Neutop Optoelectronics Co., Ltd. déclare que cet équipement est conforme aux directives 2014/30/UE et 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://aurzen.com/pages/declaration>.

Les spécifications de fréquence radio ci-dessous s'appliquent uniquement aux régions de l'UE et du Royaume-Uni :

	Gamme de fréquence	Puissance de transmission (EIRP)
Wi-Fi 2.4G/BT	2400-2483.5MHz	<20dBm
Wi-Fi 5G	5150-5250MHz	<23dBm
	5725-5850MHz	<14dBm

Remarque :

- En conditions normales d'utilisation, cet appareil doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm de l'antenne et du corps de l'utilisateur.
- La télécommande a été évaluée pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Il peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.
- Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lorsqu'il fonctionne dans la gamme de fréquences de 5150 à 5350 MHz.



Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Il est préférable de protéger la santé humaine et l'environnement en déposant vos équipements usagés dans un point de collecte désigné par le gouvernement ou les autorités locales pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Une élimination et un recyclage appropriés contribueront à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement et les conditions de ces points de collecte.

Exigences d'écoconception selon le règlement (UE) 2023/826

Consommation électrique	Mode arrêt : non applicable
	Mode veille : $\leq 0,5$ W
	Mode veille de connexion : $\leq 2,0$ W
Temps de passage automatique aux conditions applicables	Mode veille : ≤ 20 minutes
	Mode veille de connexion : ≤ 20 minutes

Exigences d'écoconception selon le règlement (UE) 2019/1782

Fabricant	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Modèle	SOY-3500428-454
Entrée nominale	100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A
Sortie nominale	35,0VDC, 4,28A, 149,8W
Efficacité active moyenne	$\geq 88,0\%$
Efficacité à faible charge (10 %)	80,24%
Consommation à vide	$\leq 0,21$ W

Le produit est conforme à la norme RG1 IEC/EN 62471-5:2015.

L'étiquette du produit et les informations de certification se trouvent au bas du produit.

CONTACT US



North America/UK: support@aurzen.com

Europe: support.eu@aurzen.com

日本: support.jp@aurzen.com



+1-667-218-4830 (Mon-Fri, 9:00 to 17:00 EST)

*If you need assistance outside these hours, please email us for assistance.