

AURZEN

 **Google TV**



BOOM air

MODE D'EMPLOI

V1.03

FRANÇAIS ▶



Vidéos Tutoriels



Application AurzenHub

Téléchargez l'application AurzenHub pour contrôler facilement votre projecteur Aurzen et débloquer des fonctionnalités incroyables.

CONTENU

GUIDE DE DÉPANNAGE	01
DANS LA BOÎTE	02
DESCRIPTION DU PRODUIT	03
Projecteur	03
Télécommande	04
DÉMARRAGE RAPIDE	05
1. Installation du Projecteur	05
2. Allumer/Éteindre	06
3. Appairage de la Télécommande	07
4. Assistant de Configuration	07
5. Ajustement d'Image	08
CONNEXION DU PROJECTEUR ET SOURCE D'ENTRÉE	12
CONNEXION WI-FI	12
ASSISTANT GOOGLE	13
GOOGLE CAST™	13
MODE ENCEINTE BT	15
PARAMÈTRES AVANCÉS	15
TAILLE & DISTANCE DE PROJECTION	16
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	16

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. Les contenus protégés par le droit d'auteur de Hulu, Netflix et de services similaires ne peuvent pas être mis en miroir ou diffusés.

- * Ce projecteur propose une gamme d'applications de streaming sous licence officielle. Vous pouvez accéder à la **Page d'accueil > Applis**, rechercher l'application, télécharger et connectez-vous à votre compte pour lire le contenu. Pour la diffusion, reportez-vous à la section « GOOGLE CAST ».

2. Image floue

- * Réglez la mise au point du projecteur.
- * Assurez-vous que la distance de projection se situe dans la plage focale effective du projecteur.
- * Nettoyez la poussière ou la saleté sur l'objectif à l'aide d'un chiffon doux ou une brosse à poils doux.

3. Image non rectangulaire

- * Placez le projecteur perpendiculairement à l'écran/au mur si la fonction de correction trapézoïdale n'est pas utilisée.
- * Utilisez la fonction de correction trapézoïdale pour ajuster la forme de l'image.

4. Échec de la correction trapézoïdale automatique

- * Assurez-vous que les capteurs de réglage situés à l'avant du projecteur ne soient pas obstrués ou tachés.
- * Le projecteur prend en charge une correction trapézoïdale verticale de $\pm 20^\circ$ et horizontale de $\pm 15^\circ$. Veuillez ne pas trop incliner le projecteur.

5. Échec de la mise au point automatique

- * Assurez-vous que les capteurs de réglage situés à l'avant du projecteur ne soient pas bloqués ou tachés.
- * Déplacez le projecteur d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il atteigne la distance de projection recommandée.

6. La télécommande ne répond pas

- * Assurez-vous que les piles sont correctement installées et qu'elles ne sont pas épuisées.
- * Retirez tout obstacle entre votre projecteur et la télécommande.
- * Assurez-vous que la télécommande soit correctement appairée au projecteur via BT.
- * Assurez-vous qu'aucun bouton n'est enfoncé ou bloqué et vérifiez si le voyant d'alimentation est toujours allumé. Si oui, veuillez contacter le service client ou le centre de service local.

7. Connectez les appareils BT

- * Allez dans **Page d'accueil > Tableau de bord**  > **Tous les paramètres**  > **Télécommandes et accessoires** pour vérifier la liste des appareils BT et connectez l'appareil.

8. L'adaptateur d'alimentation devient chaud

- * Il est normal que l'adaptateur d'alimentation dégage de la chaleur pendant l'utilisation. Il a été testé and soumis aux standard de sécurité. Rassurez-vous.

9. Autres

- * N'hésitez pas à nous contacter par email.


DANS LA BOÎTE



Projecteur



Télécommande
(Piles non pas inclus)




Adaptateur Secteur




Manuel d'utilisation

DESCRIPTION DU PRODUIT

Projecteur

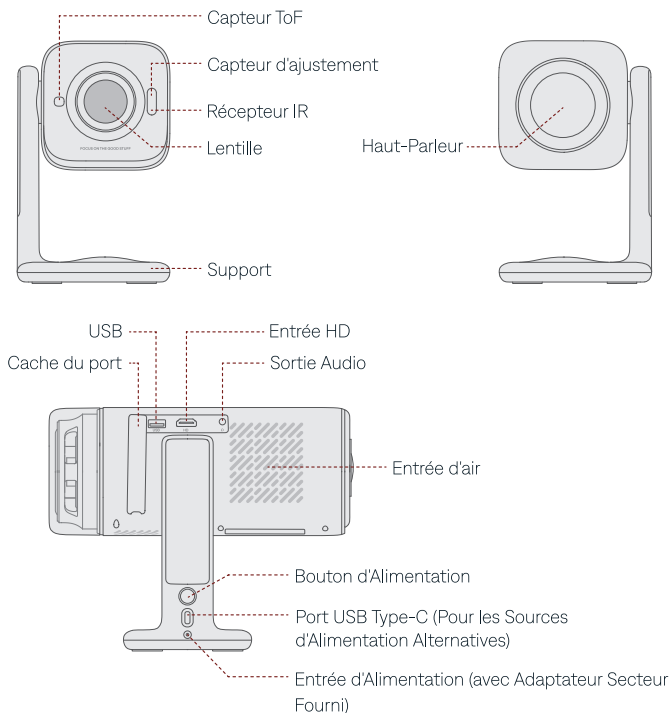


* Les sources d'alimentation (telles que les batteries externes ou les supports de charge) connectées via le port USB-C doivent prendre en charge la Power Delivery de 65 W (20 V $\equiv$ 3,25 A). Pour des performances et une sécurité optimales, utilisez impérativement un câble d'alimentation avec un courant nominal de 5A minimum.

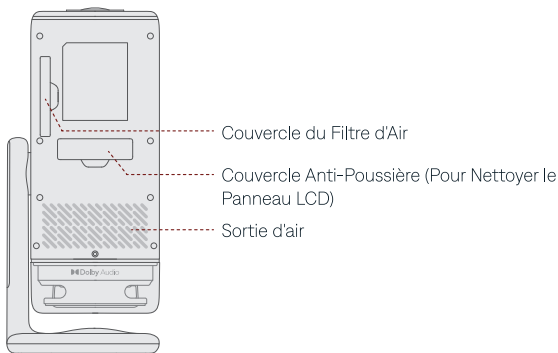

* Le support offre un angle de rotation de 110° pour des réglages de visionnage flexibles.

Télécommande

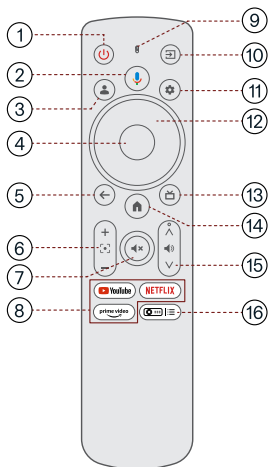





- ① **Alimentation**
Appuyez pour allumer/passen en mode veille/réveiller/maintenir pendant 3s pour éteindre
- ② **Assistant Google**
Maintenez et parlez
- ③ **Profil Utilisateur**
Appuyez pour voir la page de profil
- ④ **OK**
Confirmer une sélection/pause/reprise
- ⑤ **Retour**
Retourner à la page précédente
- ⑥ **Réglage de la Mise au Point**

- ⑦ **Muet**
- ⑧ **Applications de Diffusion en Flux**
Accéder aux pages de diffusion en flux
- ⑨ **Indicateur LED**
- ⑩ **Source d'Entrée**
Appuyez pour choisir parmi les sources d'entrée
- ⑪ **Paramètres**
Appuyez pour accéder au tableau de bord
- ⑫ **Navigation**
Curseur de contrôle sur l'écran
- ⑬ **Bouton Rapide pour HD**
Appuyez pour passer directement au signal d'entrée HD
- ⑭ **Accueil**
Accéder à la page d'accueil
- ⑮ **Volume +/-**
- ⑯ **Paramètres du Projecteur**
(Raccourcis)
Accéder au menu contextuel des paramètres du projecteur

* Veuillez installer 2 piles AAA (non incluses) dans la télécommande avant l'utilisation.

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Installation du Projecteur

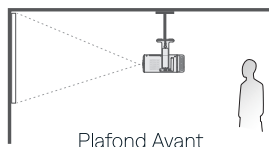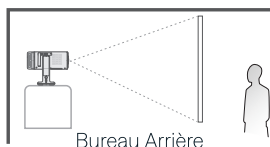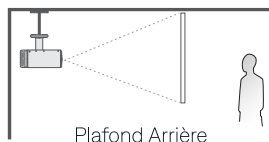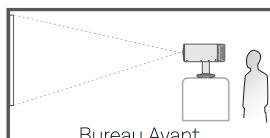


Remarques :


* Allez à la **Page d'accueil > Tableau de bord**  > **Tous les paramètres**  > **Projecteur > Paramètres avancés > Mode de projection** pour sélectionner le mode de projection correspondant, afin que les images puissent être projetées correctement.

* Vis de Montage : 1/4" (non incluses)


2. Allumer/Éteindre

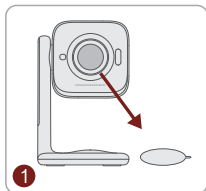

Retirez le film protection.

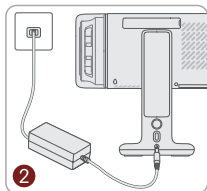

Branchez l'adaptateur secteur à une prise.

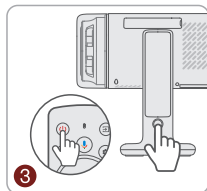

Appuyez sur le **Bouton d'Alimentation** pour allumer le projecteur ; maintenez le **Bouton d'Alimentation** pour éteindre le projecteur.

Remarques :

* Lorsque le projecteur est allumé, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour le mettre en mode veille; appuyez à nouveau pour le réveiller.

* Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni dans la boîte pour éviter d'endommager le produit.

3. Appairage de la Télécommande

Allumez le projecteur et attendez que l'invite d'appairage s'affiche sur l'écran.
Rapprochez la télécommande du projecteur à moins de 10 cm, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés.
Attendez que l'appairage soit terminé.




Indicateur d'État de la Télécommande

Non appairé	Émet un flash rouge après avoir appuyé sur le bouton
En attente d'appairage	Clignote en bleu
Appairé	Émet un flash bleu après avoir appuyé sur le bouton

4. Assistant de Configuration

Suivez l'assistant de configuration pour choisir votre langue préférée, sélectionner la région appropriée et connectez-vous avec votre Compte Google ou configurez un téléviseur de base.

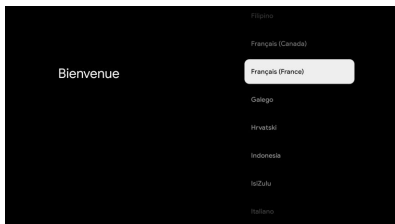


5. Ajustement d'Image

Mise au Point

1. Mise au Point Automatique

Lorsque le projecteur détecte des tremblements/mouvements rapides, il ajuste automatiquement la qualité de l'image. Vous pouvez également déclencher la mise au point automatique en allant à la **Page d'accueil** > **Tableau de bord** ⚙ > **Tous les paramètres** ⚙ > **Projecteur** > **Mise au point** > **Autofocus**.

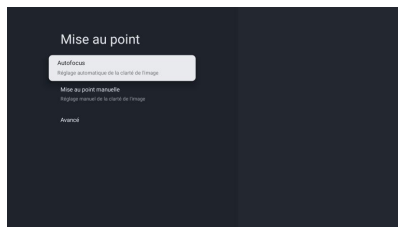

Remarque :

Allez à la **Page d'accueil** > **Tableau de bord** ⚙ > **Tous les paramètres** ⚙ > **Projecteur** > **Mise au point** > **Avancé**, vous pouvez activer/désactiver :

- La **Mise au point automatique au démarrage** permet au projecteur d'ajuster automatiquement la mise au point lors du démarrage.
- La **Mise au point automatique après mouvement** permet au projecteur d'ajuster automatiquement la mise au point lorsqu'il est déplacé.

2. Mise au Point Électrique/Manuelle


Appuyez sur les boutons Focus de la télécommande ou allez à la **Page d'accueil** > **Tableau de bord** ⚙ > **Tous les paramètres** ⚙ > **Projecteur** > **Focus** > **Mise au point manuelle** et utilisez les boutons haut et bas pour affiner la mise au point de l'image jusqu'à ce que l'image floue devienne claire.



Correction trapézoïdale

1. Correction Trapézoïdale Automatique

Lorsque le projecteur détecte des secousses/mouvements rapides, il corrigera automatiquement la distorsion trapézoïdale. Vous pouvez également déclencher la correction automatique du trapèze en allant à la **Page d'accueil > Tableau de bord ⚙️ > Tous les paramètres ⚙️ > Projecteur > Correction d'image > Correction automatique de la distorsion trapézoïdale**.

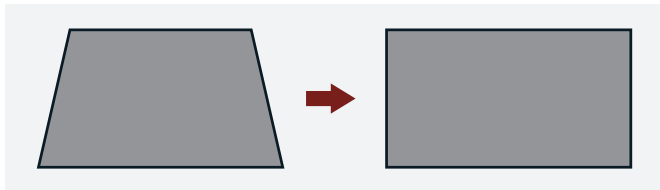

Remarque :

Accédez à la **Page d'accueil > Tableau de bord ⚙️ > Tous les paramètres ⚙️ > Projecteur > Correction d'image > Avancé**, vous pouvez activer/désactiver :

La **Correction du Keystone automatique au démarrage** permet au projecteur de corriger automatiquement la distorsion lors du démarrage.

La **Correction automatique de la distorsion trapézoïdale après le mouvement** permet au projecteur de corriger automatiquement la distorsion lorsqu'il est déplacé.


2. Correction Trapézoïdale Manuelle

Allez à la **Page d'accueil** > **Tableau de bord** ⚙ > **Tous les paramètres** ⚙ > **Projecteur** > **Correction d'image** > **Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale** pour corriger manuellement la forme de l'image sur les quatre points.



Réglage Intelligent de l'Écran

Allez à la **Page d'accueil** > **Tableau de bord** ⚙ > **Tous les paramètres** ⚙ > **Projecteur** > **Correction d'image** > **Adaptation à l'écran** pour permettre au projecteur d'ajuster l'image projetée pour l'adapter à l'écran.

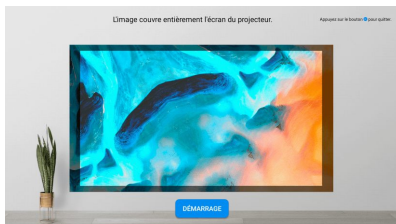


Conseil :

Vous pouvez aller à la **Page d'accueil** > **Tableau de bord** ⚙ > **Tous les paramètres** ⚙ > **Projecteur** > **Correction d'image** > **Avancé** > **Ajuster à l'écran auto** pour permettre au projecteur d'ajuster automatiquement l'image projetée pour l'adapter à l'écran pendant la correction.


Évitement Intelligent des Obstacles

Allez à la **Page d'accueil** > **Tableau de bord** ⚙ > **Tous les paramètres** ⚙ > **Projecteur** > **Correction d'image** > **Avancé** > **Évitement des obstacles** pour activer la fonction. Le projecteur ajustera automatiquement l'image projetée pour éviter tout objet sur la surface de projection.

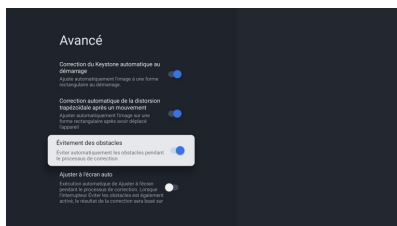



Taille & Position de l'Image

Allez à la **Page d'accueil** > **Tableau de bord** ⚙ > **Tous les paramètres** ⚙ > **Projecteur** > **Correction d'image** > **Adaptation de l'image** pour régler la taille et la position de l'image.

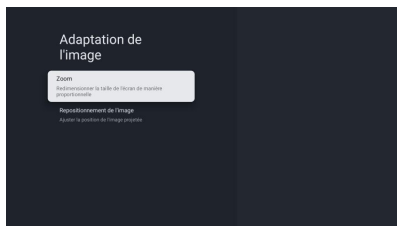

CONNEXION DU PROJECTEUR ET SOURCE D'ENTRÉE

Connectez proprement votre appareil au projecteur, puis sélectionnez la bonne source d'entrée.

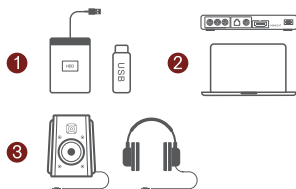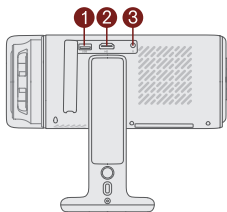


Connexion USB : Insérez le disque. Allez ensuite dans **Page d'accueil > Applis** et sélectionnez **IMPlayer** sous l'onglet Vos applications pour localiser et lire le fichier.

Connexion HD : Connectez l'appareil. Appuyez ensuite sur le bouton Entrée de la télécommande ou accédez à **Page d'accueil > Tableau de bord ⚙️ > Sources d'entrée** et sélectionnez **HD**.

Connexion Filaire des Haut-Parleurs et Écouteurs : Non pas nécessaire pour sélectionner une source d'entrée.

CONNEXION WI-FI

Vous pouvez connecter votre projecteur au Wi-Fi de votre routeur en allant dans la **Page d'accueil > Tableau de bord ⚙️ > Tous les paramètres ⚙️ > Réseau et Internet**.

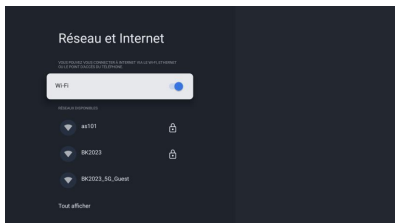

ASSISTANT GOOGLE

Votre téléviseur est plus utile que jamais. Utilisez votre voix pour rechercher des films, des applications de diffusion en flux, écouter de la musique et contrôler le téléviseur. Demandez à l'Assistant Google de rechercher un titre spécifique, d'effectuer une recherche par genre ou d'obtenir des recommandations personnalisées. Obtenez même des réponses sur l'écran, contrôlez les appareils domestiques intelligents, et bien plus encore. Appuyez sur le bouton **Google Assistant** de la télécommande pour commencer.



GOOGLE CAST™

Google Cast est une plateforme qui vous permet de diffuser vos divertissements préférés depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable directement sur votre projecteur. Contrôlez facilement votre TV avec des applications que vous connaissez et aimez déjà depuis votre iPhone®, iPad®, téléphone ou tablette Android™, ordinateur portable Mac® ou Windows®, ou Chromebook.

Pour utiliser Google Cast, assurez-vous d'utiliser une application compatible avec Google Cast et suivez les instructions ci-dessous.

- ① Connectez votre appareil et le projecteur à la même connexion internet.
- ② Ouvrez l'application de diffusion en flux sur votre appareil.
- ③ Lisez une vidéo et appuyez sur  l'icône de diffusion sur l'écran.
- ④ Sélectionnez « **BOOMAIR** » pour vous connecter. Le projecteur affichera la vidéo de votre appareil.

En raison de restrictions de droits d'auteur, certains contenus ne peuvent pas être diffusés sur le projecteur. Vous pouvez diffuser le contenu sur le projecteur en installant les mêmes applications à partir de l'onglet **Applis**.

* Duplication d'Écran à l'Aide de l'Application Google Home (pour les Appareils Android)


Vous pouvez dupliquer l'intégralité de l'écran de votre appareil Android sur l'écran du projecteur.

- ① Assurez-vous d'avoir installé l'application Google Home sur votre appareil.
- ② Assurez-vous que votre appareil et le projecteur soient connectés au même réseau Wi-Fi.
- ③ Ouvrez l'application Google Home et allez dans l'onglet Appareils. Recherchez et sélectionnez **BOOMAIR** (ou le nom de votre projecteur si vous l'avez renommé).
- ④ Sur la page de l'appareil, appuyez sur **Caster mon écran** et confirmez. L'écran de votre appareil sera dupliqué sur l'écran du projecteur.

* Mise en Miroir de l'Écran à l'Aide de l'Application AirScreen

Vous pouvez dupliquer l'intégralité de l'écran de votre appareil iOS/Android sur l'écran du projecteur.

- ① Assurez-vous que votre appareil et le projecteur sont connectés à la même connexion internet
- ② Recherchez et installez AirScreen dans l'onglet d'Applis - AirPlay est disponible sur votre projecteur.
- ③ Ouvrez l'application AirScreen et suivez les instructions sur l'écran pour terminer le processus.

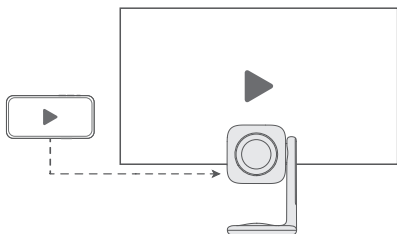

Conseil :


Soyez libre de rechercher et d'installer d'autres applications de mise en miroir d'écran selon vos besoins.

MODE ENCEINTE BT

Vous pouvez utiliser ce projecteur comme une enceinte BT en connectant votre appareil mobile via une connexion BT.


Étape 1 :

Allez à **Page d'accueil > Tableau de bord**  > **Tous les paramètres**  > **Projecteur > Mode haut-parleur BT** pour préparer le projecteur à une connexion BT.

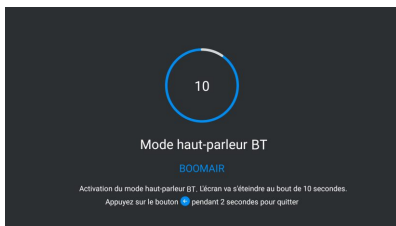

Étape 2 :

Allez au paramètre BT de votre appareil mobile et activez BT. Recherchez **BOOMAIR** dans la liste des appareils disponibles pour coupler votre appareil mobile avec le projecteur.

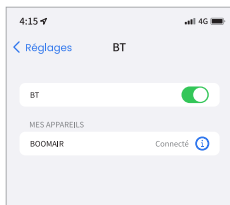

Rappel :

Pour quitter le **Mode haut-parleur BT**, appuyez tout simplement sur le bouton  de la télécommande pendant 2 secondes.

PARAMÈTRES AVANCÉS


1. Réinitialiser

Allez à la **Page d'accueil > Tableau de bord**  > **Tous les paramètres**  > **Système > À propos > Réinitialiser** pour restaurer les paramètres d'usine du projecteur.

2. Informations sur Système & Produit

Allez dans **Page d'accueil** > **Tableau de bord** (⚙️) > **Tous les paramètres** (⚙️) > **Système** > **À propos** pour vérifier les informations sur le système et le produit.

TAILLE & DISTANCE DE PROJECTION

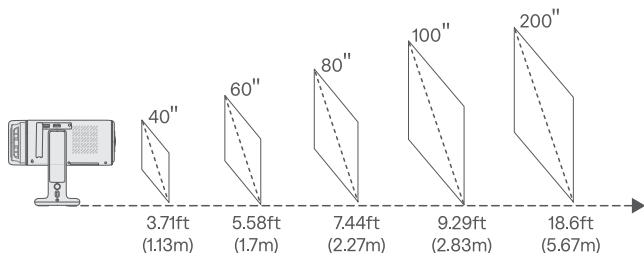

- * Pour une qualité d'image optimale, nous recommandons une taille de projection de 60". Placez le projecteur à 1,7 m (5,58 pi) du mur ou de l'écran.
- * La distance de projection recommandée se varie selon différents contenus à diffuser. Veuillez ajuster la distance entre le mur/l'écran et le projecteur comme souhaité.
- * L'obscurité ambiante améliore la clarté des images diffusées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'Écran	LCD
Résolution	Native 1920 x 1080P
Type d'installation	Avant/Arrière/Plafond
Mise au Point	Automatique et Électrique/Manuel
Dimension d'unité	3,9×3,9×10,2 pouces (100×100×260 mm)
Formats photo supportés	JPEG/BMP/GIF/PNG

Formats audio supportés	OGG/AAC/MP3/FLAC/WAV
Formats vidéo supportés	HDR10/HLG/HEVC/PRIME HDR/AV1/ MPEG-1/2/4/1080P30fpsH.264/ H.2654KP60pfs
Vis de Montage	1/4"
Haut-parleur	10W x 1
Résolution supportés	LED
Résolution supportés	576i/576P/720i/720P/1080i/1080P
Rapport d'aspect	4:3/16:9/Auto
Trapézoïdale	Automatique et Électrique/Manuel
Bloc d'alimentation	24.0V $\equiv$ 3.75A
Nombre de Vis	1 (Non inclus)
Ports	Entrée HD x 1 / USB x 1 / Sortie Audio x 1

Déclaration

Google TV est le nom de la solution logicielle de cet appareil. Il s'agit d'une marque de Google LLC. Google, YouTube, Google Home, Google Cast et les autres marques sont des marques de Google LLC.

Dolby Audio

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

NETFLIX

Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc.

	Gamme de fréquence	Puissance de transmission (EIRP)
Wi-Fi 2.4G/BT	2400-2483.5MHz	<20dBm
Wi-Fi 5G	5150-5250MHz	<23dBm
	5725-5850MHz	<14dBm



RECYCLING

Ce produit porte un symbole de classification sélective pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que le produit doit être éliminé conformément à la directive européenne 2012/19 / UE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement.

L'utilisateur peut choisir de remettre son produit à des organisations de recyclage ou des détaillants qualifiés lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.



Le symbole indique un équipement de classe II



Le symbole indique la tension alternative



Le symbole indique la tension DC



Pour une utilisation en intérieur uniquement



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

La fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion. La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

Déclaration de Conformité UE : Shenzhen Neutop Optoelectronics Co, Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres termes relevant de la Directive 2014/53/UE.

Une copie de la Déclaration de Conformité UE est disponible sur:

https://aurzen.s3.us-west-1.amazonaws.com/resource/doc/Boom_air_D004_Neutop_Declaration_of_Conformity.pdf

Les opérations dans la bande 5,15-5,35 GHz sont limitées à une utilisation en intérieur uniquement dans les pays suivants:



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FL
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR



Le produit est conforme à la norme « RG1 IEC/EN 62471-5:2015 ».

L'étiquette du produit et les informations de certification sont situées au bas du produit.

NOUS CONTACTER



E-mail

| support@aurzen.com



Téléphone

| +1-667-218-4830

(du lundi au vendredi,
de 9 h 00 à 17 h 00 EST)

*Si vous avez besoin d'aide en dehors de ces horaires, veuillez nous envoyer un e-mail pour obtenir de l'aide.