

MAYA / DIABLO

KIT KARAOKE SANS FIL



Notice
d'emploi

cgv

1 Introduction

1.1 Présentation de votre Kit Karaoké / Enceinte sans fil

Vous venez d'acquérir un Kit Karaoké / Enceinte sans fil (modèle MAYA ou DIABLO).

Grâce à deux batteries Lithium-Ion internes (une dans l'enceinte sans fil, une dans le micro), vous pouvez utiliser votre appareil où bon vous semble.

Grâce à la double connexion Bluetooth intégrée dans l'enceinte sans fil et grâce au micro sans fil Bluetooth fourni, vous disposez d'un kit karaoké complet: Jouez votre musique sur l'enceinte sans fil, à partir d'un smartphone par exemple, et chantez dessus en utilisant le microphone.

Grâce à son excellente qualité de fabrication, vous bénéficiez d'un son de bonne qualité, même à volume élevé.

Grâce à son puissant processeur d'effets sonores intégré (DSP, haute technologie), le micro vous permettra de changer votre voix, vers les graves ou vers les aigus, et d'appliquer en plus un effet de réverbération (écho) très finement réglable, permettant d'obtenir des « voix magiques » étonnantes et ultra rigolotes!

Grâce à son lecteur de carte Micro SD (TF), prenant en charge le format MP3, vous pourrez utiliser votre kit karaoké sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un smartphone ou tout autre système de transmission du son via Bluetooth. Il en est de même si vous utilisez son entrée audio analogique "AUX" (jack 3.5mm stéréo standard).

Grâce au câble de charge USB-A vers USB-C fourni, vous pourrez recharger votre enceinte sans fil et votre micro à partir de n'importe quel chargeur USB (Type A) standard et même sur un port USB de votre ordinateur.

Grâce à une gestion intelligente de l'énergie, votre enceinte et micro ne videront pas leur batterie sans raison.

1.2 /\ Informations importantes

Veuillez lire et respecter attentivement les indications mentionnées dans cette notice. La garantie **CGV** s'applique, sous réserve que l'appareil soit correctement manipulé et utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu, conformément aux consignes de fonctionnement. La garantie **CGV** ne sera pas appliquée lorsque :

- Une réparation faite par du personnel non autorisé occasionne des modifications ou altérations de l'appareil.
- Un dommage est causé par un accident, ce qui inclut sans s'y limiter, la foudre, l'eau, un incendie, l'humidité...
- Un dommage est causé par une chute ou un écrasement de l'appareil.
- Le numéro du modèle et/ou le numéro de série de l'appareil a été altéré, effacé, supprimé ou rendu illisible.

1.3 /\ Consignes de sécurité

Une utilisation incorrecte peut aboutir à des chocs électriques ou des risques d'incendie. Lisez soigneusement ce mode d'emploi avant installation et utilisation et gardez ces instructions à portée de main. Veuillez lire attentivement toutes les indications et avertissements inscrits dans ce manuel.

- Ouvrir l'appareil vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil ou de ses

accessoires, vous exposerait à des risques de chocs électriques et pourrait l'endommager irrémédiablement.

- Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour évacuer la condensation.
- Quand vous n'utilisez pas vos appareils pendant une longue période (vacances par exemple), rechargez complètement leur batterie, puis débranchez-les du chargeur et les stocker dans un endroit sec à température pas trop élevée ($< 30^{\circ}\text{C}$), idéalement dans sa boîte d'emballage.
- Le non-respect de ces consignes peut aboutir à une défectuosité prématurée de votre appareil.
- Le chargeur à utiliser (rappel: non fourni) pour recharger l'enceinte sans fil et le micro sans fil doit fournir une tension de $5\text{V} \pm 5\%$. L'utilisation d'un chargeur non conforme peut endommager vos appareils.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons de débrancher les appareils du chargeur, afin d'éviter tout dommage en cas de coup de foudre (non pris en compte dans la garantie).
- Placez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur comme un radiateur, un poêle ou tout autre appareil qui produit de la chaleur. Aucune source de flamme (bougies allumées), ne doit être placée sur ou à proximité de l'appareil. Ne le

posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse. Si l'appareil devait être installé dans un meuble, prévoyez un espace suffisant pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.

- Ne jamais jeter au feu un appareil contenant une batterie Lithium-Ion, pour éviter tout risque d'explosion.
- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse y rentrer.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil ou ses accessoires, même s'il n'est pas en service.

CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Le non-respect de ces consignes vous ferait perdre le bénéfice de la garantie. Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en SAV.

1.4 Conformité

MARQUAGE POUR L'EUROPE



Le marquage CE attaché à ce produit signifie sa conformité aux Directives Européennes RED 2014/53/UE, EMC (2014/30/UE). Note : Retrouvez la déclaration de conformité CE sur notre site :

<http://www.cgv.fr/>



Déchets d'équipements électriques et électroniques :

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que

ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage. La Directive européenne RoHS 2011/65/UE s'applique également à ce produit.




Consignes de tri des éléments recyclables :

Ce symbole, associé à un encart donnant les consignes de tri, indique dans quel container de déchets les différents éléments constituant le produit doivent être placés. Globalement tous les éléments d'emballage sont à mettre dans la poubelle jaune.

1.5 Contenu de la boîte

- 1x Enceinte sans fil Bluetooth, design MAYA ou DIABLO
- 1x Microphone sans fil Bluetooth avec processeur d'effets sonores spéciaux intégré
- 1x Câble de charge USB-A vers USB-C
- 1x La présente notice d'utilisation

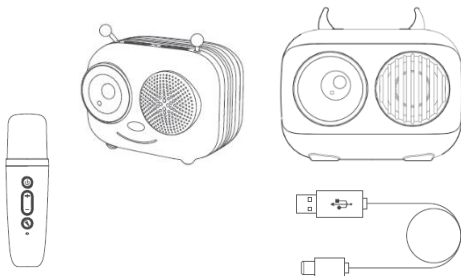


1.6 Caractéristiques techniques

- Version Bluetooth 5.3.
- Caractéristiques de charge : 5V, 1A.
- Batterie interne Lithium non amovible. Capacité : 1200mAh (enceinte) 500mAh (micro). Les batteries sont protégées contre la surcharge, la sous-charge, les courts-circuits et la température.
- Distance de fonctionnement Enceinte / Micro ~ 10 mètres en champ libre.
- Autonomie de l'enceinte : ~ 6 h, selon utilisation.


- Autonomie du micro : ~ 20 h, selon utilisation.
- Recharge de la batterie via USB-C standard 5V / 1A.
- Formats de fichiers audio supportés : MP3, WAV.
- Dimensions de l'enceinte (Longueur x Hauteur x Profondeur) (mm) : 115 x 86 x 89.
- Dimensions du micro (Longueur x Diamètre) (mm) : 135 x 37.
- Poids : ~365g (enceinte), ~88g (micro).

2 Description de l'appareil

2.1 Boutons et indicateurs lumineux sur le dessus

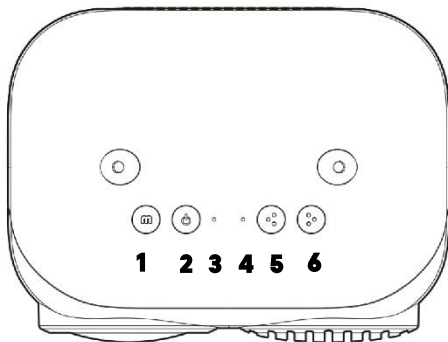

DIABLO

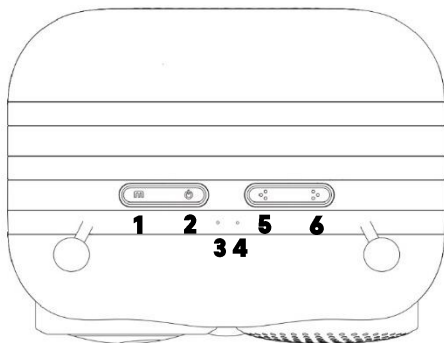

1		Bouton de sélection du Mode de fonctionnement
2		Bouton Marche / Arrêt / Pause
3		Indicateur de charge (rouge)
4		Indicateur de fonctionnement (bleu)
5		Bouton chanson précédente (appui long) / Volume - (appui court)
6		Bouton chanson suivante (appui long) / Volume + (appui court)


2.2 Face arrière



1 **2** **3**

1	Connecteur de charge USB-C
2	Lecteur de carte micro SD
3	Entrée auxiliaire jack 3,5mm

2.3 Micro

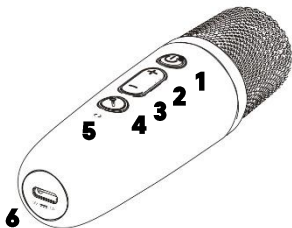

1	Bouton POWER / FONCTION <u>Appui court</u> : sélection de la fonction (volume micro, réverbération, volume enceinte) <u>Appui long</u> : allumer / éteindre le micro <u>Double appui</u> : lecture / pause
2	Bouton VOLUME + <u>Appui court</u> : en fonction de la sélection courante (bouton POWER/FONCTION) augmente le volume du micro, le niveau de réverbération ou le volume de l'enceinte <u>Appui long</u> : chanson suivante

3	Bouton VOLUME - <u>Appui court</u> : en fonction de la sélection courante (bouton POWER/FONCTION) diminue le volume du micro, le niveau de réverbération ou le volume de l'enceinte <u>Appui long</u> : chanson précédente
4	Bouton « voix magiques » <u>Appui court</u> : sélection du type de voix magique parmi les 4 choix possibles, ou désactivation des voix magiques <u>Appui long</u> : rend muet ou active le micro
5	Indicateur bluetooth (bleu) / de charge (rouge)
6	Connecteur de charge USB-C

3 Utilisation de l'enceinte sans fil

3.1 Modes de fonctionnement

L'enceinte possède 3 modes de fonctionnement : **bluetooth** (audio provenant d'un smartphone), **SD** (audio provenant d'une carte micro SD insérée dans le lecteur micro SD) et **AUX** (audio provenant d'une source connectée à l'entrée AUX par l'intermédiaire d'un câble jack 3,5mm).

Lorsque vous effectuez un appui long sur le bouton  **POWER** pour allumer l'enceinte, celle-ci démarre :

- En mode **AUX** si une source est connectée à l'entrée **AUX**.
- Sinon, en mode **SD** si une carte micro SD est insérée dans le lecteur micro SD de l'enceinte.
- Sinon, en mode **bluetooth**.

Vous pouvez changer de mode en appuyant sur le bouton  de sélection du mode de fonctionnement.

Les autres boutons ont un fonctionnement spécifique, décrit ci-après, qui dépend du mode sélectionné.

3.2 Utilisation en Bluetooth de l'enceinte sans fil avec un smartphone

Première connexion :

Allumez l'enceinte et activez, si nécessaire, le mode bluetooth. Si aucun appareil n'y a été connecté précédemment, l'enceinte passe automatiquement en mode appairage bluetooth, symbolisé par un clignotement de l'indicateur de fonctionnement (bleu).

Sur votre smartphone, activez le bluetooth, effectuez une recherche des périphériques puis connectez-vous au périphérique « **MAYA** » ou « **DIABLO** » en fonction de votre modèle. Une fois la connexion effectuée vous pourrez jouer la musique de votre smartphone sur l'enceinte.

Veuillez noter qu'une fois la connexion bluetooth effectuée, votre smartphone se reconnectera automatiquement à l'enceinte si celle-ci est allumée et à proximité. Pour connecter un autre smartphone, vous devrez d'abord dissocier votre smartphone de l'enceinte dans les menus de votre téléphone.

Utilisation :

Lorsque vous utilisez votre smartphone pour diffuser de la musique sur l'enceinte, vous pouvez commander le lecteur du smartphone en utilisant les boutons de l'enceinte :

- Bouton  : un appui court baisse le volume, un appui long passe à la chanson précédente.
- Bouton  : un appui court augmente le volume, un appui long passe à la chanson suivante.
- Bouton  : un appui court permet de mettre la musique du smartphone en pause / lecture, un appui long éteint l'enceinte.

3.3 Utilisation de l'enceinte sans fil avec une carte Micro-SD (TF)

Insérez une carte micro SD dans le lecteur, l'enceinte passe immédiatement en mode SD et commence à lire la musique présente sur la carte, quel que soit le mode courant.

Si vous êtes actuellement dans un autre mode et que vous voulez écouter de la musique provenant de la carte SD déjà insérée dans le lecteur, utilisez le bouton  pour sélectionner le mode SD.

Vous pouvez commander la lecture en utilisant les boutons de l'enceinte :

- Bouton  : un appui court baisse le volume, un appui long passe à la chanson précédente.
- Bouton  : un appui court augmente le volume, un appui long passe à la chanson suivante.
- Bouton  : un appui court permet de mettre la musique en pause / lecture, un appui long éteint l'enceinte.

3.4 Utilisation de l'enceinte sans fil avec son entrée AUX

Connectez une source audio à l'entrée AUX à l'aide d'un câble jack 3,5mm, l'enceinte passe immédiatement en mode AUX et commence à diffuser la musique provenant de la source, quel que soit le mode courant.

Si vous êtes actuellement dans un autre mode et que vous voulez écouter de la musique provenant de la source branchée sur l'entrée AUX, utilisez le bouton  pour sélectionner le mode AUX.

En mode AUX, les boutons  et  n'ont aucun effet. Il vous faudra utiliser les contrôles de la source pour modifier le volume où sélectionner une autre chanson.

Vous pouvez néanmoins effectuer un appui court sur le bouton  pour rendre muet ou activer le son sur l'enceinte. Un appui long sur ce même bouton éteint l'enceinte.

4 Utilisation du micro

Le micro peut être utilisé quel que soit le mode de fonctionnement de l'enceinte. Il vous permettra d'amplifier votre voix, en y ajoutant éventuellement de la réverbération ou des effets « voix magiques », et de la diffuser au travers de l'enceinte.

Le son provenant du micro sera mixé avec le son provenant de la source audio actuelle (smartphone, carte micro SD ou entrée AUX, en fonction du mode sélectionné), vous donnant ainsi accès à la fonctionnalité karaoké.

4.1 Allumer ou éteindre le micro

Pour allumer ou éteindre le micro, effectuez un appui long sur le bouton  POWER / FONCTION.

4.2 Réglages accessibles depuis le micro

Depuis le micro, il est possible de régler le volume du micro, le niveau de réverbération du micro et le volume de l'enceinte.

Effectuez un appui court sur le bouton  POWER / FONCTION pour accéder à un de ces trois réglages. Le réglage par défaut est celui du volume micro. Chaque appui court vous donnera accès au réglage suivant, dans cet ordre: Volume micro, Niveau de réverbération, Volume enceinte.

Une fois le réglage sélectionné, effectuez un appui court sur le bouton VOLUME + ou VOLUME – pour modifier le réglage courant.

4.3 Lecture / Pause et sélection de la chanson

Pendant la lecture audio à partir d'un smartphone (mode bluetooth) ou d'une carte micro SD (mode SD) vous pouvez effectuer 2 appuis courts sur le bouton  POWER / FONCTION pour arrêter ou reprendre la lecture audio sur l'enceinte.

Dans ces modes, il est également possible d'effectuer un appui long sur le bouton VOLUME – ou VOLUME + pour passer à la chanson précédente ou suivante, respectivement.

Si l'enceinte diffuse de la musique à partir de l'entrée AUX (appareil audio connecté à l'entrée AUX par un câble jack 3,5mm) 2 appuis courts sur le bouton  POWER / FONCTION ne vous permettront pas d'arrêter ou de reprendre la lecture mais rendront muet ou réactiveront le son de l'enceinte.

4.4 Voix magiques

Le micro vous permettra également de modifier votre voix, grâce aux quatre effets « voix magiques » intégrés.

Le bouton « voix magique » situé à la base du micro, vous permettra de sélectionner une des 4 voix magiques ou de revenir à votre voix normale, sans effets. Effectuez simplement un appui court sur ce bouton pour changer le réglage courant.

Un appui long sur ce même bouton vous permettra également de couper ou réactiver le son du micro.

5 Recharger la batterie de l'enceinte sans fil et du micro

Pour recharger l'enceinte ou le micro, connectez simplement un bloc secteur USB-A 5V à l'entrée USB-C de charge de l'enceinte ou du micro à l'aide du câble USB-A vers USB-C fourni. L'indicateur de charge de l'enceinte ou du micro s'allume alors en rouge pour indiquer que la charge est en

cours. Ce même indicateur va s'éteindre une fois la charge terminée.

6 Garantie et contacts fabricant

La garantie, offerte par la société CGV se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

	CGV - Compagnie Générale de Vidéotechnique Z.A. la Vigie 18 rue Théodore Monod, BP 10095 67541 OSTWALD CEDEX France
Contact Hotline :	0 892 020 009 Service 0,40 € / min + prix appel info@cgv.fr
Internet : www.cgv.fr	