

Beosound Emerge

User Guide

Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Mode d'emploi

Guida utente

ユーザーガイド

사용 설명서

Gebruikershandleiding

Guia do utilizador


Руководство пользователя

Användarhandbok

用戶指南

使用者指南

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION BANG & OLUFSEN

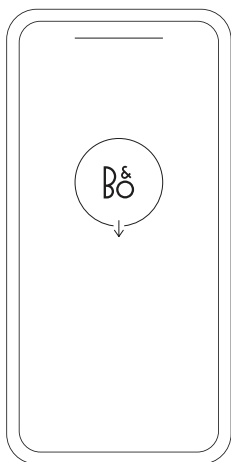

Pour configurer votre produit, téléchargez l'application Bang & Olufsen sur Google Play ou sur l'App Store.

Sur cette application, vous pouvez configurer votre produit et accéder à l'intégralité de l'expérience Bang & Olufsen. Profitez pleinement de la personnalisation audio, de l'assistance produit et de nouvelles fonctionnalités à portée de main.

Lorsque vous ouvrirez l'application Bang & Olufsen pour la première fois, vous serez invité à créer un compte utilisateur.

Pour configurer votre enceinte, cliquez sur Ajouter un nouveau produit. Si vous avez déjà un compte, vous trouverez cette option dans le menu des paramètres.

UTILISATION QUOTIDIENNE



- ▷|| Appuyez pour lire ou mettre en pause
- < > Appuyez sur les flèches pour changer de piste ou passer de l'une à l'autre de vos stations
- + Contrôlez le volume en faisant glisser le cercle. Augmentez le volume en faisant glisser le cercle dans le sens des aiguilles d'une montre et baissez le volume en procédant dans le sens inverse.
- ✱ Appuyez sur le bouton Bluetooth pour activer ou désactiver la fonction

FAVORIS



La Beosound Emerge dispose de quatre boutons favoris. Ces boutons vous permettent d'enregistrer vos expériences d'écoute ou commandes Google préférées pour les rétablir facilement.

Google Voice

Pour enregistrer une commande dans les favoris comme « Joue de la musique » ou « Quelles sont les dernières nouvelles ? », appuyez de façon prolongée sur le bouton favori souhaité et dites la commande à haute voix.

Déclenchez ensuite la commande créée en appuyant brièvement sur le bouton correspondant.

RADIO

Sur la page de votre produit, accédez à la section Radio, puis utilisez la fonction Recherche pour sélectionner une station.

Appuyez sur l'icône Plus pour l'attribuer à un favori.

Appuyez sur le bouton favori la prochaine fois que vous souhaitez accéder rapidement à la station.

Spotify Connect

Utilisez Spotify Connect dans l'application de streaming musical Spotify pour connecter votre Beosound Emerge.

Écoutez l'une de vos stations de radio préférées ou démarrez la lecture d'une playlist comme « Jazz » ou vos « Découvertes de la semaine » sur l'enceinte grâce à Spotify Connect, puis appuyez de façon prolongée sur le bouton favori que vous avez choisi pour l'y associer.

Déclenchez ensuite la commande créée en appuyant brièvement sur le bouton correspondant.

MULTIROOM




Connectez votre application de musique préférée à la Beosound Emerge en utilisant la technologie sans fil Apple AirPlay 2, Chromecast ou Bluetooth.

Utilisez Airplay 2 ou Chromecast pour connecter en toute simplicité vos différentes enceintes sans fil à un seul système, vous permettant de contrôler les enceintes en tandem ou individuellement.

Appuyez longuement sur la touche Bluetooth pour activer ou annuler le couplage Bluetooth.

ASSISTANT GOOGLE

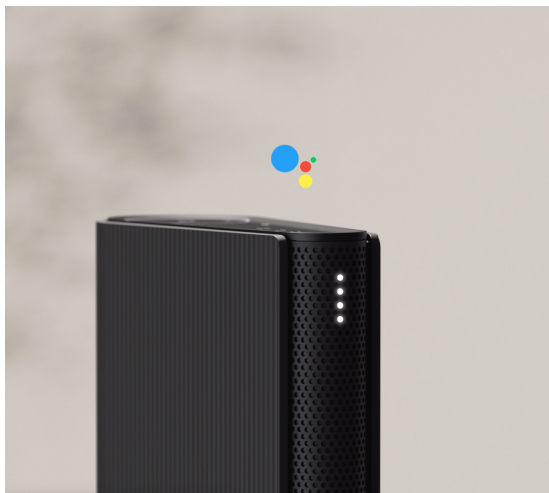

Beosound Emerge est disponible dans une version prenant en charge l'Assistant Google.

Contrôlez votre Beosound Emerge avec votre voix à l'aide de l'Assistant Google.

Déclenchez l'Assistant Google en disant « Hey Google » ou « OK Google ». Vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton du microphone sur l'interface tactile pour énoncer une commande.

Pour désactiver temporairement l'assistant vocal, appuyez longuement sur le bouton du microphone.

MICROPHONE



Pour déconnecter vos microphones plutôt que de les désactiver temporairement, faites basculer l'interrupteur du microphone situé sous le haut-parleur. L'icône du microphone sur la partie supérieure s'éteindra.

Veuillez noter que lorsque vous déconnectez les microphones, vous ne pourrez plus effectuer de calibration acoustique.

VOYANT LUMINEUX



Le voyant lumineux indique le statut du produit.
Veuillez sélectionner une couleur ci-dessous.

Action	Signification
Blanc	
Non clignotant	Connecté au réseau, prêt à l'emploi
Clignotement lent	Démarrage
Clignotement rapide	Calibration acoustique en cours
bleu	
Fixe (5 s)	Connecté/couplé
Pulsation	Prêt pour l'association
Rouge	
Non clignotant	Erreur permanente, veuillez appeler le service d'assistance
Clignotant	Erreur transitoire, c'est-à-dire surchauffe
Orange	
Non clignotant	Aucune connexion réseau, connexion perdue
Clignotant	Prêt pour la configuration réseau
Pulsation	Connexion au réseau
Vert	
Pulsation	Mise à jour du logiciel en cours

RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE



Vous pouvez restaurer les paramètres d'usine en appuyant simultanément sur les boutons Suivant et Précédent de la face supérieure pendant 8 secondes.

L'enceinte démarre alors le processus de réinitialisation. Au bout d'environ une minute, votre Beosound Emerge sera de nouveau prête pour une première configuration.