

Beosound Level

User Guide

Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Mode d'emploi

Guida utente

ユーザーガイド

사용 설명서

Gebruikershandleiding

Guia do utilizador


Руководство пользователя

Användarhandbok

用戶指南

使用者指南

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION BANG & OLUFSEN

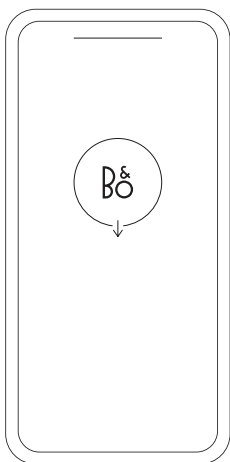

Pour configurer votre produit, téléchargez l'application Bang & Olufsen sur Google Play ou sur l'App Store.

Cette application vous permet de configurer votre Beosound Level et d'en profiter au maximum.

Lorsque vous ouvrirez l'application Bang & Olufsen pour la première fois, vous serez invité à créer un compte utilisateur.

Pour configurer votre enceinte, cliquez sur Ajouter un nouveau produit. Si vous avez déjà un compte, vous trouverez cette option dans le menu des paramètres.


UTILISATION QUOTIDIENNE



La surface tactile située sur le dessus de votre Beosound Level s'allume lorsque vous vous approchez. Vous pouvez alors contrôler votre musique.

- ▶|| Appuyez pour lire ou mettre en pause
- < > Appuyez sur les flèches pour changer de piste ou passer de l'une à l'autre de vos stations
- + Contrôle du volume : faites glisser votre doigt le long de la ligne, appuyez sur les boutons plus ou moins ou appuyez sur les points
- ✱ Appuyez sur le bouton Bluetooth pour activer ou désactiver la fonction
- ⏻ Vous pouvez allumer ou éteindre votre Beosound Level en utilisant le bouton d'alimentation.

FAVORIS

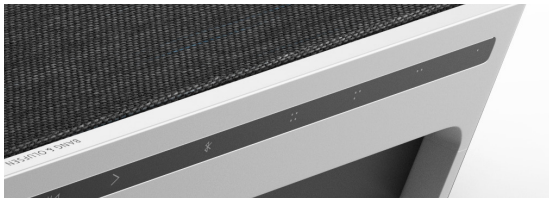

La Beosound Level dispose de quatre boutons favoris. Ces boutons vous permettent d'enregistrer vos expériences d'écoute ou commandes Google préférées pour les rétablir facilement.

Google Voice

Pour enregistrer une commande dans les favoris comme « Joue de la musique » ou « Quelles sont les dernières nouvelles ? », appuyez de façon prolongée sur le bouton favori souhaité et dites la commande à haute voix.

Déclenchez ensuite la commande créée en appuyant brièvement sur le bouton correspondant.

RADIO

Sur la page de votre produit, accédez à la section Radio, puis utilisez la fonction Recherche pour sélectionner une station.

Appuyez sur l'icône Plus pour l'attribuer à un favori.

Appuyez sur le bouton favori la prochaine fois que vous souhaitez accéder rapidement à la station.

Spotify Connect

Utilisez Spotify Connect dans l'application de streaming musical Spotify pour connecter votre Beosound Level.

Écoutez l'une de vos stations de radio préférées ou démarrez la lecture d'une playlist comme « Jazz » ou vos « Découvertes de la semaine » sur l'enceinte grâce à Spotify Connect, puis appuyez de façon prolongée sur le bouton favori que vous avez choisi pour l'y associer.

Déclenchez ensuite la commande créée en appuyant brièvement sur le bouton correspondant.

ORIENTATION



Lorsque vous déplacez la Beosound Level, celle-ci détectera automatiquement sa nouvelle orientation et optimisera l'expérience sonore.



Position couchée



Position debout



Accrochée au mur

MULTIROOM



Connectez votre application de musique préférée à la Beosound Level en utilisant la technologie sans fil Apple AirPlay 2, Chromecast ou Bluetooth.

Utilisez Airplay 2 ou Chromecast pour connecter en toute simplicité vos différentes enceintes sans fil à un seul système, vous permettant de contrôler les enceintes en tandem ou individuellement.

Appuyez longuement sur la touche Bluetooth pour activer ou annuler le couplage Bluetooth.


RECHARGE



Connectez le câble de chargement USB-C à l'adaptateur et à la fiche de connexion en aluminium magnétique.

Branchez la prise de charge en aluminium à l'arrière de votre Beosound Level pour allumer l'appareil et démarrer la charge.

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

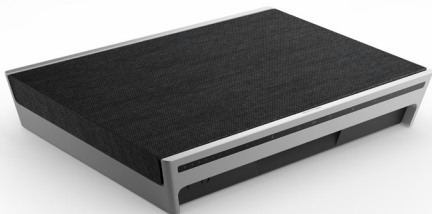

La Beosound Level offre une autonomie maximale de 16 heures de lecture pour un volume d'écoute modéré.

L'indicateur de batterie clignote en orange lors du chargement et devient vert lorsque la charge est terminée.

L'indicateur de batterie devient orange pendant 5 minutes pour vous avertir que le niveau de charge atteint les 40 %.

Quand le niveau de charge atteint les 20 %, l'indicateur devient rouge et un signal sonore est émis.

Quand le niveau de charge atteint les 10 %, l'indicateur clignote en rouge.

MICROPHONE



Pour déconnecter vos microphones plutôt que de les désactiver temporairement, faites basculer l'interrupteur des microphones situé en haut du haut-parleur, près du bouton d'alimentation.

CONNEXIONS




Vous trouverez le panneau de connexion sous la protection en caoutchouc de la prise de charge en aluminium.

Si vous voulez connecter un câble Ethernet ou une entrée ligne, retirez simplement la protection.

La connexion peut également être réalisée à l'aide du port USB-C.

VOYANT LUMINEUX

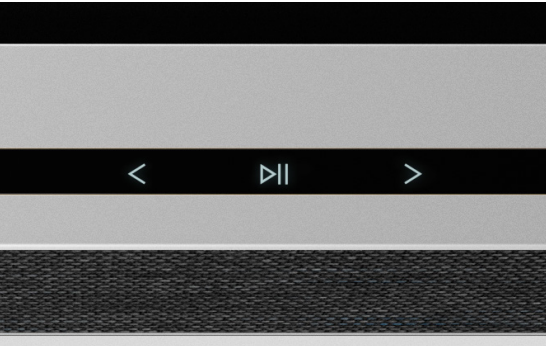

Le voyant lumineux indique le statut du produit.
Veuillez sélectionner une couleur ci-dessous.

Action	Signification
Blanc	
Non clignotant	Connecté au réseau, prêt à l'emploi
Clignotement lent	Démarrage
Clignotement rapide	Calibration acoustique en cours
bleu	
Fixe (5 s)	Connecté/couplé
Pulsation	Prêt pour l'association
Rouge	
Non clignotant	Erreur permanente, veuillez appeler le service d'assistance
Clignotant	Erreur transitoire, c'est-à-dire surchauffe
Orange	
Non clignotant	Aucune connexion réseau, connexion perdue
Clignotant	Prêt pour la configuration réseau
Pulsation	Connexion au réseau
Vert	
Pulsation	Mise à jour du logiciel en cours

RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE



Vous pouvez restaurer les paramètres d'usine en appuyant simultanément sur les boutons Suivant et Précédent de la face supérieure pendant 8 secondes.

L'enceinte démarre alors le processus de réinitialisation. Au bout d'environ une minute, votre Beosound Level est de nouveau prête pour une première configuration.