

Beoplay Portal

User Guide

Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Mode d'emploi

Guida utente

ユーザーガイド

사용 설명서

Gebruikershandleiding

Guia do utilizador


Руководство пользователя

Användarhandbok

用戶指南

使用者指南

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION BANG & OLUFSEN

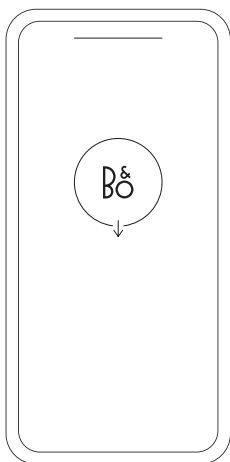

Pour configurer votre produit, téléchargez l'application Bang & Olufsen sur Google Play ou sur l'App Store.

Sur cette application, vous pouvez configurer votre produit et accéder à l'intégralité de l'expérience Bang & Olufsen. Profitez pleinement de la personnalisation audio, de l'assistance produit et de nouvelles fonctionnalités à portée de main.

Lorsque vous ouvrirez l'application Bang & Olufsen pour la première fois, vous serez invité à créer un compte utilisateur.

Pour configurer votre casque, cliquez sur Ajouter un nouveau produit. Si vous avez déjà un compte, vous trouverez cette option dans le menu des paramètres.

PREMIERS PAS




Allumez votre nouveau Beoplay Portal en appuyant brièvement sur le bouton de l'écouteur droit.

Appuyez longuement sur le bouton droit pour démarrer le couplage Bluetooth.

Ensuite, ouvrez l'application Bang & Olufsen pour configurer votre produit, connectez-vous au Bluetooth et personnalisez votre casque.

Une fois que votre Beoplay Portal est allumé, vous le trouverez dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.


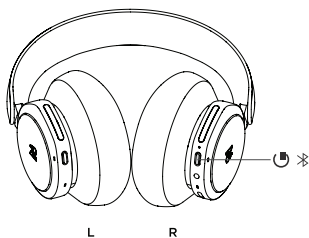


EFFECTUER LE COUPLAGE ET SE CONNECTER À LA XBOX



Appuyez sur le bouton de couplage de votre Xbox, puis maintenez enfoncé celui de votre Beoplay Portal pendant 3 secondes.

Le bouton de couplage se trouve sur le bas de l'écouteur gauche.

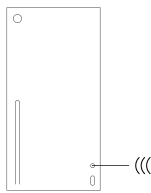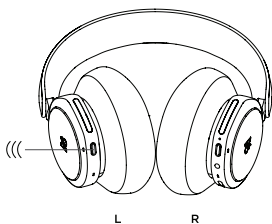

ACTIVATION DE DOLBY ATMOS FOR HEADPHONES



Dolby Atmos® for Headphones vous offre une expérience audio immersive et précise sur PC et sur Xbox. En ajoutant des couches supplémentaires à la dimension, à la distance et au réalisme, la technologie de son surround vous offre une meilleure précision, une latence réduite et permet la personnalisation de l'égalisation pour les jeux, les films et la musique.

Comment activer le contrôle

1. Téléchargez l'application Dolby Access sur le Microsoft Store
2. Enregistrez votre Beoplay Portal pour activer la licence
3. Profitez du son surround virtuel

MUSIQUE



Utilisez les commandes tactiles sur les écouteurs gauche et droit (L/R) pour contrôler votre Beoplay Portal.

Action	Geste
Lecture	Appuyez deux fois sur le disque gauche ou droit
Pause	Appuyez deux fois sur le disque gauche ou droit
Augmentation du volume	Faites glisser le curseur droit vers le haut
Diminution du volume	Faites glisser le curseur droit vers le bas
Réduction active du bruit	Faites glisser le curseur gauche vers le bas
Transparence	Faites glisser le curseur gauche vers le haut
Activer Xbox	Appuyez sur le bouton gauche

APPELS



Utilisez les commandes tactiles sur les écouteurs gauche et droit (L/R) pour contrôler votre Beoplay Portal.

Action	Geste
Accepter l'appel	Appuyez deux fois sur le disque gauche ou droit
Désactiver le microphone	Appuyez deux fois sur le disque gauche ou droit
Augmentation du volume	Faites glisser le curseur droit vers le haut
Diminution du volume	Faites glisser le curseur droit vers le bas
Réduction active du bruit	Faites glisser le curseur gauche vers le bas
Régler le mode Own Voice	Faites glisser le curseur gauche vers le haut

GAMING



Utilisez les commandes tactiles sur les écouteurs gauche et droit (L/R) pour contrôler votre Beoplay Portal.


Action	Geste
Désactiver le microphone	Appuyez deux fois sur le disque gauche ou droit
Augmentation du volume	Faites glisser votre doigt vers le haut sur la barre tactile droite
Diminution du volume	Faites glisser votre doigt vers le bas sur la barre tactile droite
Balance entre le jeu et la conversation (conversation plus présente)	Faites glisser votre doigt vers le haut sur la barre tactile gauche
Balance entre le jeu et la conversation (jeu plus présent)	Faites glisser votre doigt vers le bas sur la barre tactile gauche
Activer Bluetooth	Appuyez sur le bouton gauche

DÉSACTIVER LE MICROPHONE



Appuyez deux fois sur l'un des deux disques en aluminium pour activer/désactiver le micro pendant le jeu.

Quand le micro est désactivé, le témoin LED de l'écouteur droit s'allume en rouge et un signal sonore est émis.

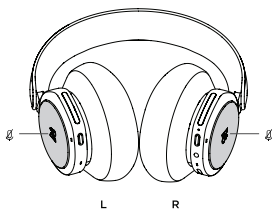

XBOX ET BLUETOOTH



Quand le Beoplay Portal est connecté à la Xbox, l'audio Bluetooth est inactif pour éviter toute perturbation de votre session de jeu.

Passez d'un type de connexion à l'autre en :

- Appuyant sur le bouton de l'écouteur gauche
- Éteignant votre Xbox
- Faisant la manipulation dans l'application

Vous devez avoir activé la fonctionnalité Bluetooth sur votre appareil (par exemple, votre smartphone) pour connecter et contrôler votre Beoplay Portal par l'intermédiaire de l'application Bang & Olufsen.

GAMING SUR PC EN MODE FILAIRE



Utilisez le câble USB-C inclus pour une expérience de gaming sur PC en mode filaire. Cette configuration vous permettra également de recharger votre Beoplay Portal pendant vos sessions de jeu.

Vous pouvez utiliser le câble Line-in inclus pour connecter d'autres consoles.

GAMING SUR PC EN MODE SANS FIL



Pour configurer un couplage sans fil avec votre PC et profiter pleinement de l'expérience de connexion avec la Xbox, vous devez vous procurer un adaptateur Xbox sans fil.

Branchez l'adaptateur à votre PC et appuyez sur le bouton de couplage.

Vérifiez que votre Beoplay Portal est sous tension, puis appuyez pendant 3 secondes sur le bouton de couplage Xbox (au bas de l'écouteur gauche) pour effectuer la connexion.

PC ET BLUETOOTH



Lorsque votre produit est connecté à votre PC, l'audio Bluetooth est inactif pour éviter toute perturbation de votre session de jeu.

Passez d'un type de connexion à l'autre en :

- Appuyant sur le bouton de l'écouteur gauche
- Éteignant votre PC
- Faisant la manipulation dans l'application

La fonctionnalité Bluetooth doit être activée sur votre appareil (par exemple, votre smartphone) pour connecter et contrôler votre Beoplay Portal par l'intermédiaire de l'application Bang & Olufsen.


ASSOCIATION BLUETOOTH



Pour activer la fonctionnalité Bluetooth, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (pendant 2 secondes).


Relâchez l'appui quand vous entendez un signal sonore. Le voyant lumineux clignotera en bleu, et votre casque sera prêt pour le couplage.

USB-C

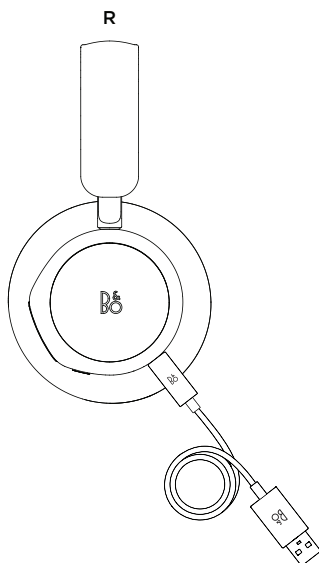

Utilisez le câble USB-C inclus pour une expérience de gaming sur PC en mode filaire. Cette configuration vous permettra également de recharger votre Beoplay Portal pendant vos sessions de jeu.


ENTRÉE LIGNE

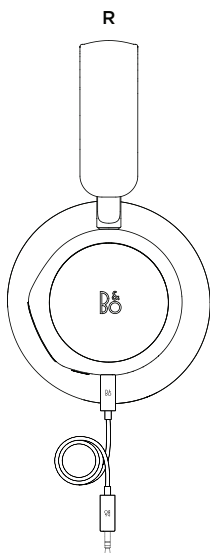

Pour jouer sur d'autres consoles ou écouter de la musique par connexion filaire, utilisez l'entrée Line incluse (mini jack). Appuyez deux fois sur l'un des deux disques en aluminium de votre casque pour activer ou désactiver le son pendant le jeu.

Le couplage ne peut pas être effectué avec le Bluetooth ou avec la Xbox à l'aide d'une connexion filaire.

UTILISER L'APPLICATION PENDANT

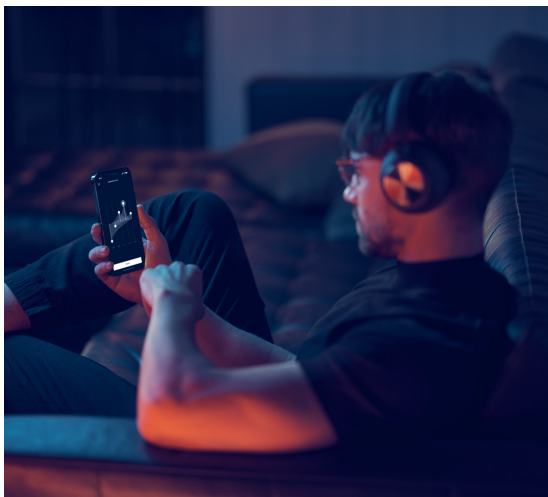

UNE SESSION DE JEU

Vérifiez que la fonctionnalité Bluetooth est activée sur votre téléphone ou votre tablette pour permettre à l'application de contrôler votre Beoplay Portal.

Dans le cas où la fonctionnalité Bluetooth Low Energy (BLE) est active, votre appareil n'a pas besoin d'être connecté à votre casque par Bluetooth.

RÉDUCTION ACTIVE DU BRUIT



En atténuant le bruit environnant, la fonctionnalité de réduction du bruit vous permet de vous concentrer sur votre jeu, votre musique ou votre podcast, ou simplement de profiter de quelques instants de silence.

Activez la fonctionnalité de réduction active du bruit et ajustez-en le niveau en faisant glisser vers le bas le curseur gauche.

Vous pouvez également contrôler la réduction du bruit sur la page du produit dans l'application Bang & Olufsen. L'application vous offre en outre la possibilité d'activer l'ajustement automatique de la réduction du bruit en fonction de l'environnement.

MODE TRANSPARENCE



Le mode Transparence vous permet d'entendre les bruits environnants sans retirer votre Beoplay Portal.

Activez le mode et ajustez le volume de bruit environnant que vous souhaitez entendre en faisant glisser vers le haut le curseur gauche.

Vous pouvez également contrôler le mode Transparence sur la page du produit dans l'application Bang & Olufsen.

VOIX PROPRE



La technologie Own Voice détecte le volume sonore que vous émettez en parlant et l'ajuste tout en filtrant le bruit environnant, de façon à vous donner une représentation fidèle de votre voix.

Vous pouvez activer et désactiver la fonctionnalité Own Voice ou en ajuster le niveau en faisant glisser le curseur gauche vers le haut. Vous pouvez également contrôler cette fonctionnalité sur la page du produit dans l'application Bang & Olufsen.

RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE



Si vous souhaitez rétablir les paramètres d'usine de votre casque, appuyez très longuement (pendant plus de 8 secondes) sur le bouton de l'écouteur droit, jusqu'à ce que le voyant LED clignote en rouge. Attendez ensuite que le casque s'éteigne avant de recommencer le processus de configuration.