Français

Instructions de Sécurité

Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité :

- Faites attention à l'électricité statique pendant l'installation et l'utilisation. Tenez le produit éloigné des objets pointus ou des produits chimiques fortement corrosifs.
- Lorsque vous pliez les bandes LED pendant l'installation, évitez de plier les composants des LED, car cela peut affecter la durée de vie du produit.
- Retirez les clous, le métal ou tout autre objet conducteur de la surface d'installation avant de fixer la bande LED, car cela peut provoquer un court-circuit.
- Ne pas installer à proximité d'une source de chaleur.
- Ne laissez pas l'enfant s'installer seul.
- Évitez d'installer la bande à proximité de sources potentiellement dangereuses (par exemple, bougies, objets remplis de liquide).


Introduction

Merci d'avoir choisi Govee TV Backlight. Ce produit a pour but d'améliorer grandement votre expérience de visionnage grâce aux deux caméras spécialement conçues installées sur la partie centrale supérieure du moniteur, qui capturent les couleurs de l'écran et les synchronisent avec les barres lumineuses à l'arrière de la TV en temps réel, vous offrant une ambiance de visionnage extraordinaire.

Ce que vous obtenez


Kit de Ruban LED	1
Adaptateur	1
Boîtier de Commande	1
Caméra	1
Manuel d'Emploi	1
Carte de Service	1

Schéma

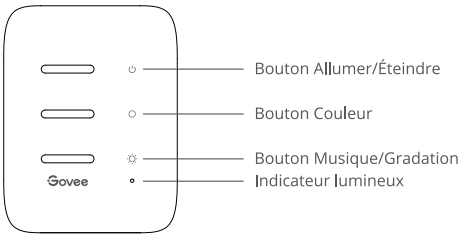

Boîtier de Commande

Bouton Allumer/Éteindre	Allumer/Éteindre la lumière.
Bouton Couleur	Appuyez pour changer couleurs
Bouton Musique /Gradation	Appuyez pour activer le mode Musique. Appuyez et maintenez pour changer la luminosité
Indicateur lumineux	a.Le voyant rouge indique que l'appareil n'est pas connecté au réseau; b.Le voyant bleu indique que l'appareil a réussi à se connecter au réseau; c.Pas de lumière indique que l'appareil n'est pas sous tension ou qu'il fonctionne mal.

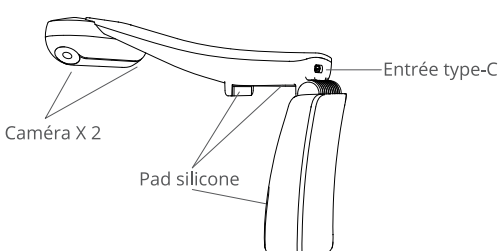

Installez votre appareil


❶ Avant l'installation:

a. Déballez le ruban LED et vérifiez tous les éléments énumérés dans la liste d'emballage.


b. Allumez la bande LED et vérifiez si elle s'allume.

❷ Étapes d'installation:


a. Essuyez la surface pour la garder propre et sèche;

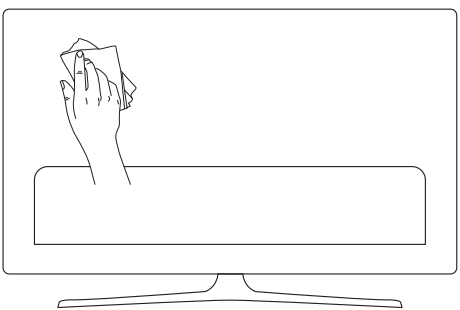


b. Collez la bandeà l'arrière du téléviseur. Appuyez fermement dessus et renforcez le ruban par des clips fournis.

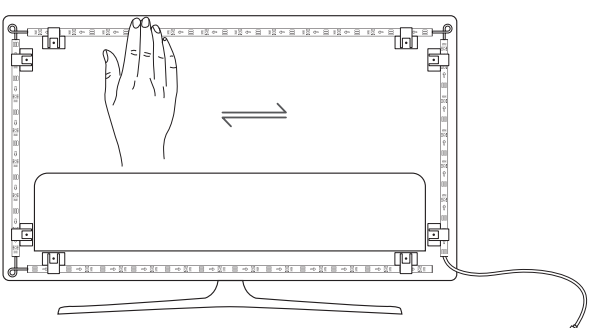

c. Placez la caméra en haut au centre du téléviseur.

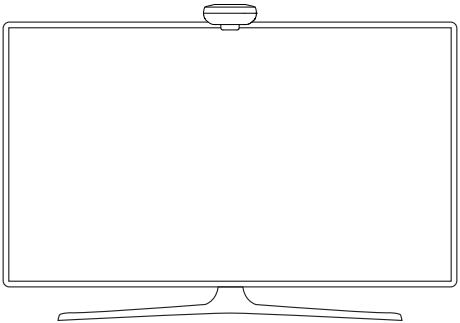


d. Insérez le câble des bandes LED et de la caméra dans le boîtier de commande. (Type-C/DC)

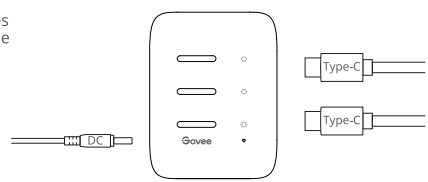

e. Assurez-vous que le boîtier de commande est bien placé près de votre téléviseur.

f. Allumez les bandes LED et essayez de les connecter avec l'app Govee Home.

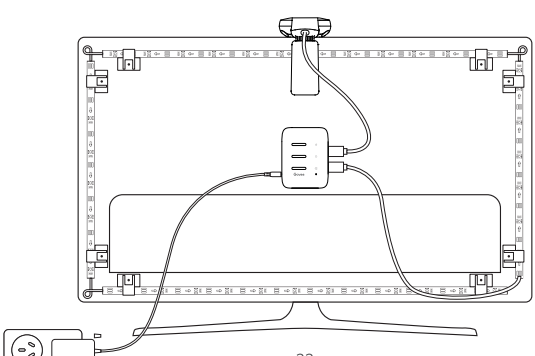

Appairage de Votre Appareil avec l'app Govee Home

Ce que vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2.4GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5GHz n'est pas prise en charge.

❶ Téléchargez l'app Govee Home sur l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).



Download on the App Store

GET IT ON Google Play


❷ Activez le Bluetooth dans votre smartphone.

❸ Ouvrez l'app, appuyez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit et cherchez "H605C".


❹ Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.

Calibrer la caméra avec l'app Govee Home

❶ Montez la caméra au centre de l'écran.

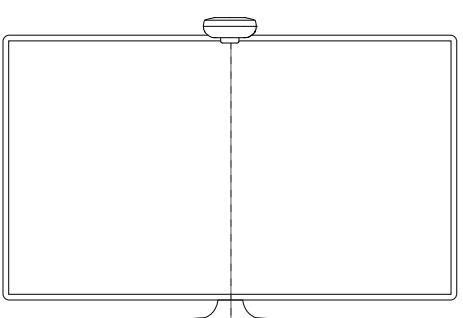

❷ Collez les films de réflexion sur les 7 points d'étalonnage de l'écran.

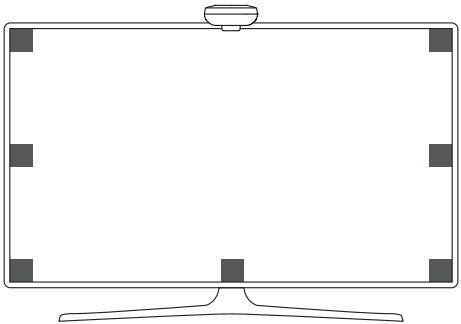


❸ Ouvrez l'application Govee Home et cliquez pour accéder à la page de H605C. Accédez aux paramètres et cliquez sur « Étalonnage ». Suivez les instructions de l'application pour terminer l'étalonnage.

Conseils :

Faites glisser les points sur l'écran de l'application aux endroits correspondants aux autocollants en mousse oranges.

Les points d'étalonnage rouges sont les mêmes que les autocollants en mousse oranges des deux caméras différentes.

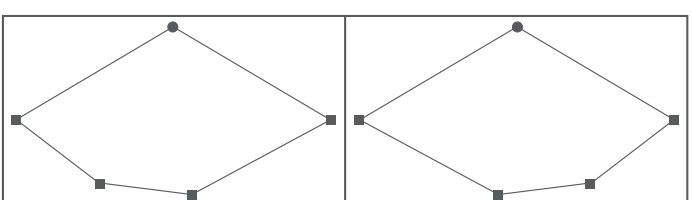

● Caméra ■ Film de réflexion

L'image se déformera sous l'appareil photo fish-eye. Assurez-vous que les points de calibrage sont choisis correctement et que les lignes de calibrage ne se chevauchent pas ou ne se croisent pas.

Contrôler l'Appareil avec Votre Voix

❶ Ouvrez l'app Govee Home, puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour entrer dans la page de détails.

❷ Appuyez sur l'icône de réglage dans le coin supérieur droit.

❸ Sélectionnez "Utiliser le guidage" et suivez les instructions à l'écran pour commencer à utiliser la commande vocale.

Spécifications

Entrée alimentation (Adaptateur)	100-240VAC 50/60Hz
Entrée alimentation (Boîtier de commande)	12VDC 3A (55-65inch) 12VDC 4A (75-85inch)
Technologie d'affichage de lumière	RGBIC
Mode de contrôle	Assistants vocaux, Application Govee Home

Dépannage

❶ La bande LED ne fonctionne pas.

- Vérifiez toutes les connexions câblées. Débranchez et rebranchez l'adaptateur d'alimentation et le port DC pour vous assurer que le boîtier de contrôle s'allume correctement. Les bandes LED s'allumeront 10s après avoir été mises sous tension.
- Assurez-vous que les bandes LED sont branchées sur le port LED avant de les allumer.
- Si vous avez débranché les bandes LED, redémarrez l'adaptateur d'alimentation après que les bandes LED fonctionnent correctement.

❷ Échec du calibrage.

- Calibrez les bandes LED à nouveau.
- Assurez-vous qu'aucune autre lumière forte n'affecte la caméra.
- Les points de calibrage doivent être choisis correctement. Par exemple, le point de calibrage supérieur de votre téléviseur ne peut pas être déplacé vers le bas. Les lignes de calibrage ne peuvent pas se chevaucher ou se croiser.
- Le calibrage ne peut commencer qu'après que les bandes LED ont été connectées avec succès au Wi-Fi.

❸ Le ruban adhésif n'est pas assez solide.

- Assurez-vous que la surface d'installation est propre et sèche.
- Appuyez fermement sur la bande après l'avoir collée.
- Renforcez le ruban avec des clips de fixation ou autres adhésifs puissants.

❹ Échec du calibrage et du téléchargement des images

- Avec votre smartphone, vérifiez si la connexion Wi-Fi est stable.

❺ Erreur de connexion Wi-Fi

- Ne sautez pas l'étape de la connexion Wi-Fi pendant l'installation. Veillez à saisir le nom et le mot de passe Wi-Fi corrects conformément aux instructions de l'application.
- Le Wi-Fi à 5 GHz n'est pas pris en charge. Connectez les bandes LED à une bande Wi-Fi 2.4G puis redémarrez votre routeur.
- Avec votre smartphone, vérifiez si la connexion Wi-Fi est stable.

- Les bandes LED ne sont pas compatibles avec le nom ou le mot de passe Wi-Fi. Veuillez changer le nom et le mot de passe Wi-Fi.
- Les bandes LED ne sont pas compatibles avec votre routeur. Veuillez essayer de connecter vos bandes LED au hotspot de smartphone.

Service Clientèle

Garantie : Garantie limitée de 12 mois

Support : Technique de support à vie

Email : support@govee.com

Site officiel : www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official
@Goveeofficial @Govee.smarthome