

THRUSTMASTER®



Pour PC (Windows 10/11)

Manuel de l'utilisateur



Lisez attentivement les instructions fournies dans ce manuel **avant** d'installer le produit, **avant** toute utilisation et **avant** tout entretien. Conformez-vous aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut causer des accidents et/ou des dommages. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure des instructions.

TABLE DES MATIÈRES

1.	CONTENU DE LA BOÎTE	6
2.	CARACTÉRISTIQUES DE LA BASE	7
3.	INFORMATIONS GÉNÉRALES	9
4.	INFORMATIONS LIÉES À L'UTILISATION DE LA BASE	10
5.	INSTALLATION SUR UN SUPPORT.....	19
	<i>Installation sans système de montage additionnel</i>	<i>20</i>
	<i>Installation à l'aide du Desk Mounting Kit*</i>	<i>23</i>
	<i>Installation à l'aide du Cockpit Mounting Kit*</i>	<i>30</i>
6.	INSTALLATION D'UNE ROUE THRUSTMASTER À L'AIDE DU QUICK RELEASE ADAPTER*	39
	<i>Installation du Quick Release Adapter sur la base T818</i>	<i>41</i>

7. CHANGEMENT DES PLAQUES LATÉRALES.....50

8. PANNEAU DE COMMANDES DU T81851

Arrêter le retour de force de la base52

Réactiver le retour de force de la base54

9. INSTALLATION SUR PC55

10. MODE DU PEDALIER*61

Position du pédalier62

Type du pédalier64

11. CHANGEMENT MANUEL DE L’ANGLE DE ROTATION VIA LE VOLANT67

12. FAQ ET SUPPORT TECHNIQUE.....71



Vivez toute l'intensité du pilotage avec la base T818 de Thrustmaster. Propulsée par la technologie Direct Drive, cette base a été pensée pour la performance et la retranscription fidèle de toutes les informations au pilote.

Ce manuel va vous aider à installer et utiliser dans les meilleures conditions votre base T818. Avant de vous lancer dans la course, lisez attentivement les instructions et les avertissements, ils vous aideront à tirer le maximum de plaisir de votre produit.



Mise à jour du firmware

Pour que la base T818 fonctionne correctement avec les jeux vidéo, il est impératif de mettre à jour le firmware.


Pour effectuer la mise à jour, allez sur <https://support.thrustmaster.com/product/t818>.

Sélectionnez **Firmware** et suivez les instructions et la procédure de téléchargement et d'installation.






1. Contenu de la boîte

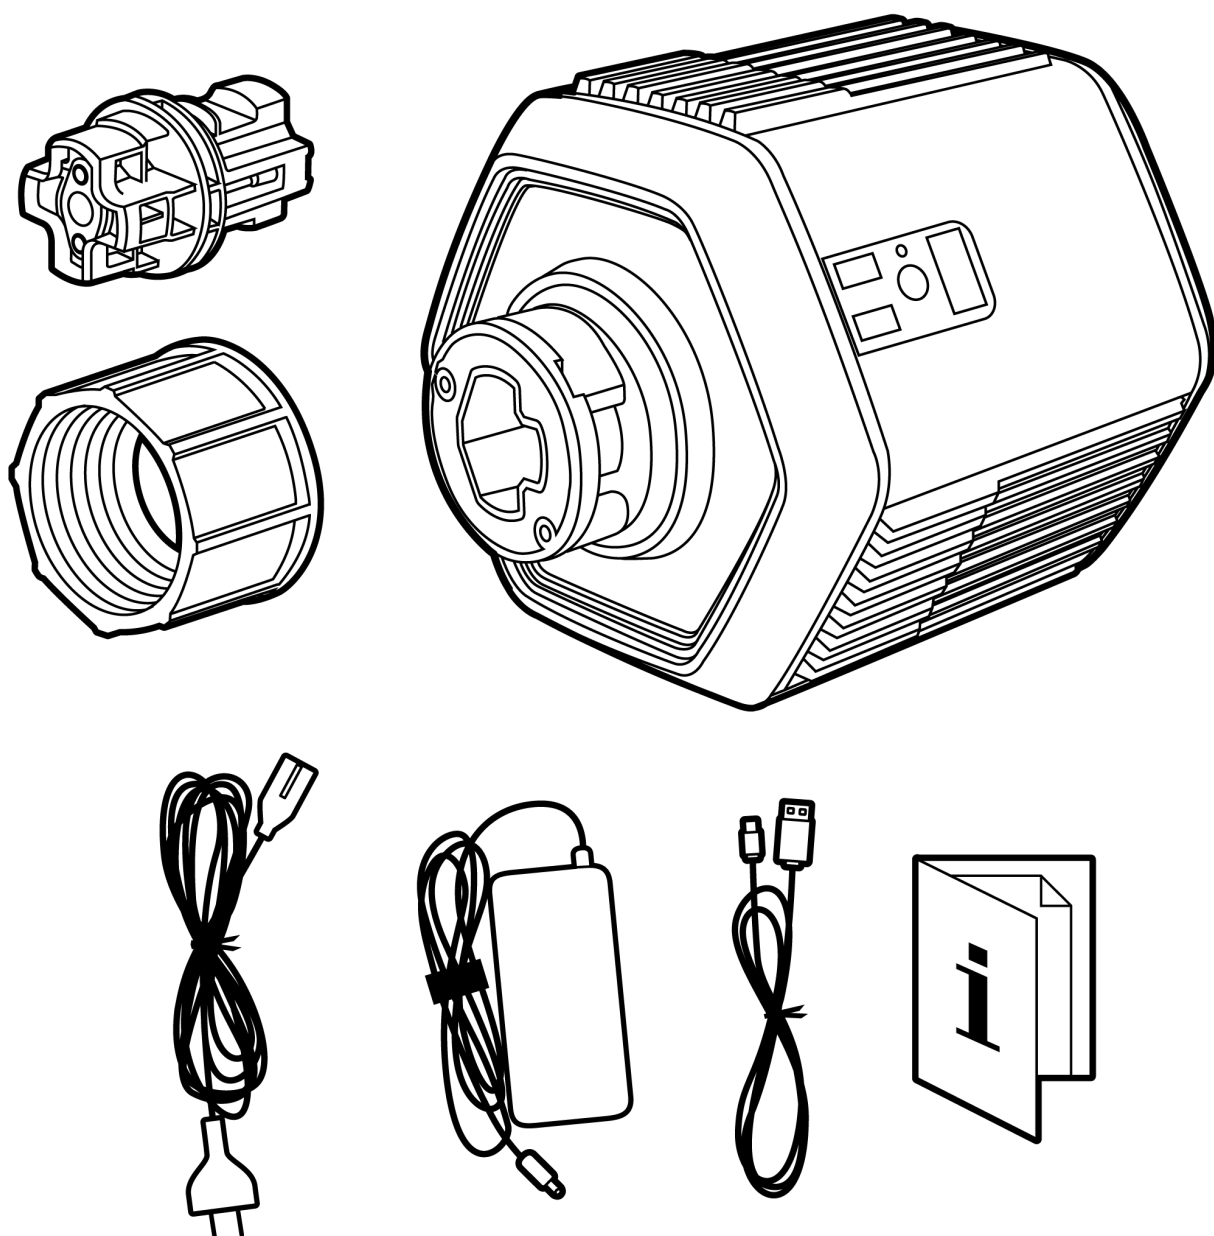




2. Caractéristiques de la base

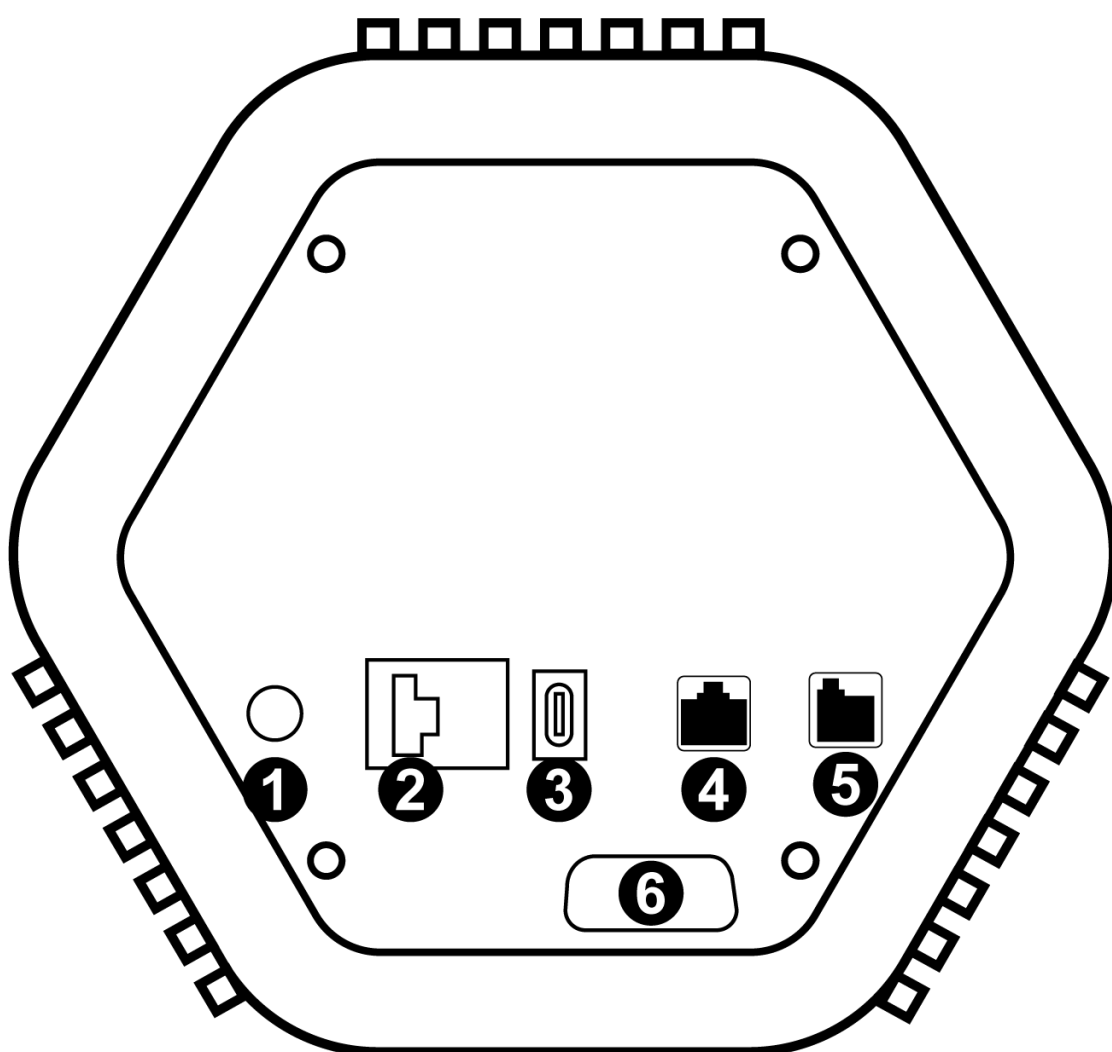


- ❶ Bouton Marche/arrêt
- ❷ Port d'alimentation
- ❸ Port de branchement sur l'ordinateur
- ❹ Port non utilisé – Fonction bientôt disponible
- ❺ Port de branchement du pédalier
- ❻ Port non utilisé – Fonction bientôt disponible

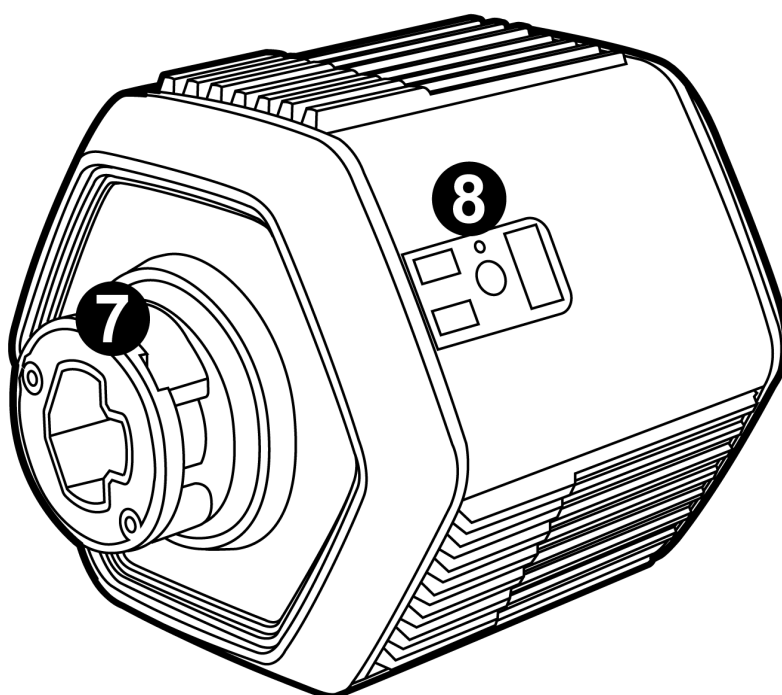

7 Système d'attache rapide

8 Boutons de la base et voyant LED

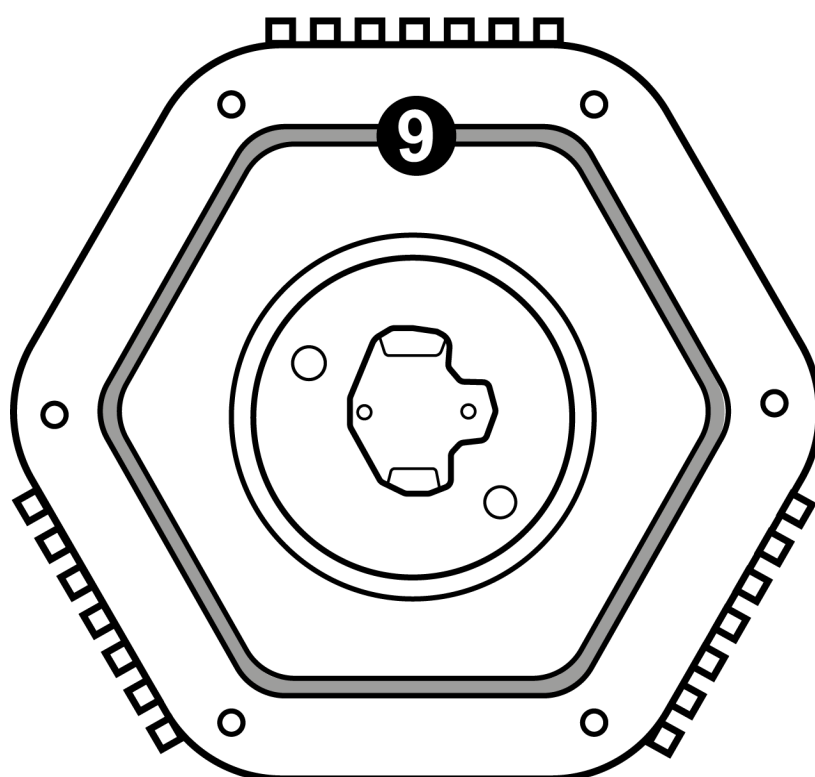

9 Hexagone de LEDs RGB



3. Informations générales



- La base T818 est conçue pour le sport électronique et destinée à des pilotes expérimentés en bonne condition physique – et, lorsque ses paramètres sont réglés au maximum, uniquement aux pilotes de haut niveau.
- Ce produit n'est destiné ni à des personnes âgées de moins de 21 ans, ni à des personnes âgées de plus de 21 ans dont les capacités physiques, sensorielles et/ou mentales ou dont le manque d'expérience ou de connaissance les empêchent d'utiliser ce produit sans risque. Veillez à ce que ces personnes se tiennent à l'écart du produit.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance tant que celui-ci est branché à une prise électrique.
- Tenez à l'écart les animaux et insectes.
- Ce produit est destiné à un usage domestique et en intérieur uniquement.
- N'utilisez pas la base T818 et le bloc d'alimentation en cas de dommage visible ou de défaut (par exemple, après un choc).
- Conservez et utilisez ce produit dans un endroit dont la température est comprise entre 0°C et 40°C et dont l'hygrométrie est inférieure à 80%.



4. Informations liées à l'utilisation de la base



Documentation

Avant d'utiliser ce produit, relisez attentivement cette documentation et conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement.



Choc électrique

- Conservez le produit dans un endroit sec et ne l'exposez ni à la poussière ni au soleil.
- Ne tordez pas et ne tirez pas sur les connecteurs et câbles.
- Ne renversez pas de liquide sur le produit et ses connecteurs.
- Ne mettez pas le produit en court-circuit.
- Ne démontez jamais le produit, ne le jetez pas au feu et ne l'exposez pas à des températures élevées.
- N'utilisez pas de câble d'alimentation autre que celui fourni avec votre base.
- N'utilisez pas le câble d'alimentation secteur si celui-ci où ses connecteurs sont endommagés, fendus ou cassés.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation secteur est parfaitement inséré dans la prise murale et dans son connecteur situé à l'arrière de la base.
- N'ouvrez pas l'appareil. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Confiez toute réparation au fabricant, à une agence spécifiée ou un technicien qualifié.
- Si le volant, la base ou le bloc d'alimentation fonctionnent de manière anormale (si l'un d'eux émet des sons, de la chaleur ou des odeurs anormaux),



arrêtez immédiatement de l'utiliser, éteignez la base, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique murale et déconnectez les autres câbles.

- Lorsque vous n'utilisez pas la base, éteignez-la à l'aide du bouton Marche/arrêt.

- Lorsque vous n'utilisez pas la base pendant une période prolongée ou si vous vous éloignez de la base, éteignez la base et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique murale.

- La prise électrique murale doit avoir été installée dans les règles de l'art par un spécialiste.

- La prise électrique murale doit être située à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

- L'utilisation de rallonge(s) est déconseillée en raison du risque de surchauffe de la rallonge et donc d'incendie.

- Ne branchez pas et ne débranchez pas la prise électrique avec les mains humides.

- Ne portez jamais le bloc d'alimentation par le câble.

- Ne débranchez jamais le bloc d'alimentation en tirant sur le câble.



Bloc d'alimentation

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation listé dans le manuel de l'utilisateur.
- Utilisez le bloc d'alimentation uniquement avec la tension et la fréquence du réseau indiquées sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation.



Sécurisation de la zone de jeu

- Ne posez pas d'objet pouvant perturber la pratique de l'utilisateur, provoquer un mouvement inapproprié ou une interruption par une autre personne (tasse à café, téléphone, clés, par exemple).
- Ne couvrez pas les câbles d'alimentation par un tapis, couverture ou autre et ne placez pas de câble dans un lieu de passage.



Information relative au bloc d'alimentation


Informations publiées	Valeur	Unité
Nom ou marque du fabricant Numéro d'entreprise Adresse	GUILLEMOT CORPORATION S.A. 414 196 758 R.C.S. Vannes 2 Rue du Chêne Héleuc 56910 Carentoir France	
Identifiant du modèle	A1801-2407	
Tension d'entrée	100 - 240	V
Fréquence AC d'entrée	50 - 60	Hz
Tension de sortie	24	V CC
Courant de sortie	7	A
Puissance de sortie	168	W
Efficacité active moyenne	88	%
Efficacité en charge faible (10 %)	88	%
Consommation électrique sans charge	0,21	W



Grilles d'aération

Veillez à n'obstruer aucune grille d'aération de la base du volant. Pour assurer une ventilation optimale, respectez les points ci-après :

- Placez la base à 10 cm au moins d'une surface murale.
- Ne placez pas la base dans un endroit exigü.
- Ne couvrez pas la base.
- Ne laissez pas la poussière s'accumuler sur les grilles d'aération. Nettoyez-les régulièrement avec un chiffon sec ou un pinceau et n'obstruez pas les côtés ni le dessus de la base.

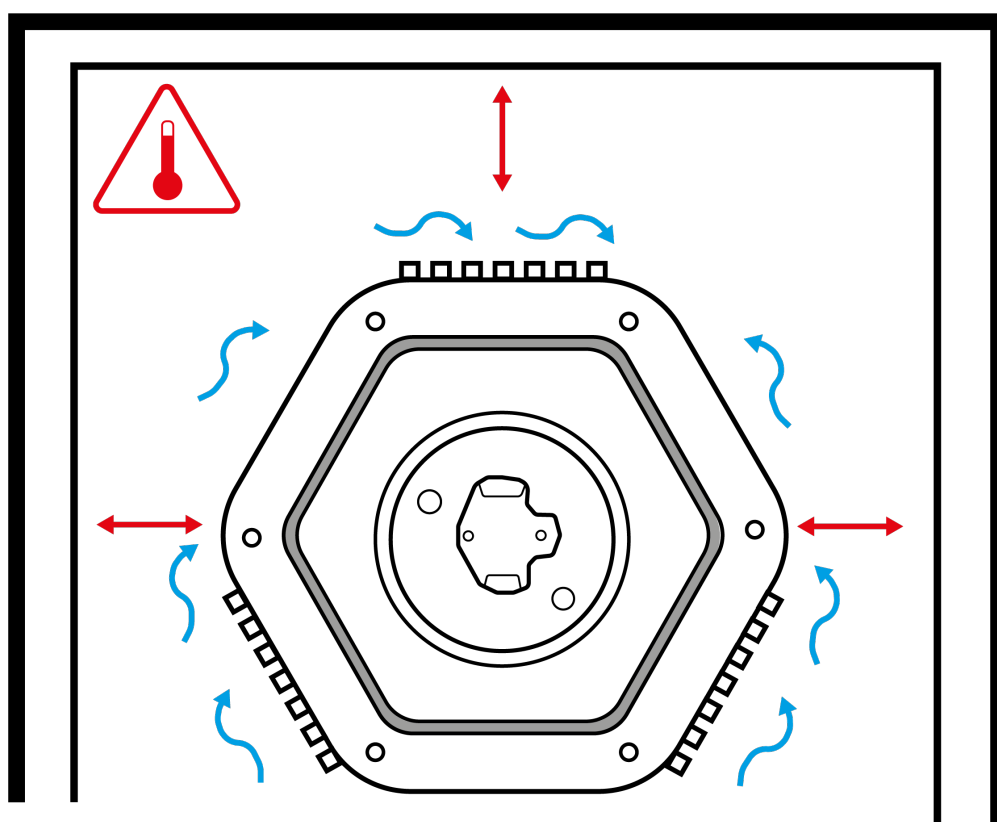

- N'introduisez aucun objet ni partie du corps à travers les grilles d'aération du produit.



En cas d'utilisation intensive, vous pouvez remarquer une légère odeur provenant de la base. Ce cas de figure s'observe principalement sur des produits neufs, il est normal et s'estompe avec le temps.



Blessures dues au retour de force et aux mouvements répétitifs

Utiliser un volant à retour de force peut causer des douleurs aux muscles et aux articulations. Afin d'éviter tout problème :

- Échauffez-vous et évitez les périodes trop longues de pratique.
- Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de pratique.
- Si vous éprouvez fatigue ou douleur au niveau des mains, des poignets, des bras, des pieds ou des jambes, appuyez sur le bouton d'arrêt du retour de force, éteignez la base et reposez-vous pendant quelques heures avant de recommencer à pratiquer.
- Si les symptômes ou les douleurs indiqués ci-dessus persistent lorsque vous reprenez la pratique, arrêtez de pratiquer et consultez votre médecin.
- Ne réglez pas le retour de force à un niveau trop élevé par rapport à votre expertise et votre condition physique. Utilisez le bouton d'arrêt du retour de force si besoin.
- Laissez hors de portée des personnes de moins de 21 ans.



- Lors des phases d'utilisation, ne placez jamais vos mains ou vos doigts sous les pédales ou à proximité du pédalier.
- Si le volant effectue plus de trois tours dans le même sens ou s'il effectue des oscillations anormales, appuyez sur le bouton d'arrêt du retour de force.
- Vérifiez que la base et le volant sont correctement fixés, conformément aux instructions du manuel.



Risque de rotations imprévues, puissantes et rapides :

n'introduisez jamais une main ou un bras à l'intérieur de la roue du volant ou sur la trajectoire de rotation du volant.



Lors des phases d'utilisation, laissez toujours vos deux mains correctement positionnées sur le volant sans jamais le lâcher complètement.



Produit à manipuler uniquement par des personnes âgées de **21 ans ou plus**.




PRODUIT LOURD – Ne laissez pas tomber le produit sur vous ou une autre personne.



5. Installation sur un support




Un plan complet de la base est disponible sur <https://support.thrustmaster.com/product/t818>.

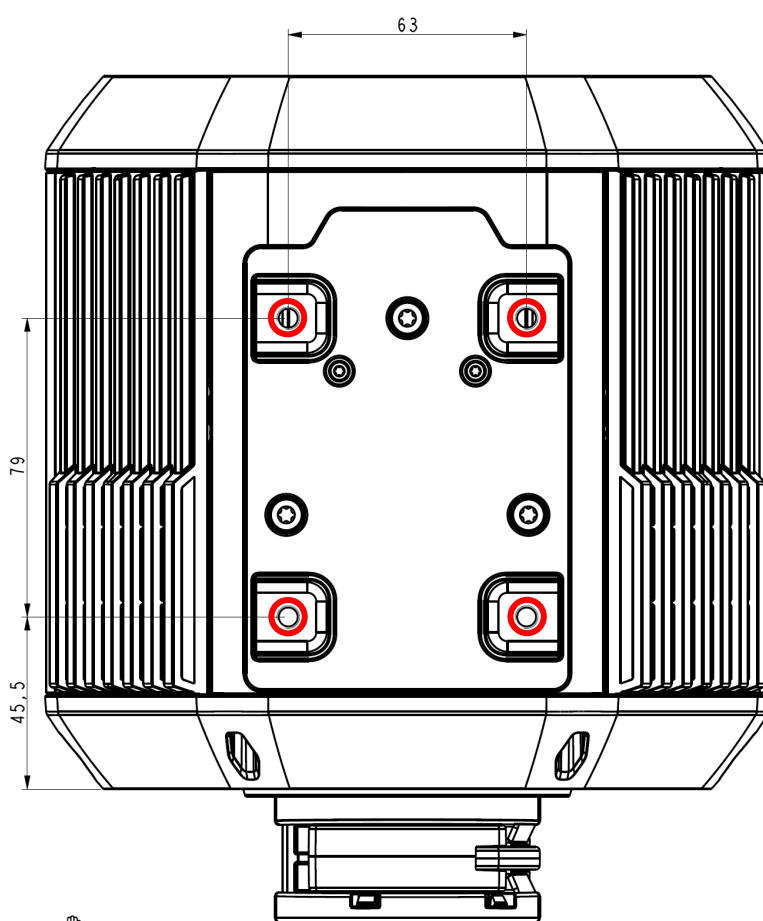

Avant chaque utilisation, vérifiez que la base est toujours correctement fixée au support, conformément aux instructions du manuel.



Installation sans système de montage additionnel

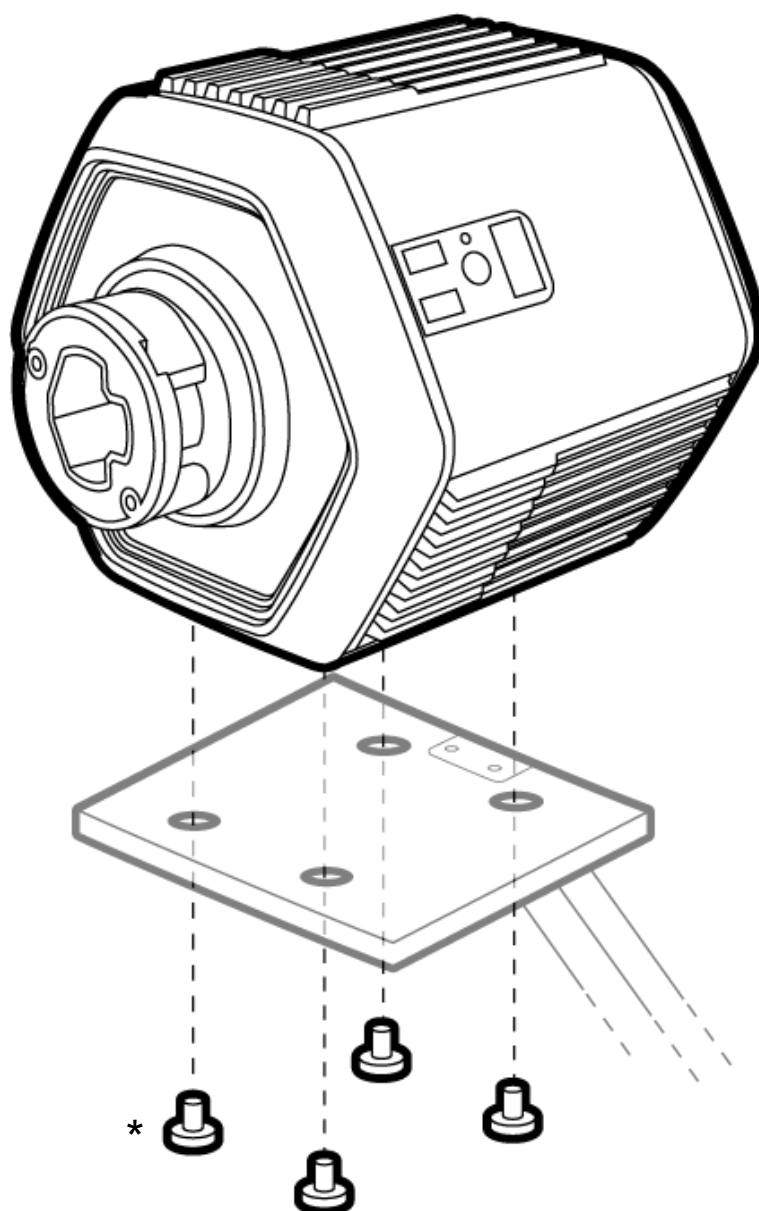

**Vis non fournies*




Il est possible d'installer la base T818 sur différents types de supports. Gardez en mémoire que la base T818 dispose d'un puissant retour de force et doit donc être solidement fixée.

Fixez la base sur votre support à l'aide de quatre vis adaptées (non fournies), afin de pas endommager la base.



Dimensions de la base (en mm)

T818
Base

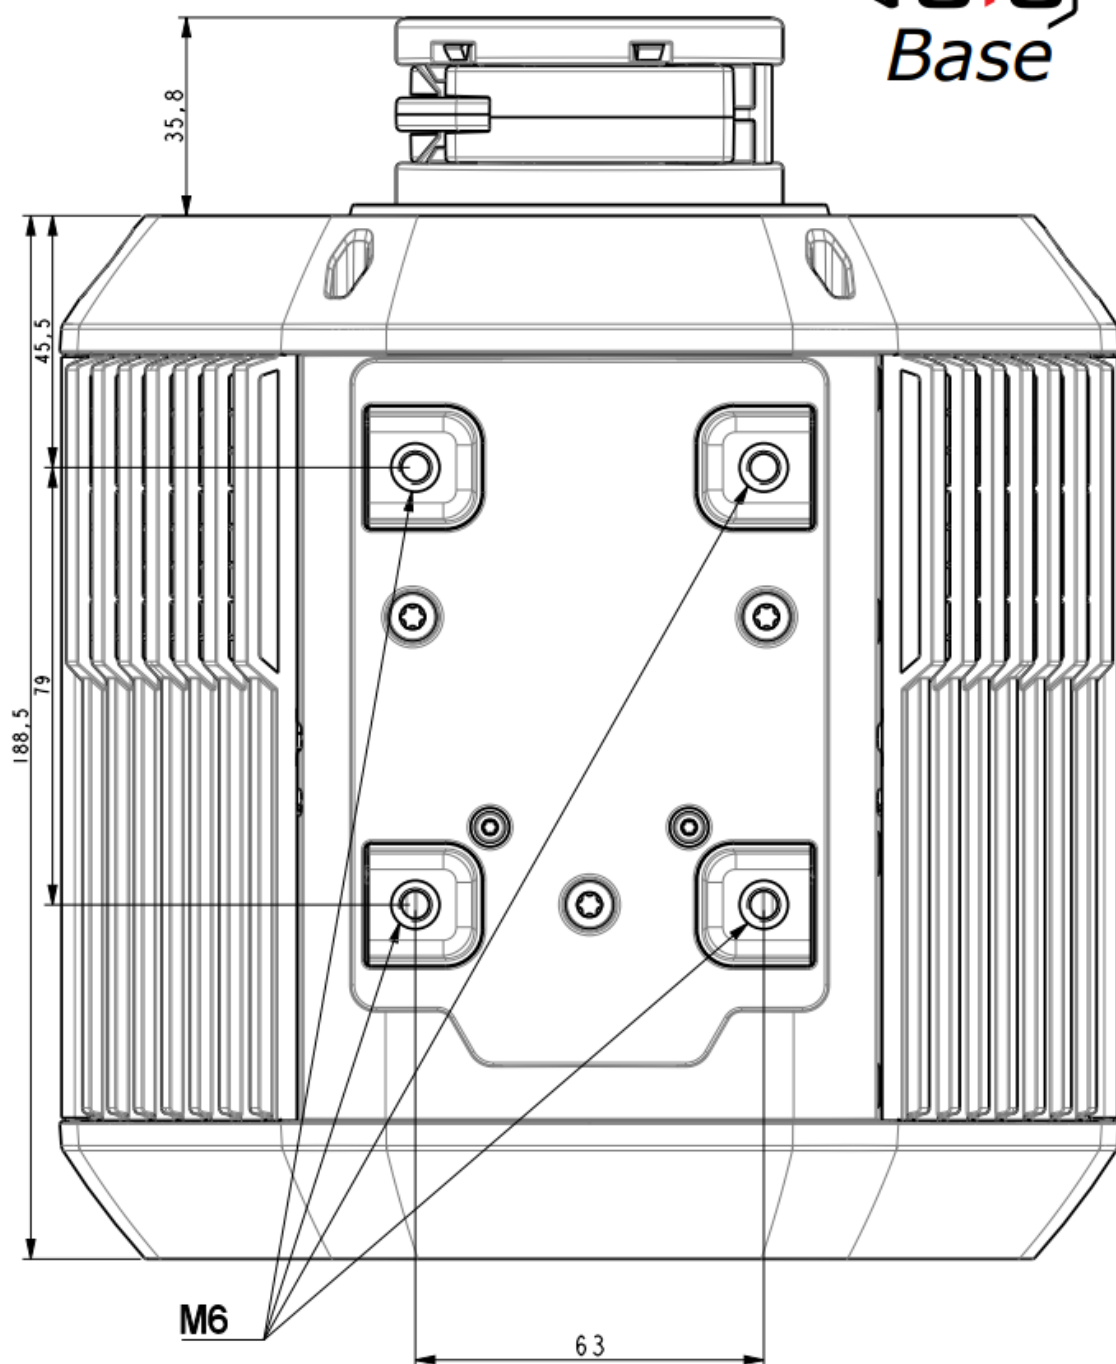

Un plan de la base est disponible sur

<https://support.thrustmaster.com/product/t818>.


Vous pouvez l'imprimer et le reporter sur votre support pour préparer les perçages.



*Installation à l'aide du Desk Mounting Kit**


**Vendu séparément*

Le Desk Mounting Kit est un système de montage de la base T818 sur tables et bureaux, composé d'une plaque de support, de deux équerres et d'un jeu de vis avec écrous.

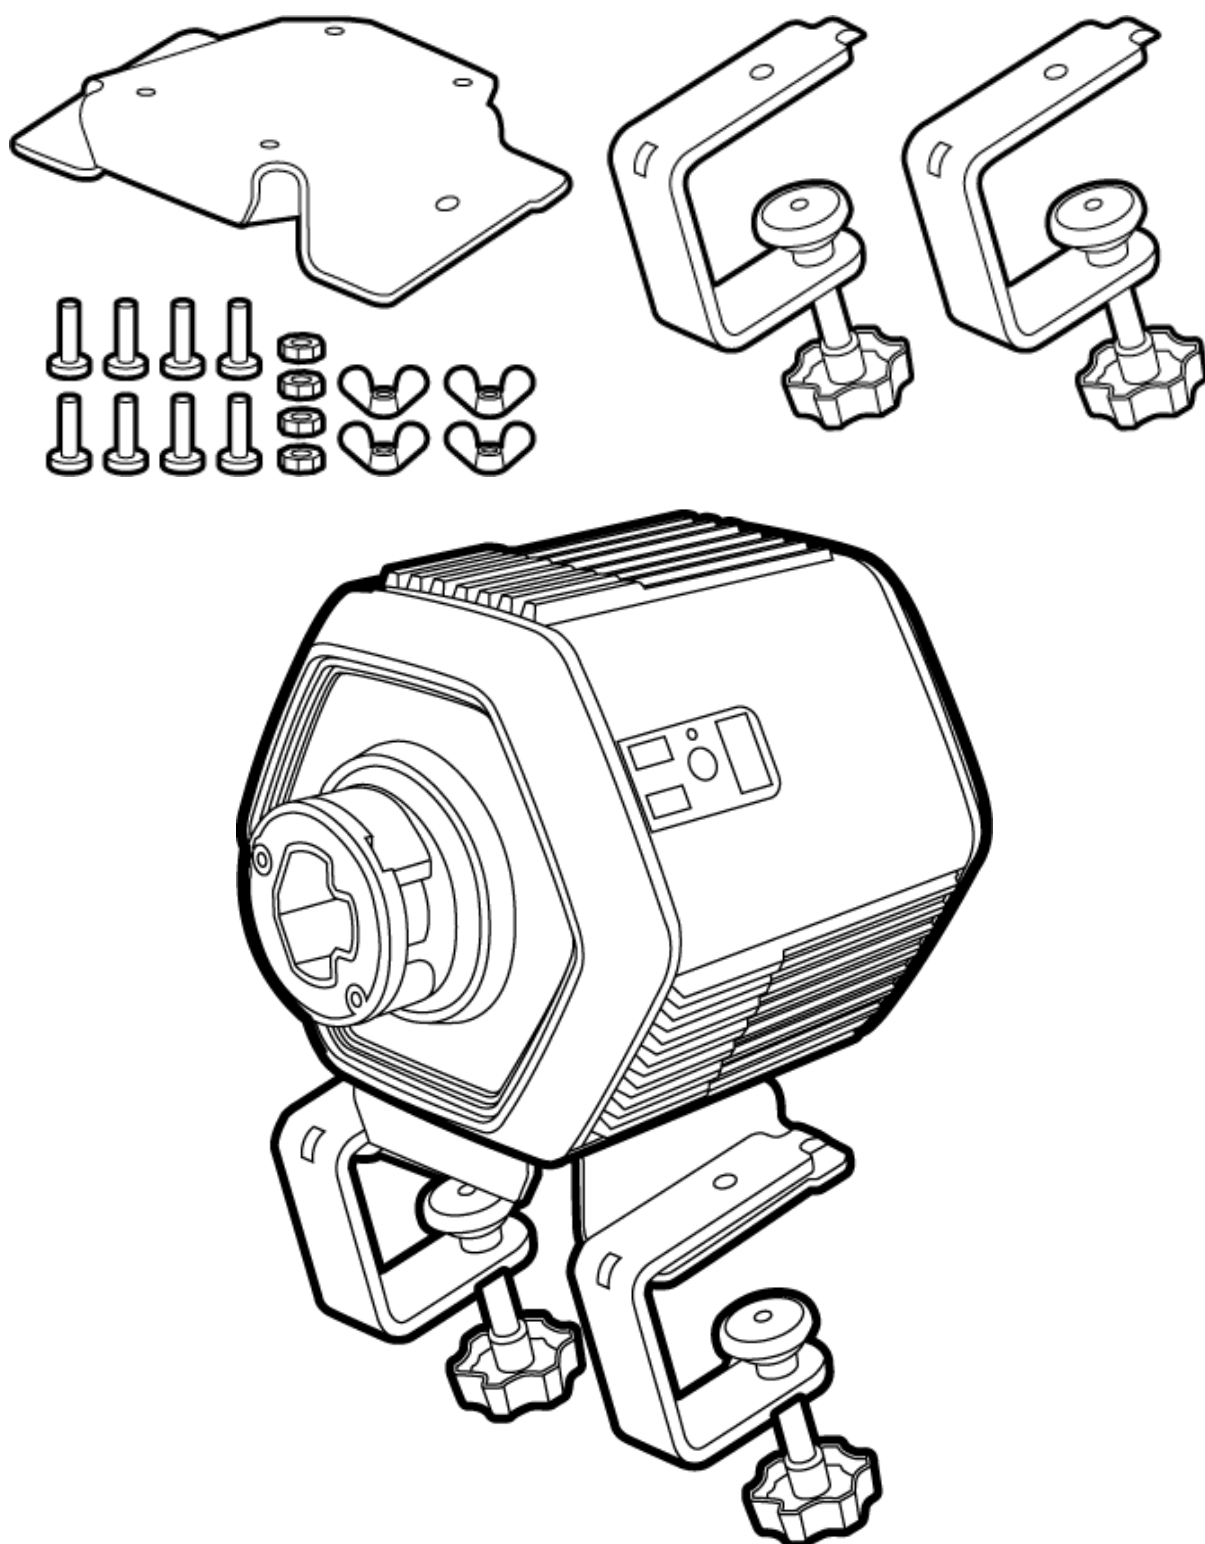



Plan de montage sur tables et bureaux

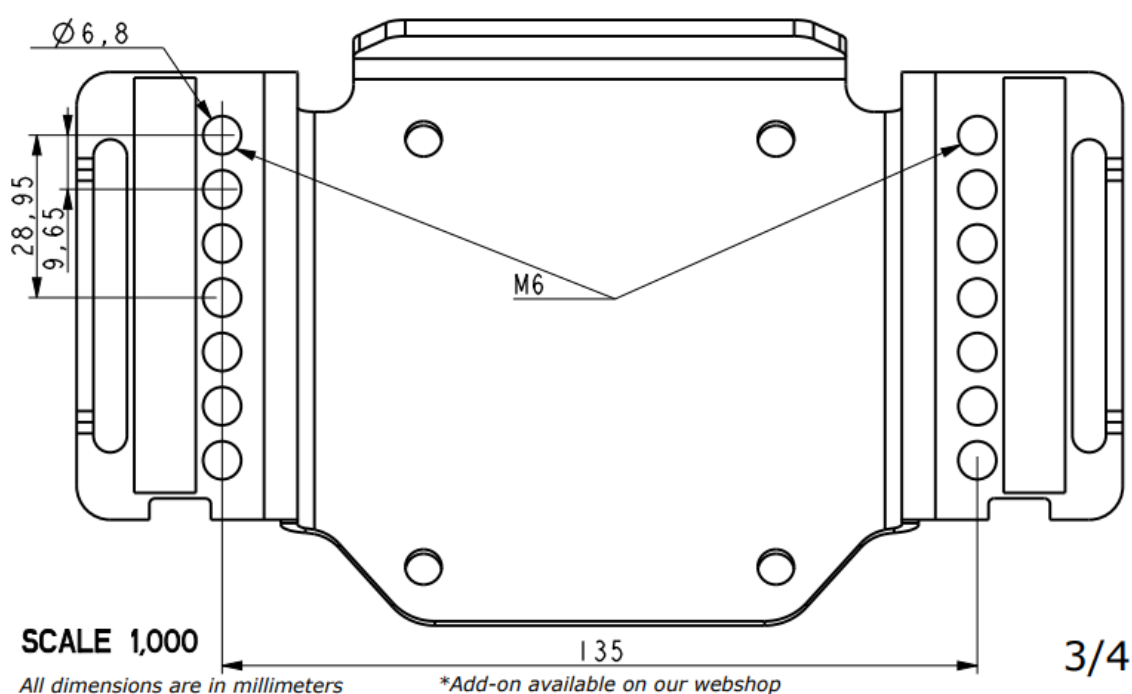

Un plan de montage sur tables et bureaux est disponible sur

<https://support.thrustmaster.com/product/t818>.

Vous pouvez l'imprimer et le reporter sur votre support pour préparer les perçages.




Utilisez uniquement les systèmes de fixation/ accessoires spécifiés par le fabricant.




Procédure d'installation

- Positionnez la plaque de montage sous la base en faisant correspondre les perforations.
- Serrez les quatre vis de fixation dans le sens horaire.


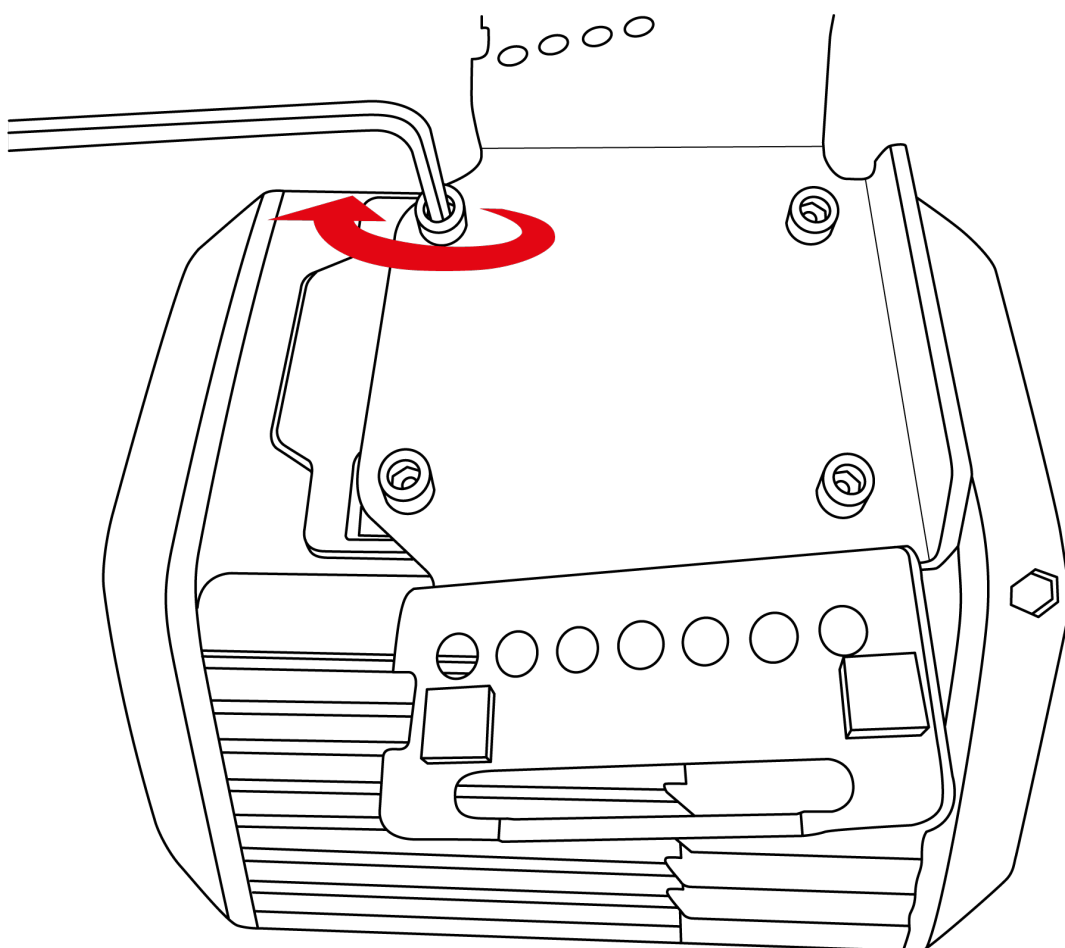


- Insérez les équerres de chaque côté. Assurez-vous qu'elles sont correctement positionnées.

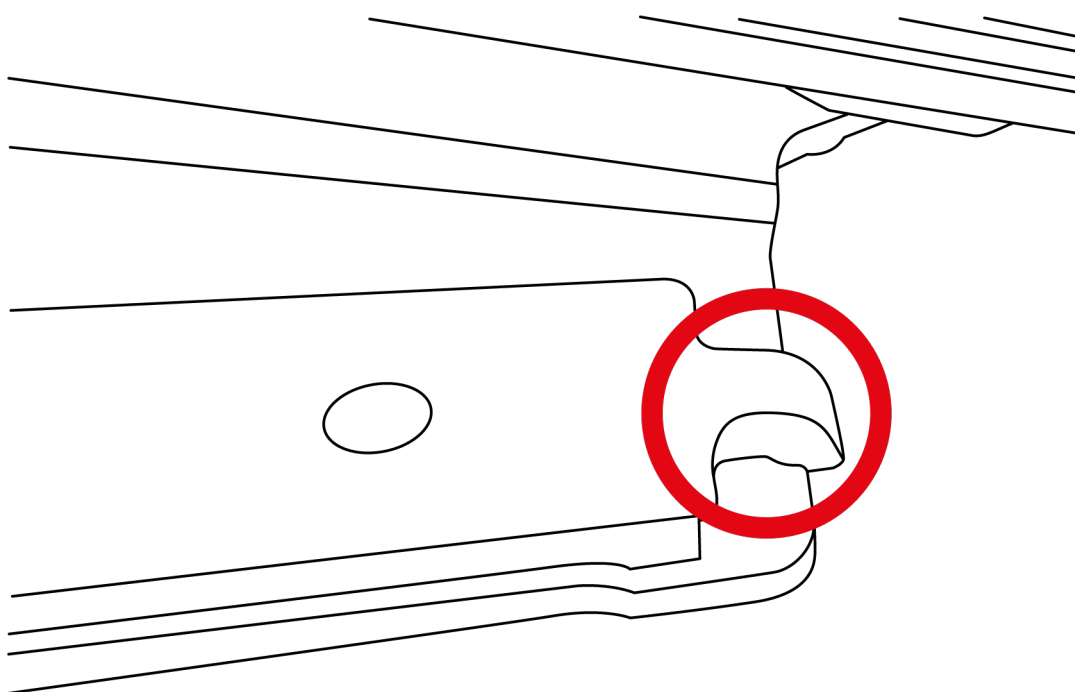



- Vissez les deux vis de serrage.

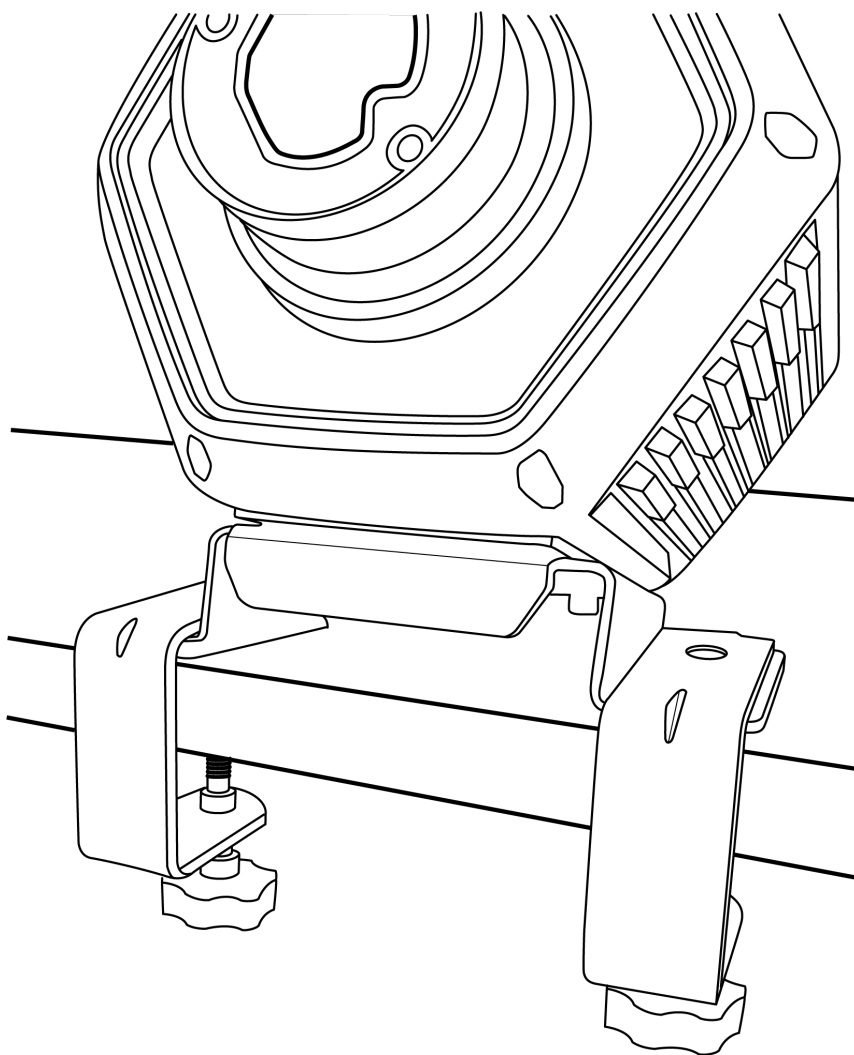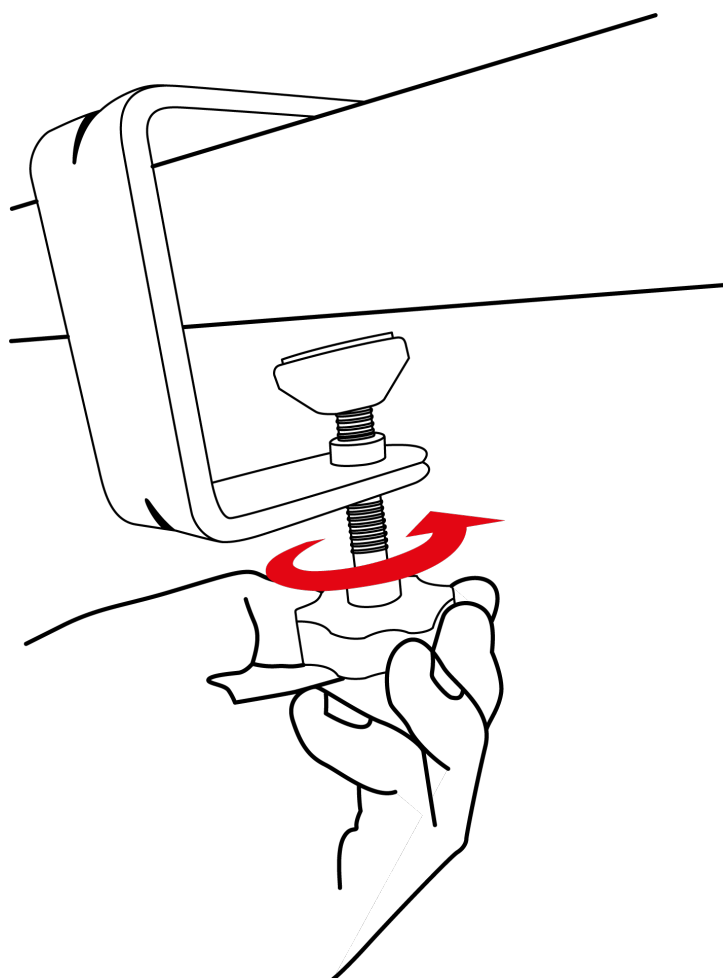




Solidité du support

Prenez en compte le matériau de votre support pour vous assurer qu'il est possible d'y monter un volant à couple élevé. Ce type de montage est adapté aux tables et bureaux dont l'épaisseur est comprise entre 2,5 et 4 cm afin d'utiliser la base dans les meilleures conditions. Le T818 doit donc être utilisé sur un bureau composé d'un matériau solide, à savoir du MDF ou du bois, et sans éléments creux.




Option : montage sur cockpit


Le Desk Mounting Kit peut également être installé sur un cockpit si la tablette de celui-ci est inclinable.

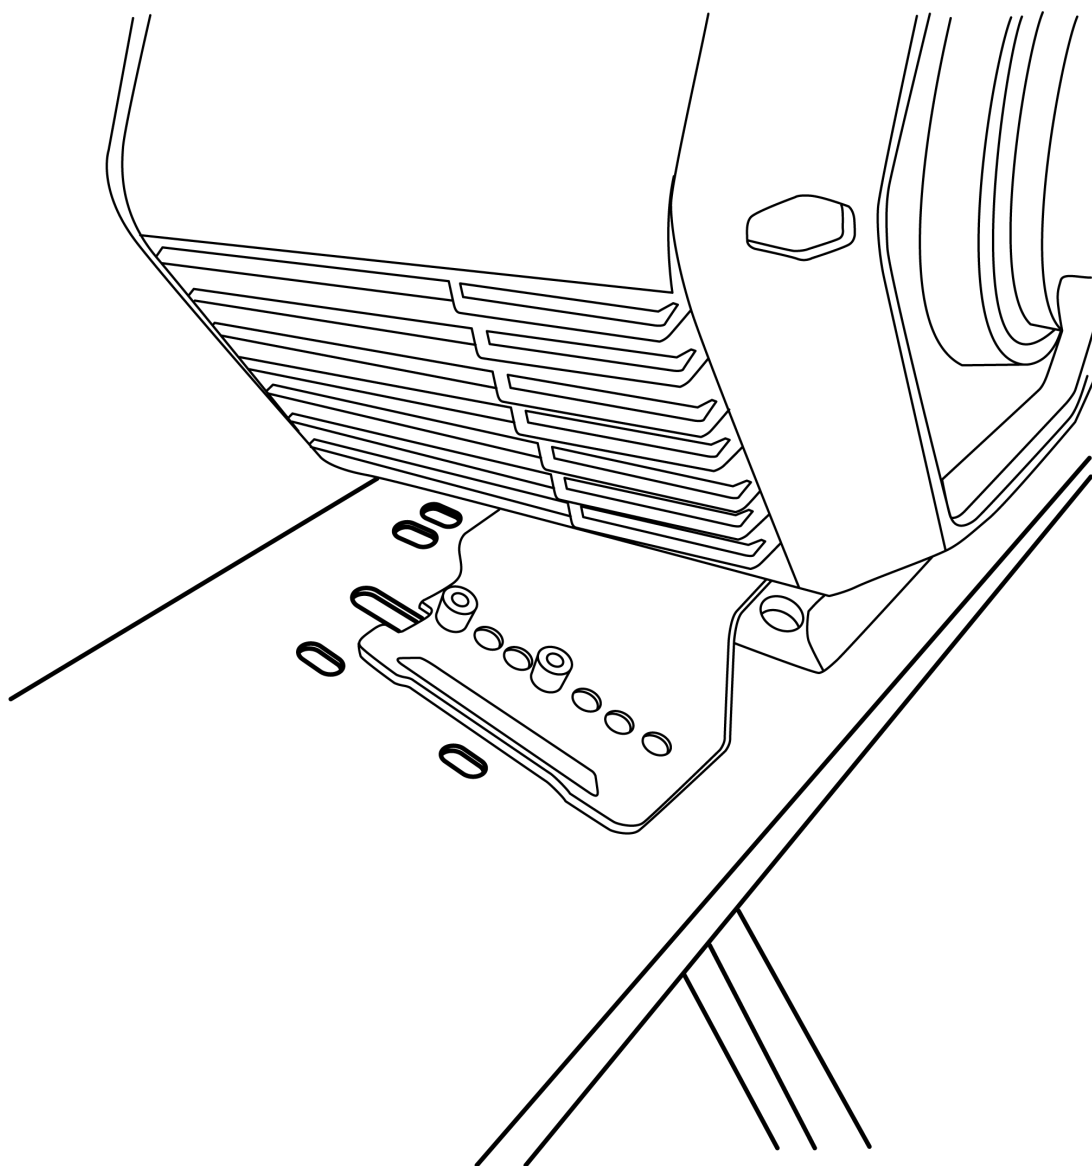

Utilisez les vis fournies avec le Desk Mounting Kit pour fixer la base sur la tablette du cockpit. Trois configurations de vis sont possibles, en fonction de votre cockpit.

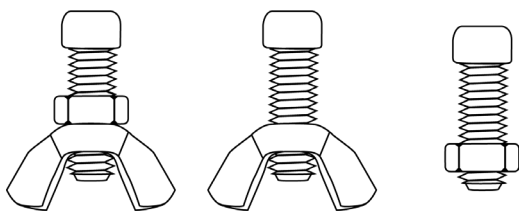

Vous n'avez pas besoin des équerres.



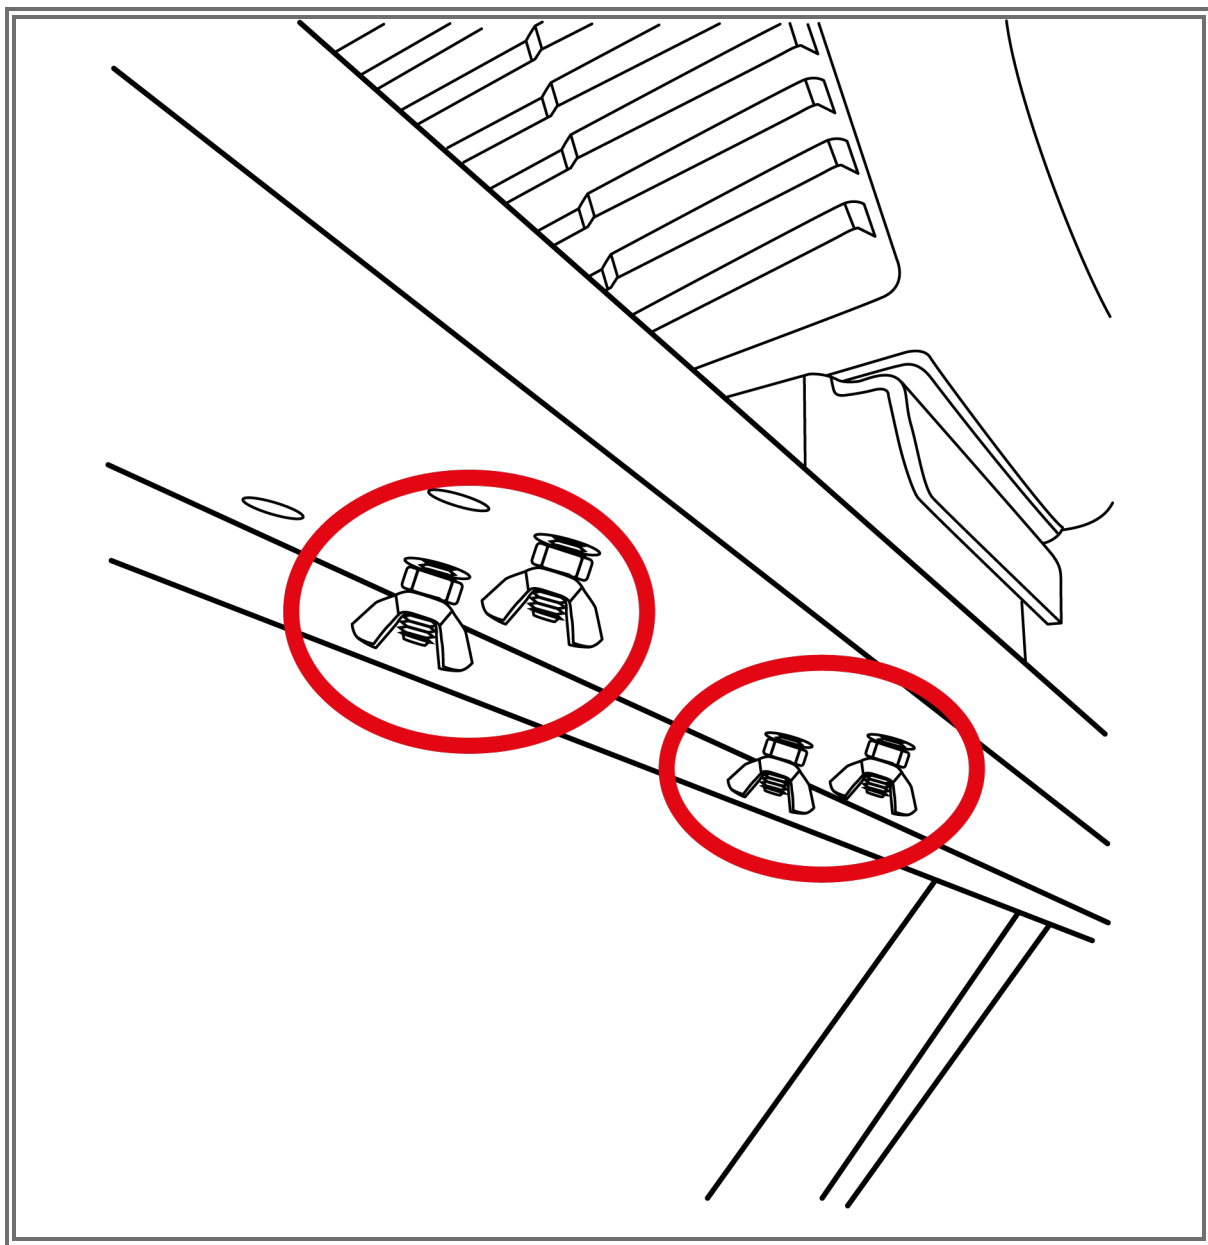




*Installation à l'aide du Cockpit Mounting Kit**


**Vendu séparément*

Le Cockpit Mounting Kit est un système de montage de la base T818 sur cockpits, composé d'une plaque de support et d'un jeu de vis avec écrous.

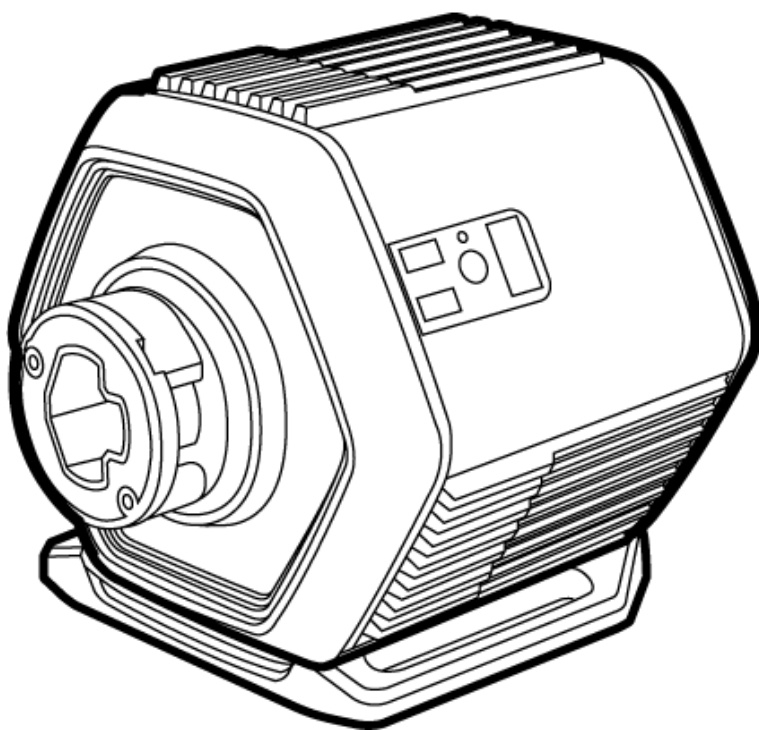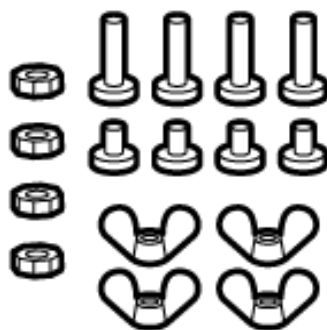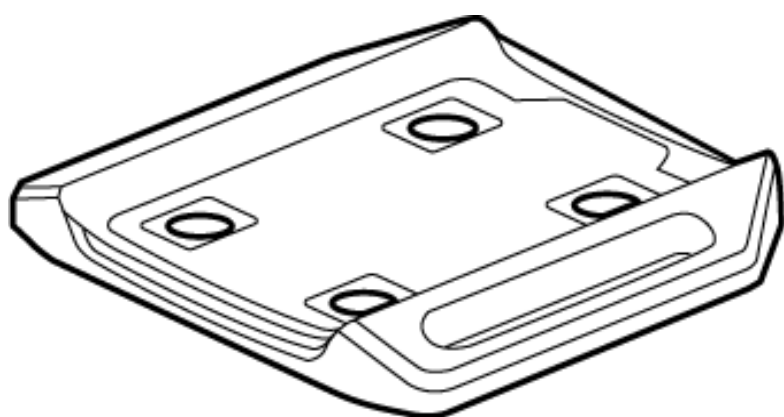



Plan de montage sur cockpit

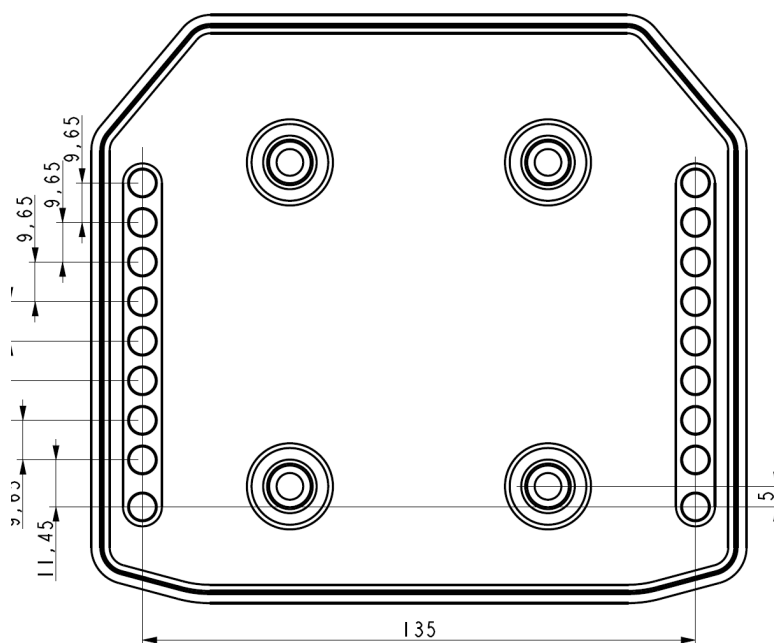

Un plan de montage sur cockpit est disponible sur <https://support.thrustmaster.com/product/t818>.

Vous pouvez l'imprimer et le reporter sur votre cockpit pour vérifier sa compatibilité.



La plupart des cockpits disponibles sur le marché sont déjà compatibles avec les bases Thrustmaster (TS-PC Racer Servo Base, TS-XW Servo Base, T-GT II Racing Wheel Servo Base, T300 Racing Wheel Servo Base). L'utilisation du Cockpit Mounting Kit permet donc d'installer la base sur un cockpit sans adaptation.




Utilisez uniquement les systèmes de fixation/
accessoires spécifiés par le fabricant.




Procédure d'installation

- Assemblez le Cockpit Mounting Kit sur la base T818.
- Serrez les quatre vis de fixation dans le sens horaire.

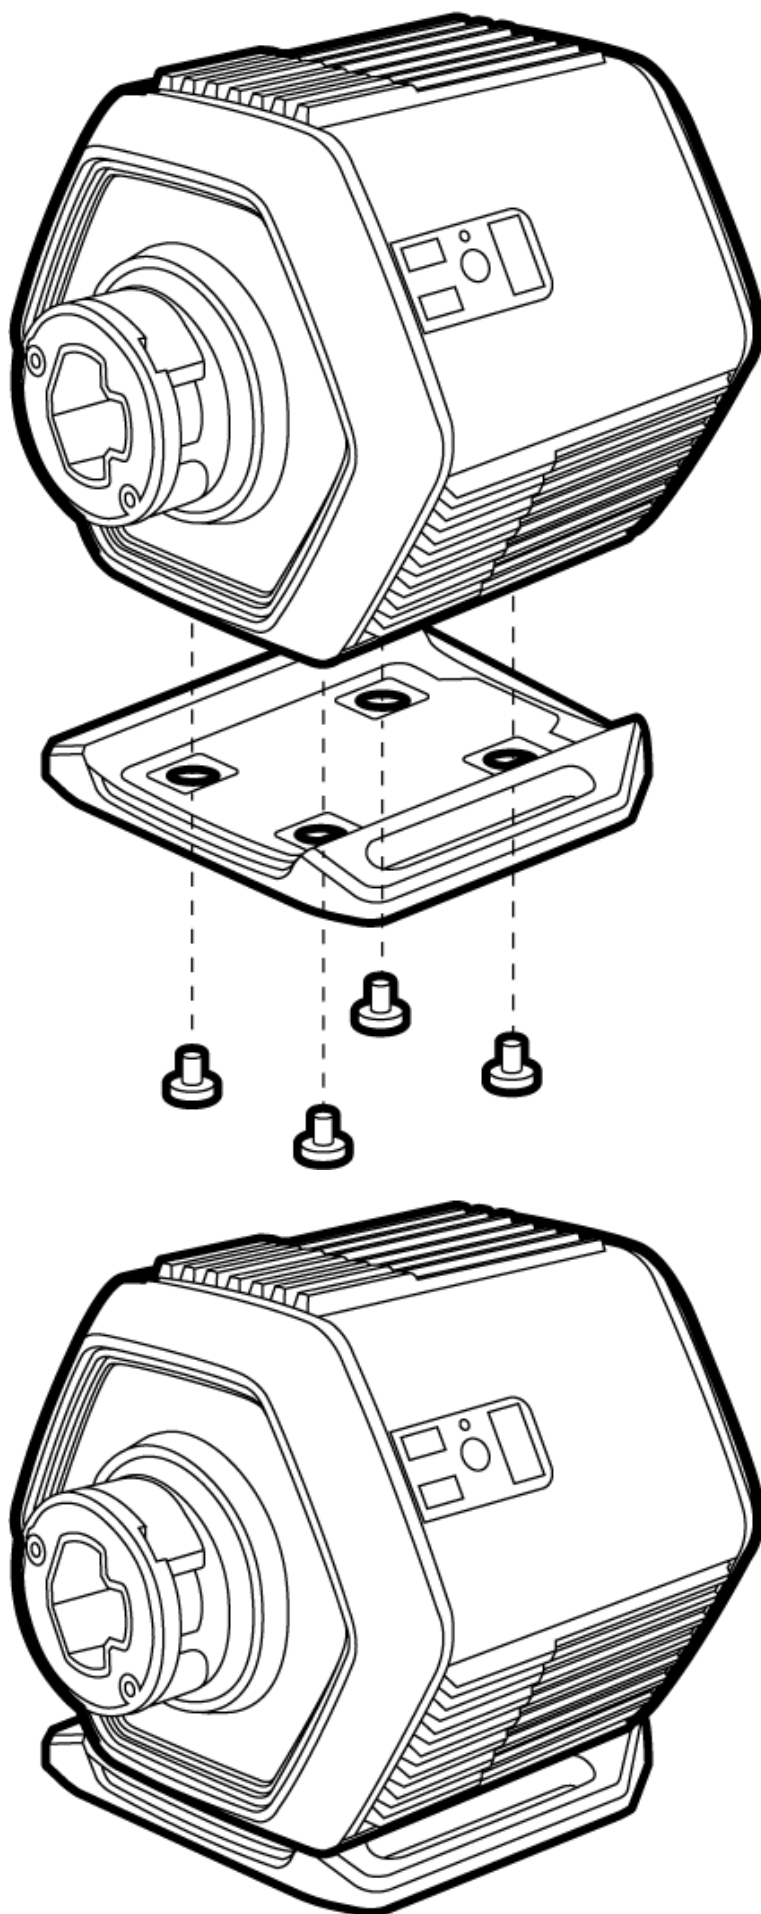




- Positionnez la base T818 avec le Cockpit Mounting Kit sur la tablette du cockpit en faisant correspondre les perforations.

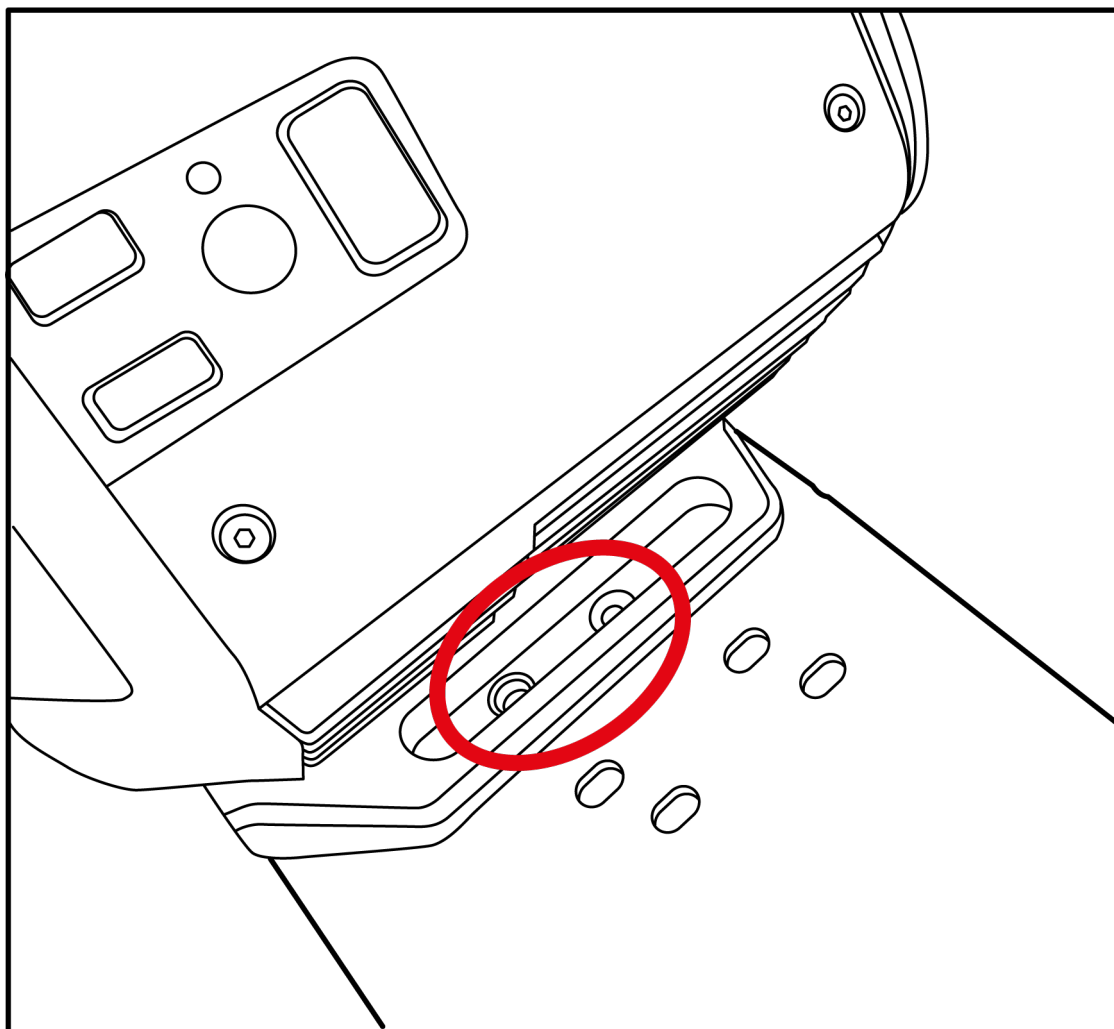




- Vissez les quatre vis de fixation dans le sens horaire.

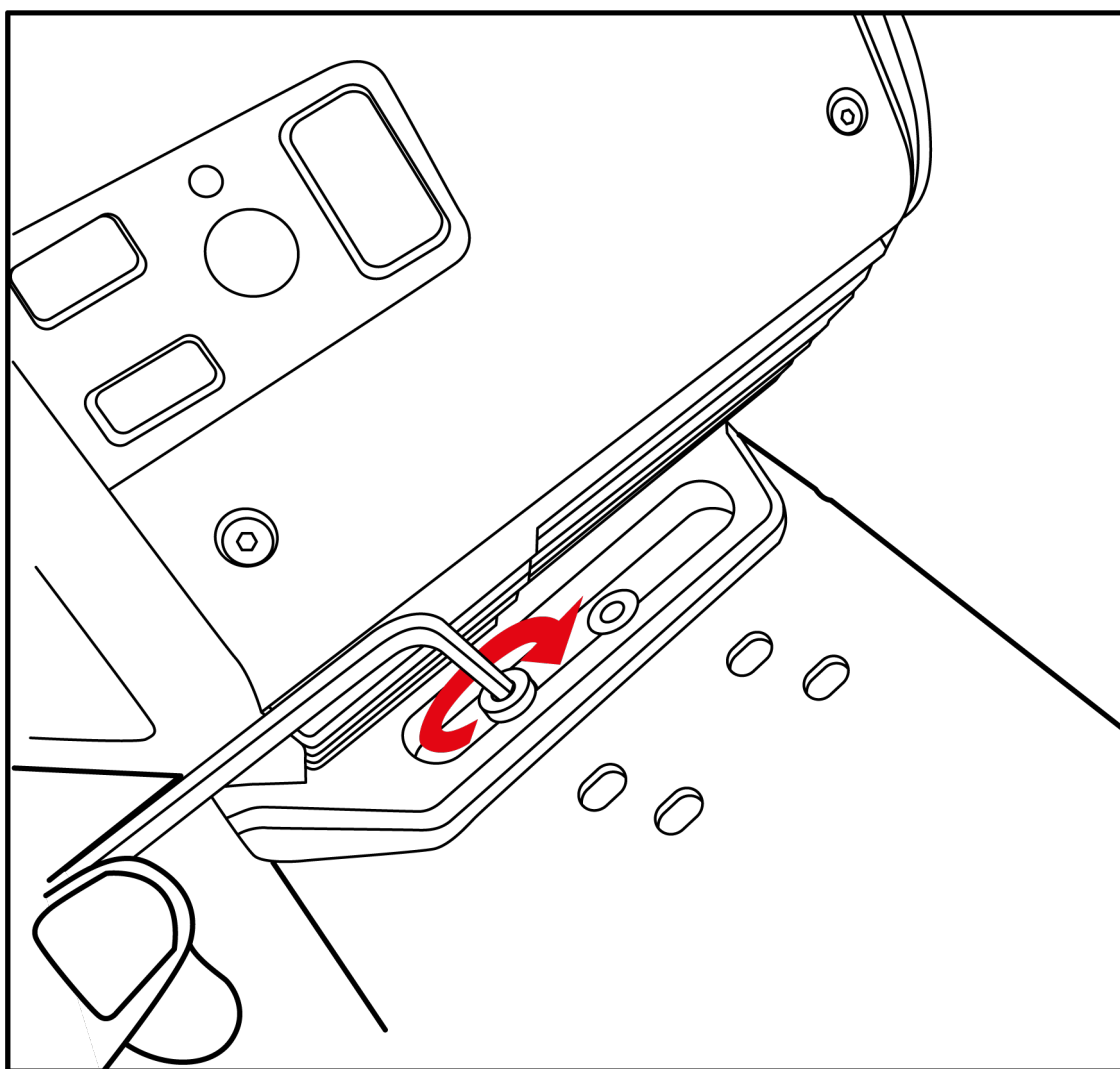



Kit de vis



Utilisez les vis fournies avec le Cockpit Mounting Kit pour fixer la base sur la tablette du cockpit. Trois configurations de vis sont possibles, en fonction de votre cockpit.

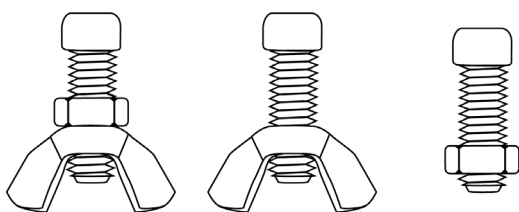



Stabilité

Ne fixez pas la base avec le Cockpit Mounting Kit sur le bord avant ou arrière de la tablette. L'ensemble doit reposer intégralement sur la tablette puis être vissé dessus.

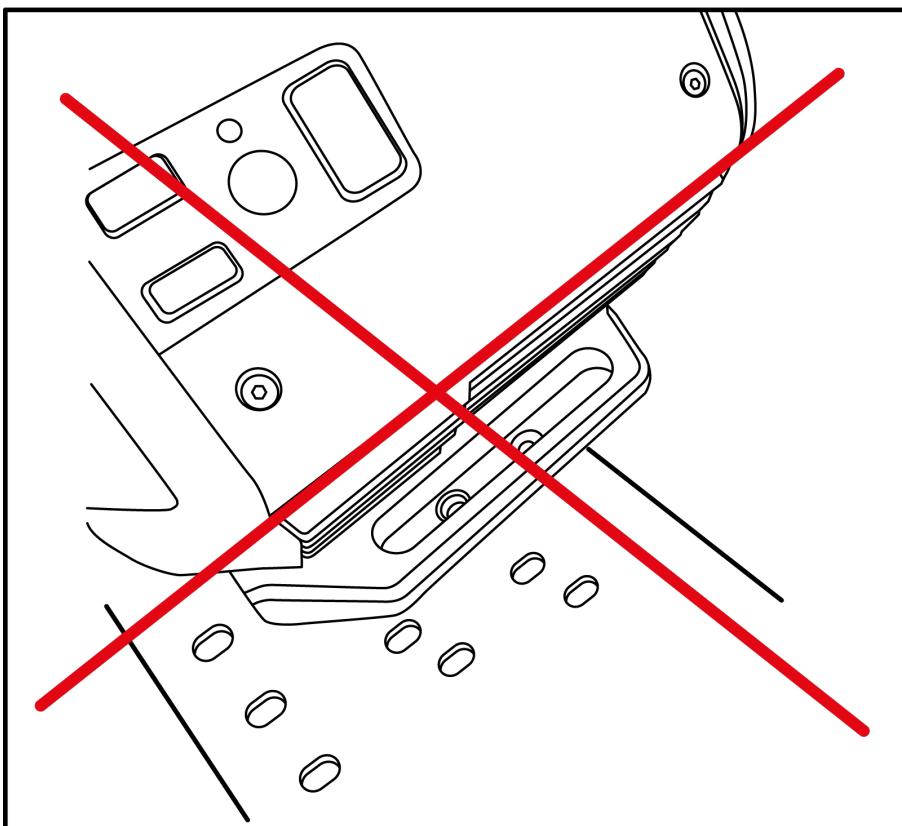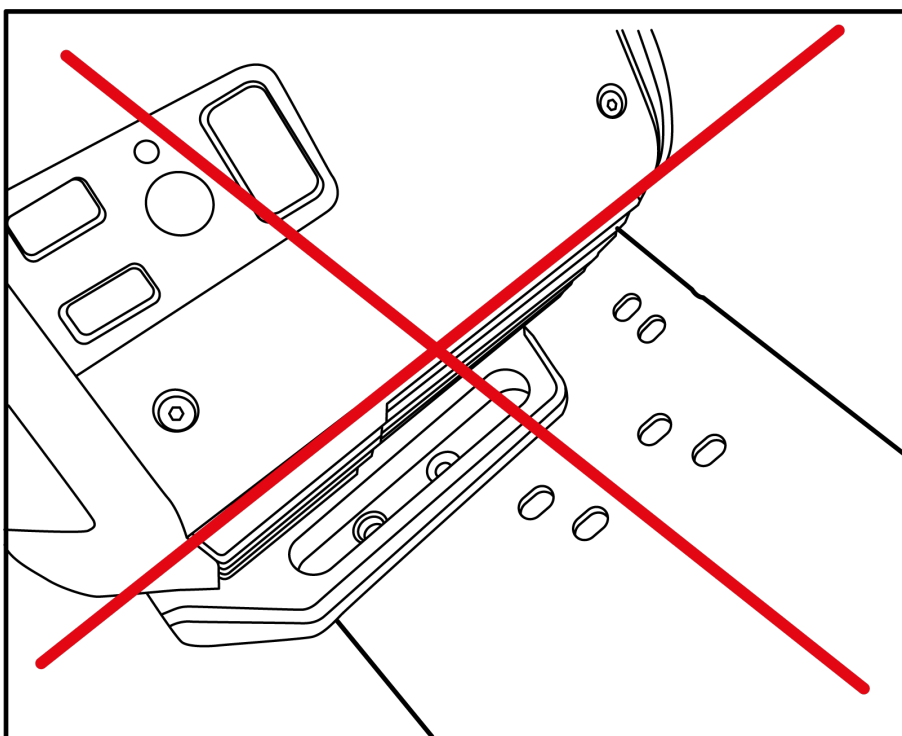




Montée et descente du cockpit

Ne vous servez pas de la roue du volant comme d'un levier pour vous aider à monter ou descendre de votre siège de course, cela risquerait d'endommager votre base ou votre volant.



6. Installation d'une roue Thrustmaster à l'aide du Quick Release Adapter*


**Fourni avec la base T818. Également vendu séparément.*

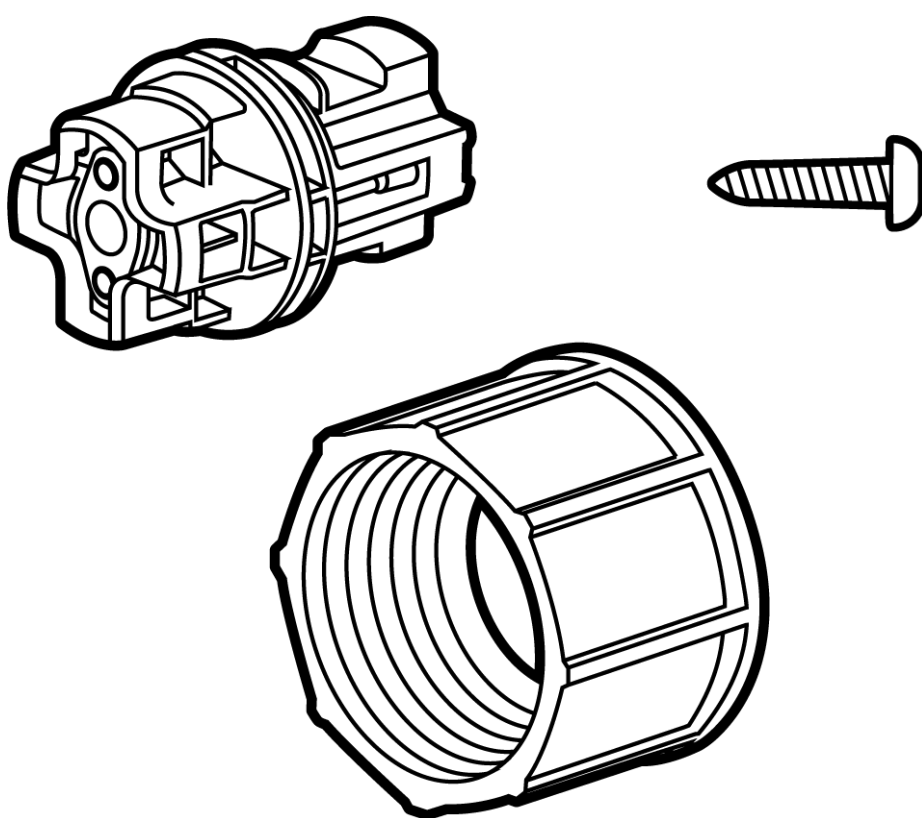

Le Quick Release Adapter est un adaptateur qui rend le système d'attache rapide de la base T818 compatible avec l'écosystème des roues Thrustmaster lancées avant 2023.




Manipulez avec précaution le Quick Release Adapter.
Il est équipé de broches qui, en cas de dommage,
rendront inutilisable le volant.

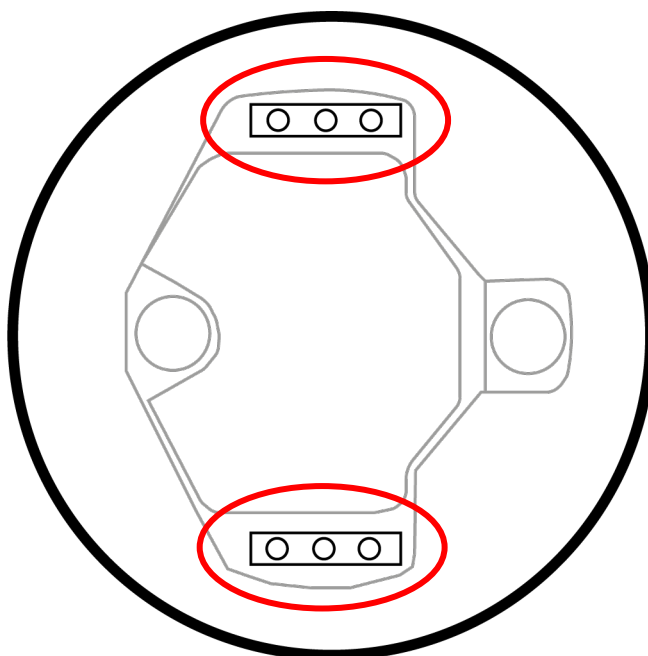



Installation du Quick Release Adapter sur la base T818

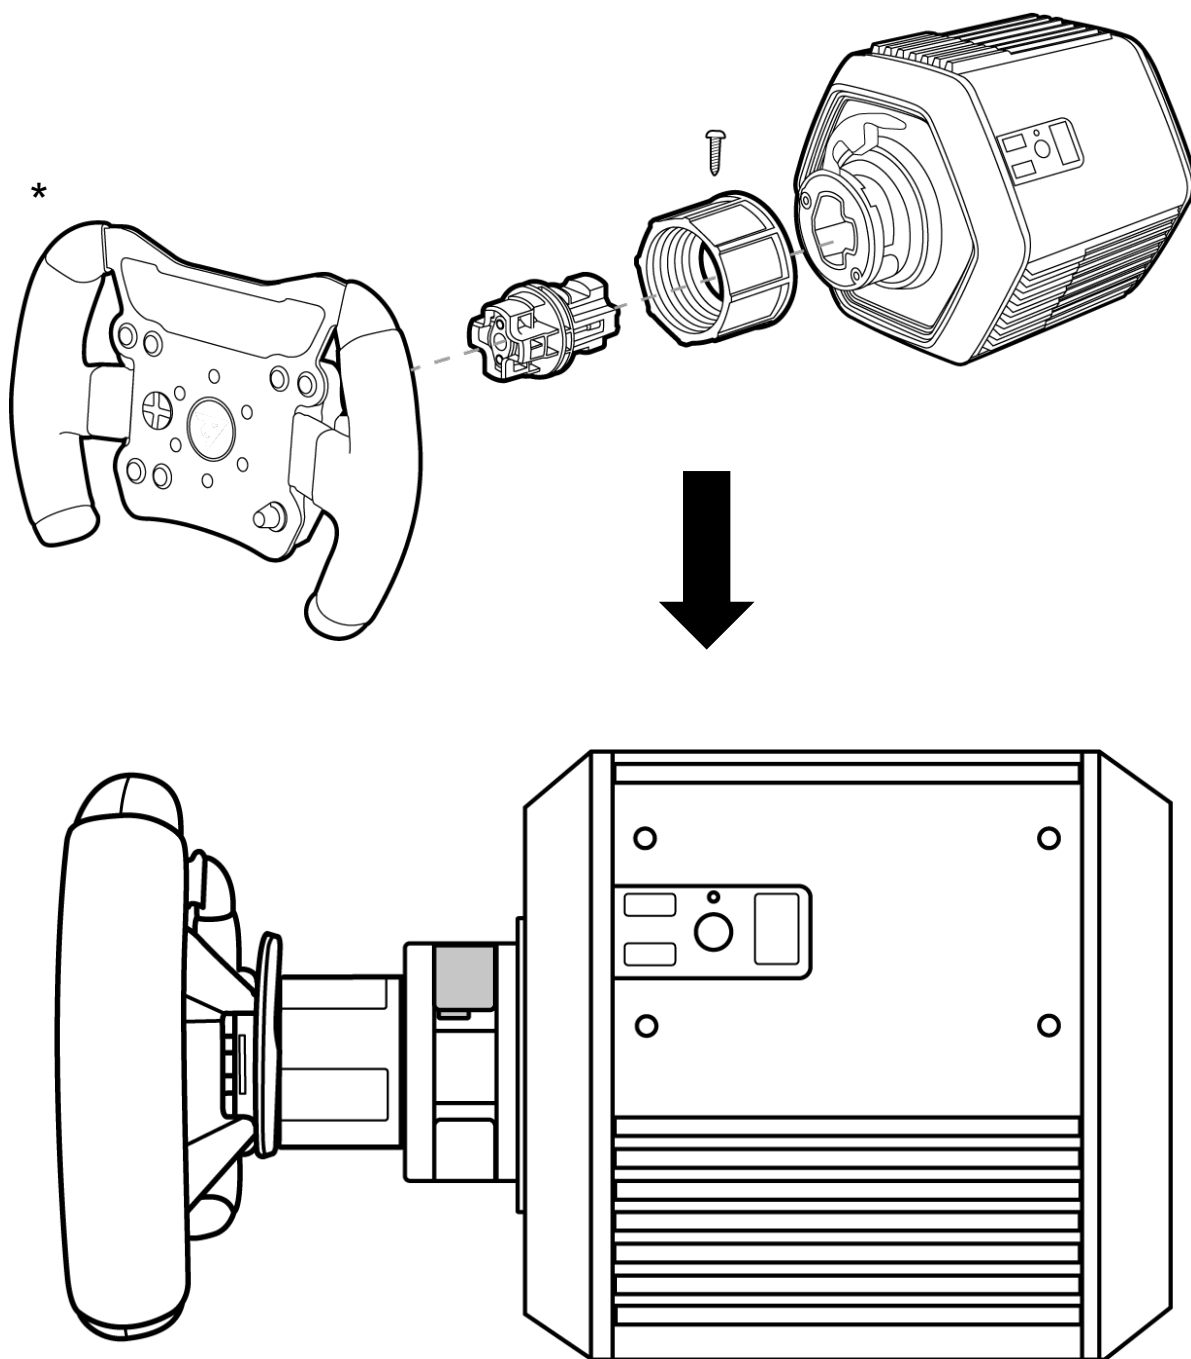


Éteignez la base à l'aide du bouton Marche/arrêt **1** avant de monter une roue ou de changer une roue.

**Volant vendu séparément*




Procédure de montage

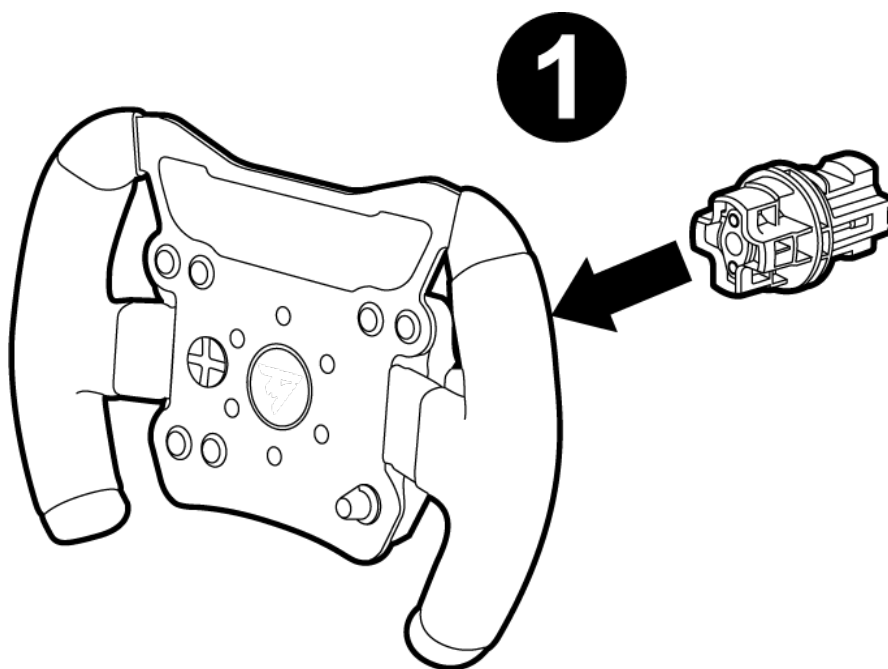

- Insérez l'adaptateur dans le connecteur de la roue.




Respectez le sens d'insertion afin de ne pas endommager les connecteurs. Aidez-vous des flèches ci-dessous.

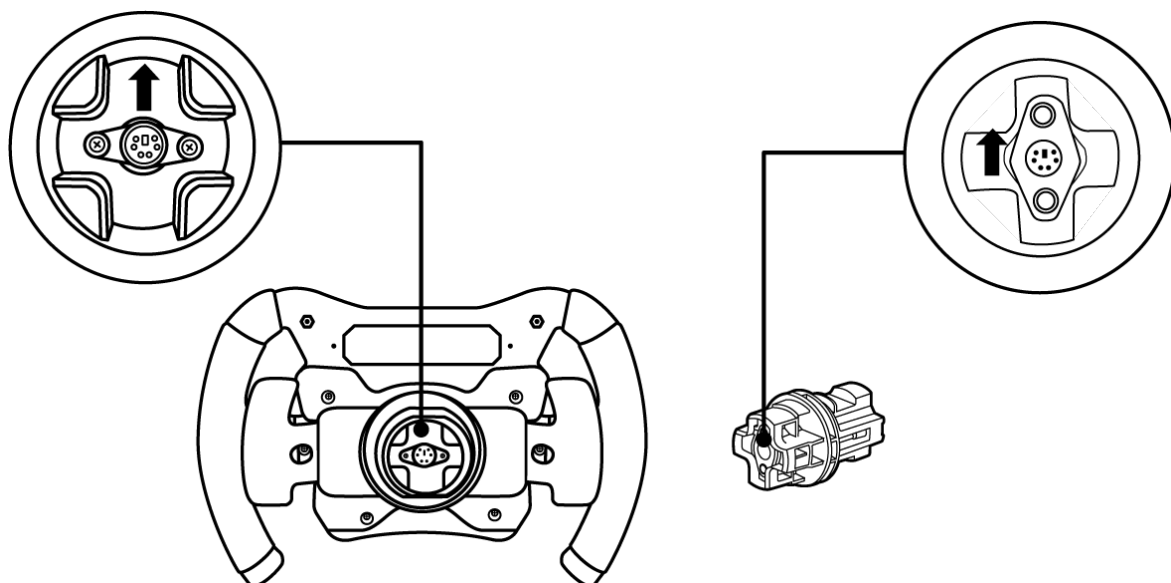




2


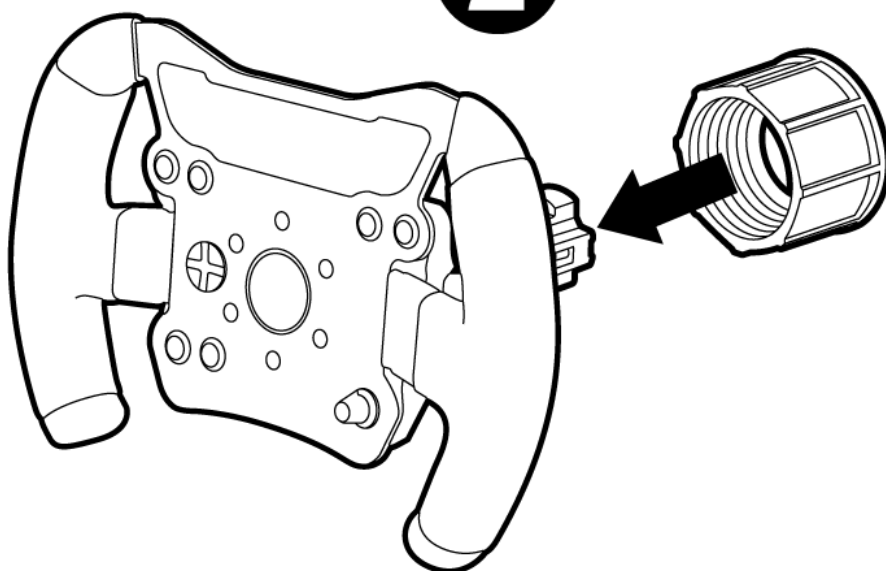


- Insérez la bague de serrage dans l'adaptateur. Vissez la bague à fond.

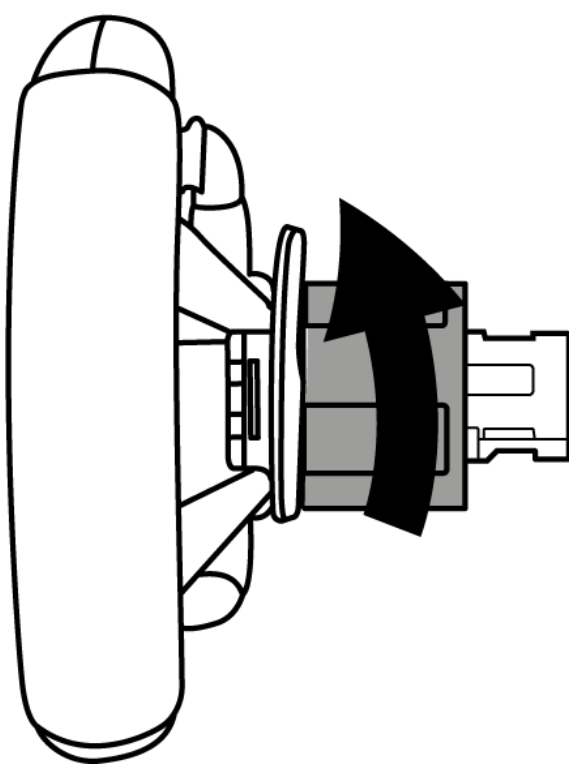





Si votre volant n'est pas détecté dans le control panel ou ne fonctionne pas dans les jeux, il est possible que la bague de serrage ne soit pas vissée à fond.

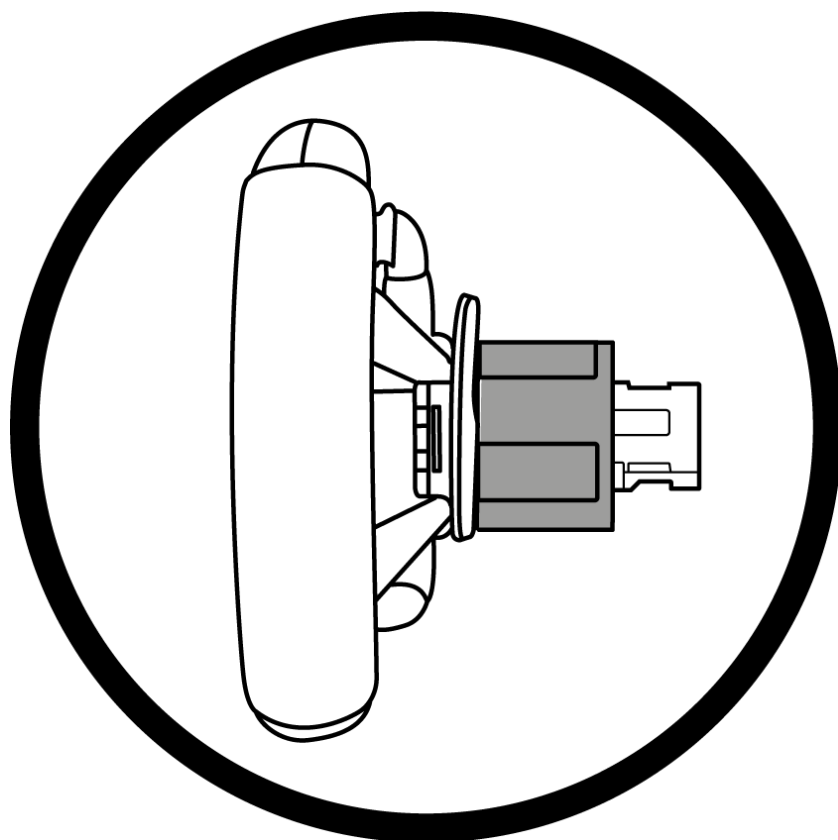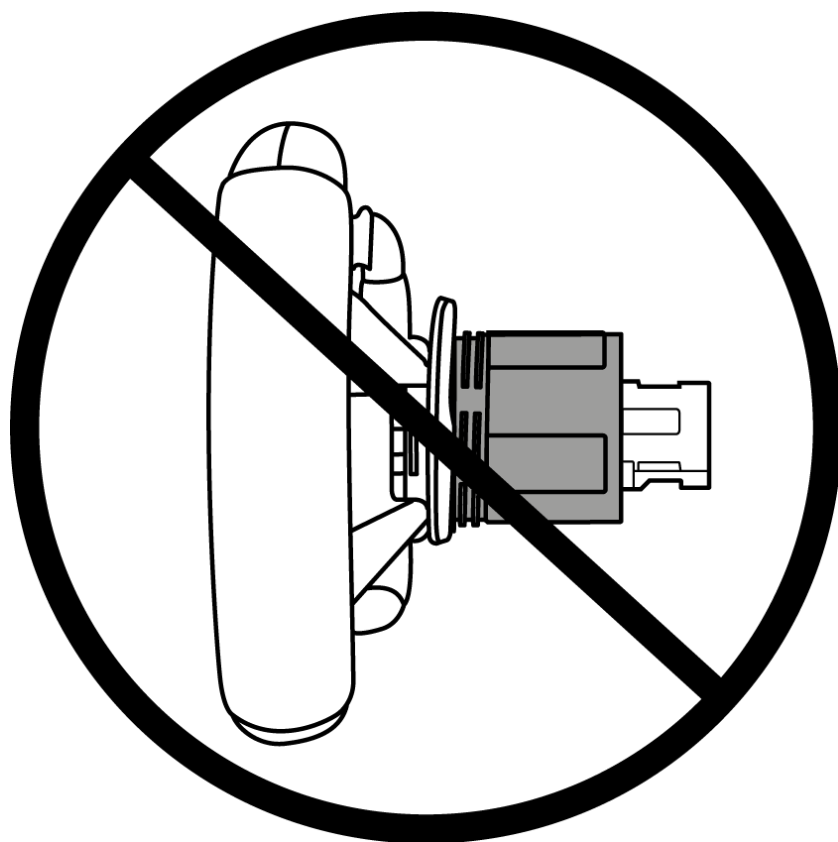




- Serrez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme adapté (non fourni).

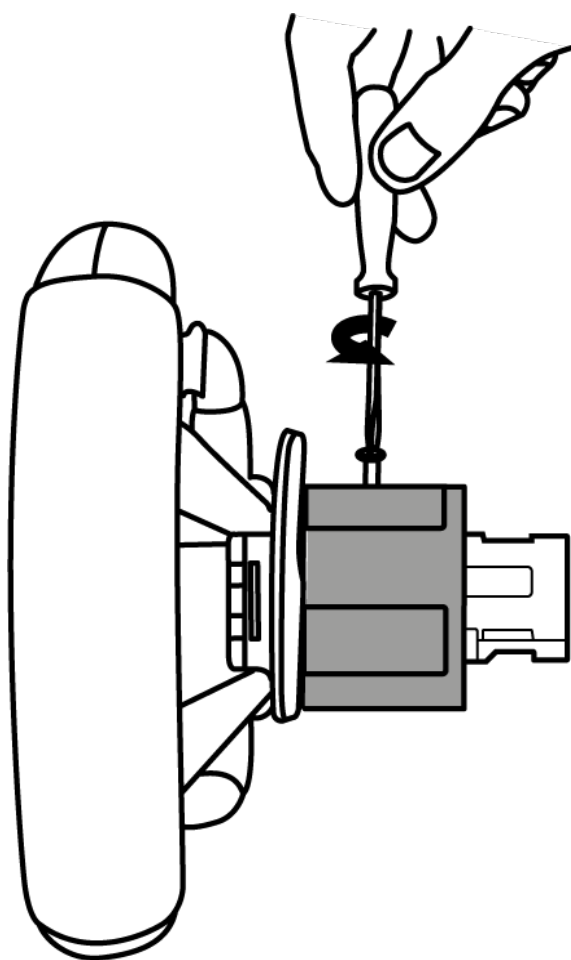

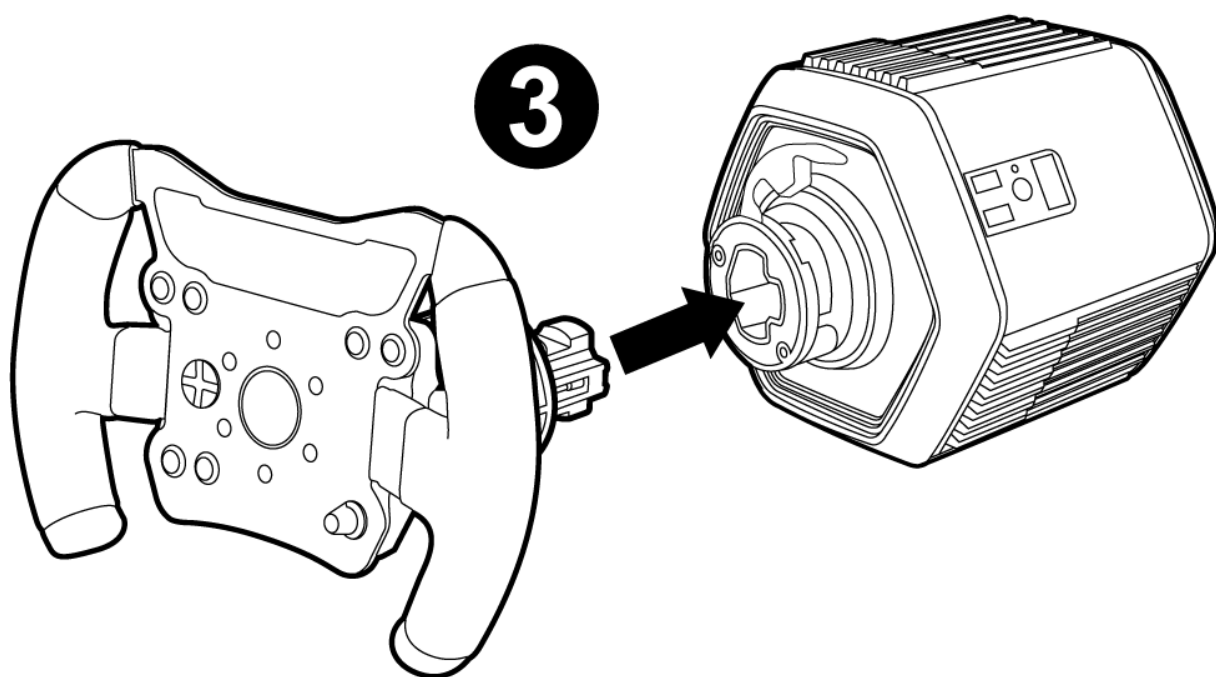


- Insérez le volant dans la base.

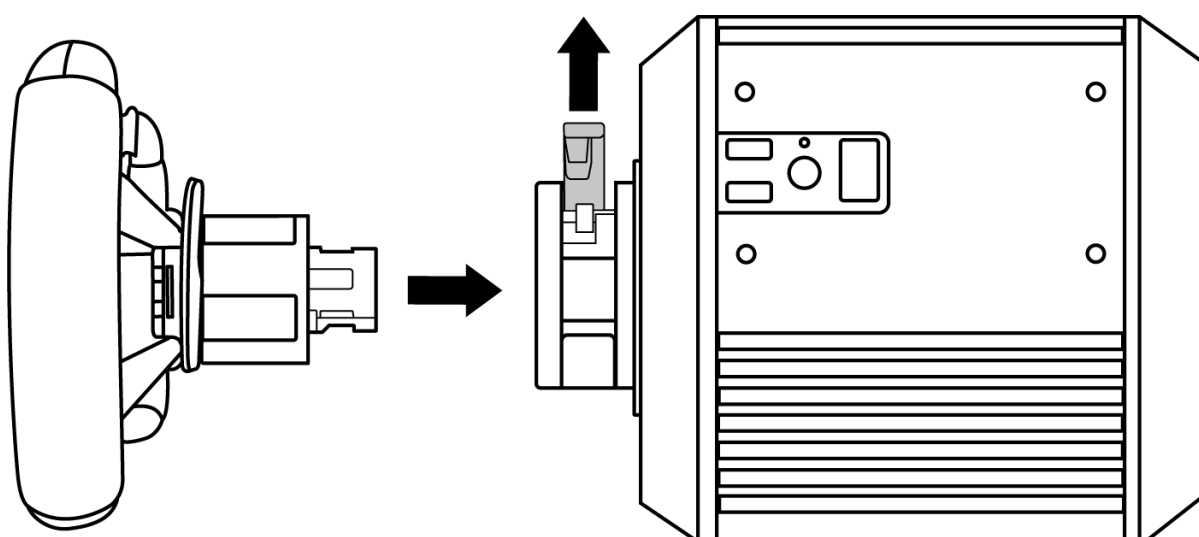

Assurez-vous que le levier de verrouillage est en position ouverte.



- Abaissez le levier de verrouillage.

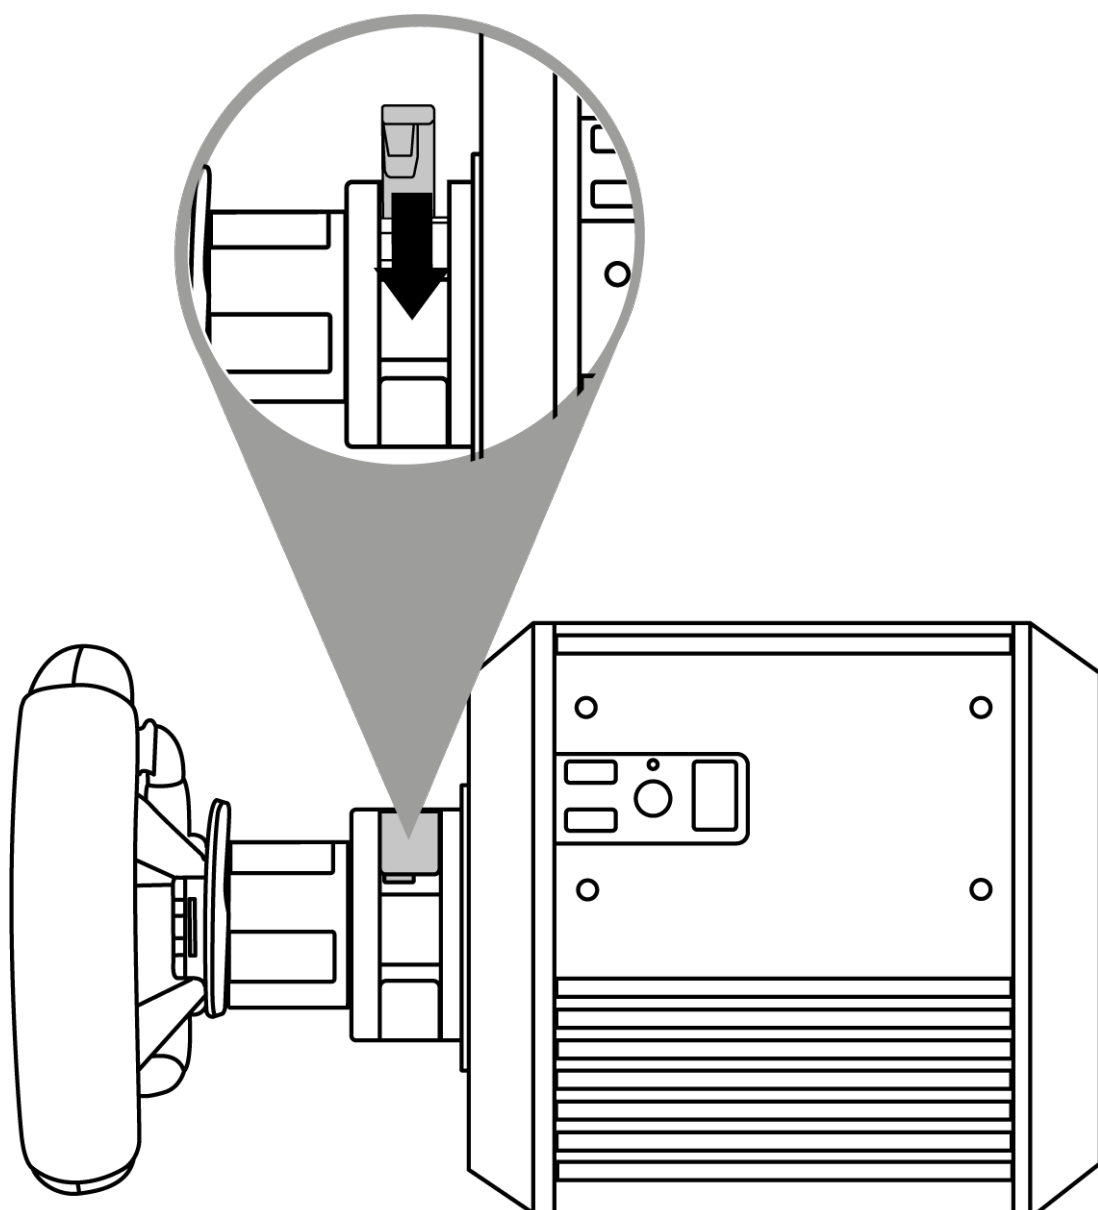

Risque de pincement

Ne laissez pas votre doigt dans le système de verrouillage lorsque vous abaissez le levier.






Avant chaque utilisation, vérifiez que la base est toujours correctement fixée au support, conformément aux instructions du manuel.




Procédure de démontage

Réalisez la procédure de démontage dans le sens inverse des opérations d'installation énoncées ci-dessus.

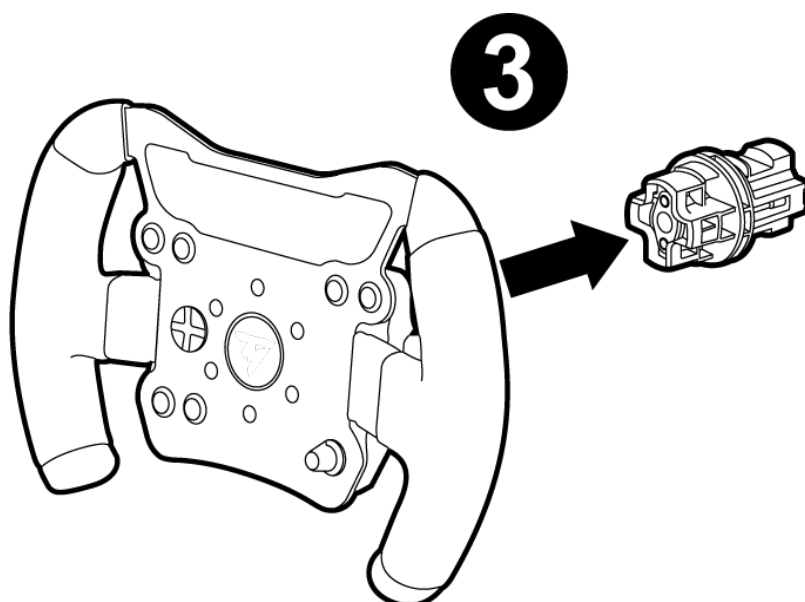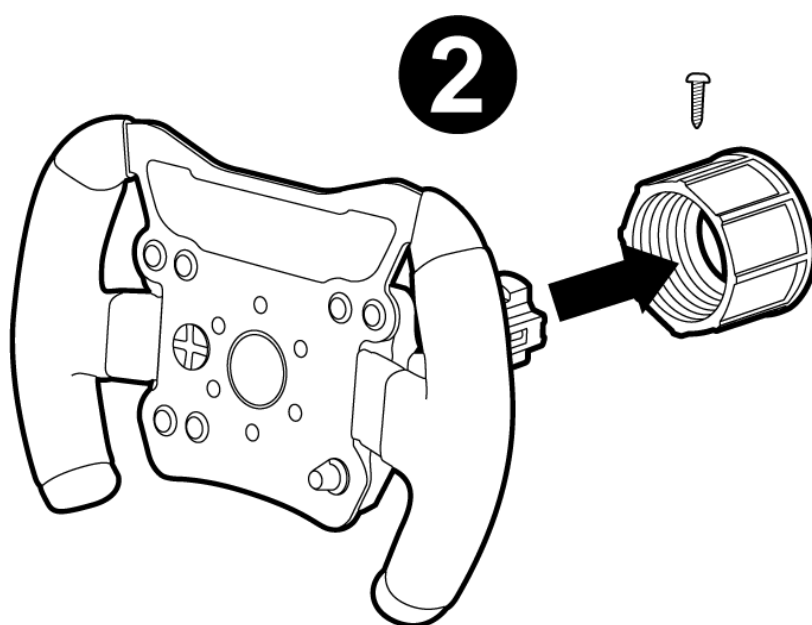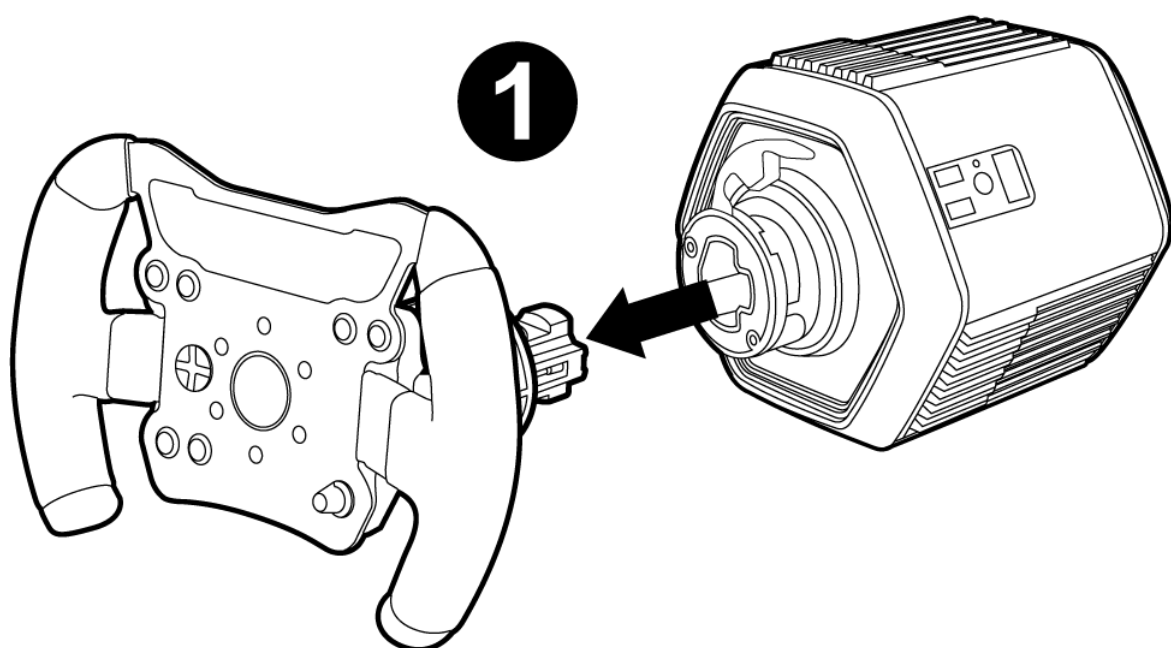




Il peut être nécessaire d'utiliser un outil (tournevis ou équivalent – non fourni) pour faire levier et retirer l'adaptateur, si celui-ci ne peut être retiré avec la main.

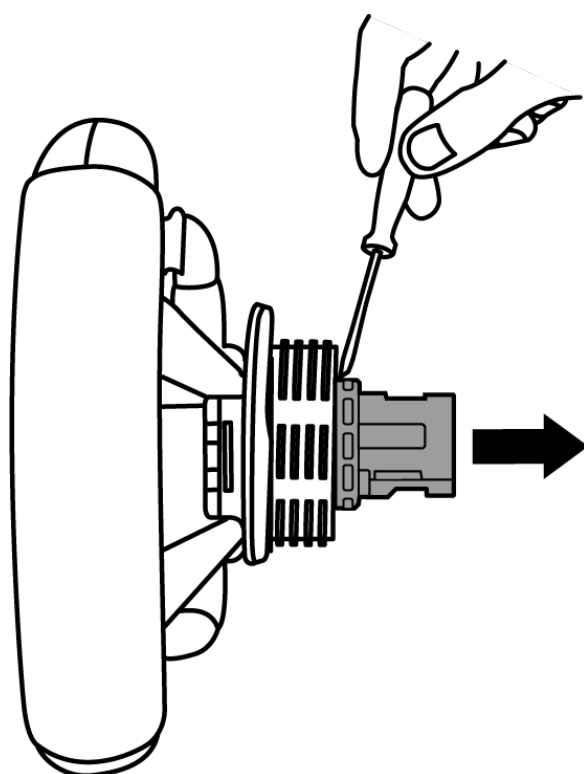



7. Changement des plaques latérales

Personnalisez l'habillage de votre T818 grâce aux plaques métalliques interchangeables (vendues séparément), disponibles en plusieurs couleurs.

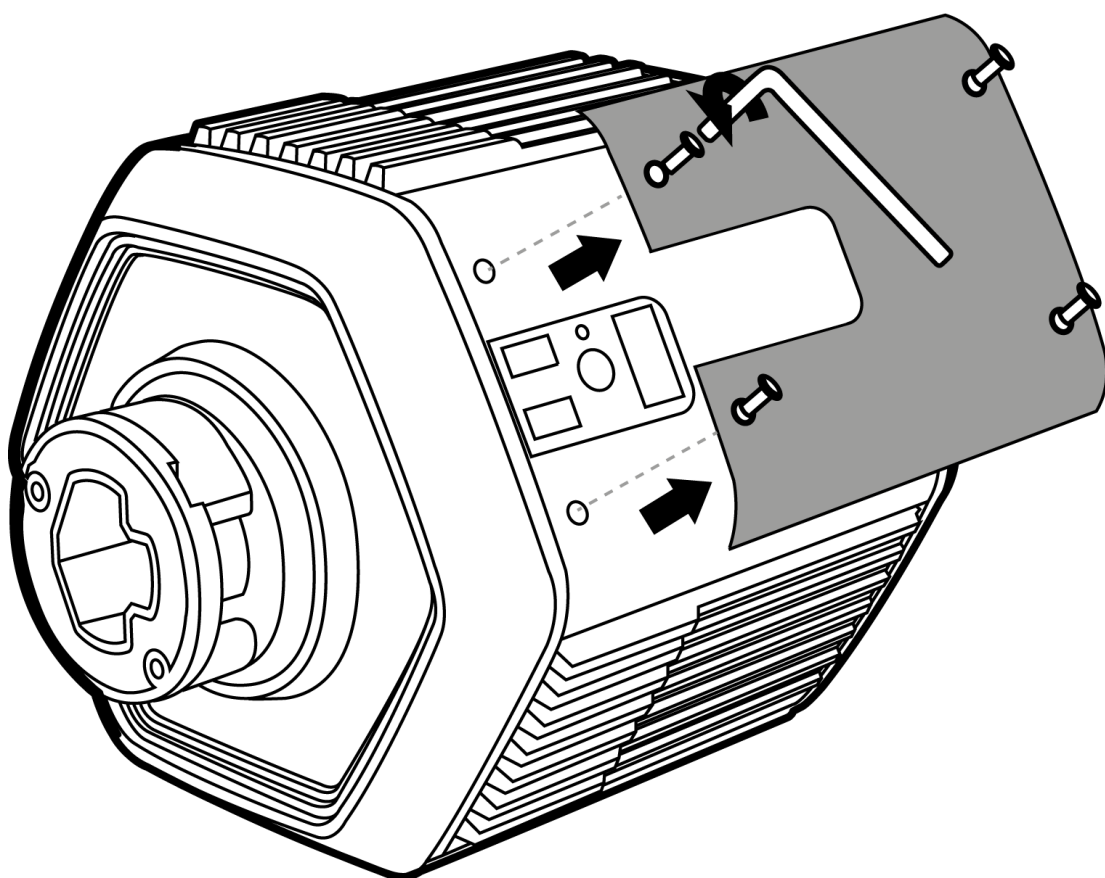


- Dévissez les quatre vis de chaque côté de la base à l'aide d'une clé Allen de 2 mm (non fournie) afin de retirer les plaques.



Lors du remontage des plaques, ne serrez pas trop fort les vis.



8. Panneau de commandes du T818

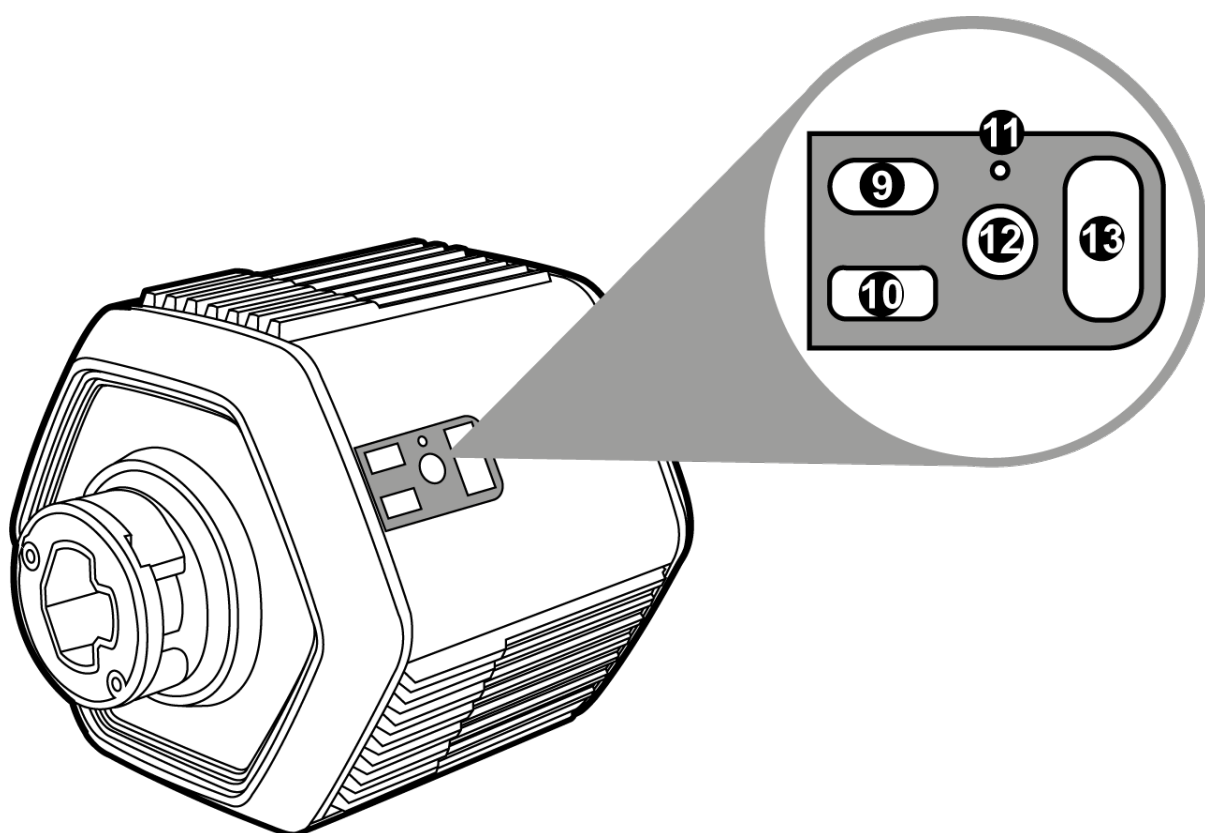

⑨ / ⑩ Boutons d'action 22 et 23

⑪ Voyant LED


⑫ Bouton Mode multifonctions

⑬ Bouton d'arrêt du retour de force



Arrêter le retour de force de la base

Pour quelque raison que ce soit, il est possible à tout moment d'arrêter le retour de force grâce au bouton 13 dédié.

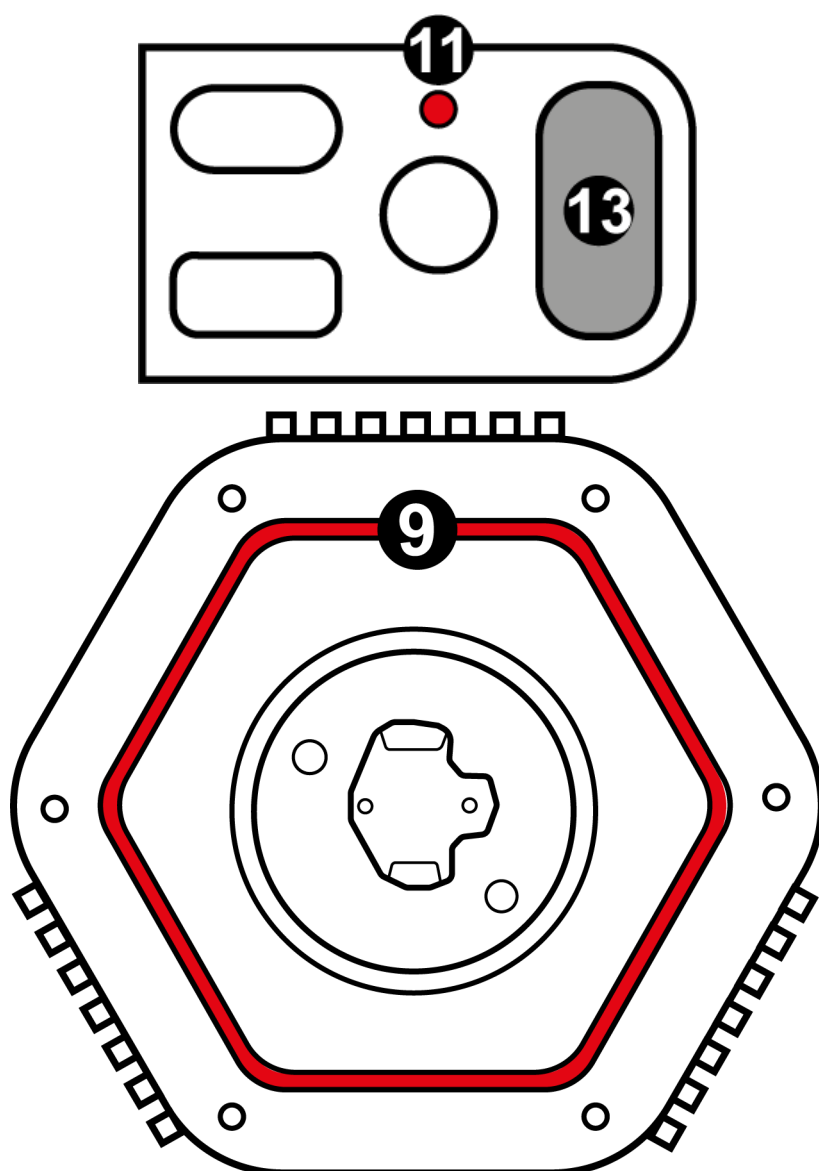

- Appuyez une fois sur le bouton d'arrêt du retour de force 13. Le voyant LED 11 et l'hexagone de LEDs RGB 9 sur la face avant clignotent en rouge.



En cas de douleur ou de gêne, faites glisser vos pouces vers l'extérieur de la roue du volant pendant que vos paumes restent en appui sur la roue du volant et que vos autres doigts serrent la roue, puis desserrez rapidement les doigts et lâchez complètement le volant. Appuyez ensuite sur le bouton d'arrêt du retour de force 13 en vous assurant que vos mains contournent le volant sans entrer en contact avec celui-ci.

Procédez de même si une autre personne vous dispute l'utilisation du volant ou si quelqu'un souhaite prendre ou toucher un objet qui n'aurait pas dû être placé à proximité du volant.




L'arrêt du retour de force ne désactive pas les boutons et la direction du volant. Le jeu vidéo continue, vous pouvez jouer, mais vous ne bénéficierez pas du retour de force.



Réactiver le retour de force de la base


Si vous avez arrêté le retour de force de la base et que vous souhaitez à nouveau bénéficier des effets de retour de force, il est nécessaire d'éteindre puis de rallumer la base à l'aide du bouton Marche/arrêt **1**.

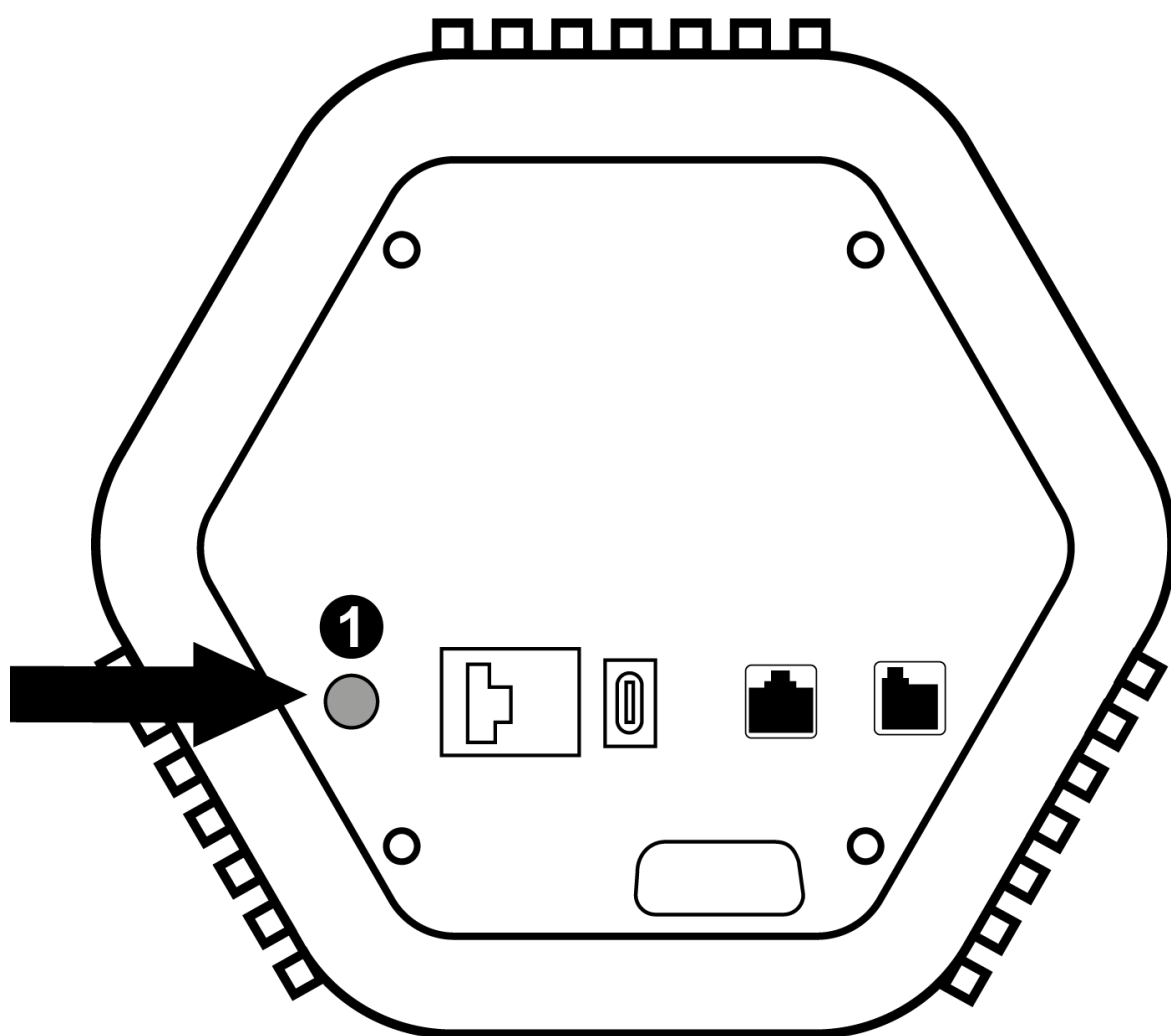

Si les effets de retour de force sont toujours désactivés, redémarrez le jeu vidéo.






9. Installation sur PC

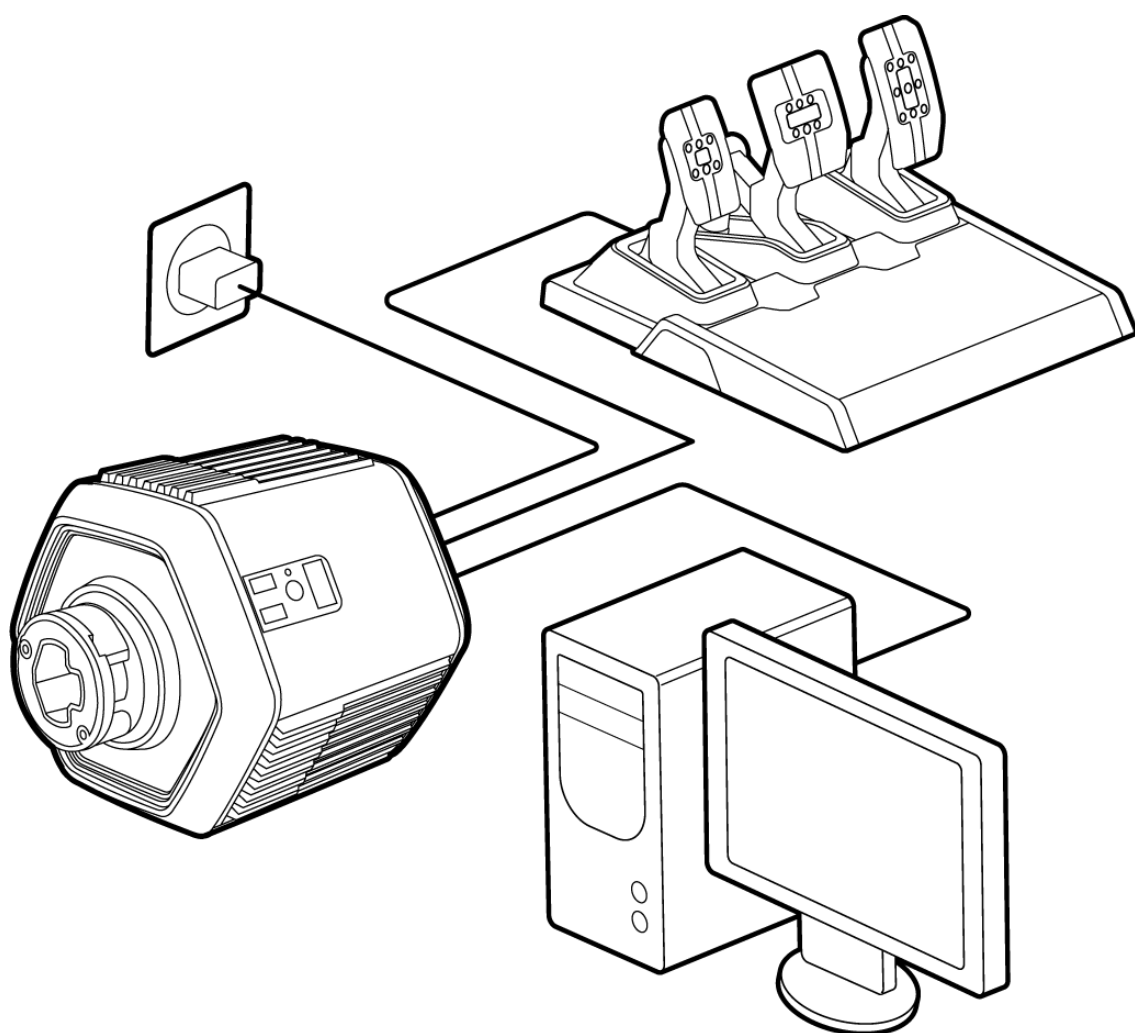

La base T818 est compatible PC (Windows® 10/11). Avant de brancher votre base T818, allez sur <https://support.thrustmaster.com> pour télécharger et installer les pilotes et le logiciel Force Feedback pour PC. Cliquez sur **Volants / T818** puis **Pilotes**.

La version du firmware de votre volant apparaît en haut à droite, dans les onglets du panneau de configuration du T818.

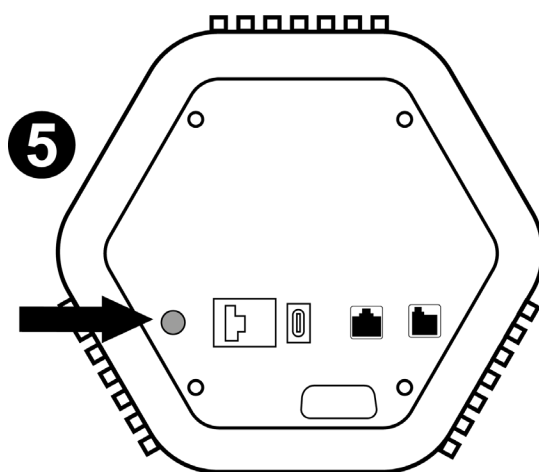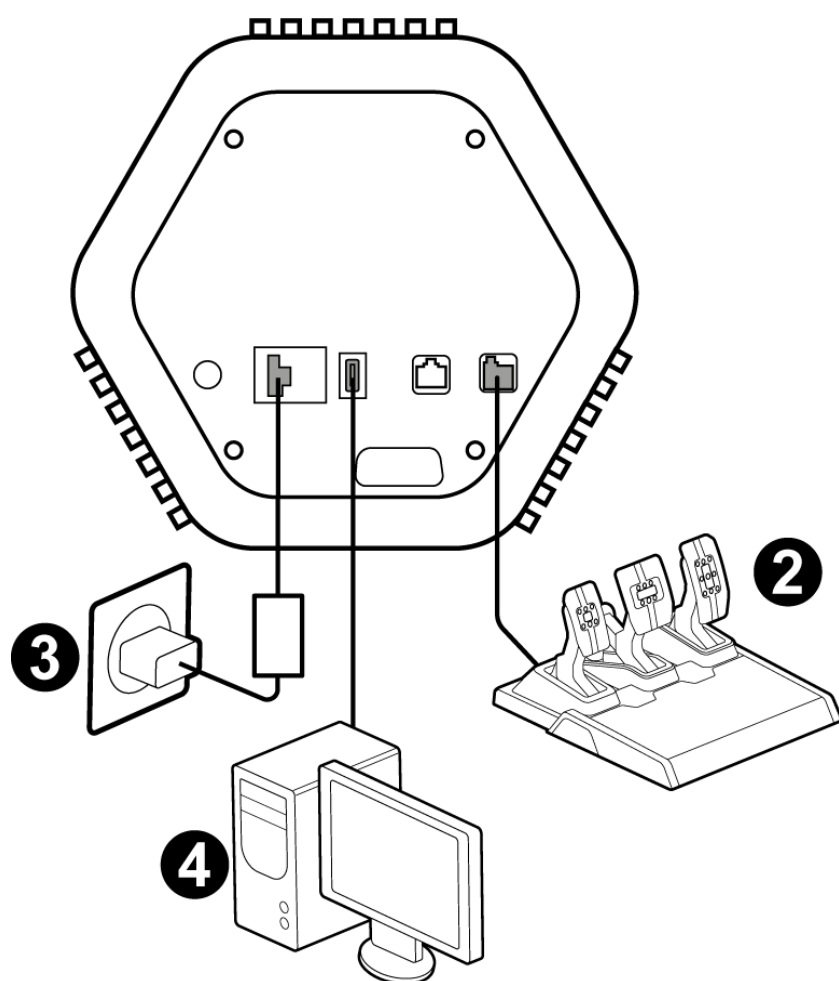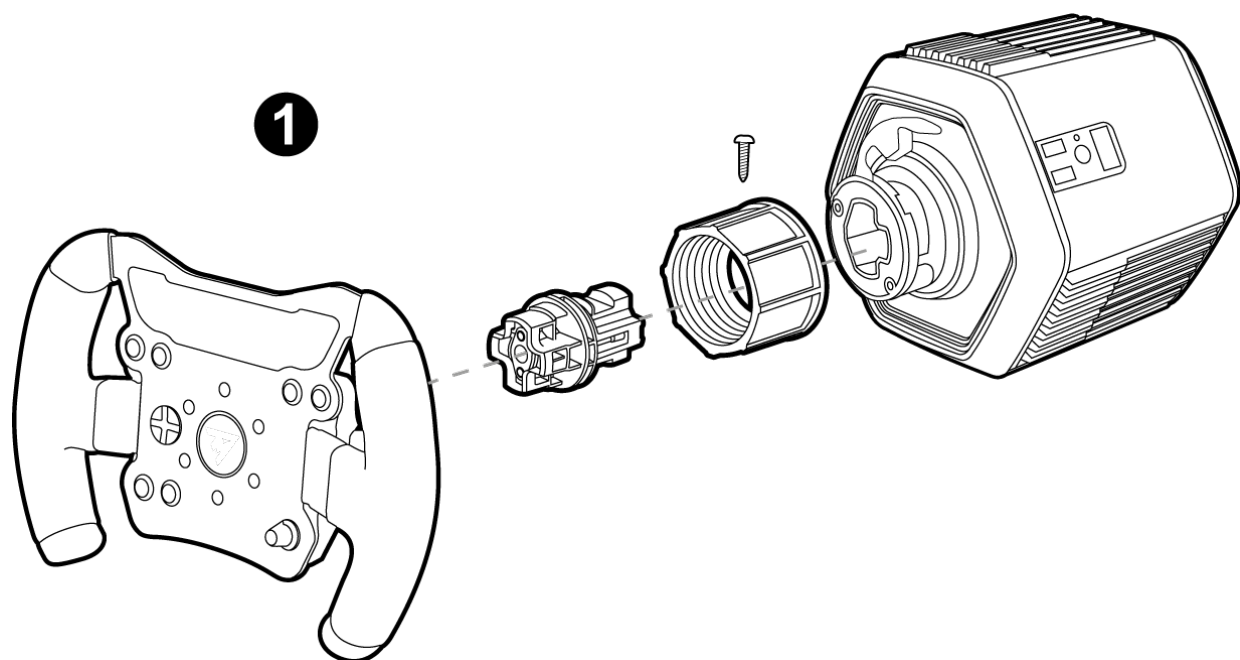



- ❶ Installez le volant sur la base (pour plus d'informations, reportez-vous à la section **6. Installation d'une roue Thrustmaster à l'aide du Quick Release Adapter**).
- ❷ Branchez le pédalier (non fourni) sur le connecteur RJ12 de la base.
- ❸ Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique murale.
- ❹ Branchez le câble USB sur le port USB-C de la base et sur un port USB-A de votre PC.
- ❺ Appuyez sur le bouton Marche/arrêt pour allumer la base.


Votre volant s'autocalibre de manière automatique.



- Sélectionnez **Démarrer / Thrustmaster / FFB Racing Wheel / Panneau de configuration** pour ouvrir la fenêtre Contrôleurs de jeu. La fenêtre Contrôleurs de jeu affiche le nom du volant **Thrustmaster Advanced Mode Racer** avec l'état **OK**.


- Cliquez sur **Propriétés** pour configurer votre volant dans le panneau de configuration du T818:

- Onglet **Test Input** (Test périphérique) : permet de tester et visualiser les boutons, les boutons directionnels, les axes du volant et du pédalier, et d'ajuster l'angle de rotation du volant dans vos jeux PC.

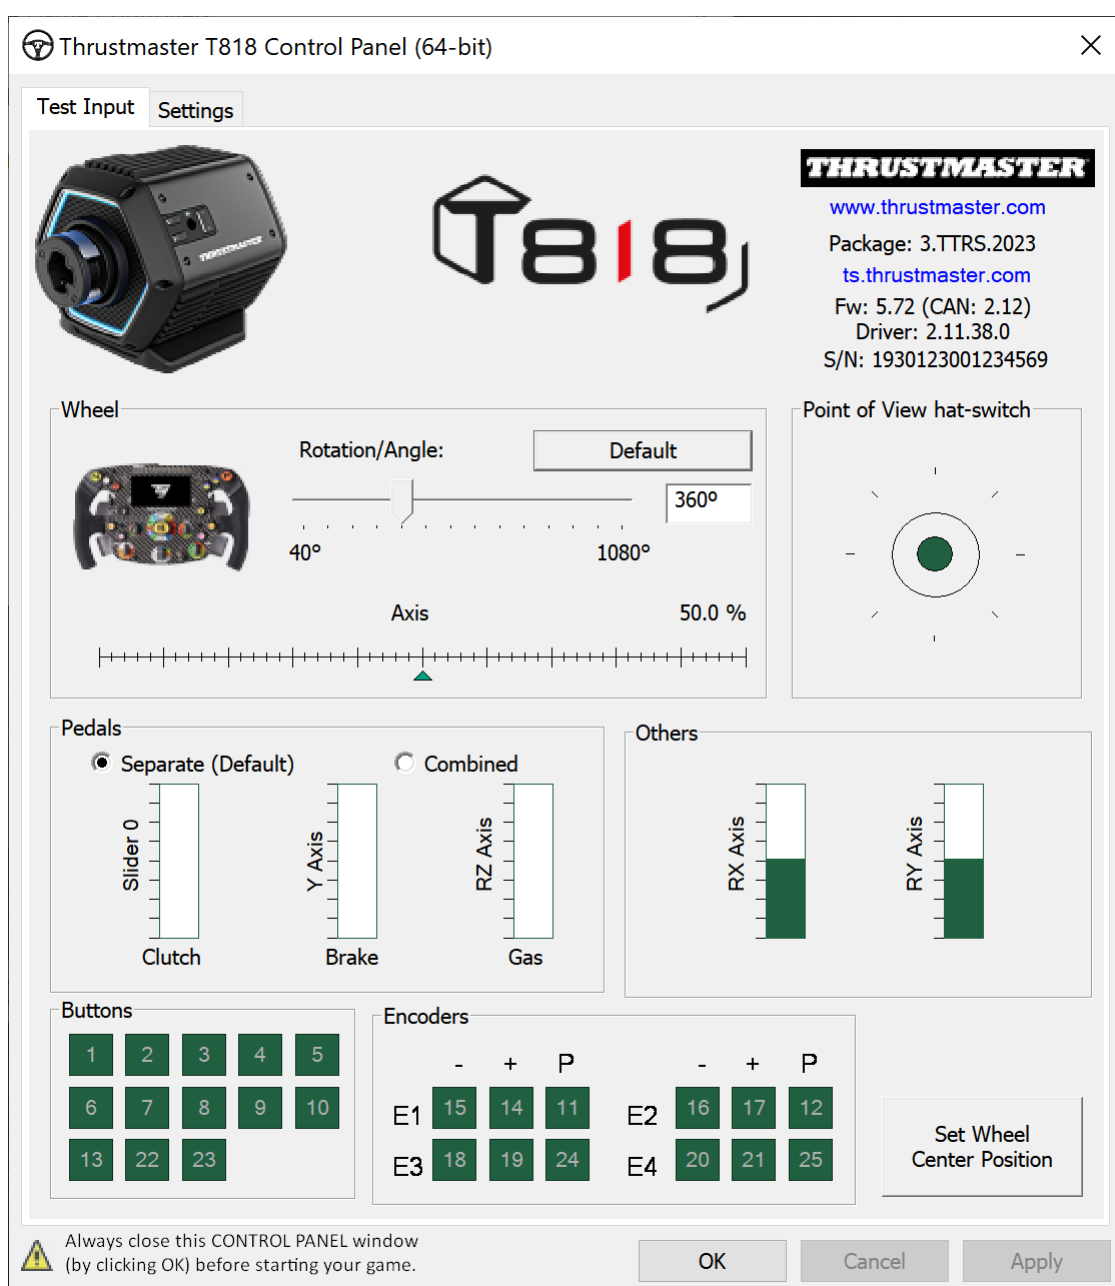



- Onglet **Gain Settings** (Réglages de gain) : permet d'ajuster la puissance des effets de retour de force dans vos jeux PC ainsi que de régler les LEDs.

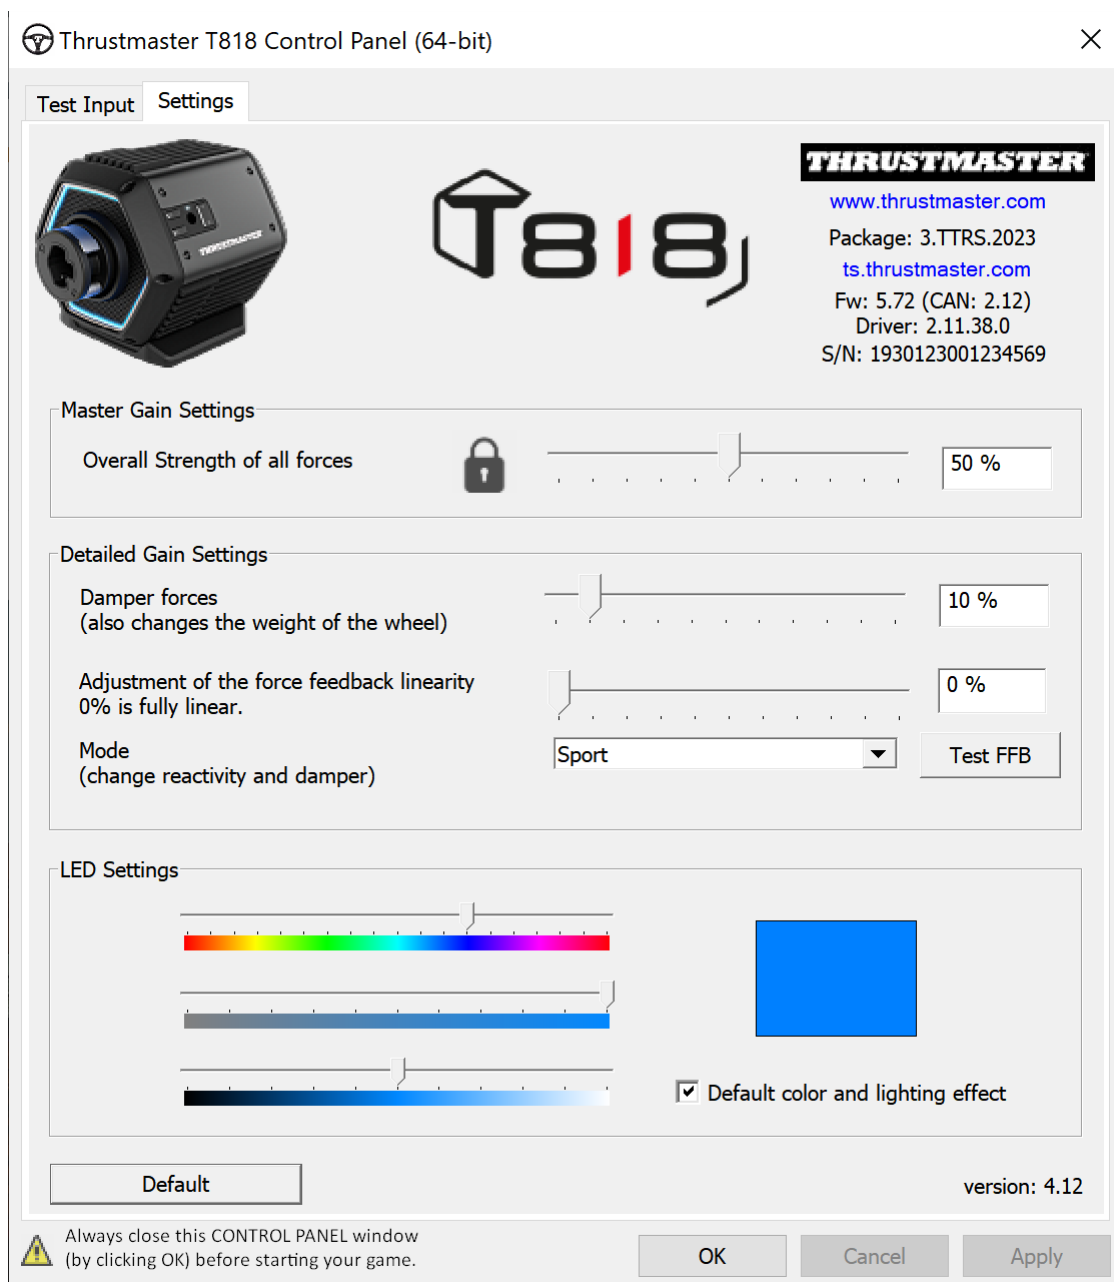

En déverrouillant le cadenas, vous pouvez :

- augmenter les forces du Master gain jusqu'à 100%,
- diminuer les forces d'amortissement jusqu'à 0%,
- accéder au mode Performance et au mode Extrême.



- Ne réglez pas le retour de force à un niveau trop élevé par rapport à votre expertise et votre condition physique. Utilisez le bouton d'arrêt du retour de force si besoin.
- Ne surestimez pas votre expertise car, en vie réelle, même les plus grands pilotes n'évitent pas tous les accidents et, en simulation, chaque jeu vidéo commande des effets de retour de force différents.



Pensez à toujours fermer complètement le panneau de configuration en cliquant sur **OK** avant de démarrer ou d'accéder à un jeu vidéo.


Quittez le jeu avant toute modification d'un paramètre dans le panneau de configuration.



10. Mode du pédalier *

**Vendu séparément*

À chaque redémarrage de la base – et après son autocalibration, le voyant LED ⑪ indique le mode – **position** et **type** – dans lequel est paramétré votre pédalier.

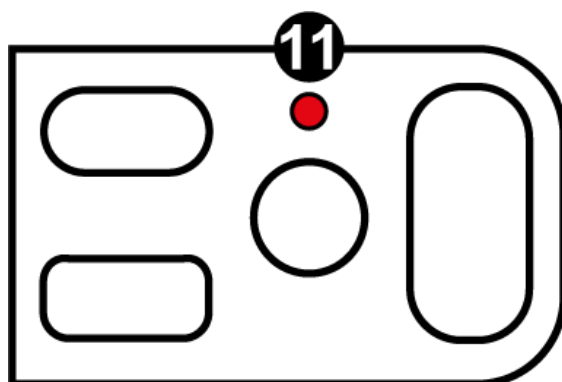



Position du pédalier

Le pédalier dispose de deux positions : **normale** et **inversée**.




La position **normale** correspond à la position par défaut (embrayage à gauche / accélérateur à droite).

Dans la position **inversée**, les pédales d'accélérateur et d'embrayage sont inversées (accélérateur à gauche / embrayage à droite) – cette position n'est possible qu'avec un pédalier 3 pédales.



Basculer de la position normale à la position inversée – et inversement

- Maintenez le bouton **Mode** 12 appuyé pendant **4 secondes**.

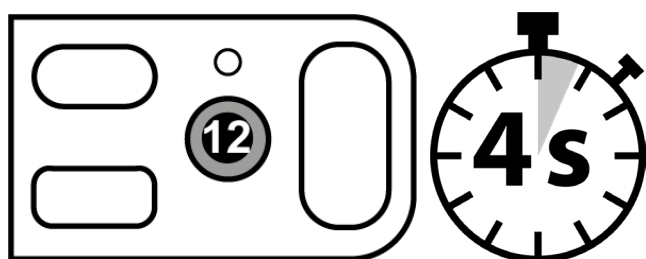

	LED rouge fixe = position normale
	LED verte fixe = position inversée



Type du pédalier

Deux types de pédaliers sont détectés par la base T818 :
T2PM-T3PA-T3PM sans technologie Load Cell (type par défaut) et **T-LCM** avec technologie Load Cell.




Le type par défaut, T2PM-T3PA-T3PM, est enregistré dans la mémoire interne de la base du volant et reste toujours actif, sauf si vous branchez un pédalier T-LCM sur le port RJ12 ou si vous effectuez un basculement manuel.



Basculer du type T2PM-T3PA-T3PM au type T-LCM – et inversement


- Appuyez simultanément sur le bouton **Mode 12** et sur la **palette de vitesses gauche (-)** pendant **5 secondes**.

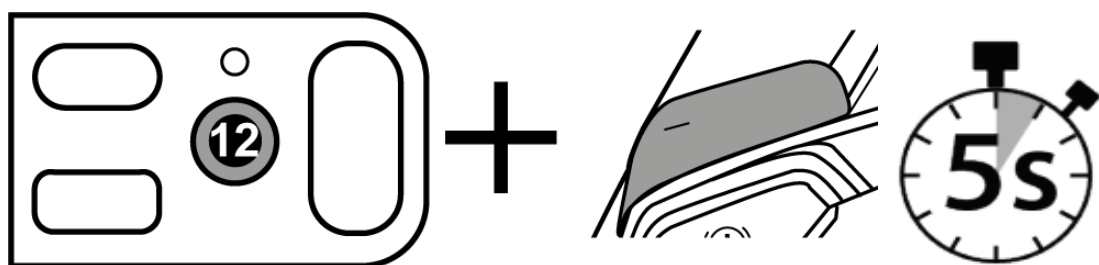

	La LED clignote 1 fois = type T2PM-T3PA-T3PM
	La LED clignote 10 fois = type T-LCM



Si vous utilisez un pédalier T2PM, T3PA ou T3PM en type T-LCM, ce pédalier ne fonctionnera pas correctement : les valeurs des pédales n'atteignent plus 100%.

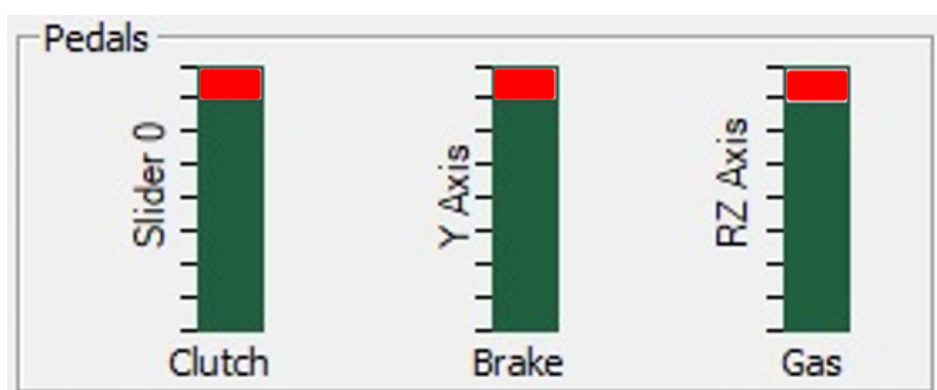

Pour que le pédalier fonctionne de nouveau correctement – et atteigne les 100%, il est impératif de basculer manuellement le mode de la base en type **T2PM-T3PA-T3PM**.



11. Changement manuel de l'angle de rotation via le volant

La base T818 possède un angle de rotation ajustable de 270° à 1080°.

Dans de nombreux jeux vidéo, l'angle de rotation du volant est automatique et s'ajuste de lui-même en fonction de la voiture utilisée. Dans ces jeux, il n'est pas possible de changer manuellement cet angle, car cette fonction est gérée par le jeu et non l'utilisateur.

Dans les autres jeux, il est possible de changer manuellement l'angle de rotation directement via le volant.



Le changement manuel de l'angle de rotation est uniquement possible dans les jeux vidéo dans lesquels l'angle ne s'ajuste pas automatiquement.




Procédure de changement de l'angle de rotation




Le changement manuel de l'angle de rotation est uniquement possible lorsqu'un jeu vidéo est actif.






- Appuyez simultanément sur le bouton **Mode 12** et sur le bouton directionnel **droit** du volant pour augmenter d'un niveau l'angle de rotation.

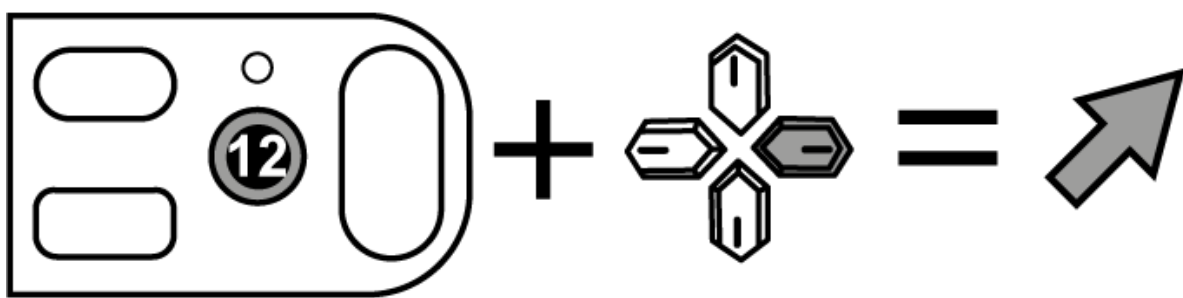

- Ou appuyez simultanément sur le bouton **Mode 12** et sur le bouton directionnel **gauche** du volant pour diminuer d'un niveau l'angle de rotation.

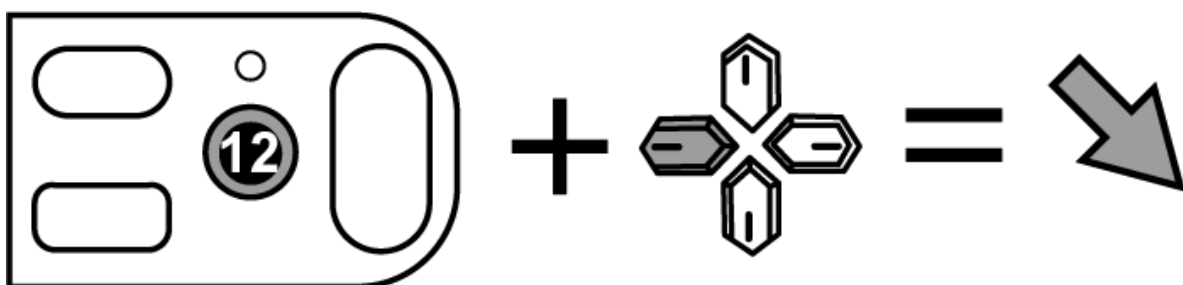

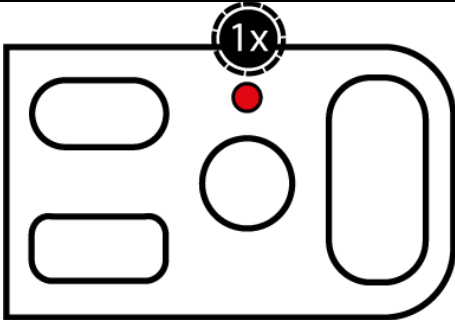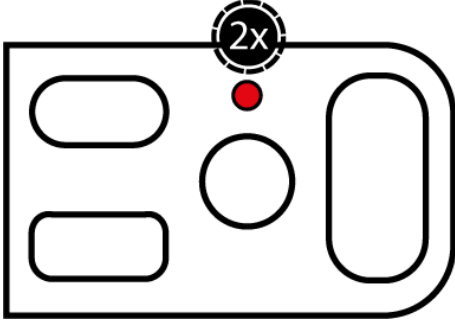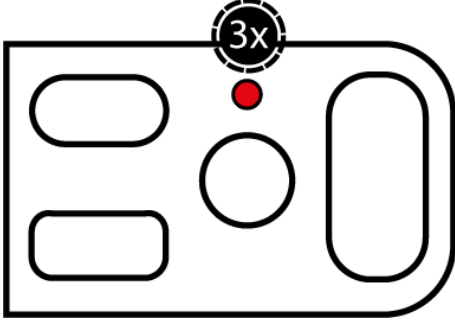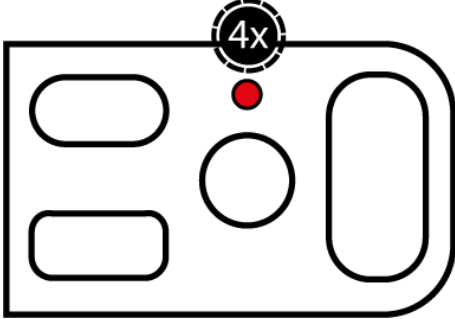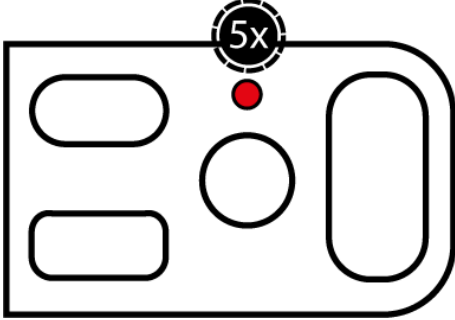

5 niveaux possibles	
Angle de rotation	Clignotement de la LED
270°	
360°	
540°	
900°	
1080°	



L'angle de rotation modifié manuellement via le volant n'est pas sauvegardé définitivement. Cette opération doit être effectuée à chaque redémarrage du jeu vidéo ou de la base.



12. FAQ et support technique

Vous avez des questions ou vous rencontrez des problèmes techniques concernant la base T818 ? Consultez le site du support technique Thrustmaster : <https://support.thrustmaster.com/product/t818>.

