MODE D'EMPLOI

G-MASTER

OLED Monitor

FRANÇAIS

G-MASTER GOB2701QSC

Merci d'avoir choisi le moniteur OLED iiyama. Ce petit manuel contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation du moniteur. Prière de le lire attentivement avant d'allumer le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur OLED est conforme aux spécifi cations des directives CE/UE 2014/30/UE, aux directives EMC, les basses tensions 2014/35/UE, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.
La sensibilité électromagnétique a été choisie à un niveau permettant une utilisation correcte en milieu résidentiel, bureaux et locaux d'industrie légère et d'entreprises de petite taille, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des immeubles. Tout lieu d'utilisation devra se caractériser par sa connexion à un système public d'alimentation électrique basse tension.

IIYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL2701



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet: https://iiyama.com

■ Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
■ Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
■ Numéro d'enregistrement Eprel GOB2701QSC-B1: 2669482

TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE....1
- CONSIGNES DE SECURITE....1
- REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (OLED).. 3
- SERVICE CLIENT....3
- ENTRETIEN....4

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR....5
- FONCTIONS....5
- VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE....6
- UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT....7
- ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT....9
- COMMANDES ET CONNECTEURS....11
- CONNEXION DE VOTRE MONITEUR....12
- MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR....14
- AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION....14

UTILISATION DU MONITEUR....15
- CONTENU DU MENU....16
- SYSTÈME VEILLE....31

DEPANNAGE....32

INFORMATIONS DE RECYCLAGE....33

ANNEXE....34
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- G-MASTER GOB2701QSC-B1....34
- DIMENSIONS....35
- FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION....36

POUR VOTRE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un malfonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électique.

PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfonctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

ATTENTION

INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurez de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

ATTENTION

MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10cm environ du mur. En enlevant le pied, les slots de ventilation à l'arrière du moniteur peuvent se bloquer. Ceci peut entraîner une surchauffe et provoquer un feu ou des dommages. Assurez-vous de bien laisser assez de ventilation en enlevant le pied. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Pour déconnecter l'adaptateur secteur, le câble secteur ou le câble vidéo, tirez toujours par la prise. Ne jamais tirer par le câble, lui-même, car cela peut entrainer un incendie ou un choc électrique.

NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

FAITES ATTENTION À VOS MAINS ET VOS DOIGS !

- Faites attention à ne pas vous pincer les doigts ou les mains dans la partie mobile du support lorsque vous changez l'angle.
- Lors du réglage de la hauteur, n'abaissez pas vigoureusement le moniteur tout en gardant votre main entre la partie inférieure du moniteur et le socle.

REMARQUE POUR UN USAGE 24/7

Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24/7 dans n'importe quel environnement.

REMARQUE SPÉCIFIQUE À L'UTILISATION D'UN ORDINATEUR DE BUREAU

Ce produit est conçu pour une utilisation sur bureau et non pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.

N'INCLINEZ PAS L'ÉCRAN TROP VERS LE BAS

Pour éviter d'endommager l'écran, comme le décollement de la dalle OLED du cadre, assurez-vous que le moniteur ne soit pas incliné vers le bas au-delà de sa plage d'ajustement.

N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL OU DE DÉSINFECTANTS SUR LE MONITEUR

Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran OLED et détériorer les composants.

AUTRES

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'écran juste au dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'oeil.

REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (OLED)

Les symptômes suivants n'indique pas qu'il y a un problème, c'est normal:

NOTEZ

- Quand vous allumez le OLED pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran OLED, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

SERVICE CLIENT

NOTEZ Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

- Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama.
- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

ATTENTION

- Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran OLED et détériorer les composants.
- Pour éviter d'endommager le moniteur (écran OLED, boîtier, bornes de connexion) ou les accessoires, n'utilisez jamais les solvants puissants ou les lingettes de nettoyage suivants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran OLED et détériorer les composants.

Benzine	Eau hypochloreuse
Diluant	Solvants acides ou alcalins
Alcool	Cire
Eau de Javel	Abrasifs
Peroxyde	Nettoyant pour matériel de bureau
Acétone	Nettoyant pour vitres
Chlorure de méthylène	Papier de soie
Toluène	Mouchoir humide
Ammoniaque	Chiffon chimique
Solution d'hypochlorite de sodium (Eau de Javel)	Papier de nettoyage
	etc.

NOTEZ

- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau OLED.
- Ne laissez pas l'écran OLED mouillé. Si des gouttelettes d'eau ou d'autres liquides se déposent sur l'écran, essuyez-le immédiatement avec un chiffon doux et sec.Si l'eau reste sur l'écran OLED, il risque de se décolorer ou de se tacher. De plus, si de l'humidité pénètre à l'intérieur du moniteur, cela peut l'endommager.
- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

Entretien régulier

Essuyez délicatement le boîtier avec un chiffon doux, sec et propre. Si votre moniteur est particulièrement sale, imbibez le chiffon d'un détergent doux dilué dans de l'eau, essorez-le bien, puis éliminez la saleté. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon doux et sec.

Désinfection à l'alcool

La désinfection à l'alcool peut provoquer une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran OLED et détériorer les composants. Nous vous recommandons plutôt de vous désinfecter les mains à distance de l'écran, avant et après son utilisation.

Si vous devez absolument désinfecter le moniteur avec de l'alcool, veuillez d'abord prendre connaissance des avertissements et des attentions mentionnés ci-dessus. Évitez également les désinfections fréquentes à l'alcool.

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

FONCTIONS

- **Résolutions prises en charge jusqu'à 2560 × 1440**
- **Contraste élevé: 1,5M:1 (Typique)**
  Luminosité normale: 335cd/m^2 (Typique)
  Luminosité maximale: 1,500cd/m^2 (Typique) (HDR 1.5% APL)
- **Temps de réponse 0,03ms**
- **L'image sans scintillements**
- **Réducteur de la lumière bleue**
- **Lissage numérique des caractères**
- **Connecteurs de USB Type-C**
- **USB Power Delivery prend en charge jusqu'à 65 W**
- **2 haut-parleurs stéréo 5W**
- **Fonction de Veille**
- **Conforme au standard de montage VESA (100mm×100mm)**
- **Trou clé pour verrouillage de sécurité**

VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont livrés avec le OLED. Vérifiez que tous sont inclus avec le moniteur. Si l'un ou l'autre manque ou est détérioré, veuillez contacter votre revendeur iiyama local ou adressez-vous au bureau iiyama régional.

- Boitier externe d'alimentation électrique *
- Câble d'alimentation *
- Câble HDMI
- Câble DisplayPort
- Câble USB(C-C)
- Câble USB(A-B)
- Plaque VESA
- Socle du pied avec une vis
- Pied
- Tournevis
- Guide de sécurité
- Guide de démarrage rapide (ce document)

ATTENTION *

1. Toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.
   Un câble secteur supérieur ou égal à la Norme H05VVF, 3G, 0,75mm² doit être utilisé.
2. L'adaptateur CA a les spécifications indiquées dans le tableau ci-dessous.


Spécifications de L'adaptateur CA

Nom et type	FJ-GN218024007000
Fabricant	Huizhou Fujia Appliance Tech. Co., Ltd. Building B of Yaoyu Ind. Park, Shatian Town, Huiyang District, Huizhou, 516269 Guangdong, P.R. China
Tension d'entrée	100-240VAC
Fréquence d'entrée CA	50/60Hz
Tension de sortie	24.0V
Courant de sortie	7.0A
Puissance de sortie	168.0W
Efficacité active moyenne	88% minimum
Efficacité à faible charge (10%)	84.68%
Consommation électrique à vide	0.21W maximum

UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT

ATTENTION


- Ce produit est conçu pour une utilisation sur bureau et non pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.
- Avant l'installation, assurez-vous que le bras de l'écran ou le support du bras de bureau est suffisamment solide pour supporter le poids nécessaire de l'écran et du support.
- L'angle du moniteur doit être compris entre 23° vers le haut et 5° vers le bas. Ce produit ne peut pas être utilisé orienté vers le haut ou vers le bas au-delà de cette plage.
- Si le moniteur est utilisé (ou installé) à un angle de plus de 5° vers le bas, l'écran OLED peut se détacher du cadre et tomber, ce qui pourrait l'endommager. De plus, de tels cas ne seront pas couverts par l'assistance ou la garantie.
- Vérifi ez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas assez serrées, le moniteur peut se détacher et causer des blessures ou des dommages.

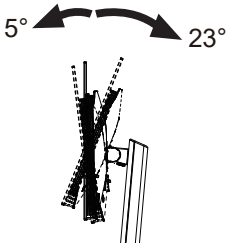

[BRAS D'AFFICHAGE OU SUPPORT DE BUREAU]


ATTENTION Lors de l'utilisation d'un bras d'affichage ou d'un support de bureau, tenez compte de l'épaisseur du support de montage VESA et utilisez quatre vis M4×7mm pour le fixer au moniteur. Veillez à ce que toutes les vis soient serrées et fixées correctement. L'utilisation de vis plus longues que celles-ci peut provoquer des chocs électriques ou des dommages en entrant en contact avec les pièces électriques à l'intérieur du moniteur.

Pour ce produit, le support de montage VESA est supposé avoir une épaisseur maximale de 2,5mm.

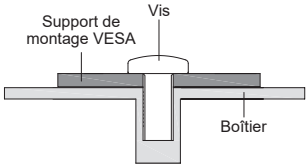

[ROTATION DE L' IMAGE]

Il a été conçu pour être utilisé dans les deux modes d'affichage "Paysage" et "Portrait".
Pour utiliser le mode "Portrait", vous aurez besoin d'une carte vidéo adaptée.

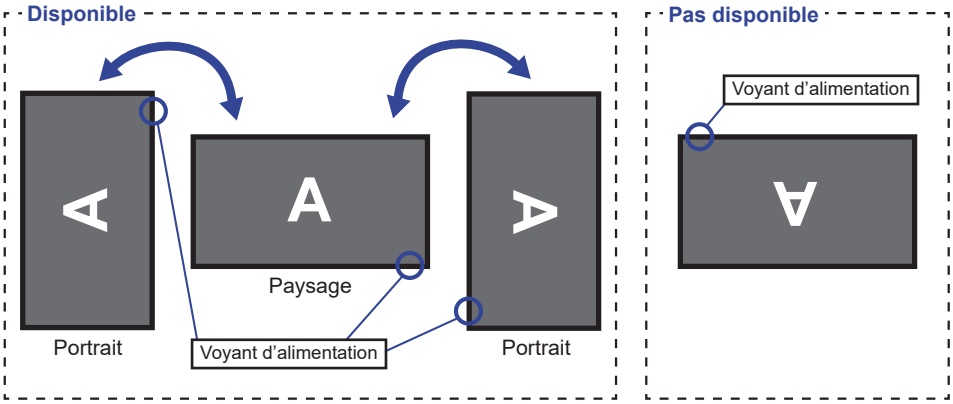

Avec Pied:

NOTEZ

- Ajuster la hauteur du moniteur au maximum avant la rotation de l'écran.
- Tenter de forcer la rotation de l'écran sans régler la hauteur du pied risque d'endommager le l'écran ou le pied.


ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT

ATTENTION

- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des domages.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben. Wenn die Schrauben nicht fest genug sind, kann der Monitor abfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen.


<Installation >

① Fixez le Pied à la Plaque VESA, puis serrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour les sécuriser.

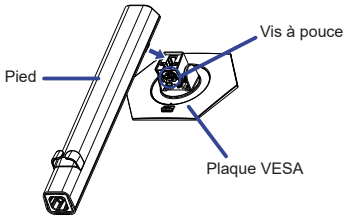


② Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.

③ Tenez le moniteur et installez le pied assemblé sur le moniteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

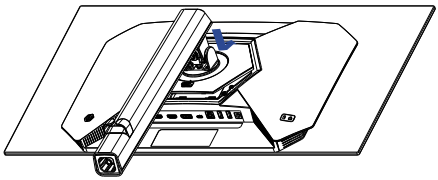

④ Installez le Socle du pied sur le Pied, puis serrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour les sécuriser.

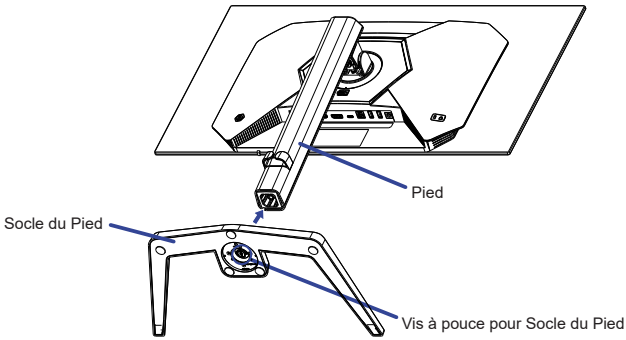


<Démontage>

① Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.

② Desserrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour retirer le Socle du Pied du Pied.


③ Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le support et la plaque VESA du moniteur.

④ Desserrez ensuite la «vis à pouce» à l'aide du tournevis fourni pour retirer le support de la plaque VESA.

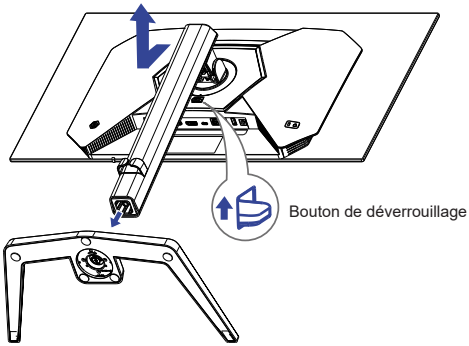


COMMANDES ET CONNECTEURS

<Façade>

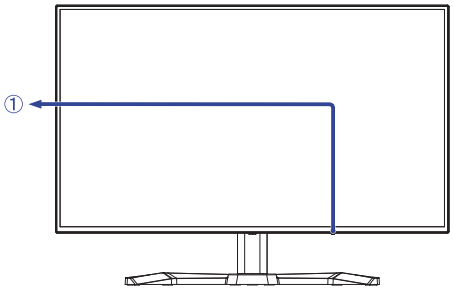

<Arrière>

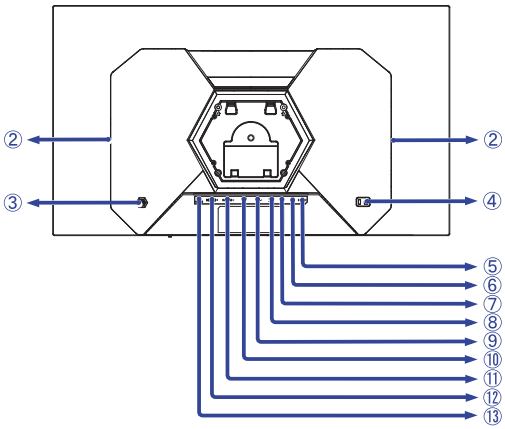


① Voyant d'alimentation

NOTEZ Bleu : Fonctionnement normal
Orange : Mode veille

② Haut-parleurs

③ Manette (⏻)

- Alimentation / Menu [Center]
- Haut / Entrée [⇧] **Direct**
- Bas [⇩]
- Gauche / Sous menu [⇦] * **Raccourci**
- Droite / Volume [⇨] * **Direct**

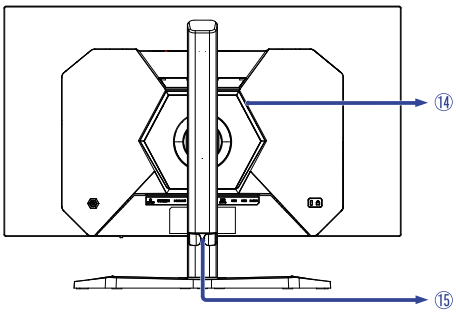

④ Trou clé pour verrouillage de sécurité

NOTEZ Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

⑤ Connecteur pour boitier alimentation (⎓ : Courant continu) (DC-IN)

⑥ Connecteur USB Type-A en aval (USB2, USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑦ Connecteur USB Type-A en aval (USB1, USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑧ Connecteur USB en amont (USB (SERVICE))

⑨ Connecteur USB Type-C en amont (Type-C USB3.2 Gen 1: 5Gbps, PD65W)

⑩ Connecteur de DisplayPort (DP)

⑪ Connecteur de HDMI (HDMI2)

⑫ Connecteur de HDMI (HDMI1)

⑬ Prise Casque (HEADPHONE)

NOTEZ Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

⑭ Lampe d'ambiance

⑮ Support de câble

* Direction lors de la visualisation de l'écran de face

CONNEXION DE VOTRE MONITEUR

① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
③ Brancher l'ordinateur au moniteur à l'aide le Câble USB.
④ Connectez d'abord le Câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
⑤ Allumez votre écran et votre ordinateur.


NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.

- Lorsque vous chargez un appareil connecté via un Connecteur USB Type-C, vérifiez si l'appareil est équipé d'un Connecteur USB Type-C qui prend en charge la fonction de chargement par USB PD (=Power Delivery).
- Activez la fonction "USB BC" pour permettre à l'appareil connecté d'être chargé même lorsque le moniteur est en mode veille. Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'utilisateur disponible en téléchargement sur le site web iiyama.
- L'alimentation USB peut atteindre 65W. Si l'appareil connecté a besoin de plus de 65W pourfonctionner ou pour démarrer (lorsque la batterie est déchargée), utilisez l'adaptateur d'alimentation d'origine fourni avec l'appareil.
- Si vous utilisez un Câble USB Type-C acheté séparément, assurez-vous que le câble est certifié par USB-IF et qu'il est doté de toutes les fonctions d'alimentation et de transfert vidéo / audio / données.
- Si le moniteur est en mode veille, il n'affichera pas automatiquement une image dans les situations suivantes:
  1. premier démarrage du PC 2. lorsque le PC se remet d'un état de mode veille
  Pour afficher une image, Inclinez la manette vers le haut [⇧]. Il s'agit d'un comportement normal pour minimiser la consommation d'énergie en mode veille. Pour éviter ce comportement, veuillez accéder à l'OSD Menu et régler "USB BC" sur "Allumé".
- Le câble USB Type-A vers C n'est pas inclus avec le moniteur. Si vous utilisez un câble USB Type-A vers C, veuillez noter que vous ne pouvez transférer que des données.
- La compatibilité avec tous les appareils connectés n'est pas garantie en raison des différents environnements d'utilisation.


[Exemple de connexion]

<Arrière>

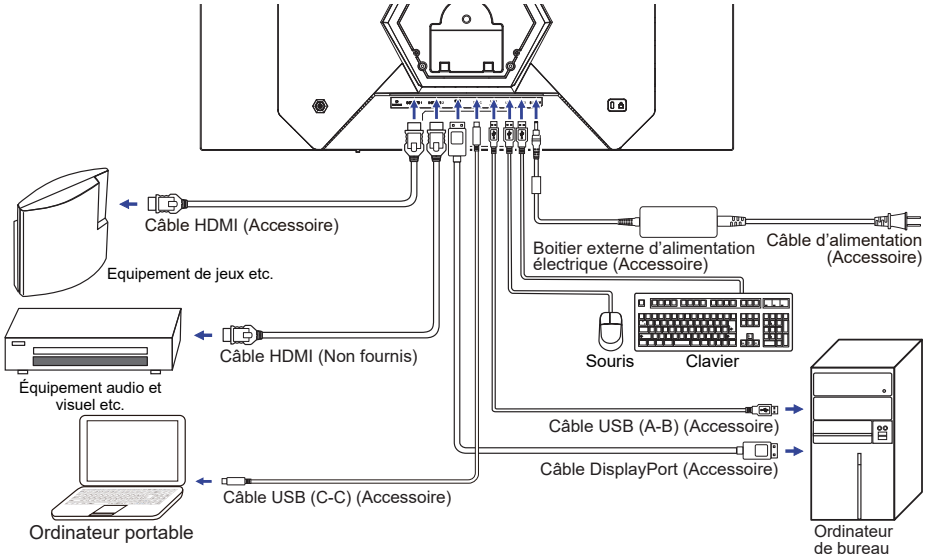

[Rassemblez les câble]

Passez les câbles à travers le support de câble pour les regrouper.

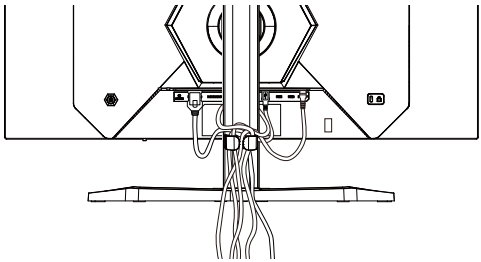



MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR

■ Fréquences du signal
Passez aux fréquences souhaités détailles à la page 36 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION


■ Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder de face l'écran du moniteur, puis ajuster la hauteur et l'angle de vision à votre convenance.
■ Maintenir la matrice afin que le moniteur ne bascule pas quand vous ajustez la hauteur et l'angle.
■ Vous pouvez ajuster la hauteur du moniteur jusqu'à 150mm et l'angle de vision, jusqu'à 45° à gauche et à droite, 23° vers le haut et 5° vers le bas.

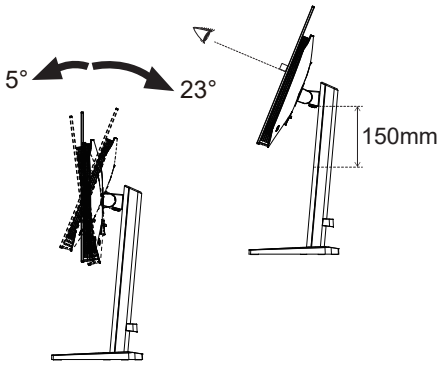

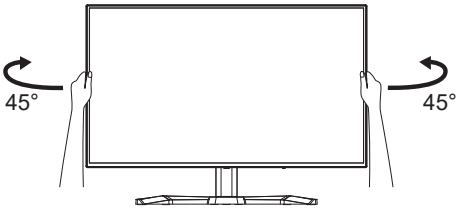

NOTEZ

■ Ne touchez pas l'écran OLED lorsque vous changez la hauteur ou l'angle. Cela pourrait endommager ou casser l'écran OLED.
■ Faites attention à ne pas vous pincer les doigts ou les mains dans la partie mobile du support lorsque vous changez l'angle.
■ Lors du réglage de la hauteur, n'abaissez pas vigoureusement le moniteur tout en gardant votre main entre la partie inférieure du moniteur et le socle.

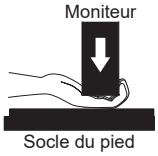

UTILISATION DU MONITEUR

Le OLED iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 36 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous.

① **Appuyez sur la manette [Centre] du moniteur pour lancer la fonction d'affichage à l'écran. Il existe d'autres éléments de menu qui peuvent être commutés en inclinant la manette [⇦/⇨].**



② **Sélectionnez l'élément de menu qui contient l'icône de réglage correspondant au réglage que vous souhaitez effectuer. Appuyez sur la manette. Inclinez ensuite la manette [⇧/⇩] pour mettre en surbrillance l'icône de réglage souhaitée.**

③ **Appuyez à nouveau sur la manette. Incliner la manette [⇦/⇨] pour effectuer l'ajustement ou le réglage approprié.**

④ **Appuyez sur la manette puis inclinez-la [⇦] pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement sauvegardés.**

Par exemple, pour corriger la position verticale de l'OSD, sélectionnez l'élément Menu **Configuration** et appuyez sur la manette. Ensuite, sélectionnez la **Position V** en inclinant la manette [⇧/⇩].

Une échelle de réglage devient active lorsque vous appuyez sur la manette. Inclinez ensuite la manette [⇦/⇨] pour modifier les réglages de la position verticale de l'OSD. La position verticale de l'OSD de l'ensemble de l'écran devrait changer en conséquence pendant que vous effectuez cette opération.



Appuyez sur la manette et inclinez-la enfin [⇦] pour fermer la fonction d'affichage à l'écran. Toutes les modifications sont enregistrées dans la mémoire.

NOTEZ

- Lorsque les opérations de la manette sont interrompues pendant le réglage, l'affichage à l'écran disparaît lorsque le délai défini pour **'Délai affichage OSD'** est écoulé. En outre, l'inclinaison de la manette [⇦] peut être utilisée pour revenir au menu précédent et éteindre l'affichage à l'écran.
- Toute modification est automatiquement enregistrée dans la mémoire lorsque l'affichage à l'écran disparaît. Il convient d'éviter de mettre l'appareil hors tension pendant l'utilisation du menu.

CONTENU DU MENU

Veuillez comprendre à l'avance que la modification de certains éléments de menu peut affecter d'autres ajustements ou paramètres.

Réglage de l'image
Picture Adjust




Ajustement	Problème / Option		Manette
Contraste Contrast	Trop terne Trop intense		
Luminosité * **Raccourci** Brightness	Trop sombre Trop clair		
HDR HDR	Allumé	Pour le signal HDR (High Dynamic Range)	
	Eteint	Pour signal normal	
Adaptive Sync Adaptive Sync	Allumé	Activer la fonction Adaptive Sync.	
	Eteint	Désactiver la fonction Adaptive Sync.	
Mode nuit **Raccourci** Night Mode	Eteint	Normal	
	Mode 1	La luminosité du rétroéclairage est réduite.	
	Mode 2	La luminosité du rétroéclairage est réduite de plus de Mode 1.	
	Mode 3	La luminosité du rétroéclairage est réduite de plus de Mode 2.	
Réd. de lum. Bleue Blue Light Reducer **Raccourci**	Eteint	Normal	
	Mode 1	La lumière bleu est réduite.	
	Mode 2	La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 1.	
	Mode 3	La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 2.	
Gamma Gamma	1.8	Contraste élevé	
	2.2	Normal	
	2.6	Sombre	

* Ajustez la Luminosité quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.

Raccourci

Vous pouvez passer les éléments du menu et afficher directement la mise à l'échelle de l'écran par la manipulation suivante.

- Luminosité :Inclinez la manette gauche [⇦] lorsque le menu n'est pas affiché.
- Mode nuit :Inclinez la manette gauche [⇦] lorsque le menu n'est pas affiché.
- Réd. de lum. Bleue :Inclinez la manette gauche [⇦] lorsque le menu n'est pas affiché.

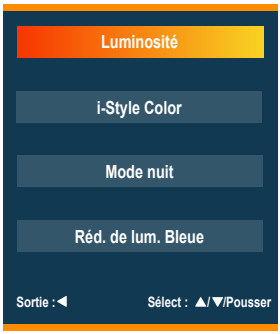

Sélection de l'entrée
Input Select

Direct




Ajustement	Option		
Source entrée Input Source	Auto	Rechercher une source d'entrée disponible et sélectionner automatiquement.	
	Manuel	HDMI 1	Sélectionnez l'entrée HDMI 1.
		HDMI 2	Sélectionnez l'entrée HDMI 2.
		DisplayPort	Sélectionnez l'entrée DisplayPort.
		Type-C	Sélectionnez l'entrée Type-C.

NOTEZ L'option Auto permet la sélection automatique des sources d'entrée disponibles.
Vous ne pouvez pas sélectionner une source d'entrée à partir d'un ordinateur en mode veille.
Si vous sélectionnez manuellement l'une des sources d'entrée, l'autre source n'est pas automatiquement sélectionnée.

Direct

Vous pouvez passer les éléments du menu et afficher directement la mise à l'échelle de l'écran par la manipulation suivante.

- Sélection de l'entrée: Inclinez la manette vers le haut [⇧] lorsque le menu n'est pas affiché, le menu suivant s'affiche.

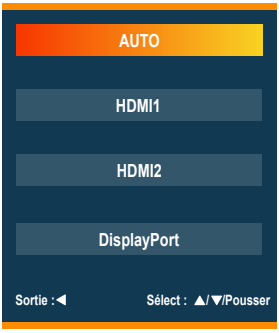

Réglage audio
Audio Adjust




Ajustement	Problème / Option		Manette
Volume Volume **Direct**	Trop faible Trop fort		
Muet Mute **Direct**	Allumé	Arrêtez le bruit temporairement.	
	Eteint	Renvoyaz le volume sain au niveau précédent.	
Entréle audio Audio Input	HDMI1	Sélectionnez l'entrée HDMI 1.	
	HDMI2	Sélectionnez l'entrée HDMI 2.	
	DisplayPort	Sélectionnez l'entrée DisplayPort.	
	Type-C	Sélectionnez l'entrée Type-C.	

Direct

Vous pouvez passer les éléments du menu et afficher directement la mise à l'échelle de l'écran par la manipulation suivante.

- Volume: Inclinez la manette de droite [⇨] lorsque le menu n'est pas affiché.

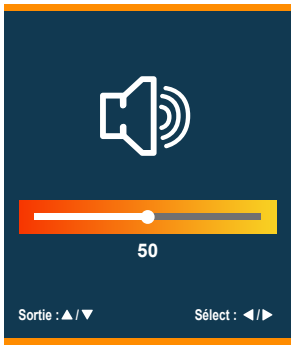

- Muet: Inclinez la manette [⇨] pendant 3 secondes sans lorsque le Menu n'est pas affiché.
  Mute et Unmute sont activés en répétant l'opération ci-dessus.

Sauvegarde réglages
Store User Setting



Ajustement	Option	
Acces utilisateur User Modes	Mode utilisateur 1	Sauvegarder les paramètres de réglage de l'écran.
	Mode utilisateur 2	
	Mode utilisateur 3	

NOTEZ

Le moniteur mémorise les paramètres personnalisés ci-dessous. Ces paramètres peuvent être invoqués ultérieurement à partir des options i-Style Color.

Contraste, Luminosité, HDR, Adaptive Sync, Mode nuit, Réd. de lum. Bleue, Gamma, Volume, Couleur, Technologie X-Res, Finesse, Mode affichage direct, Réglage du mode Vidéo

Couleur *
Color Settings



Ajustement	Problème / Option		Manette
6 axes 6-Axis	Teinte	Rouge	Trop faible Trop fort
		Jaune	
		Verte	
		Cyan	
		Bleue	
		Magenta	
	Saturation	Rouge	Trop faible Trop fort
		Jaune	
		Verte	
		Cyan	
		Bleue	
		Magenta	
Temperature couleur Color Temperature	Froides	Couleur froide	
	Normal	Couleur normale	
	Chaudes	Couleur chaude	
	sRGB	sRGB	

NOTEZ sRGB est un standard international qui définie et unifie l'apparence des écarts de couleur entre équipement.
Vous ne pouvez pas ajuster le Contraste, Luminosité, i-Style Color, Mode nuit, Gamma et Réd. de lum. Bleue sous le mode sRGB parce que ces paramètres sont verrouillés.

Pré réglages utilisateur User Preset	R Personnalisé	Trop faible Trop fort
	G Personnalisé	
	B Personnalisé	
Réglages des zones noires Black Tuner	De -5 à +5 Vous pouvez ajuster les tons foncés.	

* Désactivé lorsque Réd. de lum. Bleue ou HDR est actif.

PIP / PBP
PIP / PBP



Ajustement	Option	
PIP / PBP PIP / PBP	Eteint	Le mode PiP/PbP est désactivé.
	PBP LR	Diviser les images affichées en Droite/Gauche.
	PIP	Diviser les images affichées en Droite/Gauche.
Sub Source*2 Sub Source	HDMI1	Sélectionnez l'entrée HDMI1 pour l'écran secondaire.
	HDMI2	Sélectionnez l'entrée HDMI2 pour l'écran secondaire.
	DisplayPort	Sélectionnez l'entrée DisplayPort pour l'écran secondaire.
	Type-C	Sélectionnez l'entrée Type-C pour l'écran secondaire.
PIP Position*3 PIP Position	Top-Right	Déplacer le sous-écran dans le coin supérieur droit.
	Bottom-Right	Déplacez le sous-écran dans le coin inférieur droit.
	Bottom-Left	Déplacez le sous-écran dans le coin inférieur gauche.
	Top-Left	Déplacez le sous-écran dans le coin supérieur gauche.
PIP Size*3 PIP Size	Small	Réduire la taille de l'écran secondaire.
	Middle	Taille normale de l'écran secondaire.
	Large	Augmenter la taille de l'écran secondaire.
Swap*2 Swap	Oui	Intervertir les écrans principal et secondaire.
	Non	Retour à la normale.

*1 PIP = Picture In Picture, Cette fonction permet d'afficher deux images différentes.
PBP = Picture By Picture (image par image). Cette fonction permet d'afficher au maximum deux images différentes.
*2 Disponible en mode "PiP" ou "PbP LR".
*3 Disponible uniquement en mode "PiP".

Régl. de l'image
Image Adjust



Ajustement	Problème / Option	Manette
i-Style Color i-Style Color Raccourci	Eteint	Revenir à l'état défini par le réglage des couleurs, à l'exception de i-Style Color.
	Standard	Pour l'environnement de fenêtre général et le réglage par défaut du moniteur
	Jeux de sport	Pour l'environnement de jeu de sport
	Jeux de combat	Pour l'environnement de jeu de combat
	Jeux de stratégie	Pour l'environnement de jeu de stratégie
	Texte	Pour l'édition de texte et l'affichage en environnement de traitement de texte
	Mode utilisateur 1	Appliquer les réglages d'utilisateur.
	Mode utilisateur 2	Appliquer les réglages d'utilisateur.
	Mode utilisateur 3	Appliquer les réglages d'utilisateur.
Technologie X-Res *1 X-Res Technology	Eteint	Normal
	Léger	Rehausser les contours de l'image.
	Moyen	Améliore le bord de l'image plus que l'option Léger.
	Poussé	Améliore le bord de l'image plus que l'option Moyen.
Finesse Sharpness	1 2 3 4 5 6 Vous pouvez changer la qualité de l'image de 1 à 6 (Nette à Lisse). Inclinez [⇨] pour changer la qualité de l'image dans l'ordre croissant. Inclinez [⇦] pour changer la qualité de l'image dans l'ordre décroissant.	
Optimisation signal HDMI *1,2 HDMI Range	Plein écran	Pour l'affichage de couleurs en pleine échelle
	Limitée	Pour l'affichage de couleurs en échelle limitée
Mode affichage direct *1 Direct Drive Mode	Allumé	Réduit le décalage d'entrée.
	Eteint	Typique

NOTEZ Modification de la résolution, du taux de rafraîchissement ou la mise sous tension / hors tension, peut désactiver la fonction Mode affichage direct.


Ajustement	Problème / Option	Manette
Réglage du mode Vidéo Video Mode Adjust	Plein écran	Affichage plein écran
	Format *3	Extension de proportion d'affichage
	Point par point *4	Affichage de l'écran point par point.

*1 Désactivé lorsque HDR est activé.
*2 Disponible uniquement pour l'entrée HDMI. Cela pourrait ne pas fonctionner selon l'appareil que vous connectez.
*3 Disponible uniquement en résolutions 4:3 et 5:4.
*4 Disponible uniquement lorsque la résolution est inférieure à 2560 × 1440.

Raccourci

Vous pouvez passer les éléments du menu et afficher directement la mise à l'échelle de l'écran par la manipulation suivante.

- i-Style Color : Inclinez la Manette gauche [⇦] lorsque le Menu n'est pas affiché.

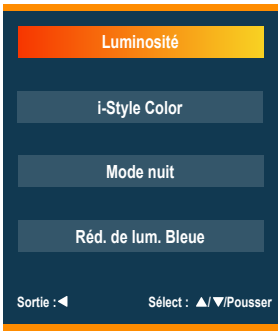

Langue
Language



Option			
English	Anglais	Nederlands	Néerlandais
Deutsch	Allemand	Polski	Polonais
Español	Espagnol	Русский	Russe
Français	Français	Česky	Tchéque
Italiano	Italien	Українська	Ukrainien
日本語	Japonais		

Configuration
Setup Menu



Ajustement	Problème / Option	Manette
Lampe d'ambiance Illumination	Eteint	L'éclairage est désactivé.
	R Personnalisé	S'allume en rouge.
	G Personnalisé	S'allume en vert.
	B Personnalisé	S'allume en bleu.
	Respire	Toutes les couleurs tournent tout en s'allumant en dégradé.
Position H OSD Horizontal Position	OSD trop à gauche OSD trop à droite	
Position V OSD Vertical Position	OSD trop basse OSD trop haute	
Délai affichage OSD OSD Time	Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'OSD entre 5 et 30 secondes.	
Contrôle DDC/CI DDC/CI Control	Allumé	Active la fonction DDC/CI.
	Eteint	Désactive la fonction DDC/CI.
Logo d'ouverture Opening Logo	Allumé	Le logo G-MASTER est affiché lorsque le monitor est allumé.
	Eteint	Le logo G-MASTER n'apparaît plus lorsque le moniteur est allumé.
LED d'alimentation Power LED	Allumé	La Voyant d'alimentation est allumée.
	Eteint	La Voyant d'alimentation est éteinte.

NOTEZ Eteignez le Voyant d'alimentation si la lumière vous dérange.

Chargement USB USB Charge	Allumé	Les périphériques USB peuvent être chargés même lorsque le moniteur est en mode veille.
	Eteint	Les périphériques USB ne peuvent pas être chargés lorsque le moniteur est en mode veille.

NOTEZ Lorsque le moniteur est éteint, les périphériques USB ne peuvent pas être chargés même si la fonction Chargement USB est activée.

Configuration
Setup Menu



Ajustement	Problème / Option		Manette
KVM KVM	HDMI1	USB-B	Lorsque deux ou trois ordinateurs sont connectés au moniteur, vous pouvez relier la source d'entrée avec le connecteur USB en amont.
		USB-C	
	HDMI2	USB-B	
		USB-C	
	DisplayPort	USB-B	
		USB-C	
	Type-C	USB-B	
		USB-C	
Compression DSC DSC Compression	Allumé		Permet l'affichage de couleurs 8 bits avec une résolution de 2560 × 1440 à 280 Hz.
	Eteint		Désactive la fonction DSC.
Target Assist Target Assist	Allumé		1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Sélectionnez la forme et la couleur du réticule affiché au centre de l'écran..
	Eteint		Désactive la fonction Target Assist.

Protection
OLED
OLED
Protection



Ajustement	Option	
Screen Move Screen Move	Allumé	L'écran est légèrement décalé de quelques pixels à intervalles réguliers.
	Eteint	Désactive la fonction Screen Move.
Screen Care Screen Care (Actualisation/ compensation complète des pixels)	Auto	Si l'utilisation dépasse 4 heures, le soin de l'écran s'exécute automatiquement. (durée : environ 5 à 6 minutes)
	Enable	Exécution manuelle directe (durée : environ 5 à 6 minutes)
	Démarrage à l'arrêt	Mettez l'appareil hors tension.
Screen Deep Care Screen Deep Care (Recherche de la température OLED + étalonnage de la luminosité)	Auto	Si l'utilisation dépasse 4 heures, le soin de l'écran s'exécute automatiquement. (durée : environ 1 minute)
	Enable	Exécution manuelle directe (durée : environ 1 minute)
Care Notice Care Notice (L'entretien de l'écran et l'entretien approfondi de l'écran s'exécutent simultanément.)	Auto	Une notification contextuelle s'affiche après plus de 4 heures d'utilisation. « Si la durée d'utilisation dépasse 4 heures, les fonctions Screen Care et Screen Deep Care s'exécuteront automatiquement avant que l'appareil ne s'éteigne ou ne passe en mode veille. » (Ce processus dure environ 6 minutes.)
	Over 8 Hours	En mode « Over 8 Hours », la notification s'affiche après 8 heures.
	Over 12 Hours	En mode « Plus de 12 heures », la notification s'affiche après 12 heures.
	Over 16 Hours	En mode « Plus de 16 heures », la notification s'affiche après 16 heures..
Screen Saver Screen Saver	Eteint	Désactive la fonction d'économiseur d'écran.
	5 Minutes	L'économiseur d'écran s'active après 5 minutes d'inactivité.
	10 Minutes	L'économiseur d'écran s'active après 10 minutes d'inactivité.
	15 Minutes	L'économiseur d'écran s'active après 15 minutes d'inactivi

Display Information
Display Information



Ajustement	Option
Display Information Display Information	Affiche les informations sur le signal d'entrée actuel de la carte graphique dans votre ordinateur.

NOTEZ Consultez le guide d'utilisation de votre carte graphique pour plus d'informations sur le changement de la résolution et de la vitesse de rafraîchissement.

Restaurer
Reset



Ajustement	Option	
Remise à zéro totale? Reset All?	Oui	Les données préréglées à l'usine sont restaurées.

● Mode de verrouillage

<Menu OSD>

1. Le verrouillage de l'OSD sera activé en inclinant la manette vers le bas [⇩] pendant environ 12 secondes. Si vous essayez d'accéder à l'OSD en appuyant sur l'une des touches, le message "OSD VERROUILLÉ" s' affiche à l'écran.
2. Le verrouillage de l'OSD sera désactivé si vous inclinez à nouveau la manette vers le bas [⇩] pendant environ 12 secondes.

<Bouton d'alimentation / Menu OSD>


1. Le verrouillage du bouton d'alimentation sera activé en inclinant la manette vers le haut [⇧] pendant environ 12 secondes. Le verrouillage du bouton d'alimentation signifie qu'il ne sera pas possible d'éteindre le moniteur tant que le bouton d'alimentation est verrouillé. Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation, le message "BOUTON D'ALIMENTATION VERROUILLÉ" s' affiche à l'écran.
2. Le verrouillage du bouton d'alimentation sera désactivé en inclinant la manette vers le haut [⇧] pendant environ 12 secondes.

SYSTÈME VEILLE

Ce produit dispose de la fonction veille. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.
Il existe un mode veille disponible comme décrit ci-dessous. La fonction veille, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

■ **Mode veille**

Quand le signal vidéo de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode veille, ce qui réduit la consommation électrique à 0,5W ou moins*. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient orange. À partir du mode veille, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

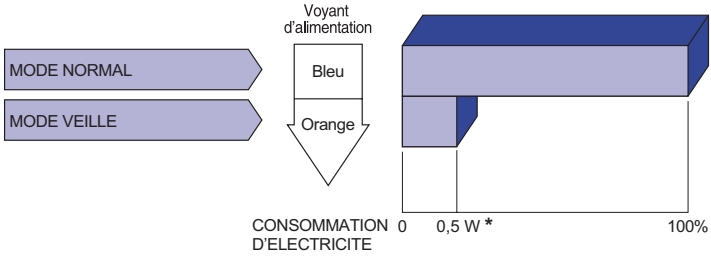

* Lorsque les périphériques USB et les casque ne sont pas connectés.

DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

Problème		Contrôle
①	L'image n'apparaît pas.	
	(Le voyant d'alimentation ne s'allume pas)	☐ Le câble d'alimentation est-il correctement branché ? ☐ L'commutateur d'alimentation est-il allumé ? ☐ Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.
	(Le voyant d'alimentation est bleu)	☐ Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran. ☐ Augmenter le Contraste et/ou la Luminosite. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement ranché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
	(Le voyant d'alimentation est orange)	☐ Si le moniteur est en mode veille, toucher la souris ou l'écran. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
②	L'écran n'est pas synchronisé.	☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
③	L'écran n'est pas centré.	☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
④	L'écran est trop lumineux ou trop sombre.	☐ Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑤	L'écran tremble.	☐ La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑥	Pas de son.	☐ L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche. ☐ Augmentez le Volume. ☐ Le Muet est Eteint. ☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.
⑦	Le son est trop fort ou trop faible.	☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l’environnement svp ne disposez pas votre moniteur.
Veuillez visiter notre site Web: https://iiyama.com pour la réutilisation de moniteur.

ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent etre sujets à modifications, sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : G-MASTER GOB2701QSC-B1


Catégorie de taille		27"
Panneau OLED	La technologie des panneaux	OLED
	Taille	Diagonale: 26,5" (67,3cm)
	Taille du point	0,2292 mm H × 0,2292 mm V
	Luminosité	Luminosité normale: 335cd/m^2 (Typique) Luminosité maximale: 1,500 : 1 (Typique) (HDR 1.5% APL) Par défaut / Économie d'énergie: 165cd/m^2
	Rapport de contraste	1,5M : 1 (Typique)
	Angle de vue	Gauche / Droite: 89° chaque, Haut / Bas: 89° (Typique)
	Temps de réponse	0,03ms (Gris au Gris, Typisch)
Couleurs affichées		Environ 1,073 milliards
Fréquence de synchronisation		Horizontale: 30,0-463,0kHz, Verticale: 48-280Hz
Résolution Native		2560 × 1440, 3,7 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		2560 × 1440 280Hz
Connecteur d'entrée		HDMI × 2, DisplayPort × 1, USB-C × 1
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Nombre de ports USB Taille du connecteur		1 Montante: Type-B 3 Descendante: Type-A (DC5V, 900mA) × 2, Type-C (PD65W) × 1
Prise Casque *1		Prise mini 3,5 mm (Stéréo)
Haut-parleurs		5W × 2 (Haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		586,75mm L × 330,05mm H / 23,1" L × 13,0" H
Alimentation		24VDC, 7A
Boitier externe d'alimentation électrique (Accessoire)		Entrée : 100-240VAC, 50/60Hz
Puissance absorbée *2		32W (Typique), 25W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions		604.5 × 430.0 - 580.0 × 213.0mm / 23.8 × 16.9 - 22.8× 8.4" (L×H×P)
Poids net		5,6kg / 12,3lbs
Plage de réglage de la hauteur		150mm
Angle		Inclinaison: Haut: 23°, Bas: 5° Pivot: Gauche / Droite: 45°chaque Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre / antihoraire: 90 degrés chaque
Conditions de fonctionnement		Utilisation: Température 0 à 35°C / 32 à 95°F Humidité 20 à 85% (sans condensation) Stockage: Température -10 à 60°C / 14 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, EAC


NOTEZ


*1 Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.


*2 Lorsque les périphériques USB et les casque ne sont pas connectés.

DIMENSIONS

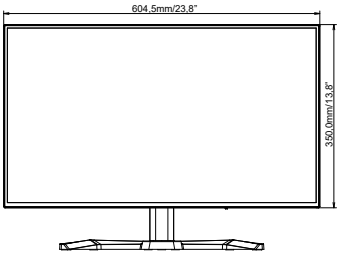

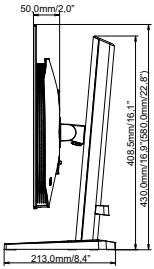

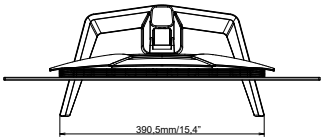

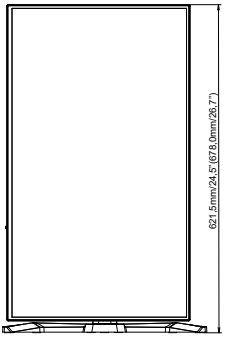

( ) : Plage d’ajustement maximum

FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Mode video	Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Horloge à points
640× 480	31,500kHz	60,000Hz	25,200MHz
	38,700kHz	75,000Hz	30,960MHz
720 × 480	30,060kHz	60,000Hz	26,450MHz
800 × 600	38,220kHz	60,000Hz	40,030MHz
	46,730kHz	75,000Hz	49,190MHz
1024 × 768	47,820kHz	60,000Hz	65,000MHz
	60,230kHz	75,000Hz	81,840MHz
1280 × 720	45,900kHz	60,000Hz	74,250MHz
1280 × 1024	63,720kHz	60,000Hz	108,000MHz
	79,650kHz	75,000Hz	135,000MHz
1440 × 900	56,280kHz	60,000Hz	108,000MHz
1600 × 900	56,280kHz	60,000Hz	118,800MHz
1680 x 1050	65,100kHz	60,000Hz	143,220MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	135,000kHz	120,000Hz	297,000MHz
2560 × 1440	88,860kHz	60,000Hz	241,700MHz
	183,000kHz	120,000Hz	497,760MHz
	269,100kHz	180,000Hz	731,950MHz
	357,600kHz	240,000Hz	972,670MHz
	462,776kHz	279,961Hz	1,258,75MHz

Console	1080p (1920×1080)	1440p (2560×1440)
PS5	60Hz / 120Hz	60Hz / 120Hz
Xbox Série X/S	60Hz / 120Hz	60Hz / 120Hz