

Beoplay EQ

User Guide

Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Mode d'emploi

Guida utente

ユーザーガイド

사용 설명서

Gebruikershandleiding

Guia do utilizador


Руководство пользователя

Användarhandbok

用戶指南

使用者指南

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION BANG & OLUFSEN

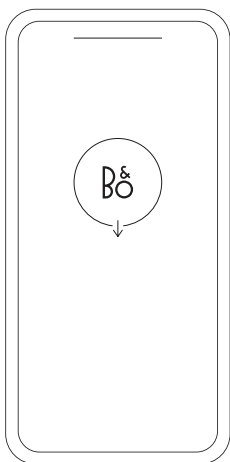

Pour configurer votre produit, téléchargez l'application Bang & Olufsen sur Google Play ou sur l'App Store.

Sur cette application, vous pouvez configurer votre produit et accéder à l'intégralité de l'expérience Bang & Olufsen. Profitez pleinement de la personnalisation audio, de l'assistance produit et de nouvelles fonctionnalités à portée de main.

Lorsque vous ouvrirez l'application Bang & Olufsen pour la première fois, vous serez invité à créer un compte utilisateur.

Pour configurer vos écouteurs, cliquez sur Ajouter un nouveau produit. Si vous avez déjà un compte, vous trouverez cette option dans le menu des paramètres.

CONFIGURATION INITIALE



Pour allumer votre nouveau Beoplay EQ, placez les oreillettes dans le boîtier de charge et patientez quelques secondes.

Retirez les oreillettes et elles basculeront automatiquement sur le mode de couplage Bluetooth. Les voyants lumineux situés sur la partie arrière clignoteront en bleu.

Ensuite, ouvrez l'application Bang & Olufsen pour configurer votre produit, vous connecter au Bluetooth et personnaliser vos écouteurs.

Une fois votre Beoplay EQ allumé, vous le trouverez dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.

MUSIQUE



Pour contrôler votre Beoplay EQ, utilisez l'interface tactile de chaque oreillette.

Action	Geste
Lecture/pause	Droite : double appui
Augmentation du volume	Droite : double appui prolongé (+)
Diminution du volume	Gauche : double appui prolongé (-)
Suivant	Droite : triple appui
Précédent	Gauche : triple appui
Réduction active du bruit, Transparence, Neutre	Gauche : double appui (défilement)

APPELS



Pour contrôler votre Beoplay EQ, utilisez l'interface tactile de chaque oreillette.

Action	Geste
Accepter l'appel	Droite : double appui
Terminer l'appel	Droite : double appui
Réduction active du bruit, Own voice, Neutre	Gauche : double appui (défilement)

OREILLETTE UNIQUE



Utilisez l'interface tactile de l'oreillette que vous portez pour accéder aux commandes suivantes.

Action	Geste
Lecture/pause	Appuyez deux fois
Accepter l'appel	Appuyez deux fois
Terminer l'appel	Appuyez deux fois

CHARGEUR SANS FIL



Le boîtier certifié Qi peut être chargé sans fil à l'aide d'une station de charge.

Il suffit de placer le boîtier au-dessus d'une station de charge branchée à une source électrique.

Le voyant lumineux du boîtier clignote en orange pendant la charge et devient vert (fixe) une fois chargé.

Pour charger vos écouteurs, placez-les dans le boîtier de charge.

CHARGE EN USB-C



Chargez le boîtier en utilisant le câble de charge USB-C et en le branchant sur un adaptateur approprié.

Le voyant lumineux du boîtier clignote en orange pendant la charge et devient vert (fixe) une fois chargé.

Pour charger vos écouteurs, placez-les dans le boîtier de charge.

Avec une seule charge, vous pourrez profiter de jusqu'à six heures d'écoute avec ANC, et 12 heures supplémentaires de charge sont également stockées dans le boîtier.

Si vous avez besoin d'augmenter le niveau de la batterie rapidement, il vous suffit de charger les écouteurs pendant 15 minutes dans le boîtier pour bénéficier de deux heures de musique sans interruption.

ASSOCIATION BLUETOOTH



Placez les deux oreillettes dans le boîtier, puis appuyez longuement sur les deux panneaux tactiles en aluminium pendant 6 à 8 secondes.

Le voyant lumineux clignote en bleu dès le lancement du couplage afin de vous permettre de trouver le Beoplay EQ sur votre appareil.

RÉDUCTION ACTIVE DU BRUIT



En atténuant le bruit environnant, la fonctionnalité de réduction du bruit vous permet de vous concentrer sur votre musique, votre film ou votre podcast, ou simplement de profiter de quelques instants de silence.

Activez la réduction active du bruit en appuyant deux fois sur l'oreillette gauche. Appuyez à nouveau pour faire défiler les modes Réduction active du bruit, Transparence et Neutre.

Vous pouvez également contrôler la réduction du bruit sur la page du produit dans l'application Bang & Olufsen. L'application vous offre en outre la possibilité d'activer l'ajustement automatique de la réduction du bruit en fonction de l'environnement.

MODE TRANSPARENCE



Le mode Transparence vous permet d'entendre les bruits environnants sans retirer votre Beoplay EQ.

Choisissez le niveau de réduction de bruit qui vous convient en appuyant deux fois sur l'oreillette gauche et en faisant défiler les modes Réduction active du bruit, Transparence et Neutre.

Vous pouvez également contrôler le mode Transparence sur la page du produit dans l'application Bang & Olufsen.

VOIX PROPRE



La technologie Own Voice détecte le volume sonore que vous émettez en parlant et l'ajuste tout en filtrant le bruit environnant, de façon à vous donner une représentation fidèle de votre voix.

Vous pouvez activer et désactiver la fonctionnalité Own Voice ou en ajuster le niveau en appuyant deux fois sur l'oreillette gauche pendant un appel. Vous pouvez également contrôler cette fonctionnalité sur la page du produit dans l'application Bang & Olufsen.

EMBOUTS




Pour une expérience sonore optimale, les oreillettes Beoplay EQ doivent être entièrement insérées dans le conduit auditif. Pour une bonne tenue, il est essentiel de choisir des embouts adaptés.

Essayez différentes tailles pour trouver celle qui vous offre le meilleur niveau d'isolation pour les bruits extérieurs.

Les embouts de Comply Foam améliorent l'isolation et vous permettent de profiter d'une meilleure expérience sonore. Les embouts en silicone sont particulièrement adaptés pour les activités sportives.

TAILLE

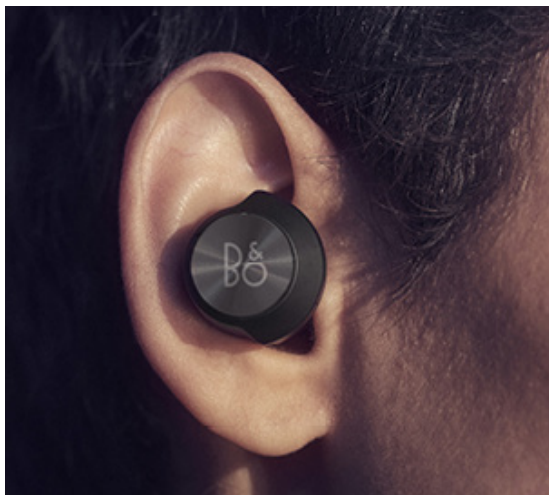

Trouvez des embouts adaptés afin de profiter pleinement de l'expérience Beoplay EQ. En choisissant la bonne taille, vous pourrez bénéficier d'un plus grand confort, de plus de sécurité et d'une meilleure qualité sonore.

Insérez les écouteurs dans votre oreille, puis tournez-les jusqu'à ce que le logo B&O soit placé à l'horizontale et que le bout pointu repose à l'extérieur de l'oreille, au niveau du tragus.

VOYANT LUMINEUX DE L'OREILLETTE



Le voyant lumineux situé à l'arrière de chaque oreillette indique différents statuts.

Action	Signification
Blanc clignotant	Le produit s'allume ou s'éteint
Bleu fixe	Disponible pour le couplage Bluetooth
Bleu clignotant pendant 5 secondes	Bluetooth connecté/déconnecté
Rouge	Batterie faible
Rouge clignotant rapidement	Batterie très faible

VOYANT LUMINEUX DU BOÎTIER DE CHARGE



Le voyant lumineux sur le bord avant du boîtier de charge indique l'état de la batterie du boîtier.

Action	Signification
Rouge fixe pendant 5 secondes	Batterie du boîtier : niveau faible
Orange fixe pendant 5 secondes	Batterie du boîtier : niveau moyen
Vert fixe pendant 5 secondes	Batterie du boîtier : niveau élevé
Orange clignotant	Boîtier en cours de charge
Vert fixe	Batterie du boîtier pleine

RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE



Pour rétablir les paramètres d'usine du Beoplay EQ, placez les deux oreillettes à l'intérieur du boîtier et attendez que le voyant LED du boîtier s'éteigne (environ 5 secondes).

Appuyez longuement (environ 20 secondes) sur les commandes tactiles de chacune des deux oreillettes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en rouge. Lorsque les oreillettes se seront éteintes, vous pourrez recommencer le processus de configuration.