


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



SPINNER BT


CONTENU DE LA BOÎTE

1. Tapis de plateau
2. Plateau
3. Porte-cellule et cellule
4. 2 charnières de couvercle anti-poussière
5. Adaptateur unique
6. Contrepoids
7. Câble de connexion
8. Courroie (montée sur le plateau)
9. Alimentation*

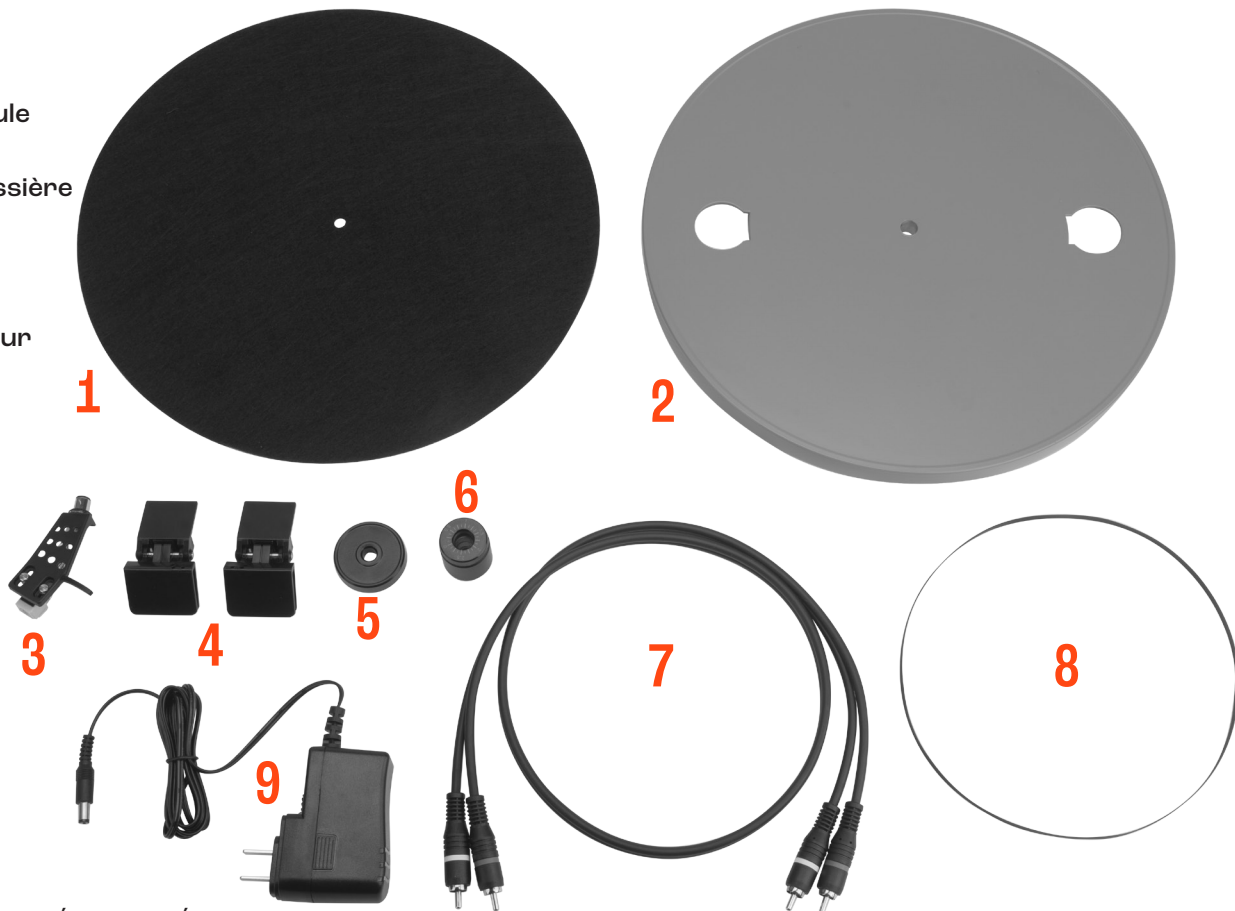


* LE TYPE DE FICHE DE L'ALIMENTATION DÉPEND DE LA RÉGION


ASSEMBLAGE

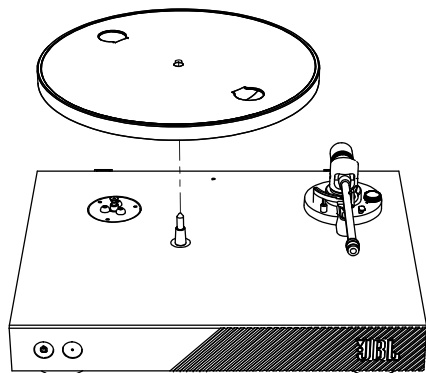


1. Montez le plateau

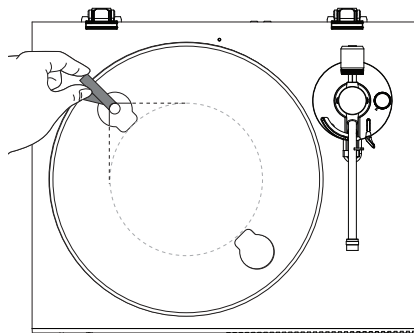


2. Placez la courroie autour de la poulie du moteur

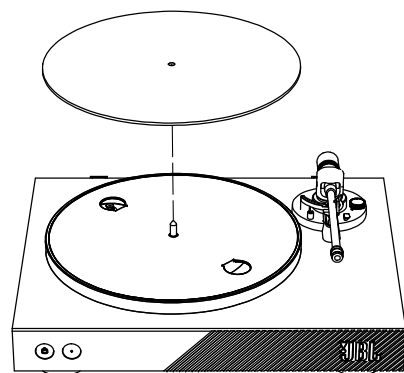


3. Montez le tapis du plateau

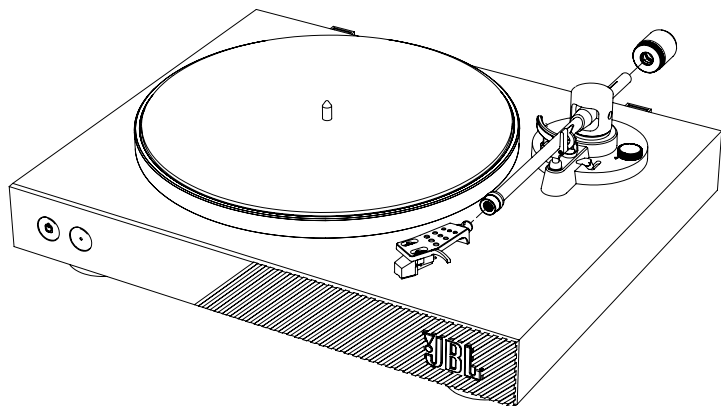

4. Montez le porte-cellule

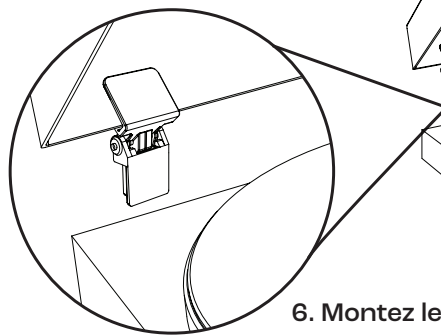


5. Montez le contrepois

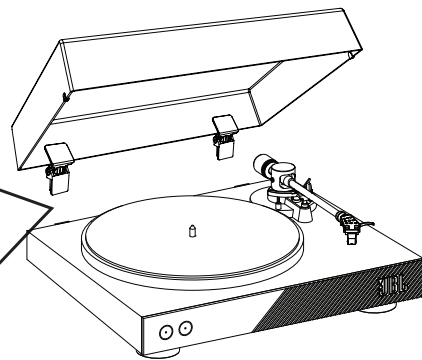

6. Montez le couvercle anti-poussière


ÉQUILIBRAGE DU BRAS

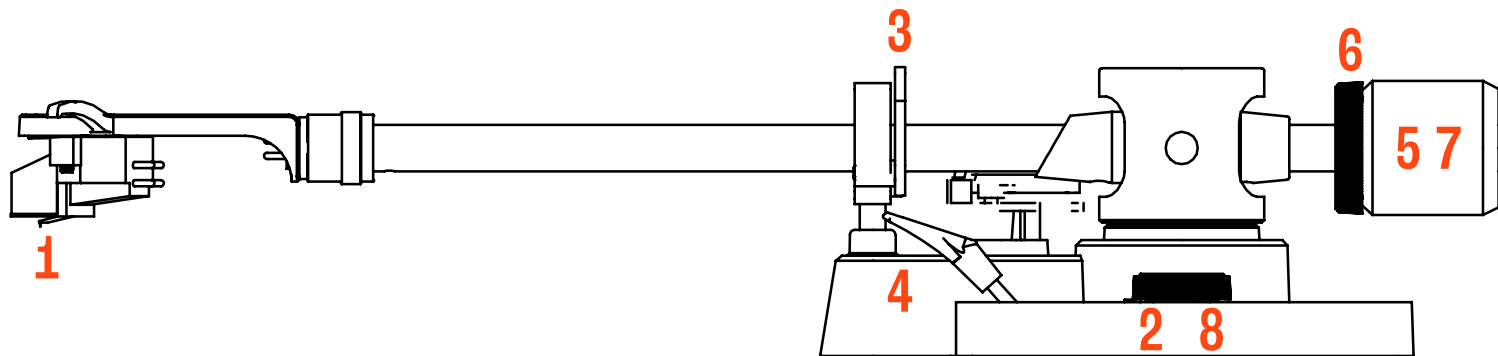

Une étape à la fois...


1. Retirez le capuchon de l'aiguille - faites attention à l'aiguille !
2. L'antipatinage doit être réglé sur 0
3. Détachez le bras de son support
4. Le levier du bras doit être en position abaissée
5. Tournez le contrepoids jusqu'à ce que le bras flotte (il ne doit ni monter, ni descendre)
6. Réglez la graduation du contrepoids avec le 0 en haut (attention à ne pas déplacer le contrepoids)
7. Avec la graduation sur 0, tournez le contrepoids sur 1 tour complet dans le sens antihoraire (le contrepoids se déplace vers la cellule)
8. Réglez la graduation de l'anti-patinage sur 3.

À L'ARRIÈRE

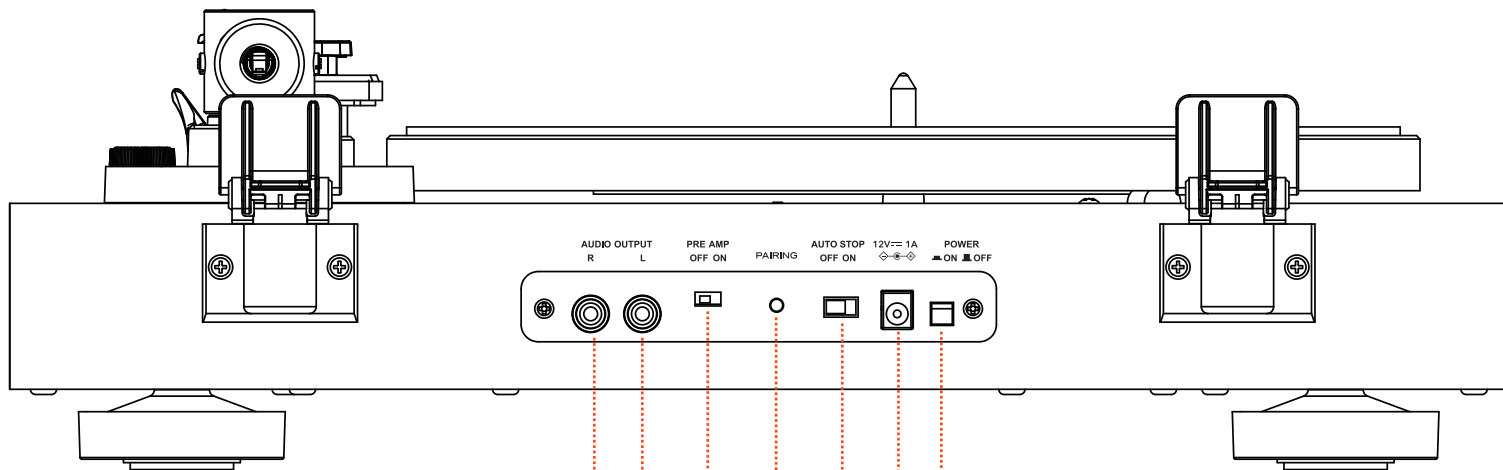

1. Sorties analogiques
2. Marche/arrêt du préamplificateur
(Le mettre sur off (arrêt) en cas de connexion à l'entrée Phono de l'amplificateur)
3. Bouton Bluetooth
4. Démarrage/arrêt automatique
(Active le démarrage et l'arrêt automatiques du plateau)
5. Prise d'alimentation
6. Commutateur d'alimentation

JUMELAGE BLUETOOTH

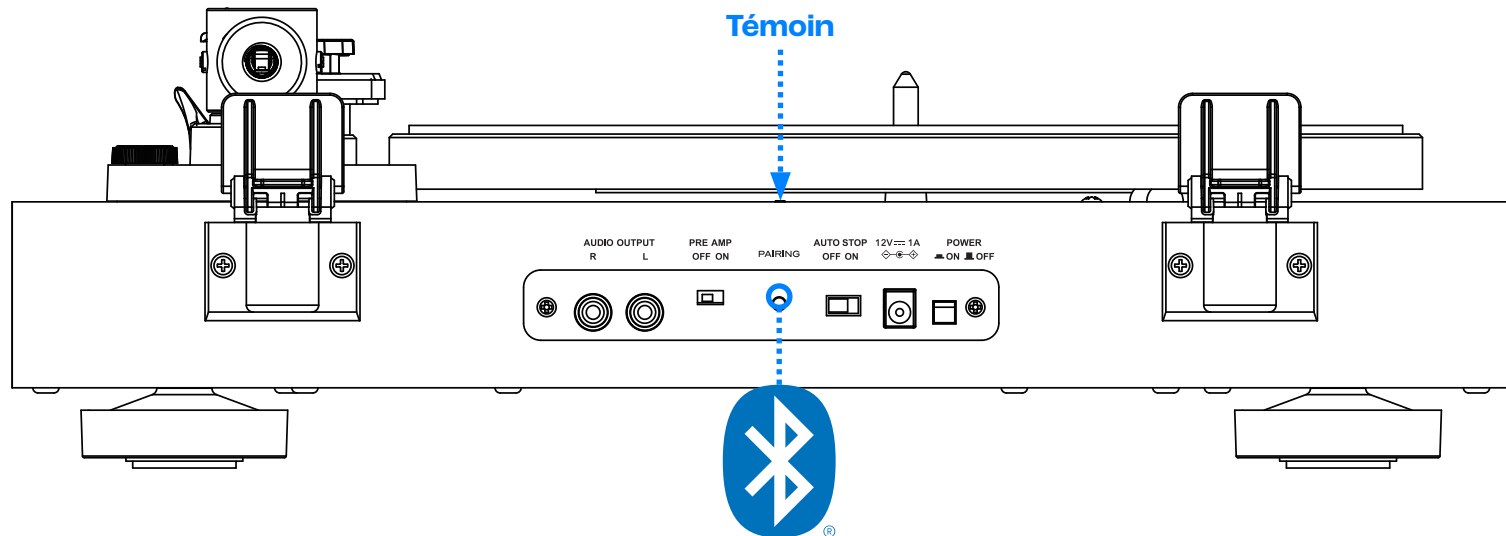


Jumelage = appuyez pendant 2 secondes sur le bouton + témoin bleu clignotant

Connecté = témoin bleu fixe

Reconnexion = appuyer sur le bouton (témoin bleu clignotant = connexion en cours)

Effacement du jumelage = appuyer pendant 10 secondes.

LECTURE DE DISQUES

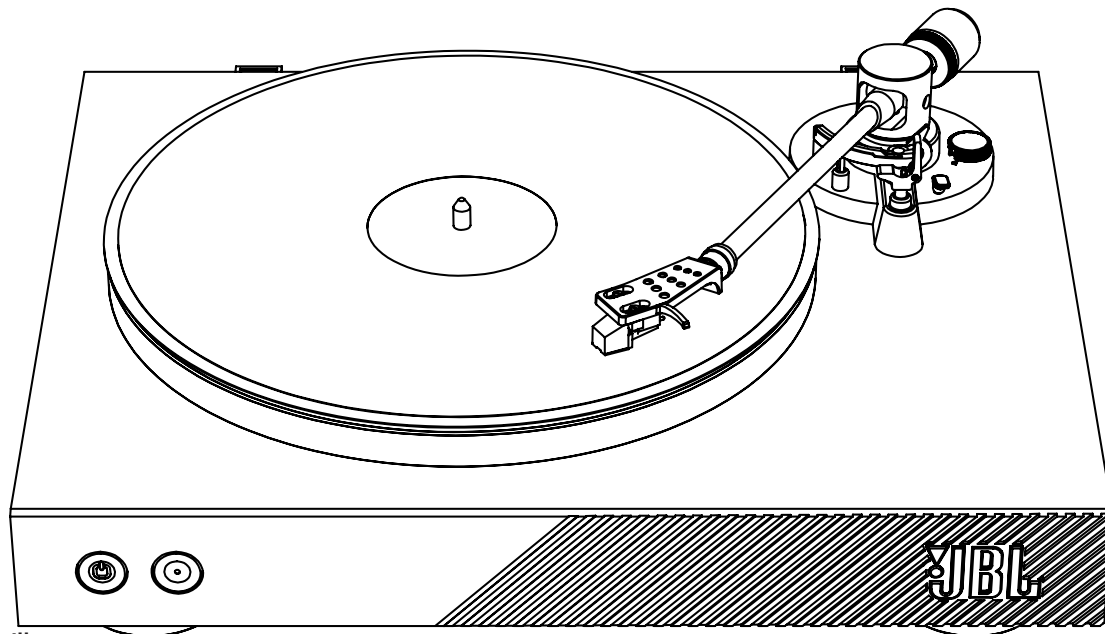

Une étape à la fois...

1. Retirez le capuchon de l'aiguille
2. Placez votre disque sur le plateau (il est préférable d'éviter de toucher la surface du disque)
3. Détachez le bras de son support
4. Levez le levier de levage du bras
5. Déplacez le bras pour mettre la cartouche au-dessus du début du disque
6. Démarrez le plateau à 33 ou 45 selon le type de disque que vous écoutez
7. Abaissez le levier de levage du bras - le bras s'abaisse doucement sur le disque



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

