


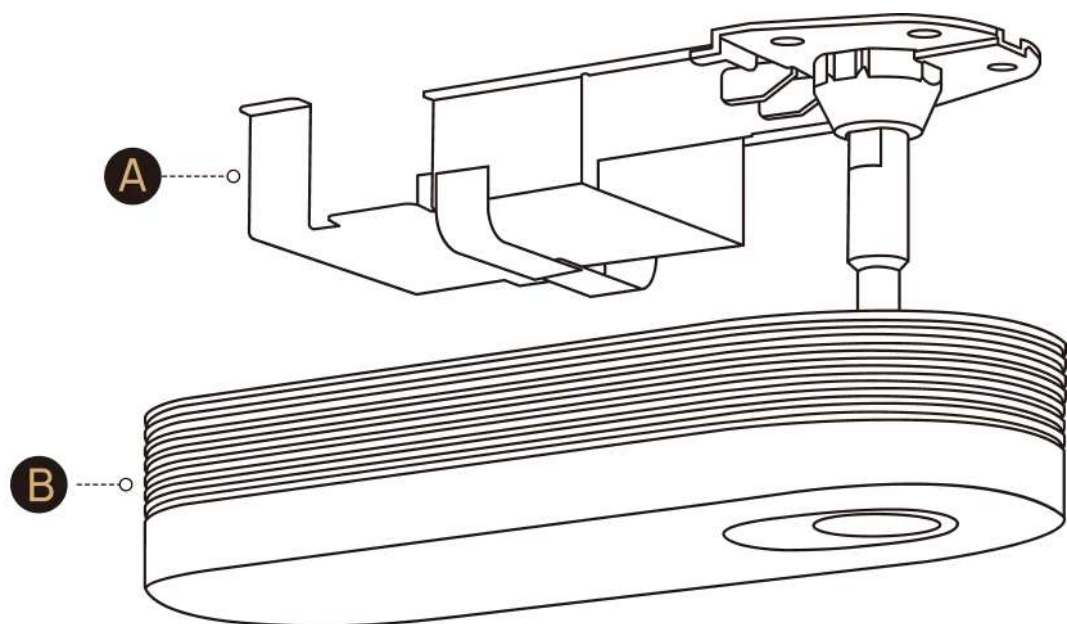


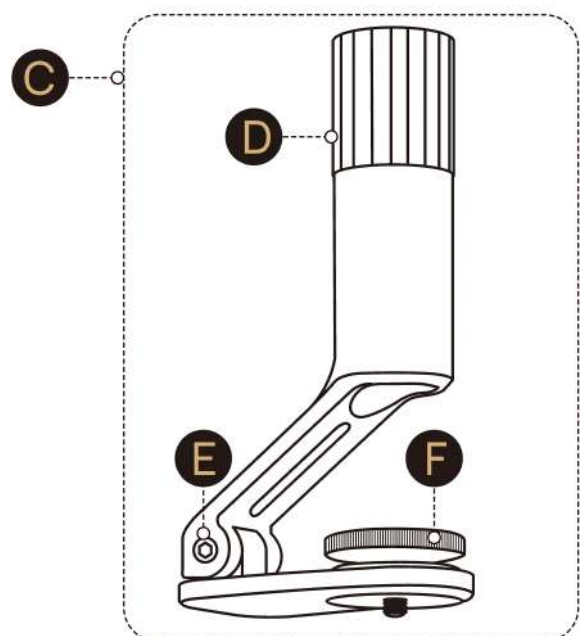

- A** Base
- B** Boîte décorative magnétique
- C** Support de cardan à dégagement rapide
- D** Bouton de réglage horizontal
- E** Bouton de réglage de l'inclinaison
- F** Bouton à vis 6,35 mm (1/4 po)
- G** Kit de matériel de montage

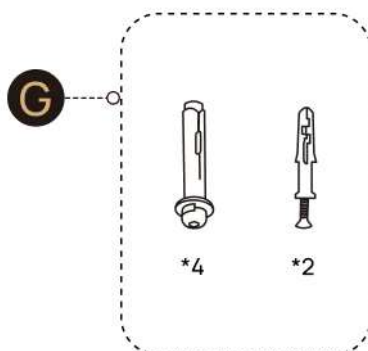


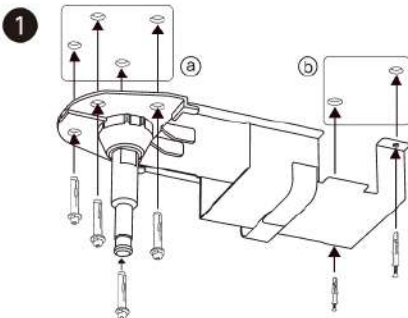


Déterminez la position de fixation du projecteur au plafond. Fixez la base au plafond à l'aide des vis d'expansion fournies.

* La base doit être fixée sur une structure en béton afin de garantir la stabilité et la sécurité du support de cardan.


- (a) Utilisez des vis de diamètre M8 (8 mm) pour le trou a, comme illustré dans l'image.
- (b) Utilisez des vis de diamètre M6 (6 mm) pour le trou b, comme illustré dans l'image.

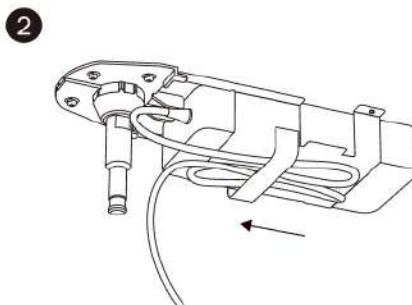


Insérez l'adaptateur dans le port de stockage de l'adaptateur sur la base et fixez le cordon d'alimentation à la base à l'aide du collier de serrage.

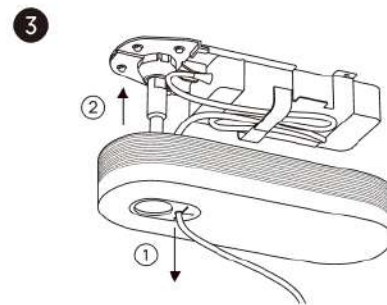


Faites passer le cordon d'alimentation du projecteur dans le trou du capot en silicone et fixez la boîte décorative magnétique à la base.

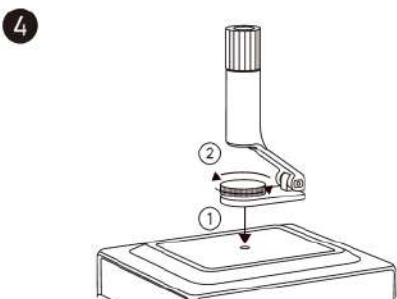

Alignez le support de cardan avec le trou fileté au bas du projecteur et serrez le bouton de la vis de 6,35 mm.

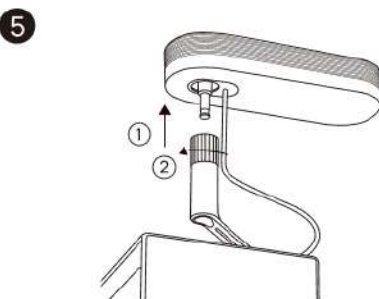

Alignez la rainure du support de cardan sur le connecteur de la base et poussez doucement le support de cardan sur la base. Lorsque vous sentez que le support du cardan est verrouillé, serrez le bouton de réglage horizontal.

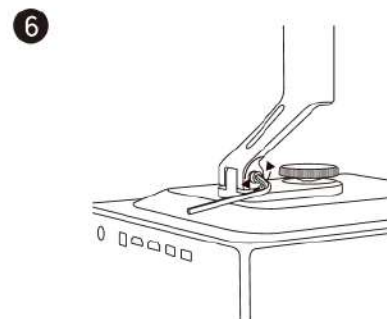

Desserrez la molette de réglage du pas à l'aide d'une clé hexagonale, réglez l'angle d'inclinaison du support à la position souhaitée et serrez la molette de réglage du pas pour terminer l'assemblage.