

Tangent Radio Tre



Radio Internet - Radio DAB+/DAB/FM - Bluetooth – USB - Spotify

Manuel User

Commencer

Déballez soigneusement votre radio de la boîte. Vous voudrez peut-être stocker l'emballage pour une utilisation future.

Ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de votre colis

- Unité principale
- Adaptateur
- Télécommande
- Manuel

Positionnement de votre radio

Placez votre radio sur une surface plane / stable qui n'est pas soumise aux vibrations.

Évitez les emplacements suivants :

- Où la radio sera exposée à la lumière directe du soleil.
- Où la radio sera proche des sources rayonnantes de chaleur.
- Lorsque l'humidité est élevée et que la ventilation est médiocre.
- Là où il est poussiéreux.
- Lorsqu'il fait humide ou qu'il y a une possibilité que de l'eau coule ou éclabousse sur l'unité.


Réglage de l'antenne

Étendez l'antenne pour vous assurer de recevoir la meilleure réception possible dans les modes radio DAB et FM. Il peut être nécessaire d'ajuster la position de la radio et /ou de l'antenne pour obtenir le meilleur signal.

Allumer/éteindre l'appareil


Connectez la fiche à l'extrémité du câble de l'adaptateur secteur à la prise **DC IN** située à l'arrière de l'appareil. Insérez ensuite l'adaptateur secteur dans la prise secteur. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer l'appareil ou le mettre en veille. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur.

1. Aperçu

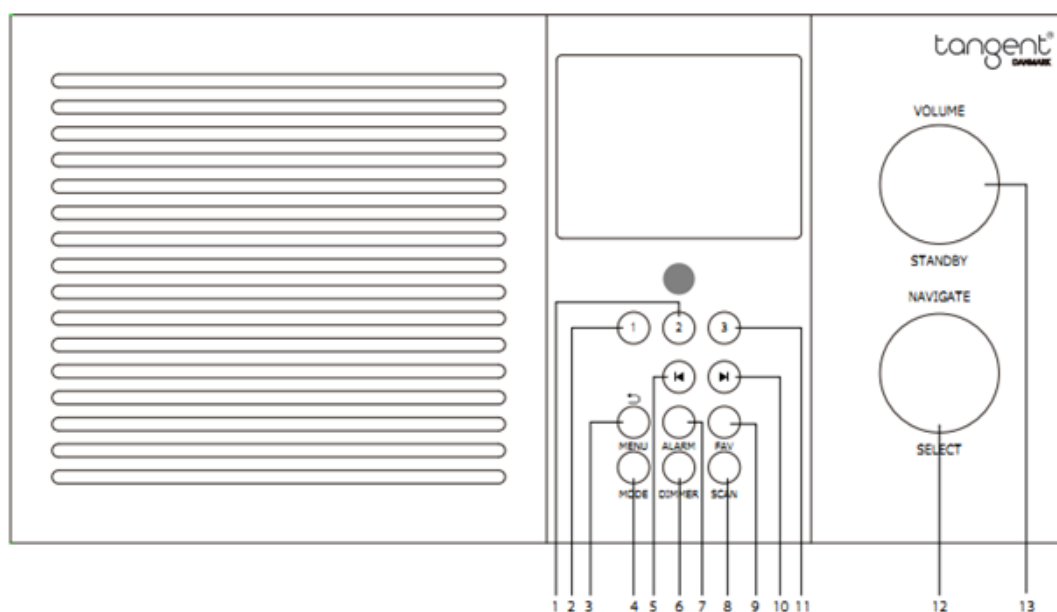

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. 1 | Favoris 2 |
| 2. 2 | Favoris 1 |
| 3. Menu | Menu (pression longue) Retour (pression) |
| 4. Mode | |
| 5. ◀ | Piste précédente (mode Spotify ou BT) |
| 6. Dimmer | Pour réduire le niveau de luminosité de l'écran |
| 7. Alarm | Régler les alarmes (Alarme 1 et Alarme 2) |
| 8. Scan | Balayage des chaînes radio en mode DAB et FM |
| 9. Fav | Pour régler et sélectionner les stations de radio préférées |
| 10. ▶ | Piste suivante (en mode Spotify ou BT) ou avant |
| 11. 3 | Favoris 3 |
| 12. Navigate / Select | Tournez le bouton pour naviguer et sélectionnez
Appuyez sur le bouton pour confirmer que vous avez sélectionné la fonction /Play/Pause |
| 13. Volume / Standby | Tournez le bouton pour régler le volume lors de la lecture. Appuyez pour éteindre (veille) |

- | | |
|---------------------|--|
| 14. DC IN | Connecteur d'alimentation |
| 15. AUX IN | Entrée pour câble AUX de 3,5 mm |
| 16. Line out | Sortie 3.5mm pour haut-parleur externe |
| 17. USB-port | Lecture de musique USB ou mise à jour de logiciels |
| 18. Antenne | |

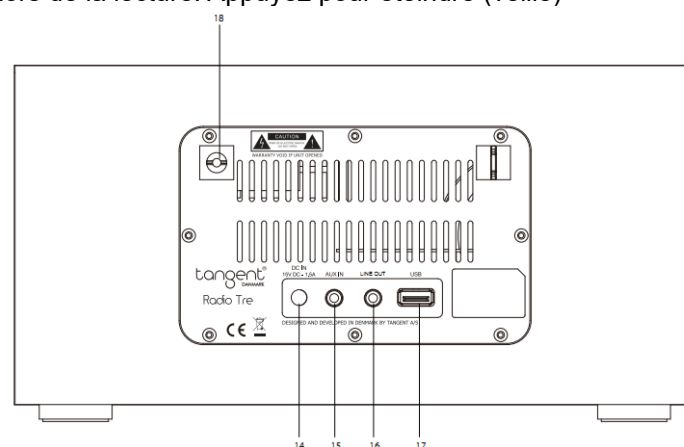

2. Télécommande

1. Veille
2. Dimmer
3. EQ
4. Arrêter
5. Retour / piste arrière
6. Mode
7. Curseur gauche
8. Volume -
9. Muet
10. Minuterie de sommeil
11. Alarme
12. Piste avant / suivante
13. Infos
14. Curseur vers le haut
15. Menu / retour dans menu
16. Curseur droit
17. OK et Lecture/Pause
18. Volume +
19. Curseur vers le bas
20. Lettres
21. Favoris
22. Retourner à



3. ÉTAPES FIRST

Avant le fonctionnement, assurez-vous que la tension indiquée sur l'alimentation correspond à la tension de votre maison.

Utilisez l'adaptateur fourni pour connecter la radio à une prise domestique.

Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, l'assistant d'installation démarre automatiquement.

3.1 Assistant d'installation

Les directives en matière de protection des données apparaissent au tout début. Faites-les rouler vers le bas avec le bouton de navigation et confirmez en appuyant sur le bouton de navigation. Ensuite, l'assistant d'installation apparaît. Après avoir parcouru l'assistant d'installation pour configurer la date/heure et les paramètres réseau, le système est prêt à être utilisé dans la plupart des modes. Pour réexécuter l'assistant d'installation, sélectionnez Menu> Paramètres système> Assistant d'installation.

4. FONCTIONNEMENT

4.1 Mode

Sélectionnez un mode dans le menu principal en faisant pivoter le bouton de navigation et appuyez sur bouton de navigation pour confirmer. Après un court instant, la radio passe en mode. La dernière station ou voie précédemment utilisée dans ce mode est sélectionnée. Si cela n'est pas possible, la radio recherche les stations, les réseaux pertinents ou invite l'utilisateur à entrer.

4.2 Navigation dans les menus

Le menu principal offre une méthode alternative pour sélectionner les modes d'écoute ainsi que les fonctions de veille et d'alarme et une dernière option: Paramètres système> Le « > » indique les options qui mènent à d'autres menus.

4.3 Entrée textuelle

L'écran de saisie des données affiche tous les caractères et fonctions de commande disponibles dans une boucle sans fin. Faites pivoter le bouton pour faire défiler la boucle si nécessaire. Appuyez sur le bouton de navigation pour sélectionner le caractère actuellement mis en surbrillance. Sélectionnez l'option BKSP (Backspace) pour supprimer le dernier caractère. Bouton de navigation Select pour entrer les mots de recherche ou le mot de passe une fois terminé. Sélectionnez ANNULER pour quitter l'écran de saisie.

4.4 Boutons prédéfinis

Jusqu'à 40 stations prédéfinies peuvent être stockées et appelées dans chaque mode de radio DAB, FM et Internet. Pour enregistrer la station actuelle en tant que favorite, maintenez la touche FAV enfoncée jusqu'à ce que Save (Enregistrer) s'affiche, sélectionnez l'un des 40 emplacements de station pour enregistrer la station en cours de lecture et appuyez sur le bouton de navigation pour confirmer. Pour sélectionner un favori, appuyez brièvement sur FAV et sélectionnez l'une des stations prédéfinies répertoriées. Lorsqu'une station prédéfinie est en cours de lecture, son numéro prédéfini, symbole étoile + numéro, s'affiche en bas de l'écran.

5. PARAMÈTRES SYSTÈME

5.1 Égaliseur

Pour choisir un paramètre d'égalisation, sélectionnez Menu> Paramètres système> Égaliseur, plusieurs paramètres d'égalisation prédéfinis sont disponibles, ainsi qu'un paramètre personnalisé (Mon égaliseur). Définissez vos propres paramètres pour l'option « Mon égaliseur » avec des paramètres personnalisés pour les basses et les aigus.

5.2 Réseau

5.2.1 Assistant réseau

Choix d'un réseau

Lorsque l'assistant réseau est sélectionné, la radio recherche automatiquement les réseaux sans fil disponibles et affiche une liste de SSID (Service Set Identifiers) pour les réseaux, sélectionnez un réseau dans la liste.

Réseau ouvert

Si le réseau est ouvert (non chiffré), une connexion sans fil est établie et aucun autre détail n'est requis.

Réseau crypté

Si le réseau sans fil est protégé, les options de saisie de la clé réseau ou de la phrase secrète apparaîtront sur l'écran suivant.

Réseau d'achèvement

La radio se connecte au réseau sélectionné. Si la connexion échoue, la radio reviendra à un écran précédent pour que vous puissiez réessayer. Si la connexion réseau est perdue, la radio se reconnecte automatiquement.

5.2.2 Configuration WLAN PBC / WPS (Wi-Fi Protected Setup)

La radio vous invite à appuyer sur le bouton de connexion du routeur, puis sur le bouton de navigation.

5.2.3 Paramètres d'affichage: Affiche les détails des paramètres: Connexions actives / Adresse MAC / Région WiFi / DHCP / SSID / Adresse IP / Masque de sous-réseau / Adresse de passerelle / DNS principal / DNS secondaire

5.2.4 Paramètres manuels : Choisissez entre DHCP activé / désactivé

5.2.5 Configuration du code PIN NetRemote: définissez un code PIN qui doit être entré avant de pouvoir vous connecter à la radio à distance via un réseau

5.2.6 Profil du réseau: Cela affichera une liste des réseaux dont la radio se souviendra (maximum de 4).

5.2.7 Supprimer tous les paramètres réseau: cette option efface les paramètres réseau actuels.

5.2.8 Maintenir le réseau connecté: si le réseau est conservé dans d'autres modes en dehors de la radio Internet ou en veille.

5.3 Heure / Date

5.3.1 Définir l'heure / la date

La date et l'heure sont affichées sous la forme JJ-MM-AAAA, la première valeur JJ étant active (clignotante). Ajustez chaque valeur avec le contrôleur. Lorsque chaque valeur est définie en appuyant sur le bouton, la valeur suivante devient active et peut être définie.

5.3.2 Mise à jour automatique (à partir de DAB, FM ou Réseau):

Sélectionnez Mettre à jour à partir de DAB, Mettre à jour à partir de FM, Mettre à jour à partir du réseau ou Aucune mise à jour.

5.3.3 Réglage du format: 12 heures / 24 heures

5.3.4 Définition du fuseau horaire: Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez

5.3.5 Heure d'été: Heure d'été intermittente.

5.4 Langage : La langue par défaut est l'anglais. Select Menu> Préférences Système> Langues> Anglais, Dansk, Nederlands, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Norsk, Polski, Portugues, Espanol, Svenska, Türkce

5.5 Réinitialisation d'usine : sélectionnez Menu> Paramètres système> Réinitialisation d'usine > Continuer, Oui. (tous les paramètres utilisateur sont réinitialisés aux valeurs par défaut)

5.6 Mise à jour logicielle

Tous les paramètres utilisateur sont conservés après une mise à niveau logicielle.

ATTENTION : Avant de démarrer une mise à niveau logicielle, assurez-vous que la radio est connectée à un bloc d'alimentation stable. La déconnexion de l'alimentation pendant la mise à jour logicielle peut endommager définitivement l'appareil.

5.7 Assistant d'installation

5.7.1. Définissez le format date/ heure.

5.7.2. Mise à jour automatique - Sélectionnez la source de mise à jour de l'horloge ou Aucune mise à jour.

5.7.3. Définir le fuseau horaire

5.7.4. Heure d'été

5.7.5. Garder le réseau connecté? Oui ou Non.

5.7.6. L'assistant réseau s'exécutera automatiquement (voir section 5.2.1 Réseau).

5.8 Infos

Affiche les détails du système actuel, notamment :

Version du logiciel : numéro de version du logiciel

Version Spotify: numéro de version

Radio ID : Code unique qui identifie cette radio

Nom convivial : nom utilisé pour identifier la radio sur le réseau

5.9 Politique de confidentialité

Affiche une politique de confidentialité qui vous mènera à notre site Web pour plus de détails sur la politique de confidentialité de Frontier Smart Technologies:

Veuillez visiter la page suivante sur un PC ou un appareil mobile. : www.Frontiersmart.com/privacy

5.10 Rétroéclairage / affichage

Délai d'expiration: on, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180sec

Haut, Moyen et Bas sont disponibles pour le niveau On.

High, medium, low et Off sont disponibles pour le niveau de gradation.

5.11 Configuration de la sortie de ligne

Sélectionnez Oui ou Non pour la sortie musicale afin de confirmer si la sortie musicale est autorisée ou non.

Pour Haut-parleurs locaux, sélectionnez Oui ou Non pour activer ou désactiver le son ou non.

6. RADIO INTERNET

La radio peut diffuser des milliers de stations de radio et de podcasts du monde entier via une connexion Internet haut débit.

Remarque: **Le menu de la liste des** stations est fourni via le portail de radio Internet et n'est donc disponible que lorsque la radio est connectée à Internet. Les listes de stations et les sous-menus changent de temps en temps.

6.1 Pays

Représente un sous-menu permettant de rechercher des stations dans différentes catégories, sélectionnez la catégorie souhaitée et une liste supplémentaire de sous-catégories s'affiche ou (s'il n'y a pas d'autres sous-catégories) les stations disponibles pour la catégorie sélectionnée sont répertoriées.

6.2 Historique

La dernière station écoutée est sélectionnée une fois le mode radio Internet redémarré. Menu Select> Liste des stations> Historique pour sélectionner différentes stations récemment utilisées.

6.3 Recherche : Search Internet diffuse des stations dont le titre contient certains mots-clés.

6.4 Emplacement

Sélectionnez un continent dans le menu et une liste des pays disponibles s'affichera. Sélectionnez une station de radio dans la liste pour syntoniser cette station.

6.5 Populaire

Présente une liste des diffuseurs Internet les plus populaires du monde entier.

6.6 Découvrir

Vous permet de choisir parmi une liste de chaînes définies soit par l'origine (monde / pays), le genre (style de musique) ou la langue. Pour afficher la liste, sélectionnez l'option qui affiche le nombre de stations disponibles.

6.7 Informations de lecture en cours

Name / description / artiste et informations de track (si disponibles) sont affichés à l'écran pendant la lecture. Appuyez sur Info pour parcourir les détails suivants : Slogan (standard ; si disponible) ; Langue / lieu; Codec et taux d'échantillonnage; Mémoire tampon de lecture; Date du jour, etc.

7. Podcasts

En mode podcast, la radio contacte le portail du fournisseur pour obtenir la liste des podcasts disponibles.

Remarque: Le menu podcast est fourni via le portail podcast et n'est donc disponible que si la radio est connectée à Internet. Les listes de podcasts et les sous-menus changent de temps en temps.

7.1 Pays

Sélectionnez la catégorie souhaitée et une autre liste de sous-catégories sera affichée ou (s'il n'y a pas d'autres sous-catégories) les podcasts disponibles pour la catégorie sélectionnée seront répertoriés.

7.2 Recherche

Podcasts Search avec des mots-clés spécifiques dans le titre. Sélectionnez un programme dans la liste.

7.3 Lieu / lieu / pays

Sélectionnez un continent dans le menu et une liste des pays disponibles s'affichera. Sélectionnez un pays et les podcasts disponibles seront affichés.

7.4 Découvrir

Choose à partir d'une liste de podcasts définis par l'origine (pays), le genre (style musique) ou la langue.

8. SPOTIFY CONNECT Spotify[®]

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour Spotify.

Rendez-vous sur spotify.com/connect pour savoir comment faire.

Le Logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers que vous trouverez ici :

<http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

9. DAB +

Le mode radio DAB reçoit la radio numérique DAB / DAB + et affiche des informations sur la station, le flux et la lecture de piste.

9.1 Liste des stations

La première fois en mode radio DAB ou si la liste des stations est vide, la radio effectuera automatiquement une analyse complète pour voir quelles stations sont disponibles.

Select Menu> liste des stations et appuyez sur le bouton Navigation. Faites défiler la commande rotative pour sélectionner la station que vous souhaitez écouter. Les stations peuvent être enregistrées et appelées comme décrit à la section 4. 4. L'

9.1.2 Analyse

Appuyez sur Scan pour lancer la numérisation, une fois l'analyse terminée, la radio affichera une liste des stations disponibles.

9.1.3 Réglage manuel : L'option de menu de réglage manuel permet de sélectionner un canal spécifique et d'afficher la puissance du signal pour ce canal.

9.1.4 Supprimer les stations

Pour supprimer les stations répertoriées mais non disponibles, sélectionnez Menu> Purge non valide.

9.1.5 Compression de plage dynamique (DRC)

Certaines diffusions DAB + offrent DRC (Dynamic Range Compression). Pour modifier le paramètre radio DRC, sélectionnez DRC haut, RDC bas ou RDC.

Remarque : Le paramètre radio RDC n'a aucun effet si l'émission ne contient pas de données RDC.

9.1.6 Commande de la station

Pour modifier l'ordre des stations, sélectionnez Menu> Ordre des stations> puis Sélectionnez Alphanumérique ou Ensemble

9.2 Jouer en cours / ce qui se passe

Press Info, les informations seront affichées qui comprennent le texte DLS, le type de programme, le nom de l'ensemble / fréquence, la force du signal / taux d'erreur, le débit binaire / codec / canaux, la date du jour et le cycle DL Plus (si disponible).

9.3 Diaporama

Appuyez sur le bouton de navigation pour faire défiler les différentes options d'affichage si un diaporama est disponible (en fonction du signal de diffusion).

10. FM

Le mode radio FM reçoit la radio analogique de la bande FM et affiche des informations RDS (Radio Data System) sur la station et la diffusion.

10.1 Sélectionner la station

Appuyez sur Scan, l'affichage de la fréquence commence à défiler pendant que la radio scanne la bande FM. Les stations peuvent être enregistrées et appelées comme décrit à la section 4. 4. L'

10.2 Jouer en cours / ce qui se passe

Pendant la diffusion d'une station FM, affichez l'un des deux ensembles de données suivants :

Si les informations RDS sont disponibles, elles seront par défaut le nom du service (c'est-à-dire le nom de la station). Parcourez plus d'informations RDS en appuyant sur Info: le texte radio RDS, le type de programme RDS, la fréquence et la date du jour.

Si aucune information RDS n'est disponible, la fréquence actuellement définie s'affiche.

10.3 Paramètres

Paramètres d'analyse

Par défaut, les scans FM s'arrêtent sur n'importe quelle station disponible. Pour modifier le paramètre d'analyse afin qu'il s'arrête uniquement sur les stations avec une bonne puissance du signal, sélectionnez Menu> Paramètres d'analyse> Stations fortes uniquement ? > Oui

Paramètres audio

Par défaut, toutes les stations stéréo sont reproduites en stéréo. Avec des émetteurs faibles, cela peut conduire à un mauvais rapport signal/bruit (bruit). Pour lire les stations faibles en mono, sélectionnez Menu> Paramètres audio> Réception FM faible : n'entendez qu'en mono> Oui.

11. USB

En mode USB, l'audio est lu à partir d'une source externe telle qu'un lecteur MP3.

Shuffle / Aléatoire (Off / On)

Répéter (Désactivé / Répéter / Répéter tout)

12. AUX IN

Fonction: Pour configurer le mode de lecture pour le programme audio externa. Connectez la source audio externe à l'Aux-IN. Réglez le volume de la radio (et du périphérique source audio si nécessaire) selon vos besoins.

13. BLUETOOTH

Le nom Bluetooth de la radio est Tangent Radio Tre. Sur votre appareil intelligent Bluetooth (téléphone / tablette), assurez-vous que le Bluetooth est activé et recherchez l'appareil. Sélectionnez la radio dans la liste des périphériques Bluetooth disponibles.

Pause, jouer, passer à la piste suivante et passer à la piste précédente (dans la liste de lecture de l'appareil Bluetooth de contrôle) à l'aide des boutons disponibles sur la radio.

14. ALARME ET MINUTERIE DE SOMMEIL

14.1 Minuterie de sommeil

Sommeil OFF, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes ou 120 minutes.

Remarque : Un temps de veille est automatiquement annulé lorsque la radio passe en mode veille.

14.2 Alarme d'alarme

Sélectionnez le numéro d'alarme (1 ou 2) et configurez les paramètres suivants :

Activer : Désactivé, Tous les jours, Une fois, Week-end ou En semaine

Heure: 12:00 p.m. (ajuster au besoin)

Date: (ajuster au besoin - cette option est normalement masquée et requise uniquement si « Une fois » est sélectionné dans le champ « Activer ».)

Mode: Buzz, radio Internet, DAB ou FM

Paramètre par défaut : Dernier volume ou Volume : 1-32

Pour enregistrer ces paramètres et définir l'alarme, faites défiler vers le bas et sélectionnez Enregistrer.

Remarque: L'alarme retentira à l'heure définie. Pour le désactiver temporairement, appuyez sur le bouton Navigation. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de navigation pour parcourir les périodes de répétition disponibles : 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et 30 minutes. Appuyez sur Veille pour annuler une alarme ou une alarme de veille.

15. APPLICATION UNDOK

L'appareil offre une fonctionnalité réseau via un smartphone ou une tablette dans le système iOS ou Android. En téléchargeant l'application appelée UNDOK

. Avant d'utiliser l'application UNDOK, assurez-vous que l'appareil et le smartphone / tablette sont sur le même réseau WiFi.


REMARQUE: Si un autre smartphone / tablette avec l'application dans le même réseau a accès à l'appareil, la connexion d'origine sera interrompue.

16. SPÉCIFICATION

Numéro de modèle	Tangent Radio Tre
Description	Radio Internet/FM/DAB+/BT/USB/AUX/Spotify
Montrer	Écran couleur TFT de 3,2 po
Réseau pris en charge	WiFi IEEE 802.11b / g / n sans fil; Bluetooth (BT 5.0, prend en charge les profils A2DP, AVRCP)
Fréquences	WiFi: 2.400 - 2.4835 GHz; Bluetooth: 2.4GHz - 2.48 GHz
Chiffrement	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Formats pris en charge: (Streaming, USB)	MP3 (jusqu'à 320 kbit/s), WMA (jusqu'à 384 kbit/s), WAV (jusqu'à 1,536 mbit/s), AAC/AAC+ (jusqu'à 96 kHz, 24 bits), FLAC (jusqu'à 48 kHz, 24 bits)
DAB / DAB+	Bande III (174,928 – 239,200 MHz)
FM	87,5 – 108,0 MHz, prise en charge de RDS
Alimentation	100-240V – 50/60Hz 15VDC – 1.5A
Batteries de télécommande	2 piles AAA de 1,5 V
température de fonctionnement	0 °C - 35 °C
puissance de sortie	15 Watt
Connections	ENTRÉE CC, ENTRÉE AUXILIAIRE, SORTIE LIGNE, USB
taille	280x180x140mm (B x T x H)
Poids net	4,5 kg

Droits réservés aux modifications technical sans préavis.

Consignes de sécurité importantes

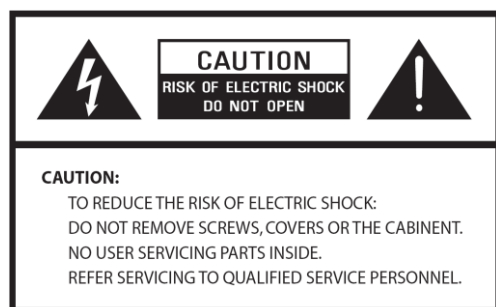

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas le haut-parleur près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE HAUT-PARLEUR À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Pour réduire le risque de choc électrique, d'incendie, etc. :

1. Ne placez pas l'unité à proximité d'une source de chaleur telle que des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
2. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation de l'unité.
3. L'unité ne doit pas être exposée à l'égouttement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, ne doit être placé sur l'unité.
4. Ne placez pas de charges lourdes sur l'unité et ne marchez pas dessus, la charge peut tomber et causer des blessures graves à l'unité.
5. Veuillez lire les étiquettes d'évaluation à l'arrière de l'unité pour l'entrée de puissance et d'autres informations de sécurité.
6. Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie.
7. Protégez le cordon d'alimentation contre les marches ou les pincements, en particulier au niveau des prises, des prises de commodité et à tout point où ils sortent de l'appareil.
8. Ne débranchez jamais votre appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et tirez directement de la prise.
9. Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons de service électrique qui se sont effilochés ou endommagés d'une autre manière. N'utilisez pas un cordon qui présente des fissures ou des dommages causés par l'abrasion sur toute sa longueur, la fiche ou l'extrémité du connecteur.
10. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc, n'utilisez pas cette fiche avec une rallonge ou une autre prise, sauf si les lames peuvent être complètement insérées pour éviter l'exposition de la lame.
11. Pour éviter les risques d'incendie ou de choc, n'exposez pas l'unité à la pluie ou à l'humidité.
12. Pendant les jours de foudre ou de pluie, débranchez l'appareil pour une protection supplémentaire pendant les orages ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes. Cela évitera d'endommager l'appareil par la foudre et les surtensions.
13. N'essayez pas d'effectuer vous-même des travaux de service. En ouvrant ou en retirant l'armoire, vous pouvez être exposé à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Tout travail d'entretien doit être effectué par des techniciens qualifiés.
14. La batterie de la télécommande ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
15. Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent.
16. Dans l'intérêt de la sécurité et pour éviter une consommation d'énergie inutile, ne laissez jamais l'appareil allumé sans surveillance pendant de longues périodes, par exemple pendant la nuit, pendant les vacances ou à l'extérieur de la maison. Éteignez-le et débranchez la prise secteur de la prise secteur.