


Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Radio, adaptateur secteur, guide de démarrage rapide et livret de sécurité / garantie.

Caractéristiques

- Diffusion audio Bluetooth depuis un smartphone, une tablette ou un portable
- Bandes d'ondes stéréo DAB / DAB + / FM RDS
- Économie d'énergie automatique ECO lorsqu'il est alimenté par des piles
- Fonctions d'horloge et d'alarme disponibles avec alimentation secteur et batterie
- 20 stations radio présélectionnées (10 DAB et 10 FM)
- Gradateur d'affichage à plusieurs niveaux
- 2 alarmes avec réveil humain
- Minuteries de sommeil et de répétition
- Fonctionnement sur batterie ou sur secteur via l'adaptateur secteur (inclus)
- Piles 4 x taille AA / LR6 (non incluses)
- Entrée auxiliaire et prise casque pour une écoute privée

Contrôles

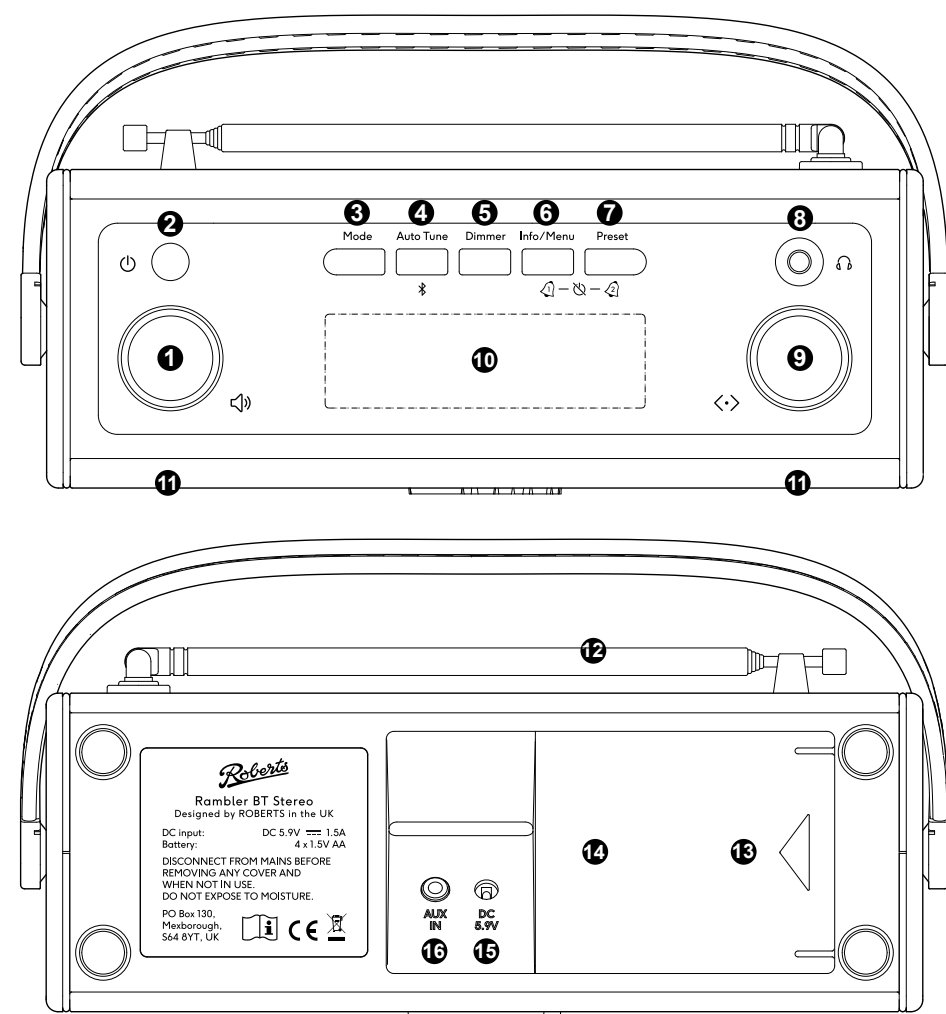

- | | |
|--|--|
| 1 Volume | 10 Affichage LCD |
| 2 Bouton Marche / Arrêt / Sommeil | 11 2 Haut-parleurs |
| 3 Touche Mode | 12 Antenne télescopique |
| 4 Bouton Auto réglage / Bouton paire Bluetooth | 13 Compartiment à batteries |
| 5 Variateur de lumière | 14 Prise USB (dans le compartiment des batteries, pour une utilisation de service seulement) |
| 6 Bouton Info / Menu / Alarme 1 | 15 Entrée d'alimentation DC |
| 7 Bouton présélection / Alarme 2 | 16 Prise d'entrée auxiliaire |
| 8 Prise casque | |
| 9 Molette de Réglage / Sélection | |

- Nous vous recommandons d'utiliser la bande DAB autant que possible car cela permet en général d'obtenir de meilleurs résultats en termes de qualité et de limitation des interférences par rapport à la bande FM.


ÉTAPE 1 - Radio DAB à brancher et écouter

A - Connecter au secteur

Veillez lire la notice de sécurité fournie avant de connecter votre radio au secteur.


- 1 Placez votre radio sur une surface plane.
- 2 Déployez complètement l'antenne télescopique située à l'arrière de la radio.
- 3 Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la **prise d'entrée DC** située sous la radio. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale et allumez-la.
- 4 Un écran de démarrage s'affiche et un balayage des stations est effectué. L'horloge se réglera.

Remarque : Si aucun signal n'est trouvé, il peut être nécessaire de déplacer votre radio à une position donnant une meilleure réception, puis effectuer une recherche de nouvelles stations.

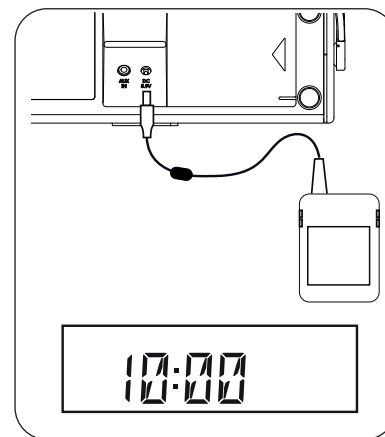

B - Allumez votre radio

- 1 Pressez et relâchez le bouton **Marche / Arrêt** pour allumer la radio. Après chaque utilisation la radio se souviendra du mode utilisé, et ensuite elle passera dans ce mode la prochaine fois qu'elle est utilisée. Pour éteindre votre radio, appuyez sur le bouton **Marche / Arrêt**.
- 2 Lorsque la radio est utilisée pour la première fois, elle lance une recherche des fréquences de la bande III DAB.

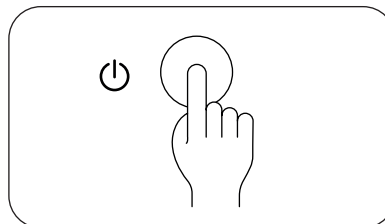


C - Sélection d'une station de radio DAB

- 1 Le cas échéant, appuyez et relâchez le bouton **Mode** jusqu'à ce que le mode 'DAB' soit sélectionné.
 - 2 Tournez la commande **Réglage** pour parcourir la liste des stations DAB disponibles.
 - 3 Pressez la commande **Réglage** pour sélectionner la station.
 - 4 Ajustez le **Volume**.
 - 5 Certaines stations radios peuvent avoir une ou plusieurs émissions additionnelles associées. Si celles-ci sont disponibles, elles apparaîtront immédiatement après la station principale.
- Pressez et relâchez le bouton **Info / Menu** pour parcourir les différentes options d'affichage DAB.

Les options d'affichage sont le nom de la station, le texte défilant, le type de programme, le nom du multiplex, la fréquence, la force du signal (le marqueur de signal minimum (I) indique la force du signal minimum nécessaire pour une bonne réception DAB), le débit binaire, l'heure ou la date.


Tous les affichages sauf l'affichage de texte seront remplacés par l'heure 10 secondes plus tard.

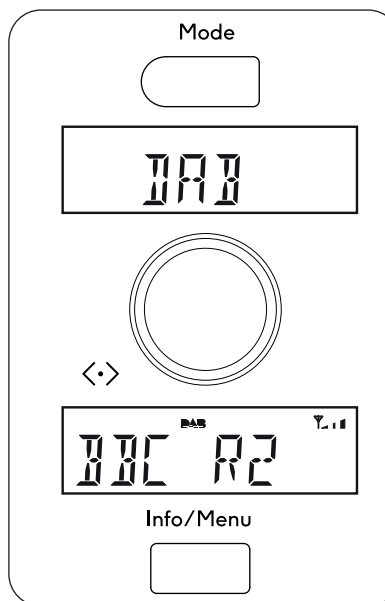

D - Recherche de stations DAB


Il est possible que de nouvelles stations deviennent disponible ou bien si vous avez par exemple déménagé vers une autre région.

- 1 Appuyez et relâchez le bouton **Auto Tune**.
- 2 Votre radio va effectuer une recherche de stations DAB sur la Bande III. Toutes nouvelles stations trouvées seront ajoutées à la liste enregistrée dans la radio.

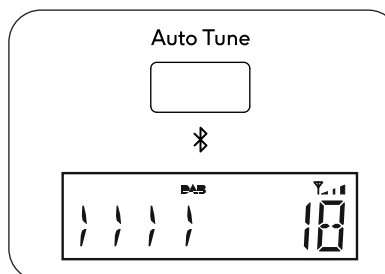

Options de menu


- 1 Vous pouvez accéder au système de menu de votre radio en **appuyant longuement** sur le bouton **Info / Menu**.
- 2 Tournez et pressez le bouton **Réglage / Sélection** pour sélectionner les options du menu.
- 3 Pour quitter les options du menu, pressez le bouton **Info / Menu** au besoin.

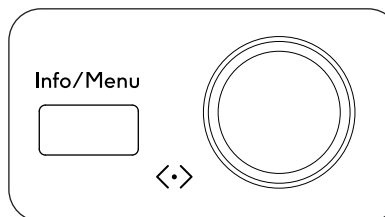

ÉTAPE 2 - Écouter la radio FM

Réglage manuel - FM

- 1 Avec précaution, déployez complètement **l'antenne télescopique**.
 - 2 Pressez et relâchez le bouton **Mode** jusqu'à ce que FM soit sélectionné.
 - 3 Tournez la commande **Réglage** dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire, puis pressez et relâchez le bouton **Auto Tune**. Votre radio va balayer vers le haut (basse à haute fréquence) ou vers le bas (haute à basse fréquence) et s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle trouvera une station suffisamment puissante.
 - 4 Si le signal est suffisamment fort et qu'il y a des données RDS alors la radio affichera le nom de la station.
 - 5 Ajustez le **Volume**.
- Pressez et relâchez le bouton **Info / Menu** pour parcourir les différentes options d'affichage FM. Les options d'affichage sont le nom de la station, le texte défilant, le type de programme, la fréquence, l'heure ou la date.
- Pour une régler manuellement, tournez la commande **Réglage** pour régler une station. La fréquence va changer par incréments de 50 kHz.

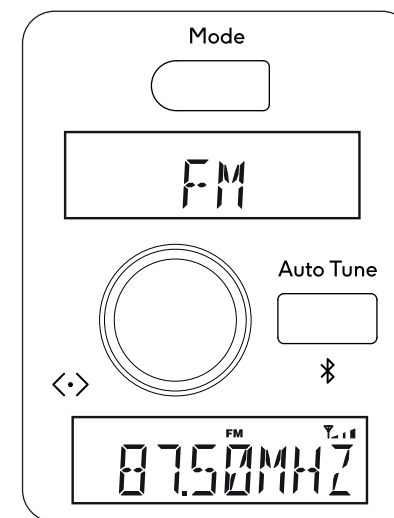

Stations de radio présélectionnées

Vous pouvez stocker vos stations de radio DAB ou FM préférées dans la mémoire de stations présélectionnées. Il existe 20 présélections de mémoire, 10 pour DAB et 10 pour FM. La radio stocke les présélections et les conserve en cas de panne d'alimentation.


Pour stocker une présélection

- 1 Assurez-vous que votre radio est allumée.
- 2 Réglez la station de radio souhaitée.
- 3 **Pressez longuement** sur le bouton **Preset**.
- 4 Faites tourner la molette **Réglage** pour sélectionner le numéro de station présélectionnée désirée sous lequel vous souhaitez mémoriser la station.
- 5 Pressez **Réglage**. L'écran affichera par exemple 'P1 SAVED'. Répétez cette procédure pour les boutons de présélection restants. Les stations présélectionnées peuvent être écrasées en suivant la procédure ci-dessus.

Pour rappeler une présélection


- 1 Choisissez le mode DAB ou FM.
- 2 Appuyez et relâchez le bouton **Preset**.
- 3 Utilisez la commande **Réglage** pour sélectionner la station présélectionnée souhaitée. Votre radio va se régler à la station mémorisée dans la mémoire de présélection.

Remarque : L'affichage montrera 'EMPTY' si aucune station n'a été stockée dans cette présélection.

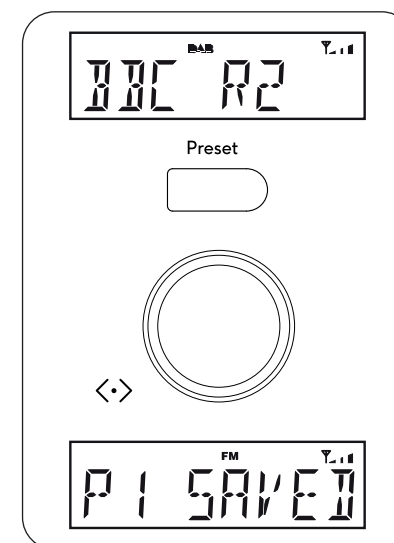

ÉTAPE 3 - Bluetooth

- 1 Assurez-vous que **Bluetooth** est activé sur votre appareil smart.
- 2 Assurez-vous que votre radio est allumée.
- 3 Pressez et relâchez le bouton **Mode** jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné sur votre radio. L'indicateur Bluetooth clignotera et votre radio indiquera qu'il est 'détectable'.
- 4 Sur votre appareil smart, sélectionnez 'Rambler BT Stereo'. Une fois la connexion établie, l'indicateur restera fixe. Vous pouvez maintenant écouter votre musique.
- 5 Réglez le volume sur votre appareil Bluetooth ou sur votre radio.
- 6 Le lecteur audio de votre appareil intelligent peut être en mesure de répondre aux boutons **Lecture / Pause, suivant** ou **précédent** de la radio. Pressez le bouton **Réglage** pour mettre la lecture en pause. Pressez à nouveau sur la commande pour reprendre la lecture. Tournez le bouton dans le sens horaire ou antihoraire pour passer à la piste suivante ou précédente.
- 7 Pour connecter un autre appareil, pressez et relâchez le bouton **Bluetooth Pair**. Votre radio deviendra détectable par d'autres appareils.

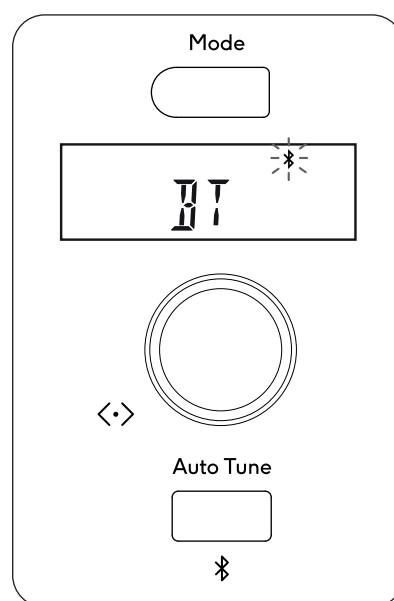

continué au verso...

Étape 4 - Réglage des alarmes

Votre radio dispose de deux alarmes qui peuvent être réglées pour vous réveiller par DAB, radio FM ou alarme sonore. Chaque alarme peut être réglée pour sonner une fois, tous les jours, en semaine ou les weekends.

Remarque : Les alarmes peuvent être définies uniquement lorsque votre radio est en mode veille. Les alarmes peuvent être utilisées, que la radio soit alimentée par le secteur ou par les batteries. Les alarmes seront conservées dans l'éventualité d'une panne de courant. Si aucune touche n'est pressée pendant 1 minute, votre radio quittera la configuration de l'alarme.

- En mode veille, **pressez longuement** sur **Alarm 1** ou **Alarm 2**.
- Tournez **Réglage** pour choisir ON ou OFF. Si Arrêt est sélectionné, le réglage actuel de cette alarme sera annulé.
- Avec 'ON' sélectionné, pressez **Réglage**.
- Choisissez l'heure de l'alarme désirée, puis la minute.
- Choisissez l'option de jour d'alarme souhaitée : UNE FOIS, JOURS DE SEMAINE, FIN DE SEMAINE ou QUOTIDIEN.
- Si vous réglez l'alarme sur une seule fois, choisissez le jour, le mois et l'année de l'alarme.
- Choisissez la source de l'alarme souhaitée (DAB, FM, BUZZER).

Si vous réglez les alarmes sur l'option radio, choisissez 'LAST' pour vous réveiller avec la dernière station de radio écoutée ou choisissez une station présélectionnée.

Remarque : L'alarme ne peut utiliser qu'une présélection qui a déjà été stockée.

- Choisissez le volume d'alarme souhaité à l'aide de la commande **Réglage**. Le radio-réveil utilise le réglage du volume pour chaque alarme quand elle sonne.
- Pressez **Réglage** pour confirmer le réglage de l'alarme. 'SAVED' s'affichera sur l'écran avant de quitter le réglage de l'alarme.

Les alarmes radio sont indiquées par le symbole  et le numéro d'alarme. Les alarmes buzzer sont indiquées par le symbole  et le numéro d'alarme.

L'alarme retentira aux heures sélectionnées jusqu'à 60 minutes à moins d'être annulée. Le volume maximum utilisé pour l'alarme sera spécifié au cours du réglage de l'alarme. Lorsque votre radio est réglée pour un réveil par l'alarme radio, votre radio se mettra à la station de radio sélectionnée. Si la radio ne peut pas se connecter à la station radio spécifiée, le buzzer sera utilisé.

Remarque : Si la radio est allumée à cause d'une alarme radio, vous pouvez contrôler les fonctions de base telles que le volume.

Lorsque le buzzer activera votre radio-réveil, il démarrera doucement et augmentera graduellement de niveau. L'icône d'alarme clignotera à l'écran et la radio reviendra automatiquement en mode veille lorsque les 60 minutes se sont écoulées.

Répéter z z z


Lorsque l'alarme radio ou le buzzer retentiront, pressez et relâchez n'importe quel bouton, sauf le bouton Marche / Arrêt. Cela va arrêter l'alarme pour 5 minutes. L'écran affichera le symbole Répéter **z z z**. Cette séquence peut être répétée au cours de la période d'alarme 60 minutes. Pour annuler la fonction Répéter, pressez et relâchez le bouton Marche / Arrêt.

Annuler l'alarme

Alors qu'une alarme retentit pressez et relâchez le bouton **Marche / Arrêt** pour annuler l'alarme.

Activez ou désactivez l'une ou l'autre des alarmes lorsque la radio est en veille en appuyant brièvement sur les boutons **Alarm 1** ou **Alarm 2**.

Menus DAB / FM Paramètres système

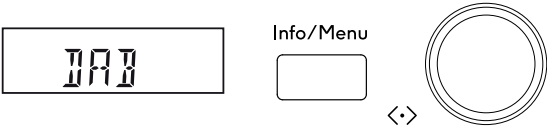


Pressez longuement sur **Info / Menu** pour accéder aux options de menu DAB suivantes.

Réglage manuel - Choisissez 'MANUAL' puis le canal DAB souhaité. L'indicateur de signal minimum (f) indique la puissance minimum requise.

DRC - Choisissez 'DRC' puis '0', '1/2' ou '1'. L'utilitaire DRC peut faciliter l'audition de sons bas quand vous utilisez la radio dans un environnement bruyant. **Remarque :** Toutes les émissions DAB n'utilisent pas la fonction DRC.

Supprimer une station - Choisissez 'PRUNE' puis 'PRUNE?' pour supprimer toutes les stations qui ne sont plus disponibles.

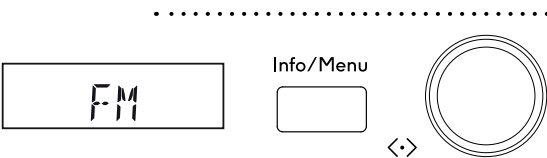


Pressez longuement sur **Info / Menu** pour accéder aux options de menu FM suivantes.

Réglage du balayage - Choisissez 'SETTING' puis soit 'DISTANT' (votre radio recherchera les signaux faibles et forts) ou 'LOCAL' (votre radio recherchera les stations avec une bonne réception).

Réglage Stéréo / Mono - Votre radio jouera les émissions stéréo en stéréo tant que le signal reçu est d'une qualité suffisante. Toutefois si le signal stéréo devient trop faible, le signal audio s'appauvrit.


Pour réduire les sifflements, pressez **Réglage**. L'écran affiche 'MONO'. Pour retourner au mode stéréo/mono pressez **Réglage**, l'écran affiche 'AUTO'.

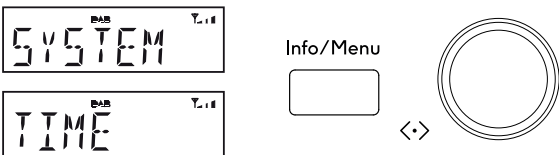

Mise à jour automatique de l'horloge - Votre radio règle généralement l'heure de l'horloge à l'aide du signal DAB. Avec votre radio allumée, **pressez longuement** sur **Info / Menu**. Choisissez 'SYSTEM', 'TIME' puis 'UPDATE'. Choisissez 'ANY', 'DAB', 'FM' ou 'NO UPDATE'. Si vous choisissez aucune mise à jour vous devrez régler l'horloge manuellement. La radio réglera son heure selon les informations reçues.


.....

Régler l'horloge manuellement - Si aucun signal DAB n'est disponible, vous devrez régler l'heure manuellement. Avec votre radio allumée, **pressez longuement** sur **Info / Menu**. Choisissez 'SYSTEM', 'TIME' puis 'SET TIME'. Utilisez la commande **Réglage** pour régler l'heure, les minutes, le jour, le mois et l'année. 'SAVED' va s'afficher sur l'écran.

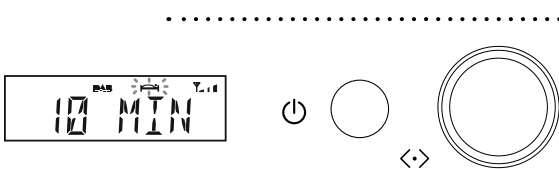

Minuterie de mise en veille - Votre radio peut être réglée pour s'éteindre après l'écoulement d'une durée prédéfinie (entre 10 et 90 minutes). Pressez **longuement** sur **Marche / Arrêt / Sommeil**. Le symbole du sommeil  clignotera sur l'écran. Réglez la durée de sommeil souhaitée. Pressez **Marche / Arrêt** pour annuler la minuterie de mise en veille ou la régler sur 'Off'.

Autre information



Si vous souhaitez réinitialiser complètement votre radio à son état initial, effectuez une réinitialisation d'usine. **Appuyez longuement** sur **Info / Menu**. Choisissez 'SYSTEM', 'FACTORY' puis 'RESET'. Tous les paramètres entrés par l'utilisateur seront effacés.

.....



Pressez longuement sur **Info / Menu**. Choisissez 'SYSTEM', 'LANGUAGE', puis choisissez la langue souhaitée dans la liste.

.....



L'affichage de la version du logiciel est uniquement à titre de référence. **Pressez longuement** sur **Info / Menu**. Choisissez 'SYSTEM', puis 'SW version'.

.....

Dimmer



Gradateur - Pressez et relâchez le bouton du **Gradateur** pour choisir High, Medium, Low ou Off. Lorsque la radio est en mode veille, presser Tuning entraînera le passage à un niveau de luminosité plus élevé pendant quelques secondes.

Piles

- Retirez le couvercle de la batterie situé sous l'unité en appliquant une pression dans le sens indiqué par la flèche, puis en soulevant le couvercle.
- Insérez quatre piles AA (LR6) dans les espaces du compartiment. Vérifiez que la position des batteries corresponde aux polarités indiquées près du compartiment de la batterie. Remplacez le couvercle des batteries.
- Le manque d'alimentation, les distorsions et les crachotements indiquent que les batteries doivent être changées. Si vous n'allez pas utiliser la radio pendant une certaine période de temps il est recommandé de retirer les batteries de la radio. Nous recommandons, par souci d'économie, que la radio soit utilisée via l'adaptateur secteur autant que possible avec un fonctionnement sur batteries uniquement pour une utilisation occasionnelle.

.....

Une **prise casque** 3,5 mm est fournie pour une utilisation avec des écouteurs. Le branchement d'un écouteur met automatiquement les haut-parleurs internes en sourdine. Veuillez noter que la sensibilité des écouteurs varie énormément.

.....

Connectez une source audio mono ou stéréo à la prise **d'entrée auxiliaire**. Pressez **Mode** jusqu'à ce que le mode AUX IN soit sélectionné. Ajustez le volume.

.....

Remarque : Si l'appareil est en arrêt sur le mode d'entrée Bluetooth ou auxiliaire pendant plus de 15 minutes, il passera automatiquement en mode veille. Si elle est alimentée par des batteries, la radio s'éteindra complètement. Pour utiliser de nouveau la radio, simplement pressez la touche On/Off.

.....

Remarque : Le rétroéclairage et les menus se comportent différemment sous l'alimentation par batterie afin de prolonger la durée de vie de la batterie et la durée de lecture.

Spécifications

Alimentation électrique	
Secteur (adaptateur)	AC 100 - 240V ~ 50/60Hz
Piles	4 x taille AA / (LR6) non incluses

Vie de la batterie - Jusqu'à environ 10 heures d'utilisation avec des batteries alcalines selon le volume, le réglage du rétro-éclairage et le mode de fonctionnement.

Caractéristiques du circuit

Prise de l'écouteur	3,5 mm
Prise d'entrée auxiliaire	3,5 mm
Système d'antenne	DAB / FM Antenne télescopique
Normes Bluetooth	A2DP, AVRCP
Codec Bluetooth pris en charge	SBC
Couverture de fréquence	FM 87,5-108MHz, DAB 174,928-239,200MHz
Fréquences Bluetooth	5.0 2,402 - 2,480 GHz

Marquages de produits

Alimentation DC 5,9V / 1,5A

~ Ce symbole indique la tension alternative. --- Ce symbole indique la tension DC.

Adaptateur secteur

Fabricant de l'adaptateur secteur: Dongguan Turnmax Electronic Co., Ltd, Modèle: TM-K012VP-00591500PE-03, Tension d'entrée: AC100 - 240V, Fréquence d'entrée AC: 50 / 60Hz, tension de sortie: DC5,9V, courant de sortie: 1,5 A, puissance de sortie: 8,85W, efficacité active moyenne: ≥ 77,85%, Efficacité à faible charge (10%): 71,02%, Consommation électrique à vide: < 0,1W

La plaque signalétique est située sous la radio.

La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.

ROBERTS RADIO LIMITED

www.robertsradio.com

© 2020 Roberts Radio Limited



Issue 1 FR
2020-12-22

Roberts Rambler BT Stéréo Radio Stéréo Bluetooth



Veuillez lire ce guide, la notice de sécurité / garantie avant utilisation

