


①

Installer les tubes réglables et le couvercle supérieur

1. Utilisez une clé Allen pour fixer le couvercle supérieur au tube réglable extérieur à l'aide de quatre vis **A**.
2. Insérez le tube réglable intérieur dans le tube réglable extérieur dans le sens indiqué sur la figure, ajustez la longueur à l'aide de la vis **D**, puis fixez-les à l'aide de quatre vis **B**.


Trous de réglage

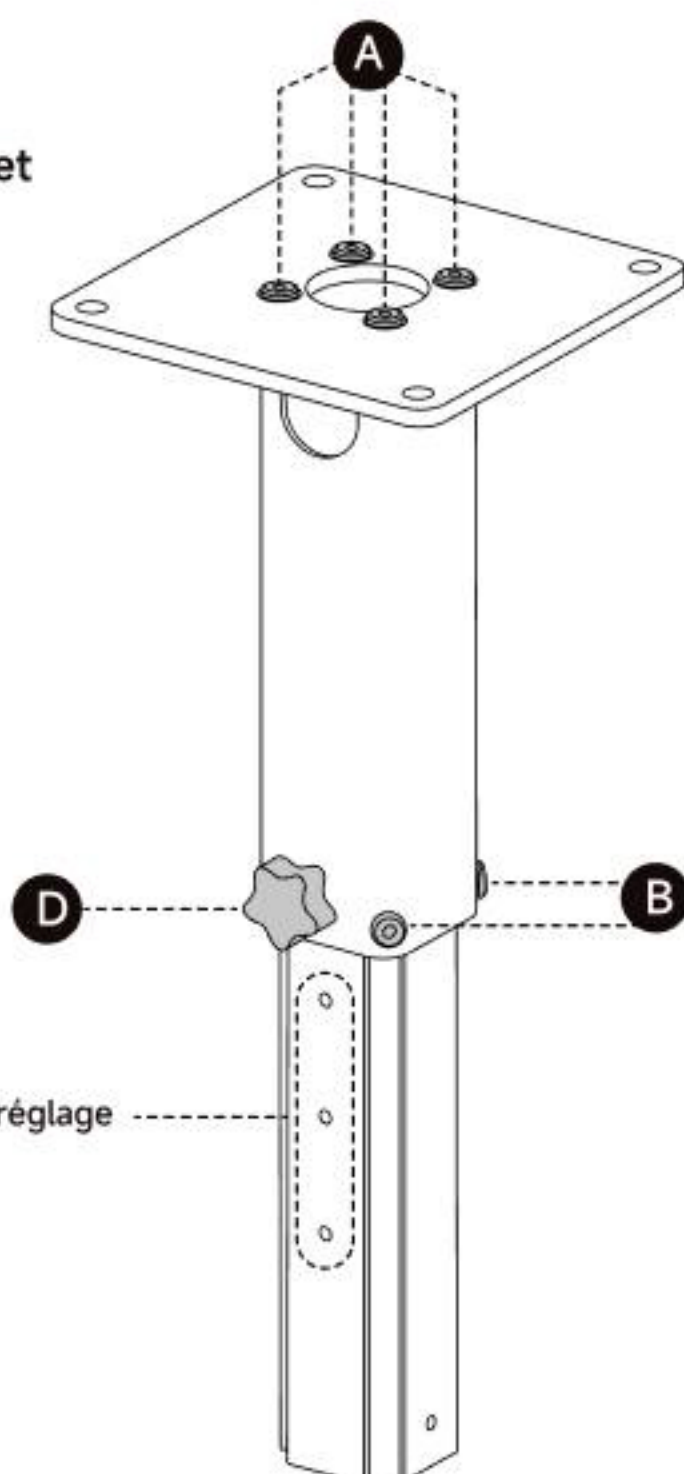

②

Installer le joint universel


1. Fixez la plaque pivotante horizontale à la plaque supérieure universelle à fentes à l'aide de quatre vis **A** afin de permettre une rotation horizontale dans une certaine plage.
2. Fixez la plaque supérieure universelle à fentes au cadre pivotant universel à l'aide de quatre vis **E**.

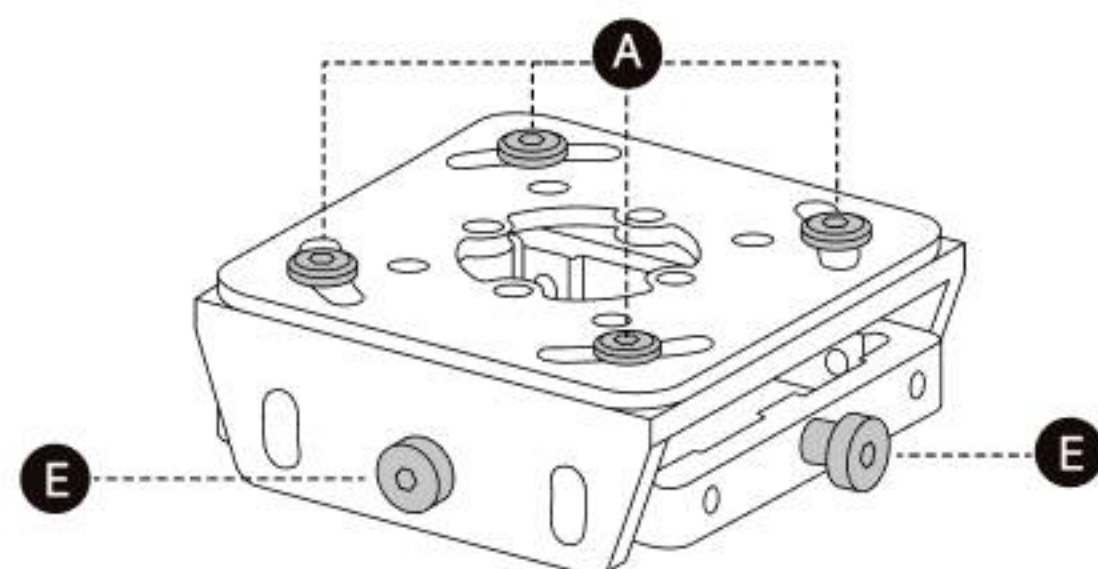

③

Fixer la plaque d'adaptation au projecteur


1. Fixez la plaque inférieure universelle à fentes à la plaque d'adaptation à l'aide de quatre vis **A**.
2. Fixez la plaque d'adaptation au projecteur à l'aide de quatre vis **C**.

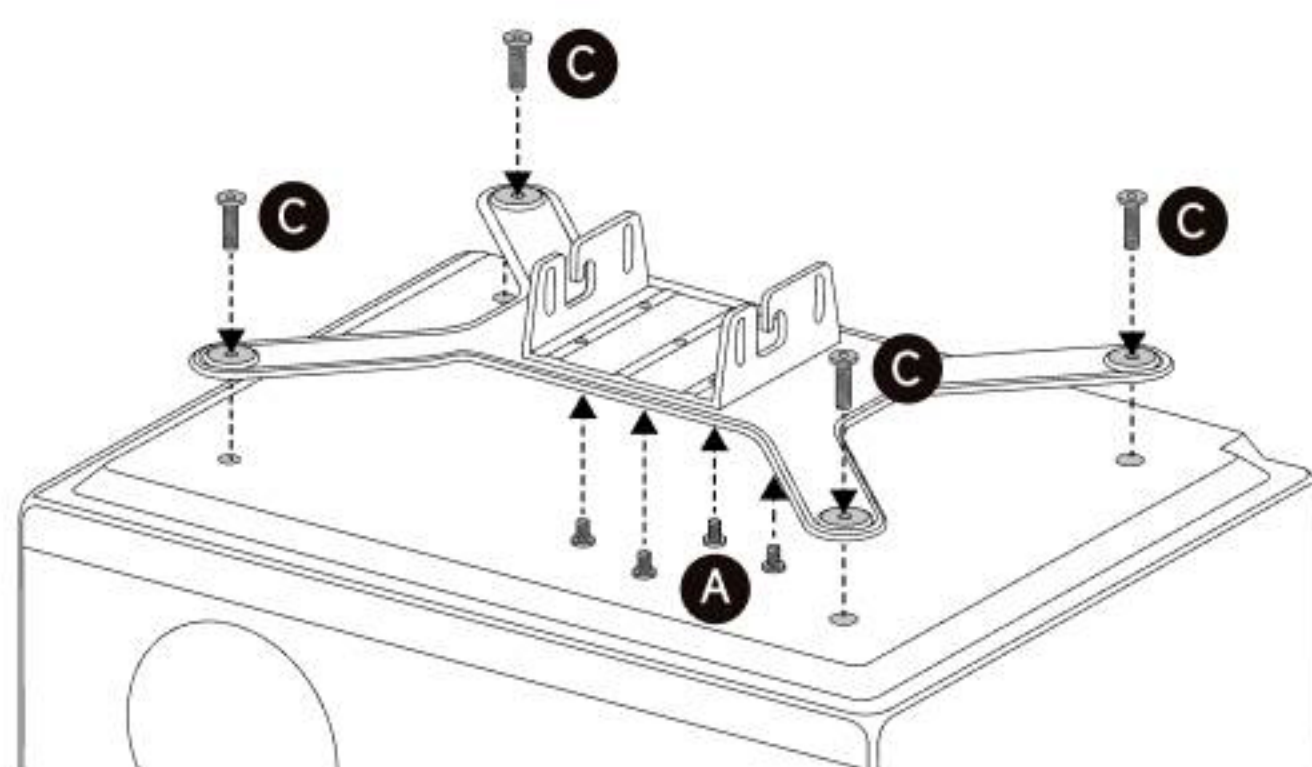

Montage au plafond


④

Fixez le tube réglable intérieur à la plaque pivotante horizontale à l'aide de quatre vis **A**.

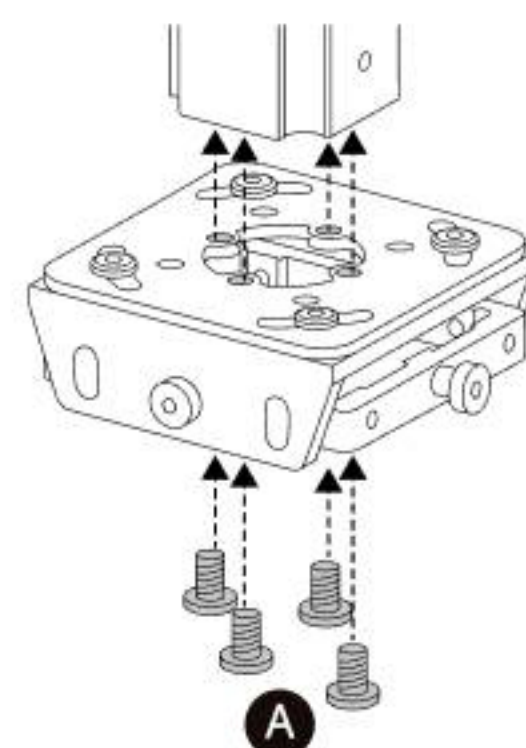

⑤

Fixez le couvercle supérieur au plafond à l'aide de quatre vis **F**.

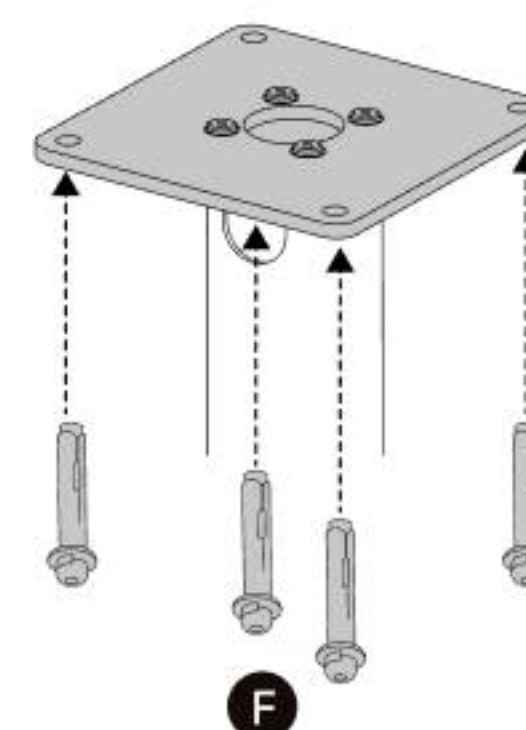

⑥


Fixez le projecteur à la plaque inférieure universelle à fentes à l'aide de vis **E**, et fixez le pourtour du joint universel à l'aide de huit vis **A** dans le sens indiqué sur la figure. Lors de la fixation, ajustez avec précision l'angle d'inclinaison du projecteur.

⑦

Ajustez l'angle de la plaque pivotante horizontale et du joint universel en fonction des besoins réels et verrouillez toutes les vis pour terminer l'installation.

Remarque : Le tube pivotant n'est pas nécessaire pour le montage au plafond.


Permet de régler l'angle horizontal

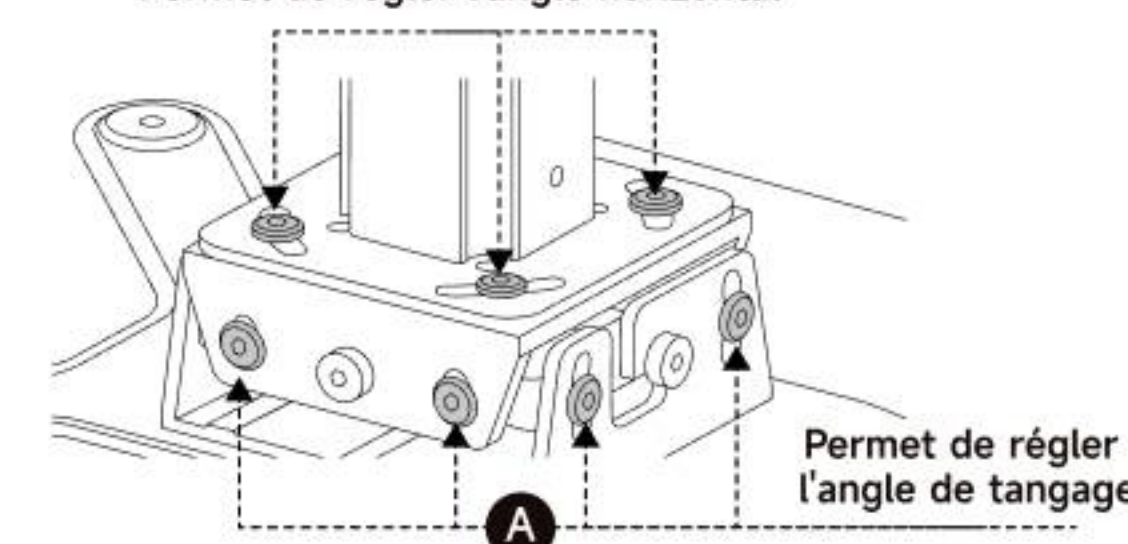

Montage mural


④

Fixez le tube pivotant à la plaque pivotante horizontale à l'aide de quatre vis **A**.

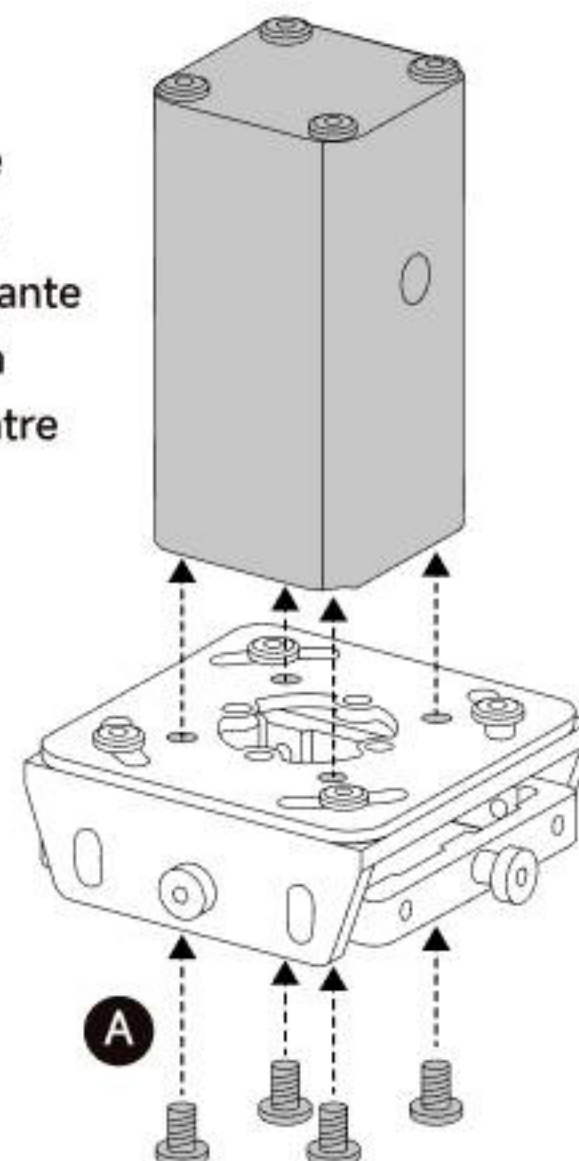


⑤

Fixez le tube pivotant au tube intérieur réglable à l'aide de deux vis **A**.

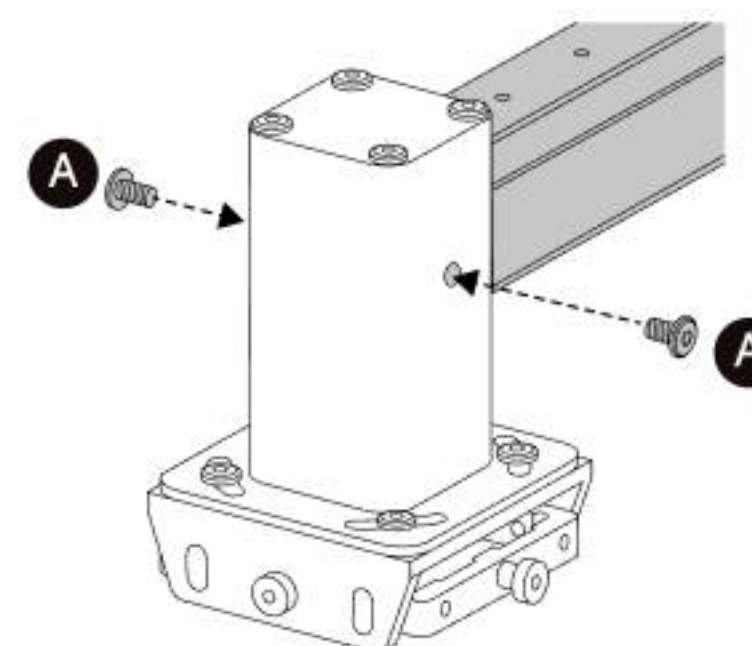


⑥

Fixez le couvercle supérieur au mur à l'aide de quatre vis **F**.

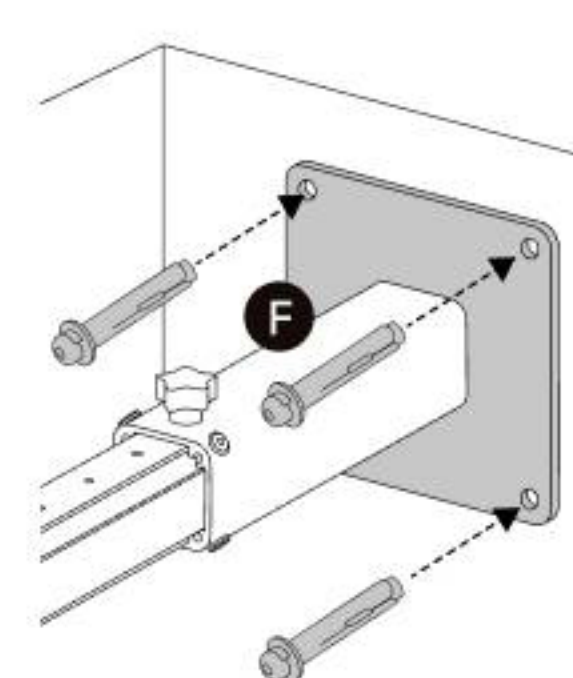

⑦


Fixez le projecteur à la plaque inférieure universelle à fentes à l'aide de vis **E**, et fixez le pourtour du joint universel à l'aide de huit vis **A** dans le sens indiqué sur la figure. Lors de la fixation, ajustez avec précision l'angle d'inclinaison du projecteur.

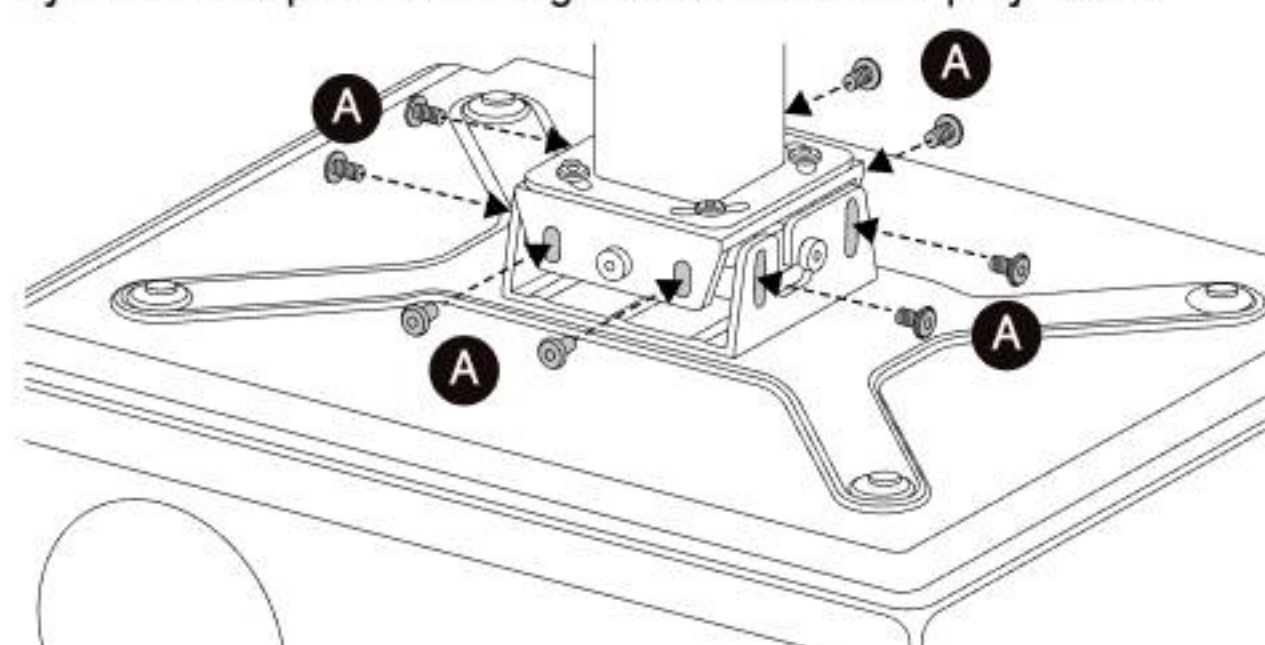

⑧

Ajustez l'angle de la plaque pivotante horizontale et du joint universel en fonction des besoins réels et verrouillez toutes les vis pour terminer l'installation.

Permet de régler l'angle horizontal

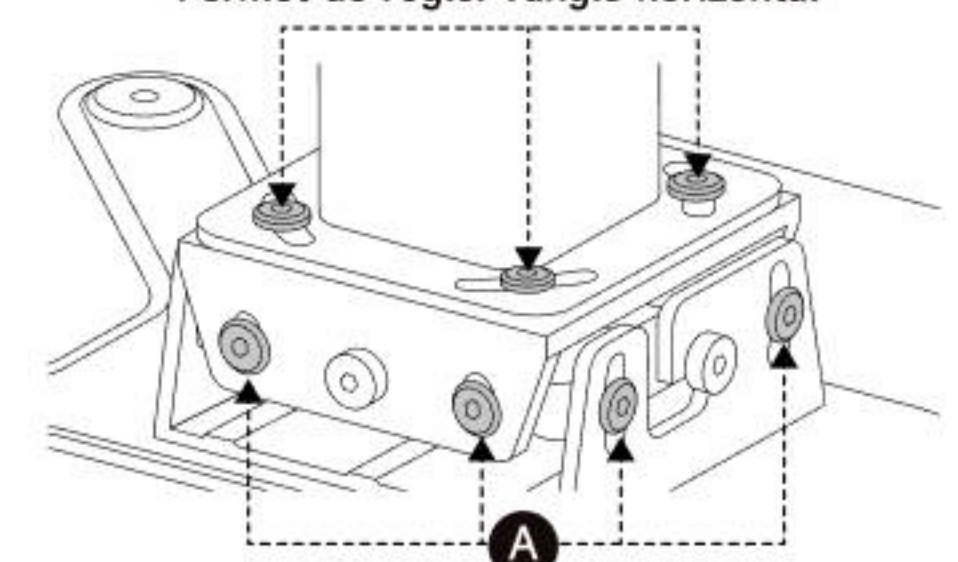

Permet de régler l'angle de tangage