


# Guide de démarrage

Modèle : BTR5

**Français**

**Amplificateur pour casque Bluetooth**

# Touches et ports

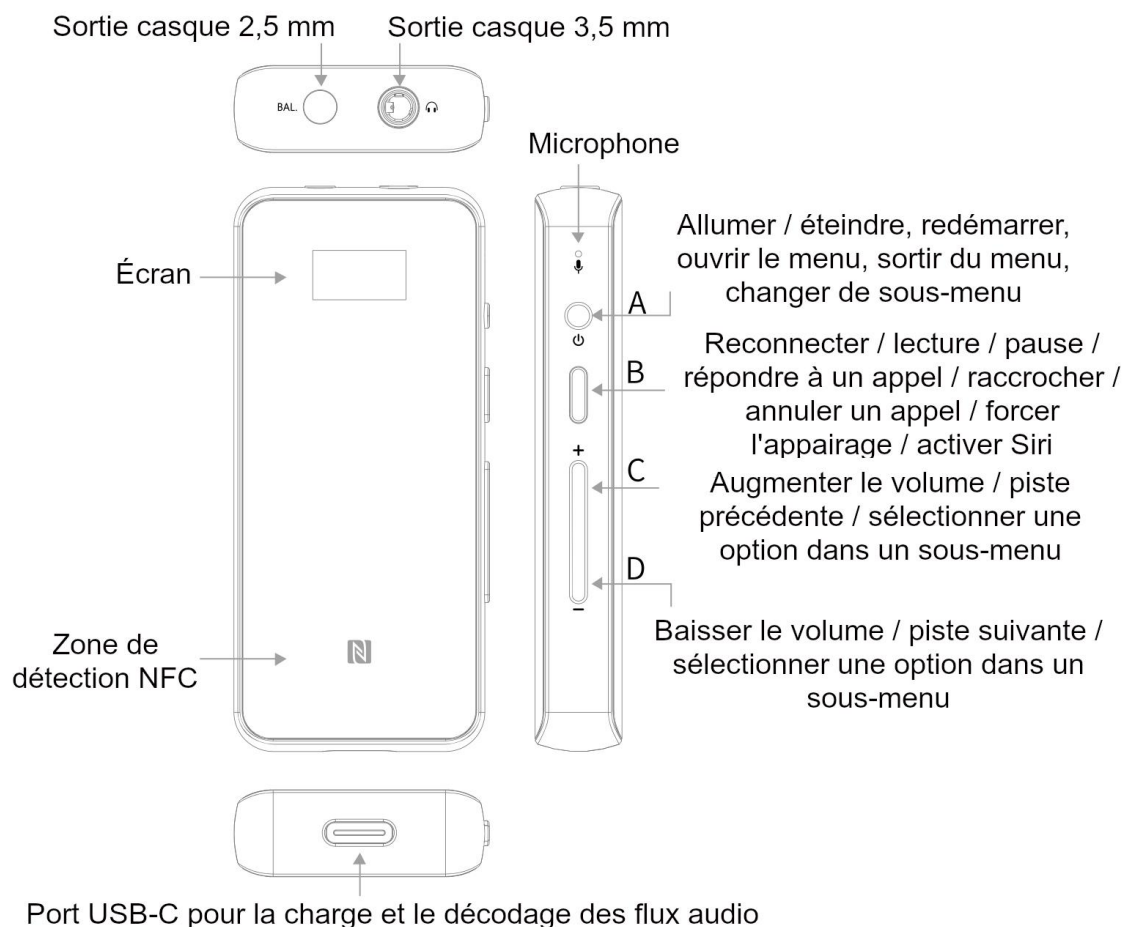

## 1. Consignes d'utilisation

**Mise sous tension :** maintenez le bouton A enfoncé pendant environ 3 secondes lorsque l'appareil est éteint.

**Mise hors tension :** maintenez le bouton A enfoncé pendant environ 5 secondes lorsque l'appareil est allumé.

**Réinitialisation :** maintenez le bouton A enfoncé pendant environ 10 secondes.

**Allumer / éteindre l'écran :** lorsque l'appareil est sous tension et que l'écran n'affiche pas la page menu, appuyez sur le bouton A.

**Activer le menu :** lorsque l'appareil est sous tension et que l'écran n'affiche pas la page menu, maintenez le bouton A enfoncé pendant environ 2 secondes.

**Sortir du menu :** maintenez le bouton A enfoncé pendant environ 2 secondes lorsque vous êtes sur la page menu.

**Changer de sous-menu :** appuyez sur le bouton A/B lorsque vous êtes sur la page menu.

**Sélectionner une option dans un sous-menu :** appuyez sur le bouton C/D lorsque vous êtes sur la page menu.

**Mode appairage :** (lorsque vous n'êtes pas sur la page menu)

1. Lors de la première utilisation : l'appareil passera automatiquement en mode appairage et l'écran affichera la mention "appairage".
2. Pour forcer l'appareil à entrer en mode appairage : maintenez le bouton B enfoncé pendant environ 5 secondes lorsque l'appareil est allumé. L'écran affichera alors la mention "appairage".

**Consignes d'utilisation après appairage (lorsque vous n'êtes pas sur la page menu)**

**Activer Siri / assistant vocal :** appuyez deux fois successivement sur le bouton B.

**Lecture / pause / répondre à un appel téléphonique / raccrocher :** appuyez sur le bouton B.

**Refuser un appel téléphonique :** maintenez le bouton B enfoncé pendant environ 2 secondes lors d'un appel entrant.

**Augmenter / diminuer le volume :** utilisez les boutons C/D pour augmenter/diminuer le volume sonore

**Changer de piste :** maintenez le bouton C/D enfoncé pendant environ 2 secondes pour revenir à la piste précédente / passer à la suivante.

**Mettre fin à l'appairage :** maintenez les boutons B et C enfoncé simultanément pendant 5 secondes lorsque l'appareil est allumé.

**Comment utiliser le BTR5 avec deux appareils Bluetooth simultanément**

Après avoir appairé le BTR5 avec le premier appareil, maintenez le bouton B enfoncé pendant environ 5 secondes pour entrer en mode appairage à nouveau. Recherchez le BTR5 avec le deuxième appareil et appairez les deux. Depuis l'appareil 1, sélectionnez le BTR5 dans la liste des appareils disponibles pour vous y reconnecter. Vous pouvez redémarrer le BTR5 après l'avoir appairé avec le deuxième appareil pour l'utiliser avec deux appareils Bluetooth simultanément.

*Remarque : le BTR5 peut être connecté à un maximum de deux appareils simultanément.*

**Entrer en mode reconnexion (lorsque vous n'êtes pas sur la page menu)**

1. Si la connexion avec l'appareil est interrompue (l'écran affichera le message "RECONNECTER"), appuyez sur le bouton B pour lancer la reconnexion.

2. Une fois l'appareil redémarré, celui-ci se connectera automatiquement au dernier appareil appairé.

**Appairage NFC par contact :**

Lorsque que le BTR5 est allumé et que l'appareil Android est déverrouillé avec la fonction NFC activée, mettez les deux appareils en contact via la surface de détection NFC pour démarrer l'appairage.

**Paramètres de charge :**

Connectez le BTR5 à un chargeur USB lorsque l'appareil est allumé ou allumez l'appareil après l'avoir connecté à un chargeur USB. Une boîte de dialogue apparaîtra alors à l'écran pour vous proposer de désactiver la fonction de charge et affichera le message "Désactivé charge ?". Appuyez sur n'importe quel bouton pour désactiver la fonction charge. Si aucune opération n'est réalisée pendant 10 secondes, la fonction charge sera activée par défaut. Cette fonction est très pratique si le BTR5 est utilisé pour décoder les fichiers provenant d'un smartphone.

Remarque : si la boîte de dialogue est fermée, vous pouvez toujours choisir d'activer ou de désactiver la fonction charge depuis le menu.

## 2. Description du menu

|              |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FILTRE       | Pente raide hybride; pente raide                                                                                                                                                                                         |
| ÉGALISEUR    | Désactivé, Jazz, Pop...                                                                                                                                                                                                  |
| CHARGE       | Activé : le BTR5 charge lorsqu'il est connecté en USB<br>Désactivé : le BTR5 ne charge pas lorsqu'il est connecté en USB                                                                                                 |
| MODE VOITURE | Activé : le BTR5 s'allume automatiquement dès que le moteur du véhicule démarre et s'éteint quand le véhicule s'arrête.                                                                                                  |
| LUMINOSITÉ   | Ajuste le niveau de luminosité de l'écran : 1 ~ 6                                                                                                                                                                        |
| MODE USB     | USB 1.0 : aucun pilote nécessaire en USB 1.0<br>USB 2.0 : transmission haut débit en USB 2.0                                                                                                                             |
| GAIN         | 'L' indique que l'appareil est en mode économie d'énergie et fonctionne à puissance limitée. 'H' signifie que l'appareil fonctionne en puissance de sortie maximum et sa consommation d'énergie augmente par conséquent. |

## 3. Se connecter à un ordinateur pour écouter de la musique

En mode USB 2.0 Audio avec un ordinateur sous Windows, veuillez vous rendre sur le site officiel de FiiO pour télécharger et installer le pilote USB. (Les ordinateurs sous MacOS ne nécessitent pas l'installation de pilote, il faut cependant sélectionner le BTR5 comme périphérique de sortie audio par défaut).

Site officiel de FiiO pour accéder aux pilotes : [https://www.fiio.com/Driver\\_Download](https://www.fiio.com/Driver_Download)

Lorsque vous utilisez le BTR5 en mode USB 1.0, aucun pilote n'est nécessaire. Sélectionnez simplement le BTR5 comme périphérique de sortie audio par défaut après l'avoir connecté à l'ordinateur. Il est recommandé d'ajuster le volume de l'ordinateur au volume maximum et de contrôler le volume sonore à partir du BTR5.

Remarques :

★ Si vous passez du mode USB 1.0 au mode USB 2.0 il faudra alors débrancher puis rebrancher le BTR5.

★Lorsqu'il est utilisé en tant que DAC USB en mode 2.0, le BTR5 prend en charge le MQA Renderer, qui affichera "MQA" à l'écran. Cela nécessite l'utilisation d'une application musicale capable de prendre en charge le décodeur MQA Core.

★Si le BTR5 est connecté à la fois via Bluetooth et en tant que DAC USB, le mode DAC USB passe par défaut avant le mode Bluetooth. Vous pouvez également passer le mode Bluetooth en prioritaire dans l'application FiiO Music selon vos préférences.

★Lorsque vous vous connectez via Bluetooth ou USB DAC, le BTR5 prend en charge le réglage du volume sur 60 niveaux.

## 4. Notes et précautions

- ★ Il est recommandé d'utiliser un chargeur 5 V standard pour recharger l'appareil.
  - ★ Veuillez ne pas exposer l'appareil à une température extrêmement haute ou extrêmement basse (au-dessus de 45°C ou au-dessous de 0°C).
  - ★ Veuillez garder l'appareil à l'écart des liquides afin de ne pas l'endommager.
  - ★ Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période, veuillez le recharger de manière périodique pour préserver son autonomie.
  - ★Veuillez à ajuster le volume sonore à un niveau approprié avant de mettre un casque ou des écouteurs afin de protéger votre ouïe.
  - ★ Veuillez ne pas démonter ou endommager la batterie, ni la mettre au feu. N'utilisez surtout pas la batterie après que celle-ci a été plongée dans un liquide.
5. Liste des élément inclus

|                       |                      |                             |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1x BTR5               | 1x câble USB-C       | 1x pince arrière détachable |
| 1x guide de démarrage | 1x carte de garantie |                             |

## 6.Pour plus d'informations

Pour davantage d'informations sur ce produit, visitez notre site officiel de la marque [www.fiiio.com](http://www.fiiio.com)

Annexe : comment retirer la pince arrière

Placez le BTR5 dans votre main gauche et mettez le haut de l'appareil au centre de la paume de votre main. Placez votre index et votre pouce sur le BTR5 comme indiqué aux emplacements ①② (comme présenté sur l'image). Utilisez ensuite votre pouce et index droits pour tenir la pince aux emplacements ③④ et tirez délicatement la pince vers vous. Une fois que vous apercevez un espace entre le BTR5 et la pince à l'emplacement ⑤, utilisez votre index droit pour détacher la pince à l'emplacement ⑤.