


Aurzen

 **Google TV**

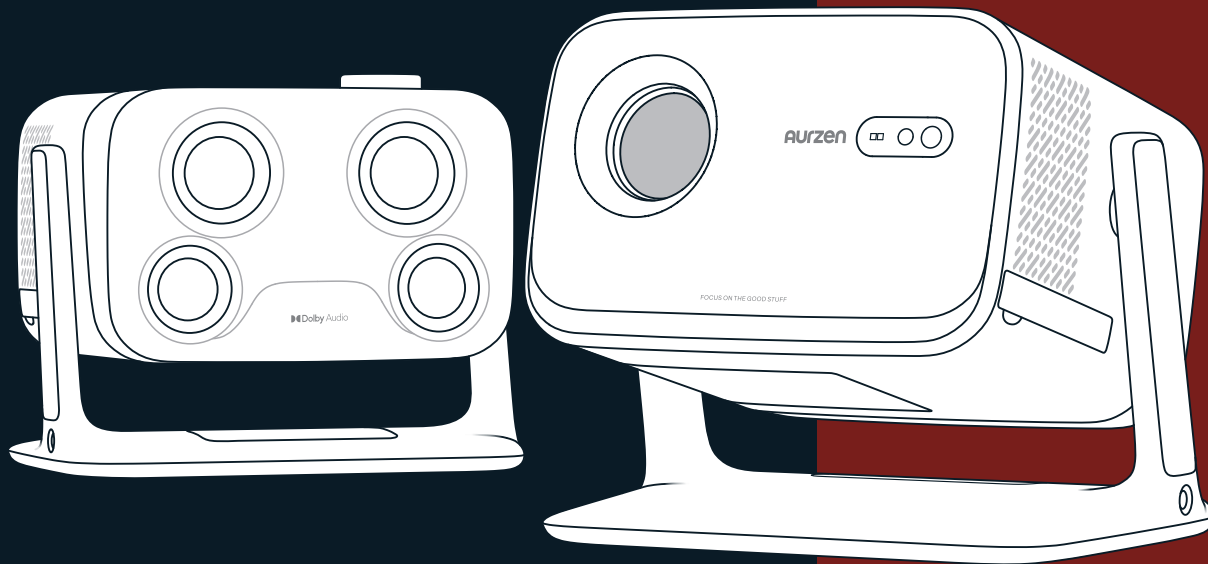

 **BOOM** mini **MODE D'EMPLOI**

FRANÇAIS ▶



Vidéos Tutoriels



Application AurzenHub

Téléchargez l'application AurzenHub pour contrôler facilement votre projecteur Aurzen et débloquer des fonctionnalités incroyables.

CONTENU

GUIDE DE DÉPANNAGE	01
À LIRE AVANT UTILISATION	02
DANS LA BOÎTE	03
DESCRIPTION DU PRODUIT	03
Projecteur	03
Télécommande	04
DÉMARRAGE RAPIDE	05
1. Installation du Projecteur	05
2. Allumer/Éteindre	06
3. Appairage de la Télécommande	06
4. Assistant de Configuration	07
5. Ajustement d'Image	07
CONNEXION DU PROJECTEUR ET SOURCE D'ENTRÉE	10
CONNEXION WI-FI	10
ASSISTANT GOOGLE	11
GOOGLE CAST™	11
MODE ENCEINTE BT	12
PARAMÈTRES AVANCÉS	13
TAILLE & DISTANCE DE PROJECTION	14
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	14

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. Les contenus protégés par le droit d'auteur de Hulu, Netflix et de services similaires ne peuvent pas être mis en miroir ou diffusés.

- * Ce projecteur propose une gamme d'applications de streaming préinstallées sous licence officielle. Vous pouvez aller dans **Page d'Accueil > Applis**, rechercher l'application et vous connecter à votre compte pour lire le contenu. Pour la diffusion, reportez-vous à la section « Google Cast ».

2. Image floue

- * Réglez la mise au point ou la correction trapézoïdale du projecteur.
- * Assurez-vous que la distance de projection se situe dans la plage focale effective du projecteur.
- * Nettoyez la poussière ou la saleté de l'objectif avec un souffleur ou une brosse à poils doux.

3. Image non rectangulaire

- * Placez le projecteur perpendiculairement à l'écran/au mur si la fonction de correction trapézoïdale n'est pas utilisée.
- * Utilisez la fonction de correction trapézoïdale pour ajuster la forme de l'image.

4. Échec de la correction trapézoïdale automatique

- * Assurez-vous que la caméra du projecteur ne soit pas bloquée ou tachée.
- * Déplacez le projecteur jusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire à la surface de projection et réessayez.

5. Échec de la mise au point automatique

- * Assurez-vous que la caméra du projecteur ne soit pas bloquée ou tachée.
- * Déplacez le projecteur d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il atteigne la distance de projection recommandée.

6. La télécommande ne répond pas

- * Assurez-vous que les piles sont correctement installées et qu'elles ne sont pas épuisées.
- * Retirez tout obstacle entre votre projecteur et la télécommande.
- * Assurez-vous que la télécommande soit correctement appairée au projecteur via BT.
- * Assurez-vous qu'aucun bouton n'est enfoncé ou bloqué et vérifiez si le voyant d'alimentation est toujours allumé. Si oui, veuillez contacter le service client ou le centre de service local.

7. Connectez les appareils BT

* Allez dans **Page d'accueil > Tableau de bord**  > **Tous les paramètres**  > **Télécommandes et accessoires** pour vérifier la liste des appareils BT et connectez l'appareil.

8. L'adaptateur d'alimentation devient chaud

* Il est normal que l'adaptateur d'alimentation dégage de la chaleur pendant l'utilisation. Il a été testé and soumis aux standard de sécurité. Rassurez-vous.

9. Autres

* N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse support.eu@aurzen.com.

À LIRE AVANT UTILISATION

Veillez lire attentivement les instructions du produit:

Merci d'avoir acheté et utilisé ce produit.

Pour votre sécurité et vos intérêts, veuillez lire attentivement les instructions du produit avant d'utiliser le produit.

À Propos des Instructions du Produit:

Les marques et noms mentionnés dans les instructions du produit sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Toutes les instructions du produit présentées sont uniquement à des fins d'illustration.

Le produit réel peut varier en raison des améliorations du produit.

Nous ne sommes pas tenus responsables des blessures corporelles, des dommages de matériels ou d'autres dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation ou des précautions.

Aurzen se réserve le droit de l'interprétation finale et de modifier les instructions du produit.


DANS LA BOÎTE




Projecteur



Télécommande
(Piles non pas inclus)





Adaptateur Secteur


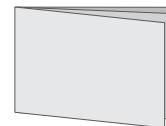


Manuel d'utilisation


DESCRIPTION DU PRODUIT

Projecteur

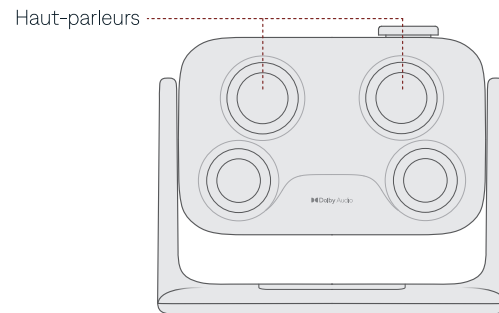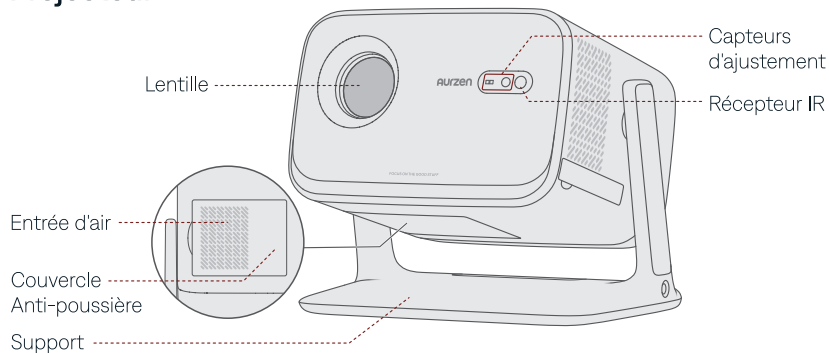

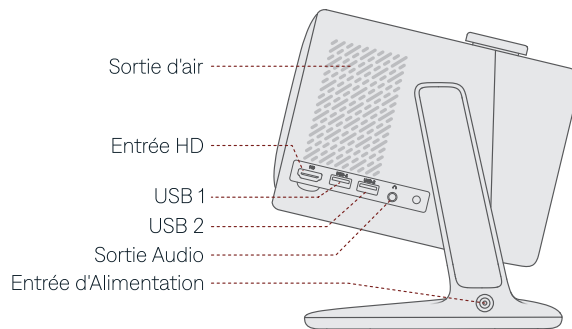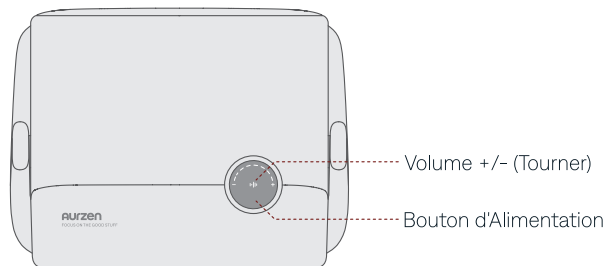

Télécommande

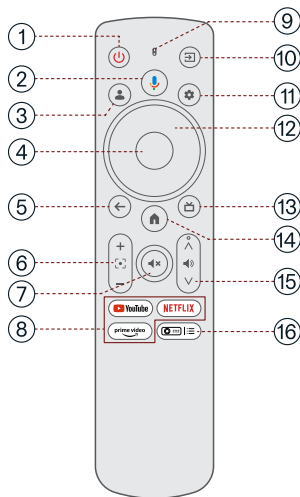

- ① **Alimentation**
Appuyez pour allumer/passer en mode veille/
réveiller/maintenir pendant 3s pour éteindre
- ② **Assistant Google**
Maintenez et parlez
- ③ **Profil Utilisateur**
Appuyez pour voir la page de profil
- ④ **OK**
Confirmer une sélection/pause/reprise
- ⑤ **Retour**
Retourner à la page précédente
- ⑥ **Réglage de la Mise au Point**
- ⑦ **Muet**
- ⑧ **Applications de Diffusion en Flux**
Accéder aux pages de diffusion en flux
- ⑨ **Indicateur LED**
- ⑩ **Source d'Entrée**
Appuyez pour choisir parmi les sources
d'entrée
- ⑪ **Paramètres**
Appuyez pour accéder au tableau de bord
- ⑫ **Navigation**
Curseur de contrôle sur l'écran

⑬ **Bouton Rapide pour HD**

Appuyez pour passer directement au signal d'entrée HD

⑭ **Accueil**

Accéder à la page d'accueil

⑮ **Volume +/-**


⑯ **Paramètres du Projecteur (Raccourcis)**

Accéder au menu contextuel des paramètres du projecteur


* Veuillez installer 2 piles AAA (non incluses) dans la télécommande avant l'utilisation.

DÉMARRAGE RAPIDE


1. Installation du Projecteur

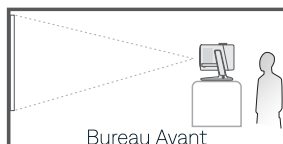


Bureau Avant

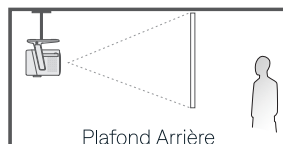

Plafond Arrière

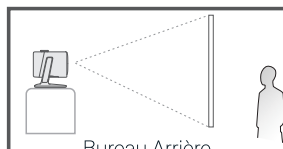

Bureau Arrière

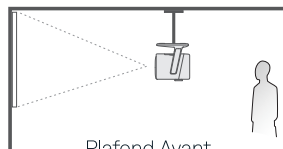


Plafond Avant

Remarques:


* Veuillez choisir le bon mode de projection à l'aide de l'assistant de configuration. Allez à **Page d'accueil > Tableau de bord** ⚙️ > **Tous les paramètres** ⚙️ > **Projecteur > Mode de projection** pour sélectionner le mode de projection correspondant afin que les images puissent être diffusées correctement.

* Vis de Montage: 1/4" (non incluses)


2. Allumer/Éteindre

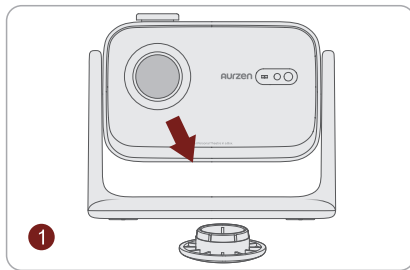

Enlever la couverture de l'objectif

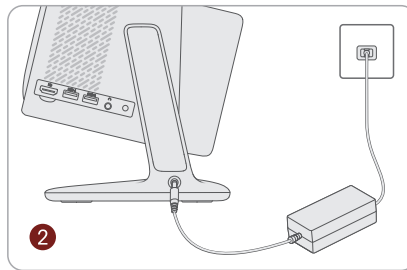

Branchez l'adaptateur secteur à une prise.

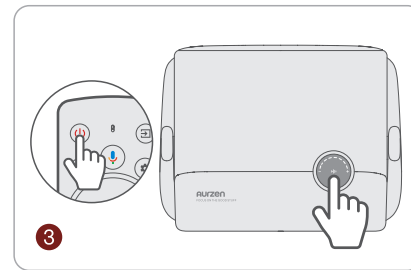

Appuyez sur le **Bouton d'Alimentation** pour allumer le projecteur; maintenez le **Bouton d'Alimentation** puis appuyez sur le bouton **OK** pour éteindre le projecteur.

Remarques:

- * Lorsque le projecteur est allumé, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour le mettre en mode veille; appuyez à nouveau pour le réveiller.
- * Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni dans la boîte pour éviter d'endommager le produit.

3. Appairage de la Télécommande

Allumez le projecteur et attendez que l'invite d'appairage s'affiche sur l'écran. Rapprochez la télécommande du projecteur à moins de 10 cm, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés. Attendez que l'appairage soit terminé.



Indicateur d'État de la Télécommande


Non appairé: Rouge fixe

En attente d'appairage: Clignote en bleu

Appairé: Bleu fixe

4. Assistant de Configuration

Suivez l'assistant de configuration pour sélectionner le mode de projection, choisir votre langue préférée, sélectionner la région appropriée, vous connecter avec votre Compte Google ou configurer les paramètres de base de télévision.

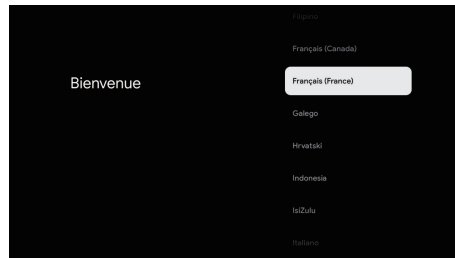


5. Ajustement d'Image

Mise au Point

1. Mise au Point Automatique

Lorsque le projecteur détecte des secousses/un mouvement rapide, il ajuste automatiquement la qualité de l'image.

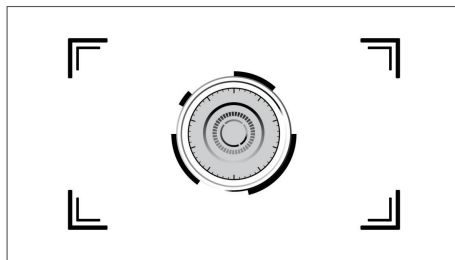

Remarque:



Allez à la **Page d'accueil** > **Tableau de bord** (⚙️) > **Tous les paramètres** (⚙️) > **Projecteur** > **Se concentrer** > **Avancé**, vous pouvez également activer:

La Mise au point automatique au démarrage permet au projecteur d'ajuster automatiquement la mise au point lors du démarrage.

La Mise au point automatique en profondeur permet au projecteur d'ajuster automatiquement la mise au point sans afficher l'image d'ajustement et vous assure une expérience de visualisation fluide.

2. Mise au Point Électrique/Manuelle


Vous pouvez également appuyer sur les boutons Mise au Point de la télécommande ou aller à la **Page d'accueil > Tableau de bord** ⚙️ > **Tous les paramètres** ⚙️ > **Projecteur > Se concentrer > Mise au point manuelle** pour affiner la mise au point de l'image jusqu'à ce que l'image floue devienne claire.

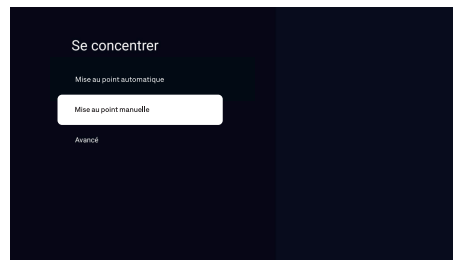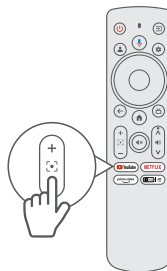

Correction trapézoïdale

1. Correction Trapézoïdale Automatique

Lorsque le projecteur détecte des secousses/mouvements rapides, il corrigera automatiquement la distorsion trapézoïdale.

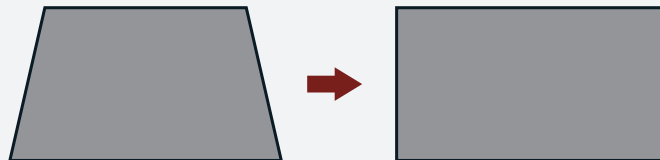


2. Correction Trapézoïdale Manuelle

Allez à la **Page d'accueil > Tableau de bord** ⚙️ > **Tous les paramètres** ⚙️ > **Projecteur > Clé de voûte > Trapèze manuel** pour corriger manuellement la forme de l'image à partir des quatre points.




Réglage Intelligent de l'Écran

Allez à la Page d'accueil > Tableau de bord  > Tous les paramètres  > Projecteur > Clé de voûte > Avancé > Écran automatique pour activer cette fonction. Le projecteur ajustera automatiquement l'image projetée pour s'adapter à l'écran.

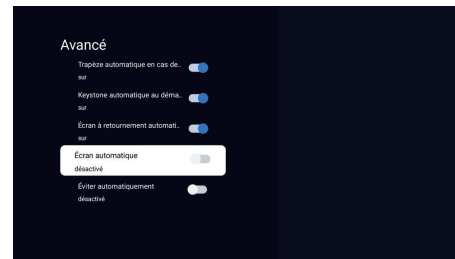


Évitement Intelligent des Obstacles

Allez dans Page d'accueil > Tableau de bord  > Tous les paramètres  > Projecteur > Clé de voûte > Avancé > Éviter automatiquement pour activer la fonction. Le projecteur ajuste automatiquement l'image projetée pour éviter tout objet sur la surface de projection.

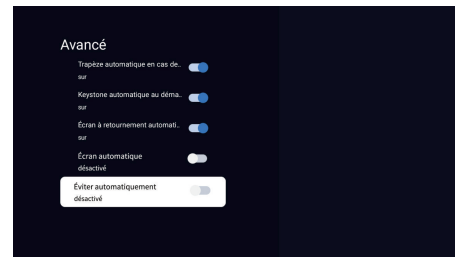


Zoom d'Image

Allez à Page d'accueil > Tableau de bord  > Tous les paramètres  > Projecteur > Zoom pour agrandir ou réduire la taille de l'image.

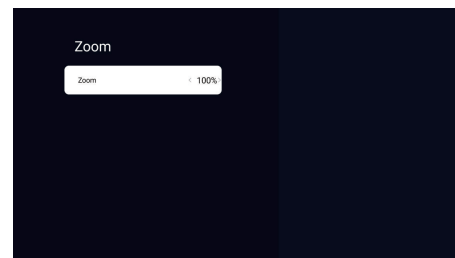

CONNEXION DU PROJECTEUR ET SOURCE D'ENTRÉE

Connectez proprement votre appareil au projecteur, puis sélectionnez la bonne source d'entrée.

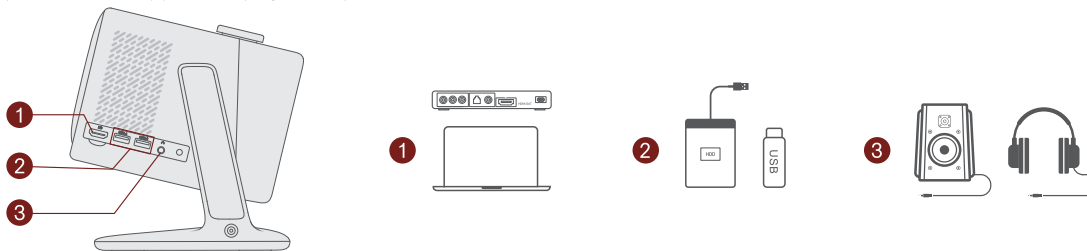

Connexion USB: Insérez le disque. Allez ensuite dans **Page d'accueil > Applis** et sélectionnez **MultiMediaPlayer** sous l'onglet Vos applications pour localiser et lire le fichier.

Conseil:


Pour Basic TV, allez dans **Page d'Accueil** et sélectionnez **MultiMediaPlayer** pour localiser et lire le fichier.

Connexion HD: Connectez l'appareil. Appuyez ensuite sur le bouton Entrée de la télécommande ou accédez à **Page d'accueil > Tableau de bord** ⚙️ > **Sources d'entrée** et sélectionnez HD.

Connexion Filaire des Haut-Parleurs et Écouteurs: Non pas nécessaire pour sélectionner une source d'entrée.

CONNEXION WI-FI

Vous pouvez connecter votre projecteur au Wi-Fi de votre routeur en allant dans la **Page d'accueil > Tableau de bord** ⚙️ > **Tous les paramètres** ⚙️ > **Réseau et Internet**.

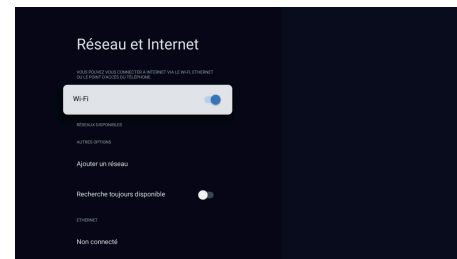

ASSISTANT GOOGLE

Votre téléviseur est plus utile que jamais. Utilisez votre voix pour rechercher des films, des applications de diffusion en flux, écouter de la musique et contrôler le téléviseur. Demandez à l'Assistant Google de rechercher un titre spécifique, d'effectuer une recherche par genre ou d'obtenir des recommandations personnalisées. Obtenez même des réponses sur l'écran, contrôlez les appareils domestiques intelligents, et bien plus encore. Appuyez sur le bouton **Google Assistant** de la télécommande pour commencer.



GOOGLE CAST™

Google Cast est une plateforme qui vous permet de diffuser vos divertissements préférés depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable directement sur votre projecteur. Contrôlez facilement votre TV avec des applications que vous connaissez et aimez déjà depuis votre iPhone®, iPad®, téléphone ou tablette Android™, ordinateur portable Mac® ou Windows®, ou Chromebook.

Pour utiliser Google Cast, assurez-vous d'utiliser une application compatible avec Google Cast et suivez les instructions ci-dessous.

- ① Connectez votre appareil et le projecteur à la même connexion internet.
- ② Ouvrez l'application de diffusion en flux sur votre appareil.
- ③ Lisez une vidéo et appuyez sur  l'icône de diffusion sur l'écran.
- ④ Sélectionnez « **AURZEN BOOM MINI** » pour vous connecter. Le projecteur affichera la vidéo de votre appareil.

En raison de restrictions de droits d'auteur, certains contenus ne peuvent pas être diffusés sur le projecteur. Vous pouvez diffuser le contenu sur le projecteur en installant les mêmes applications à partir de l'onglet **Applis**.

* Duplication d'Écran à l'Aide de l'Application Google Home (pour les Appareils Android)

Vous pouvez dupliquer l'intégralité de l'écran de votre appareil Android sur l'écran du projecteur.


- ① Assurez-vous d'avoir installé l'application Google Home sur votre appareil.
- ② Assurez-vous que votre appareil et le projecteur soient connectés au même réseau Wi-Fi.
- ③ Ouvrez l'application Google Home et allez dans l'onglet Appareils. Recherchez et sélectionnez **AURZEN BOOM MINI** (ou le nom de votre projecteur si vous l'avez renommé).

④ Sur la page de l'appareil, appuyez sur **Caster mon écran** et confirmez. L'écran de votre appareil sera dupliqué sur l'écran du projecteur.

* Mise en Miroir de l'Écran à l'Aide de l'Application AirScreen

Vous pouvez dupliquer l'intégralité de l'écran de votre appareil iOS/Android sur l'écran du projecteur.

- ① Assurez-vous que votre appareil et le projecteur sont connectés à la même connexion internet
- ② Recherchez et installez AirScreen dans l'onglet d'Appis - AirPlay est disponible sur votre projecteur.
- ③ Ouvrez l'application AirScreen et suivez les instructions sur l'écran pour terminer le processus.

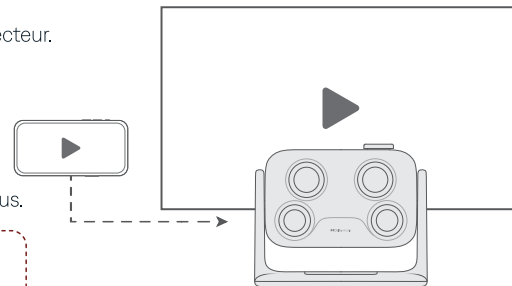

Rappel:

N'hésitez pas à rechercher et installer d'autres applications de mise en miroir d'écran.


MODE ENCEINTE BT

Vous pouvez utiliser ce projecteur comme une enceinte BT en connectant votre appareil mobile via une connexion BT.

Étape 1:

Allez à **Page d'accueil > Tableau de bord** ⚙️ > **Tous les paramètres** ⚙️ > **Projecteur >**

Mode haut-parleur BT pour préparer le projecteur à une connexion BT.

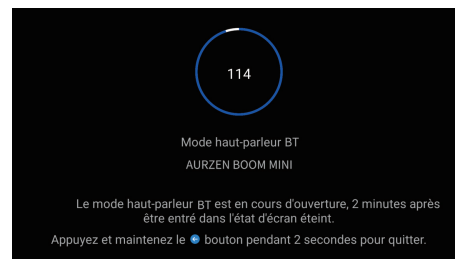


Étape 2:

Allez au paramètre BT de votre appareil mobile et activez BT. Recherchez **AURZEN BOOM MINI** dans la liste des appareils disponibles pour coupler votre appareil mobile avec le projecteur.

Rappel:

Pour quitter le **Mode haut-parleur BT**, appuyez tout simplement sur le bouton  de la télécommande pendant 2 secondes.

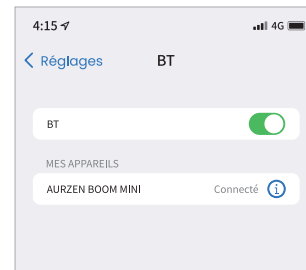

PARAMÈTRES AVANCÉS

1. Température de couleurs

Allez sur **Page d'accueil** > **Tableau de bord**  > **Tous les paramètres**  > **Affichage et son** > **Image** > **Paramètres avancés** > **Température de couleurs** pour sélectionner parmi **Utilisateur**, **Couleur froide**, **Standard** et **Chaud**.


2. Réinitialiser

Allez à la **Page d'accueil** > **Tableau de bord**  > **Tous les paramètres**  > **Système** > **À propos** > **Réinitialiser** pour restaurer les paramètres d'usine du projecteur.

3. Informations sur Système & Produit

Allez dans **Page d'accueil** > **Tableau de bord**  > **Tous les paramètres**  > **Système** > **À propos** pour vérifier les informations sur le système et le produit.

TAILLE & DISTANCE DE PROJECTION

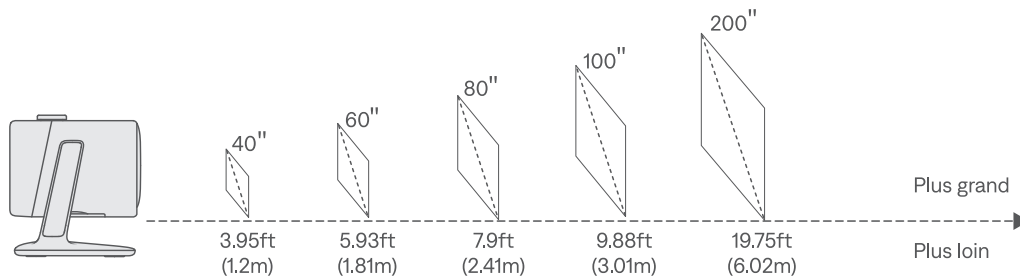

- * Pour une qualité d'image optimale, nous recommandons une taille de projection de 60". Placez le projecteur à 1,81 m (5,93 pi) du mur ou de l'écran.
- * La distance de projection recommandée se varie selon différents contenus à diffuser. Veuillez ajuster la distance entre le mur/l'écran et le projecteur comme souhaité.
- * L'obscurité ambiante améliore la clarté des images diffusées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'Écran	LCD	Résolution supportés	LED
Résolution	Native 1920 x 1080P	Résolution supportés	576i/576P/720i/720P/1080i/1080P
Type d'installation	Avant/Arrière/Plafond	Rapport d'aspect	4:3/16:9/Auto
Mise au Point	Automatique et Électrique/ Manuel	Trapezoidale	Automatique et Électrique/Manuel

Dimension d'unité	232 x 178 x 192mm (9,1 x 7 x 7,6 pouces)	Bloc d'alimentation	29.0V $\equiv$ 3.8A
Formats photo supportés	JPEG/BMP/GIF/PNG	Formats audio supportés	OGG/AAC/MP3/FLAC/WAV
Formats vidéo supportés	HDR10/HLG/HEVC/PRIME HDR/AV1/MPEG-1/2/41080P30fpsH.264/H.2654KP60pfs		
Vis de Montage	1/4"	Nombre de Vis	1 (Non inclus)
Haut-parleur	10W x 2	Ports	Entrée HD x 1 / USB x 2 / Sortie Audio x 1

Déclaration

Google TV est le nom de la solution logicielle de cet appareil. Il s'agit d'une marque de Google LLC. Google, YouTube, Google Home, Google Cast et les autres marques sont des marques de Google LLC.

Dolby Audio

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

NETFLIX

Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc.

	Gamme de fréquence	Puissance de transmission (EIRP)
Wi-Fi 2.4G/BT	2400-2483.5MHz	<20dBm
Wi-Fi 5G	5150-5250MHz	<23dBm
	5725-5850MHz	<14dBm



RECYCLING

Ce produit porte un symbole de classification sélective pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que le produit doit être éliminé conformément à la directive européenne 2012/19 / UE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement.

L'utilisateur peut choisir de remettre son produit à des organisations de recyclage ou des détaillants qualifiés lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.



Le symbole indique un équipement de classe II



Le symbole indique la tension alternative



Le symbole indique la tension DC



Pour une utilisation en intérieur uniquement



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

Les opérations dans la bande 5,15-5,35 GHz sont limitées à une utilisation en intérieur uniquement dans les pays suivants:



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FL
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR

La fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion. La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

Déclaration de Conformité UE : Shenzhen Neutop Optoelectronics Co, Ltd, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres termes relevant de la Directive 2014/53/UE.

Une copie de la Déclaration de Conformité UE est disponible sur:

https://aurzen.s3.us-west-1.amazonaws.com/resource/doc/Boom_mini_Neutop_Declaration_of_Conformity.pdf

Le produit est conforme à la norme « RG1 IEC/EN 62471-5:2015 ».

L'étiquette du produit et les informations de certification sont situées au bas du produit.



NOUS CONTACTER



E-mail

| support@aurzen.com



Téléphone

| +1-667-218-4830

(du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00 EST)

*Si vous avez besoin d'aide en dehors de ces horaires, veuillez nous envoyer un e-mail pour obtenir de l'aide.