MODE D'EMPLOI


G-MASTER

LCD Monitor

FRANÇAIS

G-MASTER GB2771UHSU

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Nous recommandons pour lire ce manuel complet soigneusement avant d'installer et alimenter le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

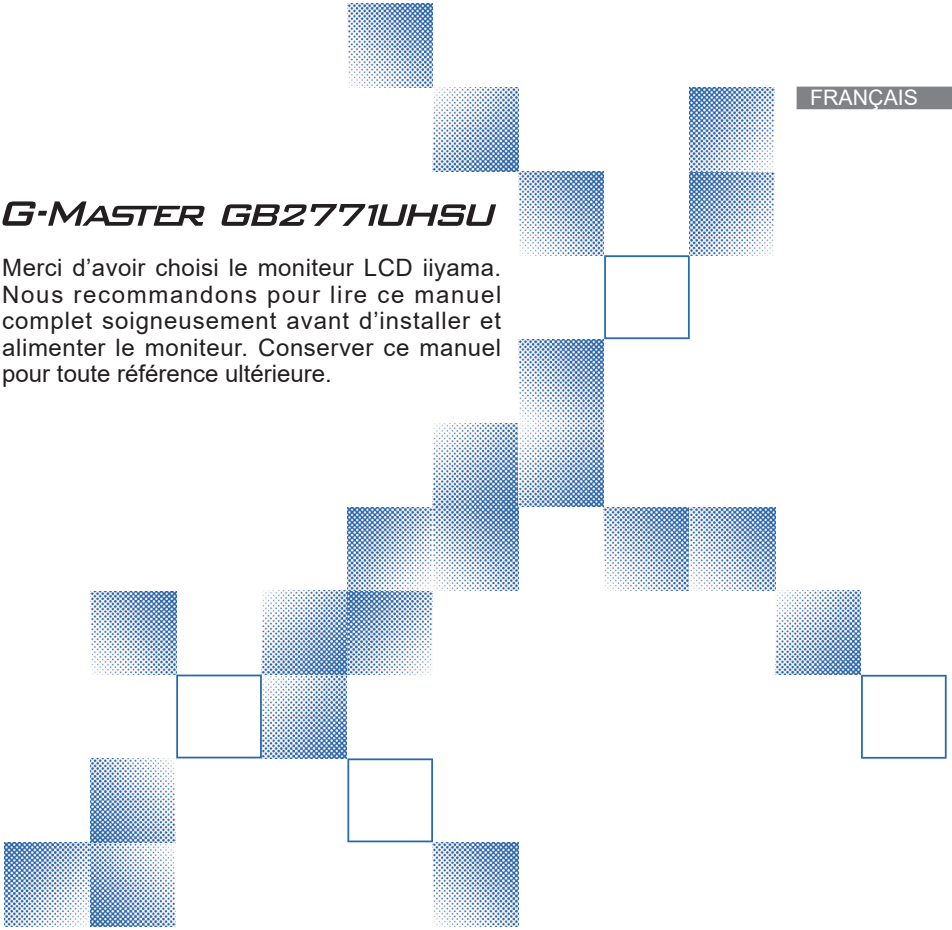

DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifi cations des directives CE/UE 2014/30/UE, aux directives EMC, les basses tensions 2014/35/UE, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.
La sensibilité électromagnétique a été choisie à un niveau permettant une utilisation correcte en milieu résidentiel, bureaux et locaux d'industrie légère et d'entreprises de petite taille, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des immeubles. Tout lieu d'utilisation devra se caractériser par sa connexion à un système public d'alimentation électrique basse tension.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL2771UH



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet : https://iiyama.com

- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
- Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

- Numéro d'enregistrement Eprel GB2771UHSU-B1 : 2435037

TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE....1
CONSIGNES DE SECURITE....1
REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD) .. 3
SERVICE CLIENT....3
ENTRETIEN....4
AVANT D'UTILISER LE MONITEUR....5
FONCTIONS....5
VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE....5
UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT....6
ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT....7
COMMANDES ET CONNECTEURS....10
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR....11
MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR....12
AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION 12
UTILISATION DU MONITEUR....13
MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE....14
SYSTÈME VEILLE....27
DEPANNAGE....28
INFORMATIONS DE RECYCLAGE....29
ANNEXE....30
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
G-MASTER GB2771UHSU-B1....30
DIMENSIONS....31
FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION....32

POUR VOTRE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un malfonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électique.

PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfonctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

ATTENTION

INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurez de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

ATTENTION

MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10 cm environ du mur. En enlevant le pied, les slots de ventilation à l'arrière du moniteur peuvent se bloquer. Ceci peut entraîner une surchauffe et provoquer un feu ou des dommages. Assurez-vous de bien laisser assez de ventilation en enlevant le pied. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Pour déconnecter l'adaptateur secteur, le câble secteur ou le câble vidéo, tirez toujours par la prise. Ne jamais tirer par le câble, lui-même, car cela peut entrainer un incendie ou un choc électrique.

NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

FAITES ATTENTION À VOS MAINS ET VOS DOIGS !

- Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
- Attention: manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts.

REMARQUE POUR UN USAGE 24/7

Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24/7 dans n'importe quel environnement.

REMARQUE SPÉCIFIQUE À L'UTILISATION D'UN ORDINATEUR DE BUREAU

Ce produit est conçu pour une utilisation sur bureau et non pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.

N'INCLINEZ PAS L'ÉCRAN TROP VERS LE BAS

Pour éviter d'endommager l'écran, comme le décollement de la dalle LCD du cadre, assurez-vous que le moniteur ne soit pas incliné vers le bas au-delà de sa plage d'ajustement.

N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL OU DE DÉSINFECTANTS SUR LE MONITEUR

Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

AUTRES

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'écran juste au dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60 cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'oeil.

REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Les symptômes suivants n'indique pas qu'il y a un problème, c'est normal:

NOTEZ

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

SERVICE CLIENT

NOTEZ

- Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

- Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama.
- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

ATTENTION

- Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.
- Pour éviter d'endommager le moniteur (écran LCD, boîtier, bornes de connexion) ou les accessoires, n'utilisez jamais les solvants puissants ou les lingettes de nettoyage suivants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

Benzine	Eau hypochloreuse
Diluant	Solvants acides ou alcalins
Alcool	Cire
Eau de Javel	Abrasifs
Peroxyde	Nettoyant pour matériel de bureau
Acétone	Nettoyant pour vitres
Chlorure de méthylène	Papier de soie
Toluène	Mouchoir humide
Ammoniaque	Chiffon chimique
Solution d'hypochlorite de sodium (Eau de Javel)	Papier de nettoyage
	etc.

NOTEZ

- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- Ne laissez pas l'écran LCD mouillé. Si des gouttelettes d'eau ou d'autres liquides se déposent sur l'écran, essuyez-le immédiatement avec un chiffon doux et sec. Si l'eau reste sur l'écran LCD, il risque de se décolorer ou de se tacher. De plus, si de l'humidité pénètre à l'intérieur du moniteur, cela peut l'endommager.
- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

Entretien régulier

Essuyez délicatement le boîtier avec un chiffon doux, sec et propre. Si votre moniteur est particulièrement sale, imbibez le chiffon d'un détergent doux dilué dans de l'eau, essorez-le bien, puis éliminez la saleté. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon doux et sec.

Désinfection à l'alcool

La désinfection à l'alcool peut provoquer une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants. Nous vous recommandons plutôt de vous désinfecter les mains à distance de l'écran, avant et après son utilisation.

Si vous devez absolument désinfecter le moniteur avec de l'alcool, veuillez d'abord prendre connaissance des avertissements et des attentions mentionnés ci-dessus. Évitez également les désinfections fréquentes à l'alcool.

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

FONCTIONS

- **Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 3840 × 2160 (UHD), 1920 × 1080 (FHD)**
- **Contraste élevé 1500:1 (typique), fonction de contraste avancée disponible, luminosité 450 cd/m2 (typique)**
- **Temps de réponse des images animées 0,8 ms**
- **Sans scintillement**
- **Réducteur de lumière bleue**
- **Lissage numérique des caractères**
- **Hub USB prenant en charge un total de 24 W**
- **Haut-parleurs stéréo 2 × 2 W**
- **VESA DisplayHDR 400**
- **DisplayPort1,4 (DSC), HDMI 2,1**
- **Prise en charge de la technologie VRR**
- **Adaptive Sync : compatible AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-SYNC ***
- **Fonction veille**
- **Conforme à la norme de montage VESA (100 mm × 100 mm)**
- **Trou de serrure pour verrou de sécurité**

NOTEZ * La compatibilité peut varier en fonction de la carte graphique et de la version du pilote.

VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont livrés avec le LCD. Vérifiez que tous sont inclus avec le moniteur. Si l'un ou l'autre manque ou est détérioré, veuillez contacter votre revendeur iiyama local ou adressez-vous au bureau iiyama régional.


- Câble d'alimentation*
- Câble HDMI
- Câble DisplayPort
- Câble USB (Type-A-B)
- Plaque VESA
- Pied
- Socle du pied avec une vis
- Guide de sécurité
- Guide de démarrage rapide

ATTENTION * Toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.
Un câble secteur supérieur ou égal à la Norme H05VVF, 3G, 0,75mm² doit être utilisé.

UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT

ATTENTION

- Ce produit est conçu pour une utilisation de bureau et non pour des applications de signalisation numérique (panneau d'affichage électronique) telles que l'accrochage au plafond ou le montage mural.
- Avant l'installation, assurez-vous que le bras d'affichage ou le support de bureau est suffisamment solide pour supporter le poids nécessaire du moniteur et de la fixation.
- L'angle du moniteur doit être compris entre 23° vers le haut et 5° vers le bas. Ce produit ne peut pas être utilisé vers le haut ou vers le bas en dehors de cette plage.
- Si le moniteur est utilisé (installé) à un angle de plus de 5° vers le bas, l'écran LCD risque de se détacher du cadre et de tomber, ce qui l'endommagera. En outre, de tels cas ne seront pas couverts par l'assistance ou la garantie.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas suffisamment serrées, le moniteur peut se détacher et provoquer des blessures ou des dommages.

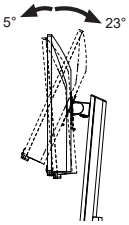


FRANÇAIS

[BRAS D'ECRAN OU SUPPORT DE BRAS DE BUREAU]


ATTENTION

- Lors de l'utilisation d'un bras d'affichage ou d'un support de bureau, tenez compte de l'épaisseur du support de montage VESA et utilisez quatre vis M4×10 mm pour le fixer au moniteur. Veillez à ce que toutes les vis soient serrées et fixées correctement. L'utilisation de vis plus longues peut provoquer un choc électrique ou des dommages en entrant en contact avec les pièces électriques à l'intérieur du moniteur. Pour ce produit, l'épaisseur du support de montage VESA est supposée être d'environ 2,5 mm.

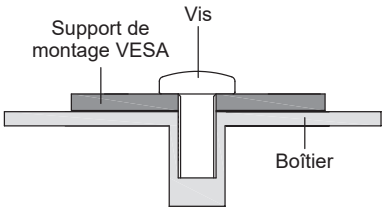

< ROTATION DE L' IMAGE >

Il a été conçu pour être utilisé dans les deux modes d'affichage "Paysage" et "Portrait".
Pour régler l'image en position portrait, il est nécessaire de modifier les paramètres de l'écran dans les paramètres de la source.

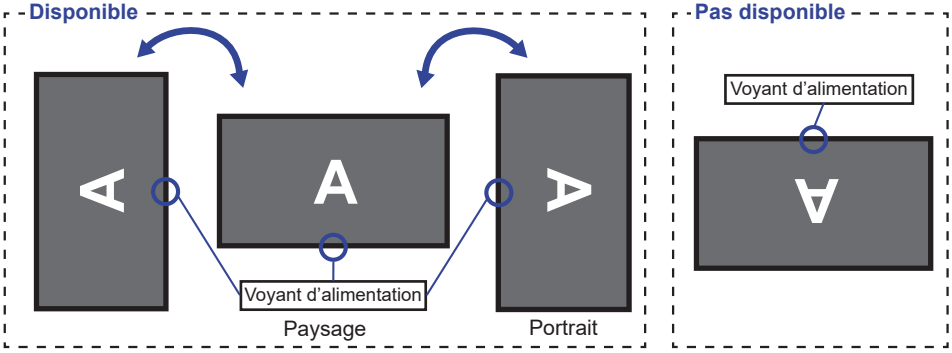

Avec Pied:

NOTEZ

- Ajuster la hauteur du moniteur au maximum avant la rotation de l'écran.
- Tenter de forcer la rotation de l'écran sans régler la hauteur du pied risque d'endommager le l'écran ou le pied.

ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT


ATTENTION

- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dé gâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des domages.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas suffisamment serrées, le moniteur peut se détacher et provoquer des blessures ou des dommages.


<Installation>

① Comme indiqué ci-dessous, placez tout le contenu sorti de la boîte carton sur une surface plane, face de l'écran vers le bas.


② Retirez la protection à L'arrière,le Plaque VESA le Pied et le Socle du pied.

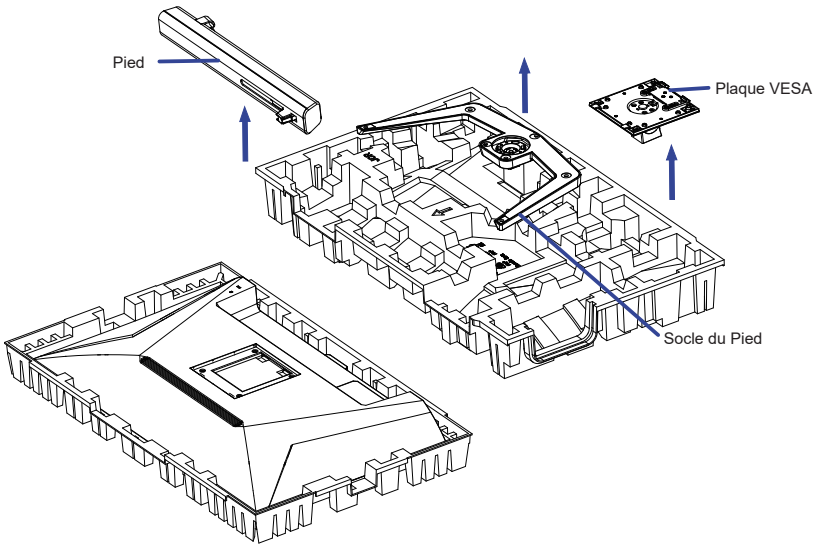


③ Fixez le Pied à la Plaque VESA, puis serrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour les sécuriser.

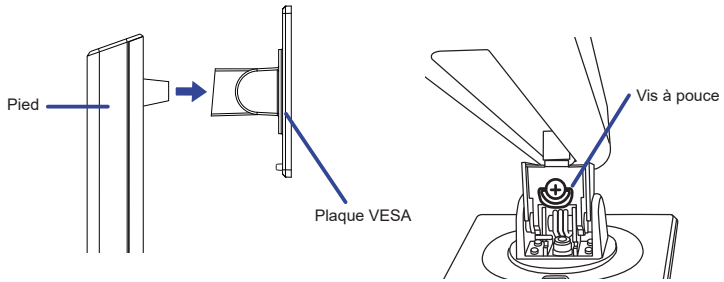


④ Installez le Pied sur le Socle du pied, puis serrez la «vis à pouce» pour les fixer.

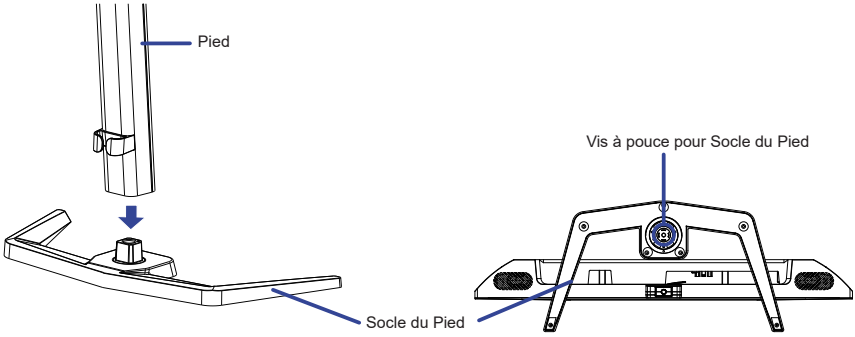

⑤ Tenez le moniteur et installez le pied assemblé sur le moniteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

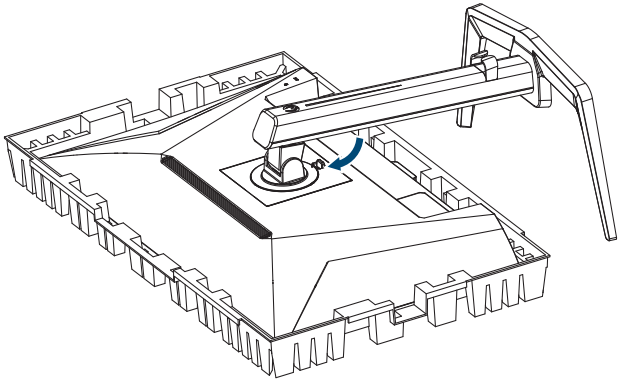


⑥ Placez le moniteur en position verticale, puis retirez la protection frontale.

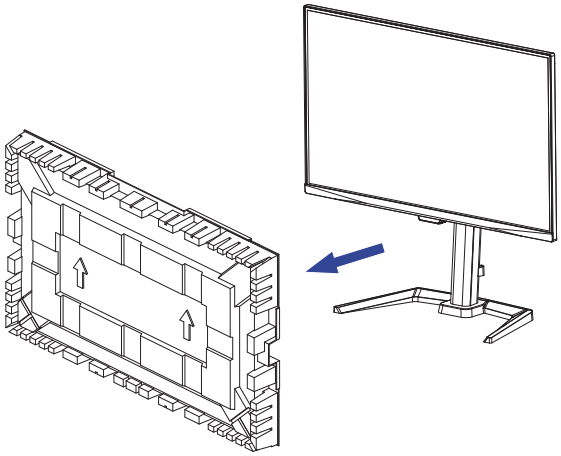

<Démontage>

① Placez le coussin du côté frontal sur une surface plane et placez le moniteur face vers le bas.

② Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le support.

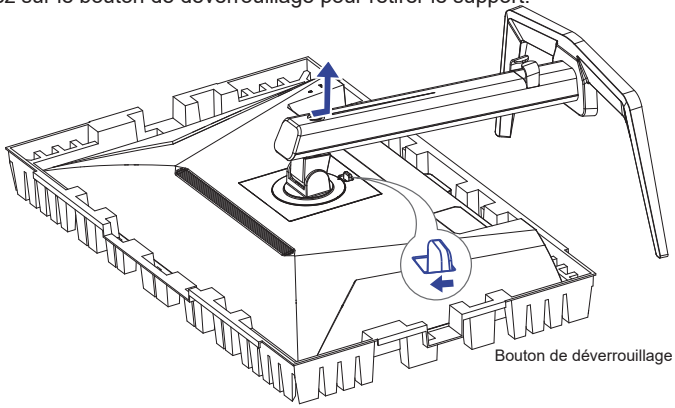


③ Desserrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour retirer le Pied du Plaque VESA.


④ Desserrez la «vis à pouce» pour retirer le Socle du Pied du Pied.

COMMANDES ET CONNECTEURS

<Façade>

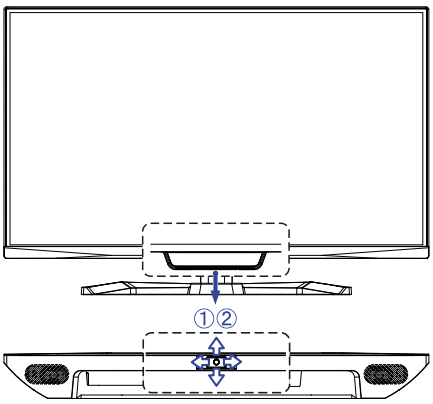

<Arrière>

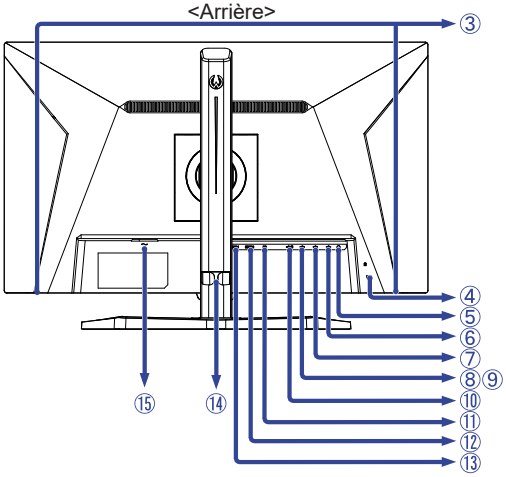

① Indicateur de puissance

NOTEZ Bleu : Fonctionnement normal
Orange : Mode veille

② Commutateur d'alimentation (⏻)
Power / Menu [Centre]

NOTEZ Une brève pression permet d'allumer le moniteur.
Une pression prolongée pendant 5 secondes éteint le moniteur.

En avant / Sélection de l'entrée [⇧] * **Direct**
En arrière [⇩]
Gauche / i-Style Color / Mode nuit / Réd. de lum. Bleue / Dual Mode [⇦] **Raccourci**
Droite / Volume [⇨] * **Direct**

③ Les conférenciers

④ Trou de serrure pour verrou de sécurité

NOTEZ Vous pouvez fixer un verrou de sécurité et un câble pour empêcher que le moniteur ne soit retiré sans votre permission.

⑤ Connecteur pour casque d'écoute (🎧)

NOTEZ Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

⑥ Connecteur USB Type-C en aval (⇐) (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A)

⑦ Connecteur USB Type-C en aval (⇐) (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A)

⑧ Connecteur USB Type-A en aval(⇐) (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑨ Connecteur USB Type-A en aval (⇐) (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑩ Connecteur USB Type-B en amont (⇐) (USB3,2 Gen 1: 5Gbps)

⑪ Connecteur DisplayPort (DP)

⑫ Connecteur HDMI (HDMI 2)

⑬ Connecteur HDMI (HDMI 1)

⑭ Support de câble

⑮ Connecteur AC (∼ : courant alternatif)

* Vous pouvez ignorer les éléments du menu et afficher directement un écran de réglage des options ou une échelle de réglage.

CONNEXION DE VOTRE MONITEUR


① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
③ Brancher l'ordinateur au moniteur à l'aide le Câble USB.
④ Connectez d'abord le Câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
⑤ Allumez votre écran et votre ordinateur.

NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.


[Exemple de connexion]

<Arrière>

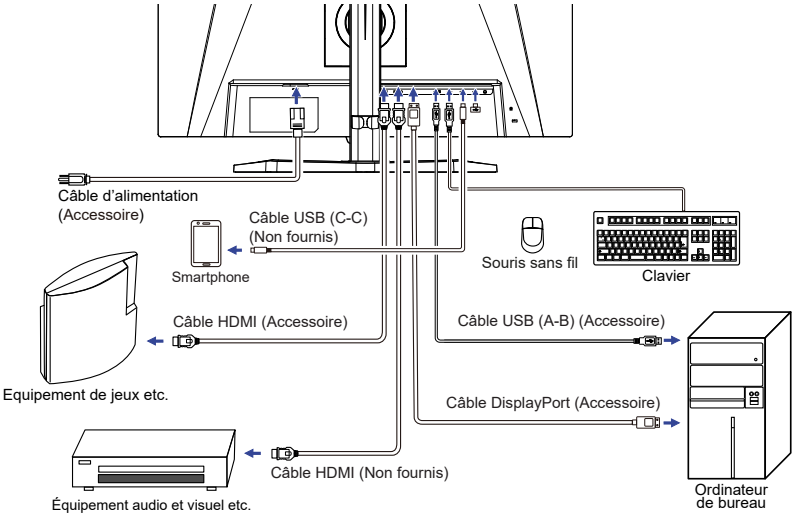

[Rassemblez les câble]

Passez les câbles à travers le Support de câble pour les regrouper.

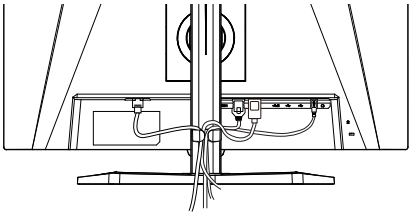


FRANÇAIS

MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR

■ Fréquences du signal
Passez aux fréquences souhaités détailles à la page 32 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".


AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION

■ Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder de face l'écran du moniteur, puis ajuster la hauteur et l'angle de vision à votre convenance.
■ Maintenir la matrice afin que le moniteur ne bascule pas quand vous ajustez la hauteur et l'angle.
■ Vous pouvez régler la hauteur du moniteur jusqu'à 150 mm, l'angle jusqu'à 45° à droite et à gauche, 23° vers le haut et 5° vers le bas.

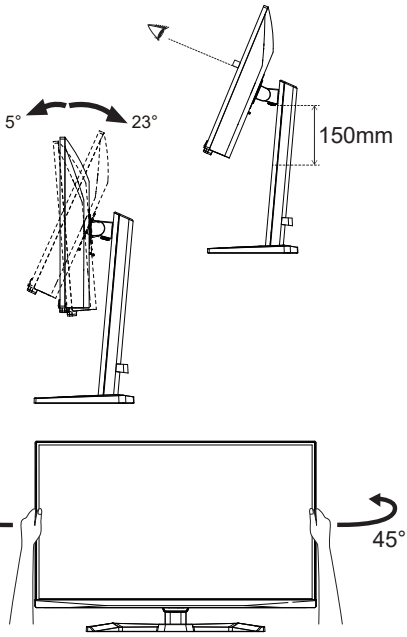

NOTEZ

■ Ne pas toucher l'écran LCD quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision.
Cela pourrait engendrer des dommages ou fêlures de l'écran LCD.
■ Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
■ Attention: manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts.

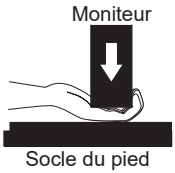


FRANÇAIS

UTILISATION DU MONITEUR

Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 32 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous.

① **Appuyez sur la manette [Centre] du moniteur pour lancer la fonction d'affichage à l'écran. Il existe d'autres éléments de menu qui peuvent être commutés en inclinant la manette [⇦/⇨].**

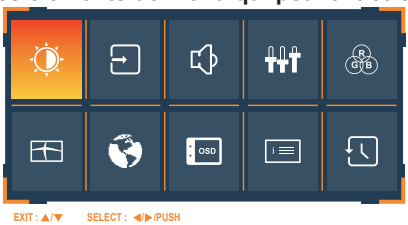

② **Sélectionnez l'élément de menu qui contient l'icône de réglage correspondant au réglage que vous souhaitez effectuer. Appuyez sur la manette. Inclinez ensuite la manette [⇧/⇩] pour mettre en surbrillance l'icône de réglage souhaitée.**

③ **Appuyez à nouveau sur la manette. Incliner la manette [⇦/⇨] pour effectuer l'ajustement ou le réglage approprié.**

④ **Appuyez sur la manette puis inclinez-la [⇦] pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement sauvegardés.**

Par exemple, pour corriger la position verticale de l'OSD, sélectionnez l'élément Menu **Configuration** et appuyez sur la manette. Ensuite, sélectionnez la **Position V** en inclinant la manette [⇧/⇩].
Une échelle de réglage devient active lorsque vous appuyez sur la manette. Inclinez ensuite la manette [⇦/⇨] pour modifier les réglages de la position verticale de l'OSD. La position verticale de l'OSD de l'ensemble de l'écran devrait changer en conséquence pendant que vous effectuez cette opération.



Appuyez sur la manette et inclinez-la enfin [⇦] pour fermer la fonction d'affichage à l'écran. Toutes les modifications sont enregistrées dans la mémoire.

NOTEZ

- Lorsque les opérations de la manette sont interrompues pendant le réglage, l'affichage à l'écran disparaît lorsque le délai défini pour **'Délai affichage OSD'** est écoulé. En outre, l'inclinaison de la manette [⇦] peut être utilisée pour revenir au menu précédent et éteindre l'affichage à l'écran.
- Toute modification est automatiquement enregistrée dans la mémoire lorsque l'affichage à l'écran disparaît. Il convient d'éviter de mettre l'appareil hors tension pendant l'utilisation du menu.

MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE

Veuillez comprendre à l'avance que la modification de certains éléments de menu peut affecter d'autres ajustements ou paramètres.

Réglage de l'image
Picture Adjust




Poste d'ajustement	Problème / option		Manette
Contraste Contrast	Trop terne Trop intense		
Luminosité * Brightness	Trop sombre Trop clair		
Overdrive Overdrive	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Il améliorera le temps de réponse de nivean gris du panneau d'affichage à cristaux liquides. Un niveau plus élevé a comme conséquence un plus rapide le temps de réponse.		
HDR HDR	Allumé	Pour le signal HDR (High Dynamic Range)	
	Eteint	Pour un signal normal	
Adaptive Sync Adaptive Sync	Allumé	Activation des FreeSync de fonction	
	Eteint	La FreeSync fonction est arrêt.	
Contr. avancé Adv. Contrast	Allumé	Augmentation du taux de contraste	
	Eteint	Rapport de contraste typique	
Mode nuit Night Mode **Raccourci**	Eteint	Normal	
	Mode1	La luminosité du rétro-éclairage est réduite.	
	Mode2	La luminosité du rétro-éclairage est plus réduite qu'en mode 1.	
	Mode3	La luminosité du rétro-éclairage est plus réduite qu'en mode 2.	
Réd. de lum. Bleue Blue Light Reducer **Raccourci**	Eteint	Typique	
	Mode1	La lumière bleue est réduite.	
	Mode2	La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 1.	
	Mode3	La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 2.	
Réduction du flou de bougé Motion Blur Reduction	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Réduit le flou de mouvement sur l'écran LCD. Disponible uniquement lorsque le taux de rafraîchissement est de 100Hz ou plus.		
Gamma Gamma	1,8	Contraste élevé	
	2,2	Normal	
	2,6	Sombre	

* Ajustez la Luminosité quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.

Raccourci

Vous pouvez passer les éléments du menu et afficher directement la mise à l'échelle de l'écran par la manipulation suivante.

- Mode nuit :Inclinez la manette gauche [⇦] lorsque le menu n'est pas affiché.
- Réd. de lum. Bleue :Inclinez la manette gauche [⇦] lorsque le menu n'est pas affiché.

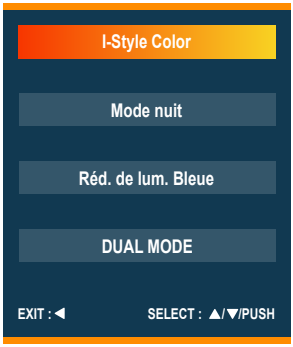

Sélection de l'entrée
Input Select
Direct




Poste d'ajustement	Option		
Source entree Input Source	Auto	Sélection automatique du signal d'entrée.	
	Manuel	HDMI 1	Sélectionnez l'entrée numérique (HDMI 1).
		HDMI 2	Sélectionnez l'entrée numérique (HDMI 2).
		DP	Sélectionnez l'entrée numérique (DisplayPort).

NOTEZ L'option Auto permet la sélection automatique des sources d'entrée disponibles. La source d'entrée provenant de l'ordinateur en mode veille ne peut pas être sélectionnée.
Si vous sélectionnez manuellement l'une des sources d'entrée, l'autre source n'est pas sélectionnée automatiquement.

Direct

Vous pouvez passer les éléments du menu et afficher directement la mise à l'échelle de l'écran par la manipulation suivante.

- Sélection de l'entrée: Inclinez la manette vers le haut [⇧] lorsque le menu n'est pas affiché, le menu suivant s'affiche.

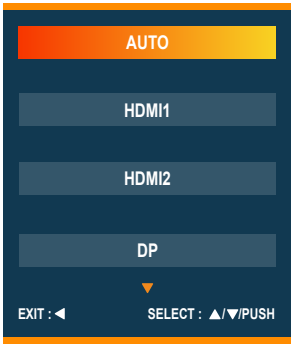

Réglage audio
Audio Adjust




Poste d'ajustement		Problème / Option		Manette
Volume Volume	Direct	Trop faible Trop fort		
Muet Mute	Direct	Allumé	Désactive le son temporairement.	
		Eteint	Retourne le volume sonore au niveau précédent.	

Direct

Vous pouvez passer les éléments du menu et afficher directement la mise à l'échelle de l'écran par la manipulation suivante.

- Volume: Inclinez la manette de droite [⇨] lorsque le menu n'est pas affiché.

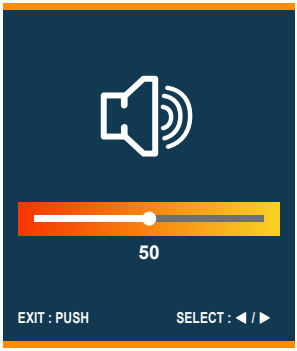

- Muet: Inclinez le joystick vers la droite [⇨] pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le son lorsque le menu n'est pas affiché.

Sauvegarde réglages
Store User Setting



Poste d'ajustement	Option	
Acces utilisateur User Modes	Mode utilisateur 1	Sauvegarder les réglages de l'ajustement de l'écran.
	Mode utilisateur 2	
	Mode utilisateur 3	

NOTEZ Le moniteur mémorise les réglages personnalisés ci-dessous. Ces réglages peuvent être appelés ultérieurement à partir du menu "i-Style Color" de "Régl. de l'image". Contraste, luminosité, overdrive, HDR, synchronisation adaptative, contraste avancé, mode nuit, réducteur de lumière bleue, réduction du flou de mouvement, gamma, volume, paramètres de couleur, technologie X-Res, netteté, mode d'entraînement direct, réglage du mode vidéo

Couleur
Color Settings



Poste d'ajustement	Problème / Option			Manette
6 axes 6-Axis	Teinte	Rouge Jaune Verte Cyan Bleue Magenta	Trop faible Trop fort	
	Saturation	Rouge Jaune Verte Cyan Bleue Magenta	Trop faible Trop fort	
Temperature couleur Color Temperature	Froides	Couleur froide		
	Normal	Couleur normale		
	Chaudes	Couleur chaude		
	sRGB	sRGB		

NOTEZ sRGB est un standard international qui définie et unifie l'apparence des écarts de couleur entre équipement.
Vous ne pouvez pas ajuster le Contraste, couleur i-Style, contraste avancé, mode nuit, réducteur de lumière bleue, réduction du flou de mouvement, HDR lorsque le mode sRGB est activé.

Pré réglages utilisateur User Preset	R Personnalisé G Personnalisé B Personnalisé	Trop faible Trop fort	
Réglages des zones noires Black Tuner	De -5 à +5 Vous pouvez ajuster les teintes foncées.		

Régl. de l'image
Image Adjust



Poste d'ajustement	Option	Manette
i-Style Color i-Style Color Raccourci	Eteint	Revenir aux réglages de base en ajustant les couleurs, hormis la couleur i-Style.
	Standard	Pour l'environnement général de Windows et les paramètres par défaut du moniteur.
	Jeux de sport	Pour l'environnement des jeux sportifs.
	Jeux de combat	Pour l'environnement de jeu de combat
	Jeux de stratégie	Pour un environnement de jeu stratégique.
	Texte	Pour l'édition et la visualisation de textes dans un environnement de traitement de texte.
	Mode utilisateur 1	Appliquer les réglages d'utilisateur.
	Mode utilisateur 2	Appliquer les réglages d'utilisateur.
	Mode utilisateur 3	Appliquer les réglages d'utilisateur.
Technologie X-Res X-Res Technology	Eteint	Normal
	Léger	Améliorer le bord de l'image.
	Moyen	Améliore le bord de l'image plus que l'option Léger.
	Poussé	Améliore le bord de l'image plus que l'option Moyen.
Finesse Sharpness	1 2 3 4 5 6 Vous pouvez changer la qualité de l'image de 1 à 6 (Nette à Lisse). Inclinez [⇨] pour changer la qualité de l'image dans l'ordre croissant. Inclinez [⇦] pour changer la qualité de l'image dans l'ordre décroissant.	
Optimisation signal HDMI *1 HDMI Range	Plein écran	Pour l'affichage de couleurs en pleine échelle
	Limitée	Pour l'affichage de couleurs en échelle limitée
Mode affichage direct Direct Drive Mode	Allumé	Réduire le décalage d'entrée.
	Eteint	Typique

NOTEZ Modification de la résolution, du taux de rafraîchissement ou la mise sous tension / hors tension, peut désactiver la fonction Mode affichage direct.

FRANÇAIS

Régl. de l'image
Image Adjust




Poste d'ajustement	Option	
Réglage du mode Vidéo Video Mode Adjust	Plein écran	Extension de l'affichage.
	Format *2	Extension de proportion d'affichage
	Point par point *3	Affichage de l'écran point par point
	17inch	Affiche l'image sur un écran de 17 pouces (5 : 4).
	19inch	Affiche l'image sur un écran de 19 pouces (5 : 4).
	19.5inch	Affiche l'image sur un écran de 19,5 pouces (16 : 9).
	21.5inch	Affiche l'image sur un écran de 21,5 pouces (16 : 9).
	23inch	Affiche l'image sur un écran de 23 pouces (16 : 9).
	24inch	Affiche l'image sur un écran de 24 pouces (16 : 9).
	24.5inch	Affiche l'image sur un écran de 24,5 pouces (16 : 9).

*1 Disponible uniquement pour l'entrée HDMI.
*2 Disponible uniquement avec les résolutions 4:3 et 5:4.
*3 Disponible uniquement lorsque la résolution est inférieure à 2560 × 1440 et que le taux de rafraîchissement est inférieur ou égal à 75 Hz.

Raccourci

Vous pouvez passer les éléments du menu et afficher directement la mise à l'échelle de l'écran par la manipulation suivante.

- i-Style Color : Inclinez la Manette gauche [◁] lorsque le Menu n'est pas affiché.

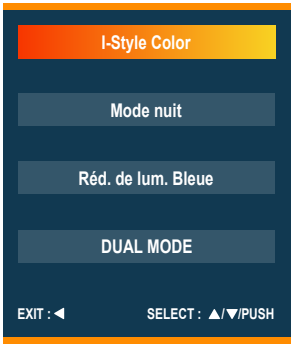

Langue
Language



Poste d'ajustement	Option			
Langue Language	English	Anglais	Deutsch	Allemand
	Español	Espagnol	Français	Français
	Italiano	Italien	日本語	Japonais
	Nederlands	Néerlandais	Polski	Polonais
	Русский	Russie	Česky	Tchéque
	Ukrainian	Ukrainien		

Configuration
Setup Menu



Poste d'ajustement	Problème / Option		Manette
Position H OSD Horizontal Position	L'OSD est trop à gauche L'OSD est trop à droite		
Position V OSD Vertical Position	L'OSD est trop bas L'OSD est trop élevé		
Rotation OSD * OSD Rotate	Tournez l'OSD. 0° / +90 / –90°		
Délai affichage OSD OSD Time	Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'OSD entre 5 et 30 secondes.		
Logo d' ouverture Opening Logo	Allumé	Le logo G-MASTER est affiché lorsque le monitor est allumé.	
	Eteint	Le logo G-MASTER n'apparaît plus lorsque le moniteur est allumé.	
LED d'alimentation Power LED	Allumé	L'indicateur d'alimentation est allumé.	
	Eteint	L'indicateur d'alimentation est éteint.	
NOTEZ Eteignez le Voyant d'alimentation si la lumière vous dérange.			
DDC/CI Control DDC/CI Control	Allumé	DDC/CI est activé.	
	Eteint	DDC/CI est désactivé.	
Chargement USB USB Charge	Allumé	Les périphériques USB peuvent être rechargés même lorsque le moniteur est en mode veille.	
	Eteint	Les périphériques USB ne peuvent pas être chargés lorsque le moniteur est en mode veille.	
NOTEZ Lorsque le moniteur est éteint, les périphériques USB ne peuvent pas être chargés même si la fonction de charge USB est activée. Lorsque cette fonction est désactivée, les périphériques USB ne fonctionnent pas, même lorsque le moniteur est en mode veille, afin d'économiser l'électricité. Lorsque vous utilisez des périphériques USB, activez cette fonction.			

* +90°: Convient au mode portrait avec le moniteur tourné vers la droite.
–90°: Convient au mode portrait avec le moniteur tourné vers la gauche.

Configuration
Setup Menu



Poste d'ajustement	Option		
PIP/PBP *1 PIP/PBP	Eteint	Le mode PiP/PbP est désactivé.	
	PiP	Affiche le sous-écran dans l'écran principal.	
	PbPLR	Diviser les images affichées en Droite/Gauche.	
	Sous Source *2	HDMI 1	Sélectionnez l'entrée HDMI pour l'écran secondaire.
		HDMI 2	
		DP	Sélectionnez l'entrée DisplayPort pour l'écran secondaire.
	PiP Position *3	Top-Right	Déplacer le sous-écran dans le coin supérieur droit.
		Bottom-Right	Déplacez le sous-écran dans le coin inférieur droit.
		Bottom-Left	Déplacez le sous-écran dans le coin inférieur gauche.
		Top-Left	Déplacez le sous-écran dans le coin supérieur gauche.
	PiP Taille *3	Small	Réduire la taille de l'écran secondaire.
		Middle	Taille normale de l'écran secondaire
		Large	Augmenter la taille de l'écran secondaire.
	Swap *2	Non	Retour à la normale.
		Oui	Intervertir les écrans principal et secondaire.
Dual Mode (Raccourci) Dual Mode	Allumé	Prise en charge FHD jusqu'à 288 Hz	
	Eteint	Prise en charge UHD jusqu'à 144 Hz	
DSC Compression *4,5 DSC Compression	Allumé	Permet l'affichage de couleurs 8 bits avec une résolution de 3840 x 2160 à 144 Hz.	
	Eteint	Désactive la fonction DSC.	

*1 PiP = Picture In Picture, Cette fonction permet d'afficher deux images différentes.
PbP = Picture By Picture (image par image). Cette fonction permet d'afficher au maximum deux images différentes.

*2 Disponible en mode "PiP" ou "PbP LR".

*3 Disponible uniquement en mode "PiP".


*4 Disponible uniquement pour l'entrée DisplayPort.

*5 DSC = Compression du flux d'affichage.

Raccourci

Vous pouvez passer les éléments du menu et afficher directement la mise à l'échelle de l'écran par la manipulation suivante.

- Dual Mode : Inclinez la Manette gauche [⇦] lorsque le Menu n'est pas affiché.

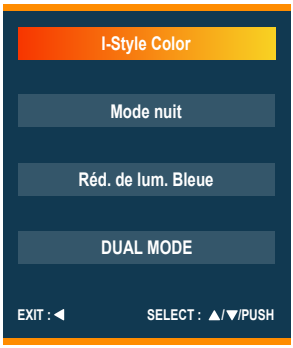

Afficher les informations
Display Information



Affiche des informations concernant le signal d'entrée actuel provenant de la carte graphique de votre ordinateur.

NOTEZ Consultez le guide de l'utilisateur de votre carte graphique pour plus d'informations sur la modification de la résolution et de l'actualisation.

Restaurer
Reset



Poste d'ajustement	Option	
Remise à zéro totale? Reset All?	Oui	Les données préréglées en usine sont restaurées.

● Mode de verrouillage

<Menu OSD>

1. Le verrouillage de l'OSD sera activé en inclinant la manette vers le bas [⇩] pendant environ 10 secondes. Si vous essayez d'accéder à l'OSD en appuyant sur l'une des touches, le message "OSD VERROUILLÉ" s' affiche à l'écran.
2. Le verrouillage de l'OSD sera désactivé si vous inclinez à nouveau la manette vers le bas [⇩] pendant environ 10 secondes.

<Bouton d'alimentation


1. Le verrouillage du bouton d'alimentation sera activé en inclinant la manette vers le haut [⇧] pendant environ 10 secondes. Le verrouillage du bouton d'alimentation signifie qu'il ne sera pas possible d'éteindre le moniteur tant que le bouton d'alimentation est verrouillé. Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation, le message "BOUTON D'ALIMENTATION VERROUILLÉ" s' affiche à l'écran.
2. Le verrouillage du bouton d'alimentation sera désactivé en inclinant la manette vers le haut [⇧] pendant environ 10 secondes.

SYSTÈME VEILLE

Ce produit dispose de la fonction veille. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.
Il existe un mode veille disponible comme décrit ci-dessous. La fonction veille, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

■ **Mode veille**

Quand le signal vidéo de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode veille, ce qui réduit la consommation électrique à 0,5W ou moins*. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient orange. À partir du mode veille, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

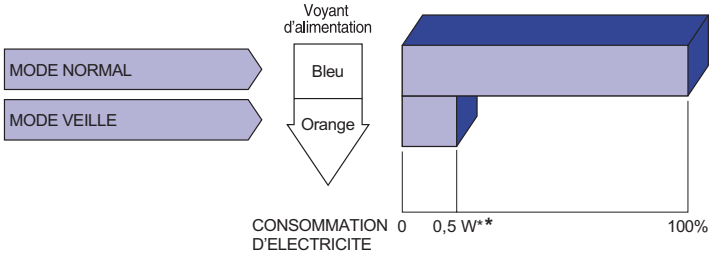

* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

Problème		Contrôle
①	L'image n'apparaît pas.	
	(Le voyant d'alimentation ne s'allume pas)	☐ Le câble d'alimentation est-il correctement branché ? ☐ L'commutateur d'alimentation est-il allumé ? ☐ Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.
	(Le voyant d'alimentation est bleu)	☐ Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran. ☐ Augmenter le Contraste et/ou la Luminosite. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement ranché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
	(Le voyant d'alimentation est orange)	☐ Si le moniteur est en mode veille, toucher la souris ou l'écran. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
②	L'écran n'est pas synchronisé.	☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
③	L'écran n'est pas centré.	☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
④	L'écran est trop lumineux ou trop sombre.	☐ Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑤	L'écran tremble.	☐ La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑥	Pas de son.	☐ L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche. ☐ Augmentez le Volume. ☐ Le Muet est Eteint. ☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.
⑦	Le son est trop fort ou trop faible.	☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.
Veuillez visiter notre site Web: https://iiyama.com pour la réutilisation de moniteur.

ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent etre sujets à modifications, sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : G-MASTER GB2771UHSU-B1


Catégorie de taille		27"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS
	Taille	Diagonale : 27" (68,6cm)
	Taille du point	0,1554mm H × 0,1554mm V
	Luminosité	450cd/m^2 (Typique), 165cd/m^2 (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1500 : 1 (Typique), Fonction d'Contraste avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche : 89° chacun, Haut / Bas : 89° chacun (Typique)
	MPRT	0,8ms
Couleurs affichées		Environ 1,07B
Fréquence de synchronisation		HDMI: Horizontale:30-360kHz, Verticale: 48-144/288Hz DisplayPort: Horizontale: 30-360kHz, Verticale: 48-144/288Hz
Résolution Native		3840 × 2160, 8,3 Mégapixels
Résolution Maximum Supportée		HDMI / DisplayPort / USB Type-C : 3840 × 2160 144Hz 1920 × 1080 288Hz
Connecteur d'entrée		HDMI 2,1 × 2, DisplayPort 1,4 (DSC) × 1
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Nombre de ports USB Taille du connecteur		1 Montante : Type-B × 1 4 Descendante : Type-A (DC5V, 900A) × 2, Type-C (DC5V, 1,5mA) × 2
Prise Casque *		ø 3,5 mm mini jack (stéréo)
Haut-parleurs		2W × 2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		596,7mm L × 335,7mm H / 23,4" L × 13,2" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Puissance absorbée		26W (Typique) Mode veille : 0,5W maximum, Mode arrêt : 0,3W maximum
Dimensions		614,5 × 417,0 - 567,0 × 213,0mm / 24,1 × 16,4 - 22,3 × 8,3" (L×H×P)
Poids net		5,97kg / 13,1lbs
Débattement du réglage en hauteur		150 mm
Angle		Inclinaison: Haut: 23°, Bas: 5° Pivot: Gauche / Droite: 45° chaque Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre / antihoraire:90° chaque
Conditions de fonctionnement		Utilisation: Température 0 à 40°C / 41 à 95°F Humidité 20 à 90% (sans condensation) Stockage: Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC


NOTEZ *[1] Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.


*[2] Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.


FRANÇAIS

DIMENSIONS

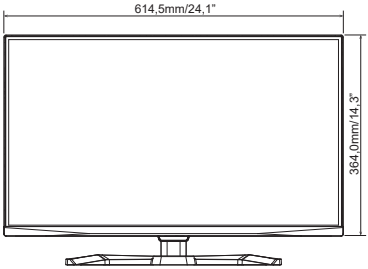

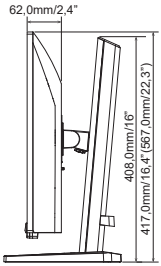

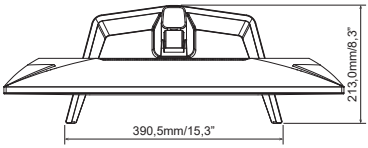

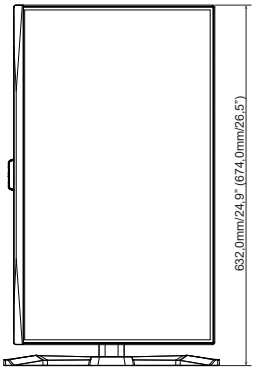

( ) : Plage d’ajustement maximum

FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Mode video	Fréquence	HDMI 2,1	Display port 1,4	
640× 480	60,000Hz	V	V	
	72,000Hz	V	V	
	75,000Hz	V	V	
	66,660Hz	V	V	
720 × 400	70,000Hz	V	V	
800 × 600	56,000Hz	V	V	
	60,000Hz	V	V	
	72,000Hz	V	V	
	75,000Hz	V	V	
1024 × 768	60,000Hz	V	V	
	70,000Hz	V	V	
	75,000Hz	V	V	
1152 × 864	75,000Hz	V	V	
1280 × 960	60,000Hz	V	V	
1280 × 1024	60,000Hz	V	V	
	75,000Hz	V	V	
1280 × 720	60,000Hz	V	V	
1440 × 900	60,000Hz	V	V	
1680 × 1050	60,000Hz	V	V	
1920 × 1080	60,000Hz	V	V	*
	120,000Hz	V	V	*
	144,000Hz	V	V	*
	165,000Hz	V	V	*
	240,000Hz	V	V	*
	288,000Hz	V	V	*
2560 × 1440	60,000Hz	V	V	
	120,000Hz	V	V	
	144,000Hz	V	V	
3840 × 2160	60,000Hz	V	V	
	100,000Hz	V	V	
	120,000Hz	V	V	
	144,000Hz	V	V	

NOTEZ * Disponible lorsque le mode double est activé.

Console	1080p (1920×1080)	1440p (2560×1440)	2160p (3840×2160)
PS5	60 / 120Hz	60Hz	60Hz
Xbox Series X/S	60 / 120Hz	60Hz	60Hz