



marantz®

Bluetooth CD Receiver M-CR412

Quick Start Guide

Start Here

Starten Sie hier

Commencez ici

Iniziare qui

Iniciar aquí

Begin hier

Starta här


Начните здесь

Zaczynij tutaj



Avant de commencer

Contenu de la boîte



M-CR412



Cordon d'alimentation




Télécommande et piles



Antenne intérieure DAB/FM

Éléments nécessaires à la configuration

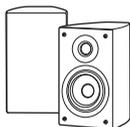

Haut-parleurs




Câbles pour haut-parleurs

En option



Appareil mobile
avec des capacités
Bluetooth



TV avec sortie
optique



Câble optique



- Pour plus d'informations, visitez www.marantz.com
 - Reportez-vous au manuel en ligne pour une information complémentaire sur les fonctions et la procédure de fonctionnement.
- manuals.marantz.com/MCR412/EU/FR/




1. Connexion

- 1** Connectez les haut-parleurs gauche et droit au M-CR412 à l'aide des câbles de haut-parleur.


Remarque: Veuillez vous reporter au manuel Web pour les options de connexion Haut-parleur A / B et Bi-amplificateur.

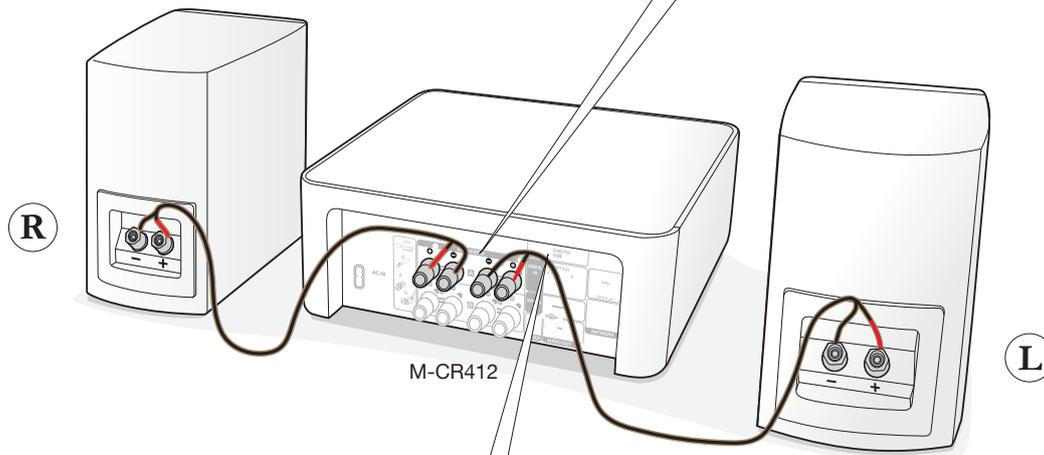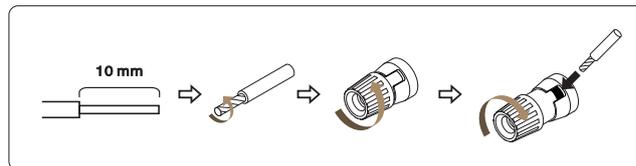


- 2** Connectez l'antenne DAB/FM et fixez-la sur la surface.

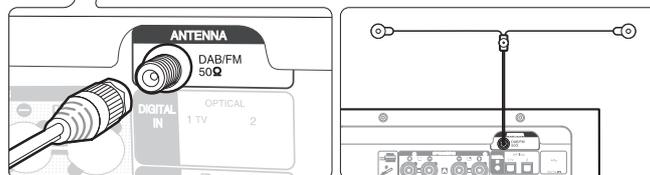

- 3** Branchez le cordon d'alimentation de la M-CR412 à une prise de courant.

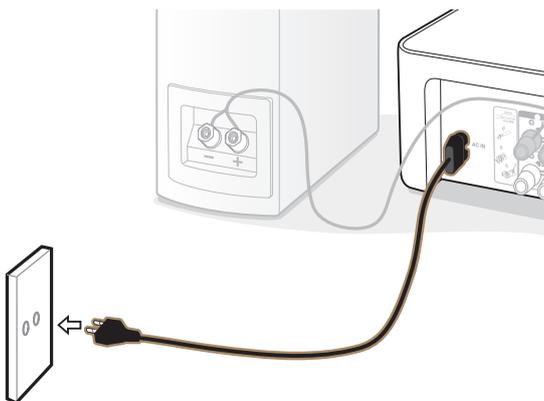

- 4** Insérez les piles dans la télécommande.

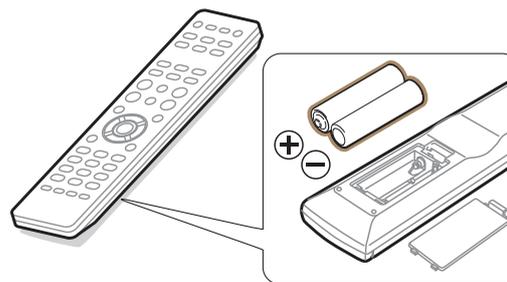

2. Profitez de votre musique!

Écoute de CD

- 1 À l'aide de la télécommande, appuyez sur CD pour commuter la source d'entrée sur "CD".



- 2 Appuyez sur ▲ pour ouvrir le tiroir à disque et insérer un disque.



- 3 Appuyez sur ▲ pour fermer le tiroir à disque. Le M-CR412 lit le CD automatiquement.

Remarque: Pour désactiver la lecture automatique, appuyez sur la touche SETUP de la télécommande et réglez "CD Auto-Play" sur "Off".


Écoute d'émissions DAB/FM

- 1 Appuyez sur TUNER pour sélectionner le type de bande de réception.

- DAB: Pour écouter une station DAB.
- FM: Pour écouter une station FM.



- 2 Appuyez sur TUNE + ou TUNE – pour sélectionner la station que vous souhaitez écouter.

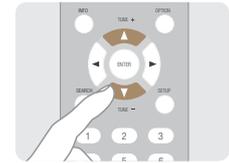

Comment pré-régler automatiquement vos stations FM préférées


Il est possible de pré-régler jusqu'à 40 stations FM dans M-CR412

- 1 Appuyez sur SEARCH pendant la réception FM. Le menu "SEARCH" s'affiche à l'écran.
- 2 Utilisez ▲▼ et ENTER pour sélectionner "Auto Preset", puis appuyez sur ENTER. L'appareil commence à accorder automatiquement les stations de radio et à les pré-régler.
- 3 Utilisez CHANNEL – ou CHANNEL + pour sélectionner le numéro de pré-réglage.

Écouter de la musique via Bluetooth

- 1 Appuyez sur la touche BLUETOOTH de votre M-CR412 pour commuter la source d'entrée sur "Bluetooth".

Remarque: Lors de la première utilisation, le M-CR412 passe automatiquement en mode d'appariement et "Bluetooth Pairing" apparaît sur l'écran de l'appareil.

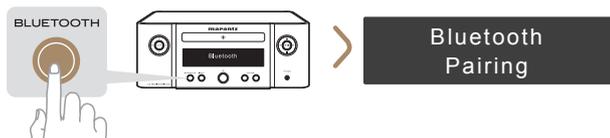

- 2 Activez Bluetooth sur votre appareil mobile.



- 3 Sélectionnez "Marantz M-CR412" à partir de la liste des dispositifs Bluetooth sur votre appareil mobile.



- 4 Écoutez de la musique à l'aide de n'importe quelle application sur votre appareil mobile.




 Pour reconnecter un périphérique Bluetooth précédemment apparié, démarrez à l'étape 2.

Pour appairer d'autres appareils Bluetooth, maintenez la touche "Bluetooth" enfoncée jusqu'à ce que "Bluetooth Pairing" apparaisse sur le M-CR412.

Écoute du son depuis la TV

- 1 Connectez le câble optique entre la TV et la borne "OPTICAL IN 1" du M-CR412.

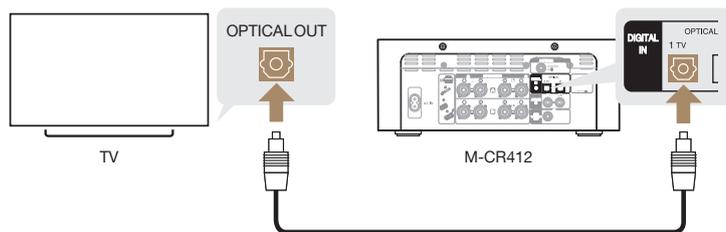

- 2 Mettez votre TV sous tension.
Le M-CR412 s'allume automatiquement et l'entrée bascule sur "OPTICAL IN 1".

Remarque: Pour désactiver la lecture automatique, appuyez sur la touche SETUP de la télécommande et réglez "TV Auto-Play" sur "Off".

Résolution des problèmes courants de connexion à la TV

Pas de son:

- Vérifiez toutes les connexions.
- Assurez-vous que les extrémités des fils de métal nu de l'antenne sont en contact avec les parties métalliques des bornes d'enceinte.
- Vérifiez que le réglage de sortie audio numérique de votre téléviseur est M-CR412.
- Un seul PCM linéaire 2 canaux peut être transmis en tant que signal audio numérique à la borne OPTICAL IN du M-CR412.

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.