


Kimex

ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS

NOTICE

Support mobile écran LCD LED 37"-70"

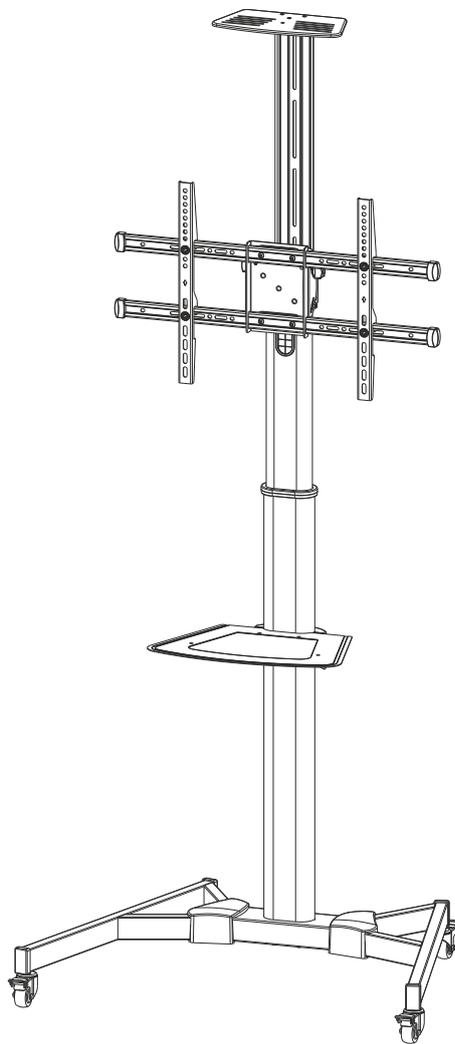

REFERENCE

030-1200



200x200/300x300
400x200/400x400
600x400



NOTICE

*Kimex vous remercie de votre achat et vous souhaite une bonne installation.
Pour toute question nous sommes à votre disposition par téléphone ou par courriel.*

À LIRE AVANT DE COMMENCER TOUTE INSTALLATION, VOTRE **GARANTIE** PRODUIT EST ENGAGÉE

- Ouvrir avec précaution le carton d'emballage et poser sur un support de protection de type carton les éléments pour éviter d'abimer les pièces.
- Assurez-vous d'avoir bien vérifié que toutes les pièces soient bien dans le colis.
- Le produit a été conçu pour être installé en suivant ces instructions. Ne pas les respecter peut entraîner des dégâts ou blessures.

GARANTIE : Tous les produits KIMEX sont garantis 2 ans à partir de la date de réception de la commande. KIMEX INTERNATIONAL décline toute responsabilité pour les dommages survenant à la suite de montage ou d'utilisation non-conformes.

- Tous les articles de marque KIMEX bénéficient d'une garantie légale contre tout défaut de modèle, de matière, de fonctionnement et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date de réception de la commande. Dans le cadre de cette garantie, le produit sera gratuitement réparé ou remplacé (à l'appréciation de KIMEX INTERNATIONAL). L'usure normale est expressément exclue de la garantie.
- La garantie de KIMEX INTERNATIONAL prend fin dans les cas suivants:
 - ✓ si le produit n'est pas assemblé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi.
 - ✓ si le produit a subi des modifications ou des réparations par des tiers autres que KIMEX INTERNATIONAL.
 - ✓ si le problème est la conséquence de facteurs externes (extérieurs au produit) tels que foudre, dégâts des eaux, incendie, éraflures, exposition à des températures extrêmes, intempéries, solvants ou acides, mauvaise utilisation ou négligence.
 - ✓ si le produit est utilisé pour des appareils autres que ceux spécifiés sur ou à l'intérieur de l'emballage.


CONTENU DU COLIS



cache de gauche
A




cache de droite
B




base du milieu
C




plaque de raccord
D



fermoir
E

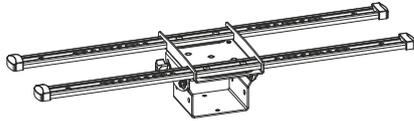

plaque universelle
F




patte de fixation
G



cache câble
H



colonne




étagère caméra
J




plaque de connexion
K




couvercle du haut
L

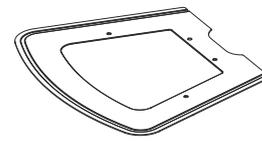


étagère DVD
M

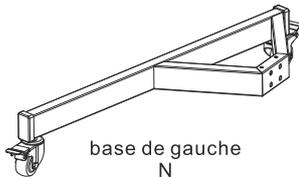


base de gauche
N

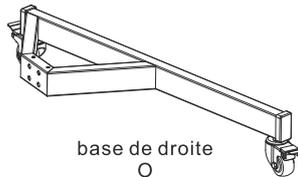


base de droite
O




M8x30 (x4)
P

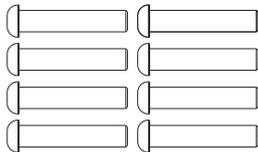

M8x40
Q

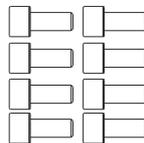


M6x14
R



M6x12
S



M6x10
T



M8x16
U



M4x6
V



M4x6
W



rondelle D6
X



clé
Y




clé Allen 5mm
Z




M5x14
M-A




M6x14
M-B

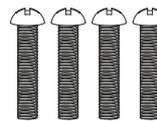


M6x30
M-C

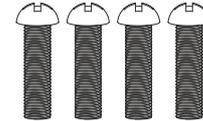


M8x30
M-D

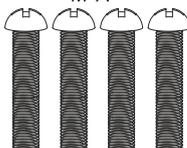


M8x50
M-E

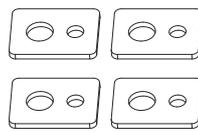

rondelle
M-F

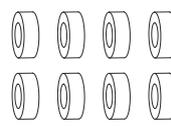


petite cale
M-G

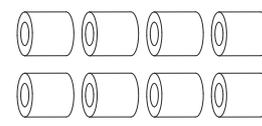


grande cale
M-H

1. Assemblez les bases

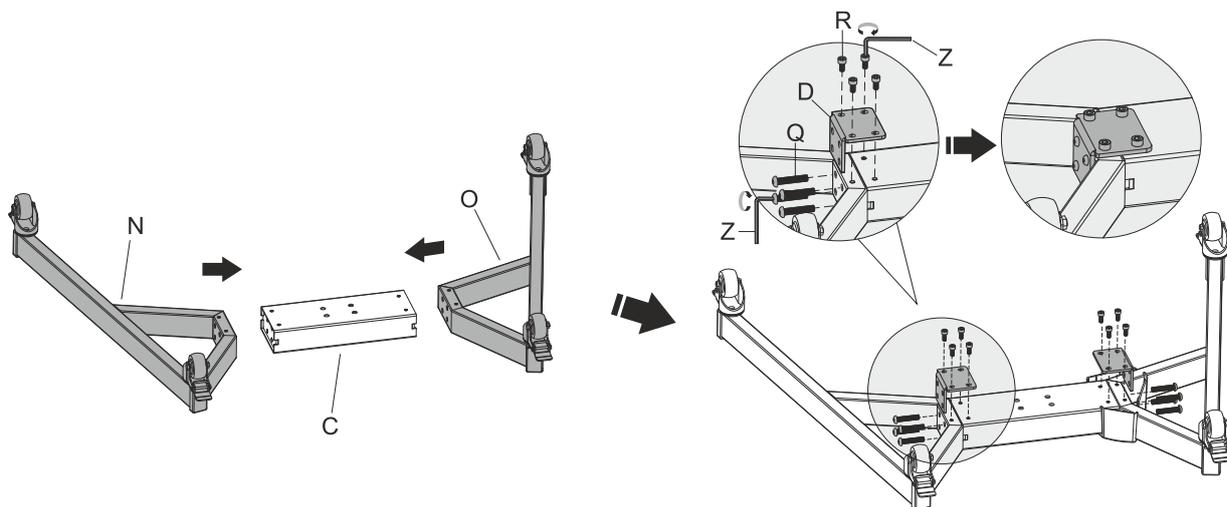


Insérez la base de droite dans la base centrale. Alignez les trous de la base de droite aux trous de la base centrale. Fixez les avec les vis et les plaques de raccord. Répétez cette étape pour la base de gauche.

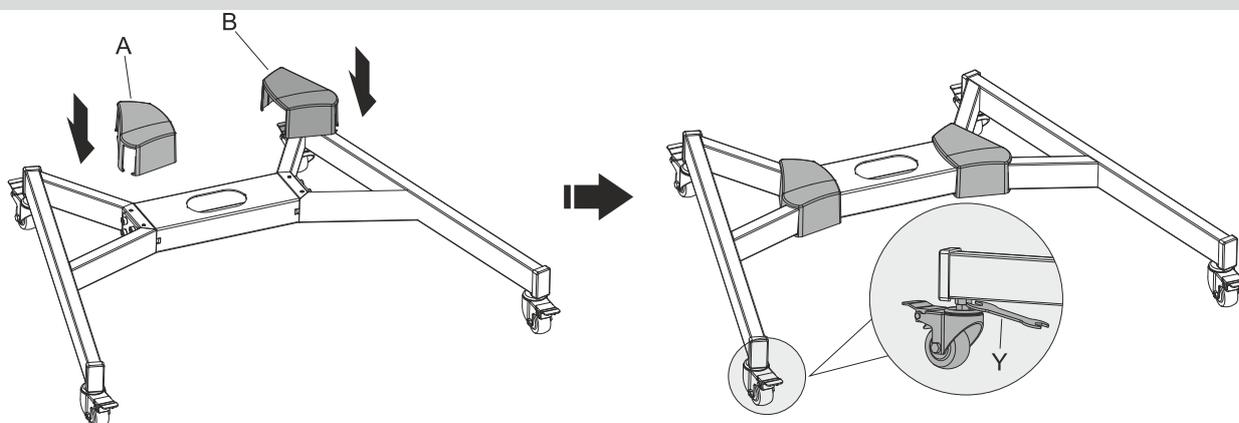


NOTE: Bloquer les freins sur les roulettes pour éviter les faux mouvements pendant l'installation.
Chaque roulette peut être réglé indépendamment pour un réglage plus précis. Tourner légèrement l'écrou pour abaisser ou monter la base.


2. Fixez la colonne à la base

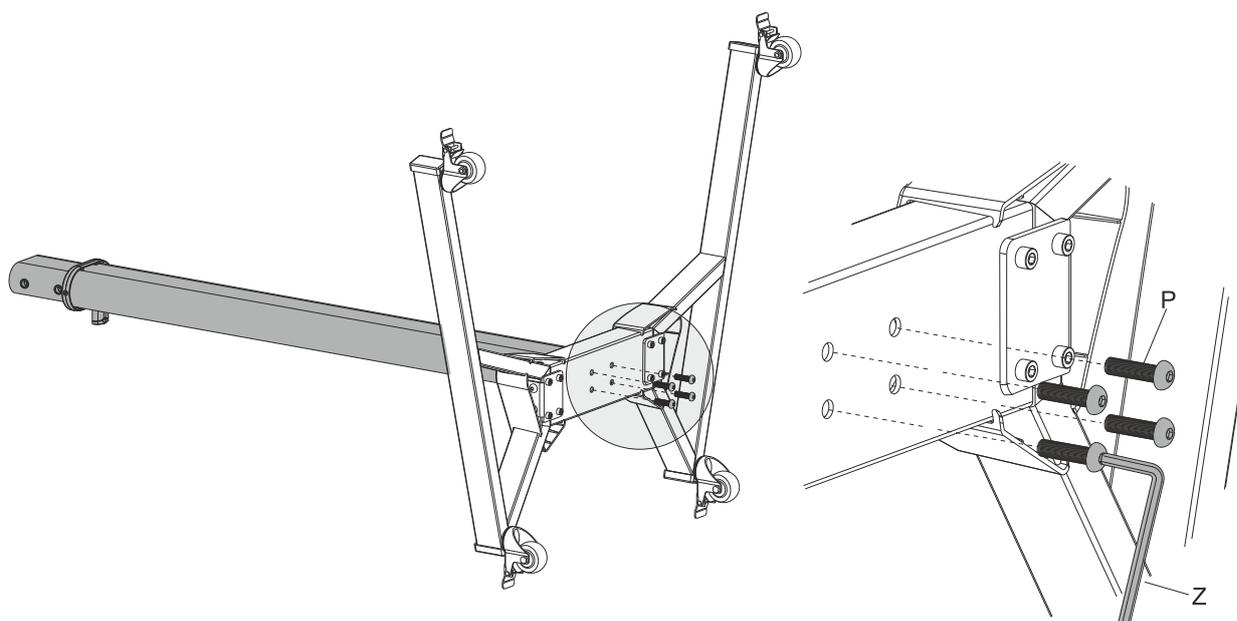

Tirez la goupille vers l'extérieur et sortez la colonne intérieure vers le haut, jusqu'à la hauteur désirée puis relâchez la goupille pour bloquer.

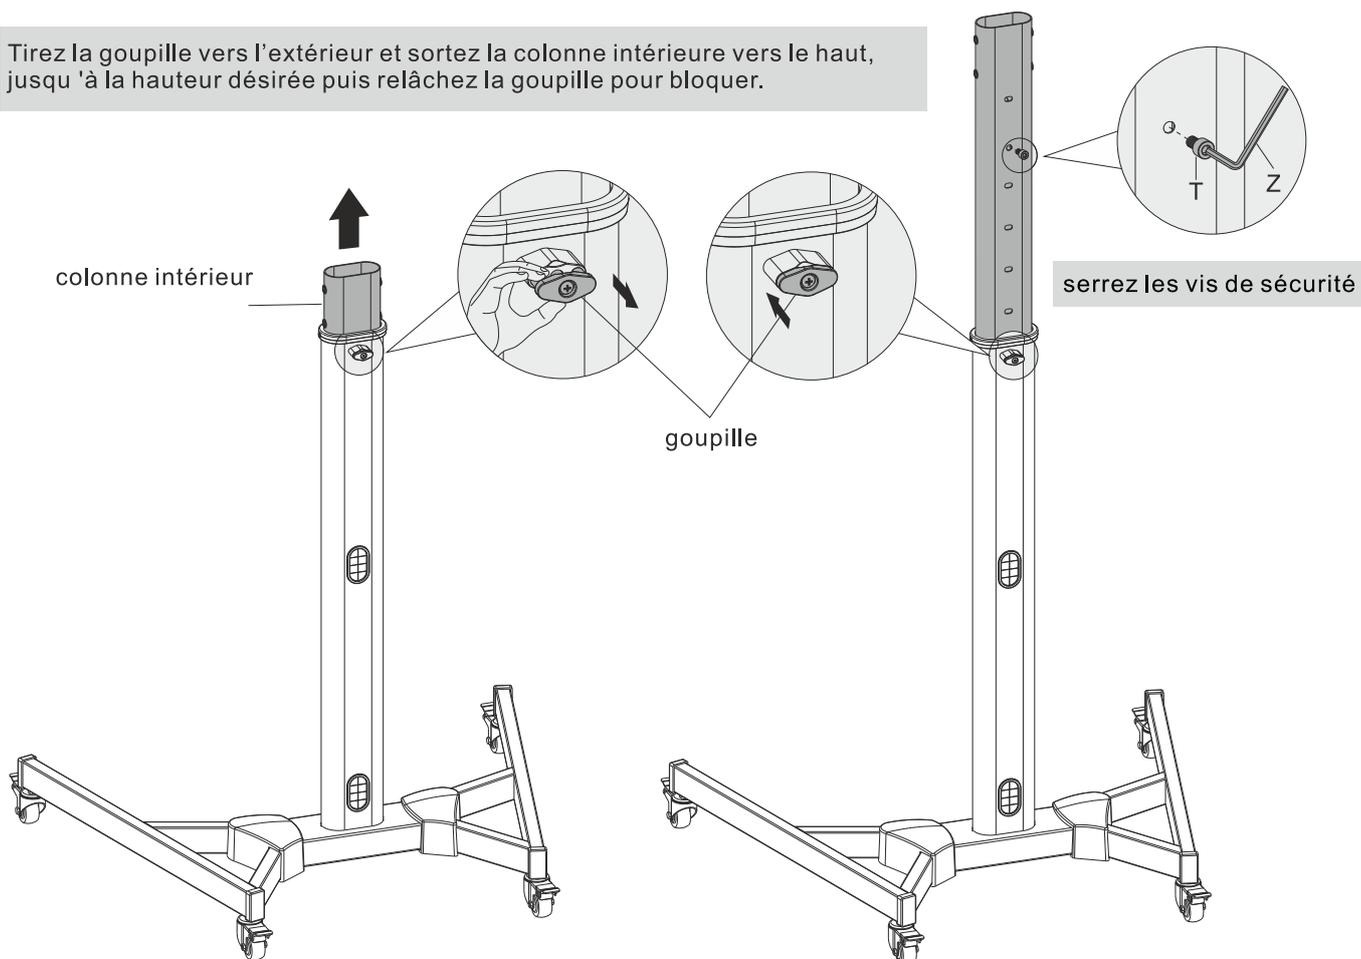


3. Fixez la plaque universelle à la colonne


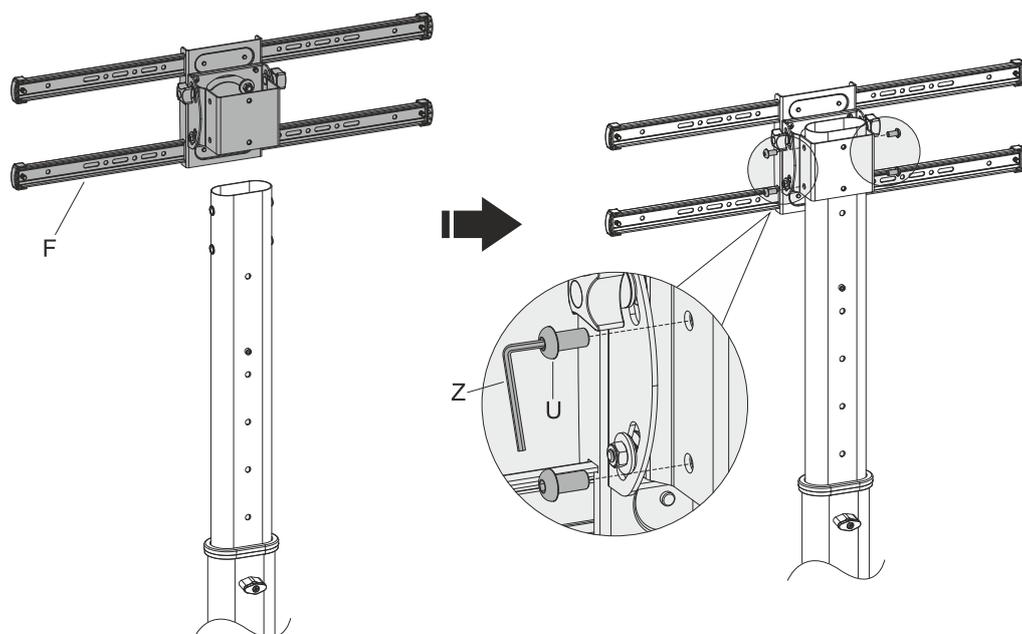


Fixez la plaque universelle à la colonne avec les vis appropriées.

4. Installez les pattes de fixation








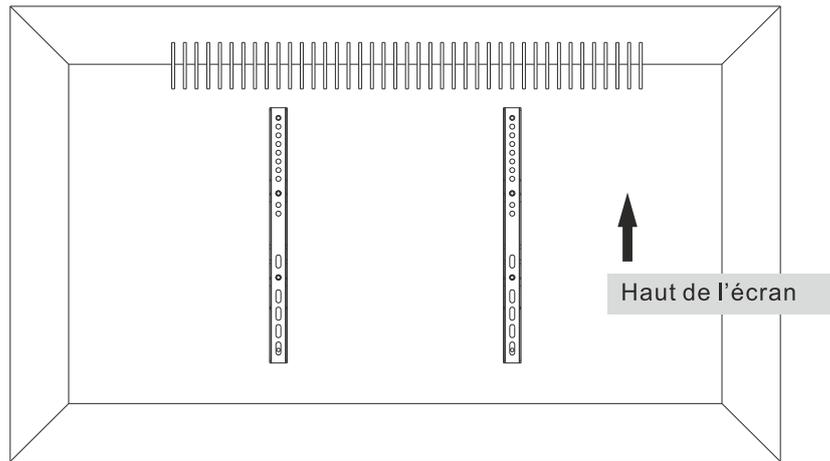


4-1 Pour l'arrière d'un écran plat

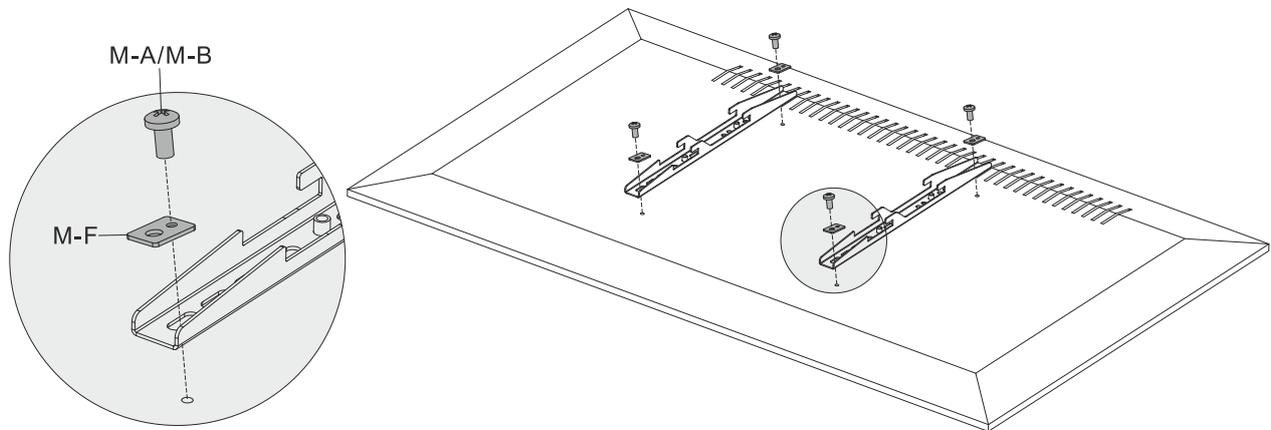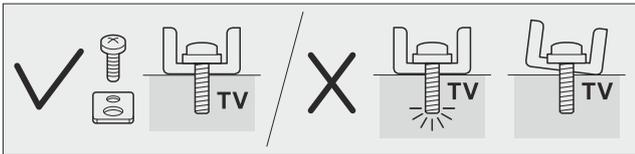

		1:1	
M-A			
M-F			

4-2. Pour une installation sur arrière d'écran encastré ou bombé

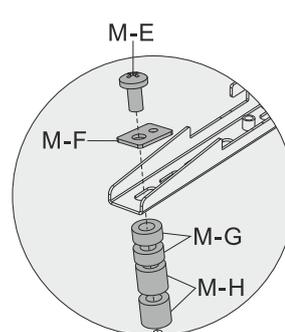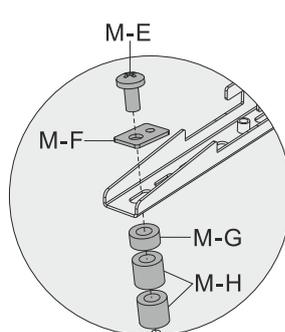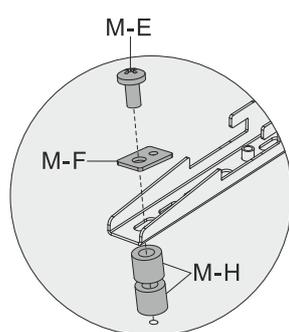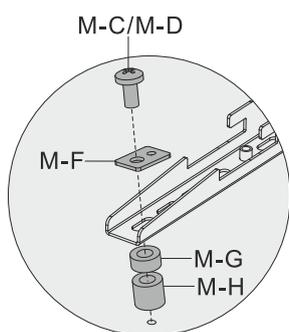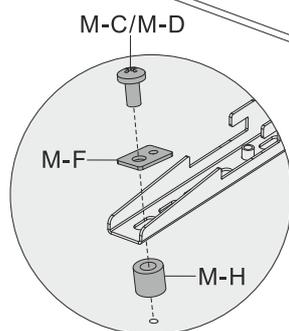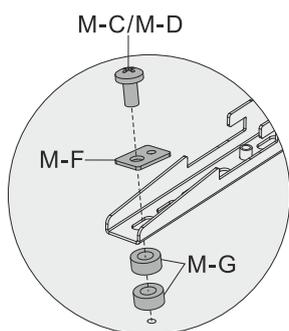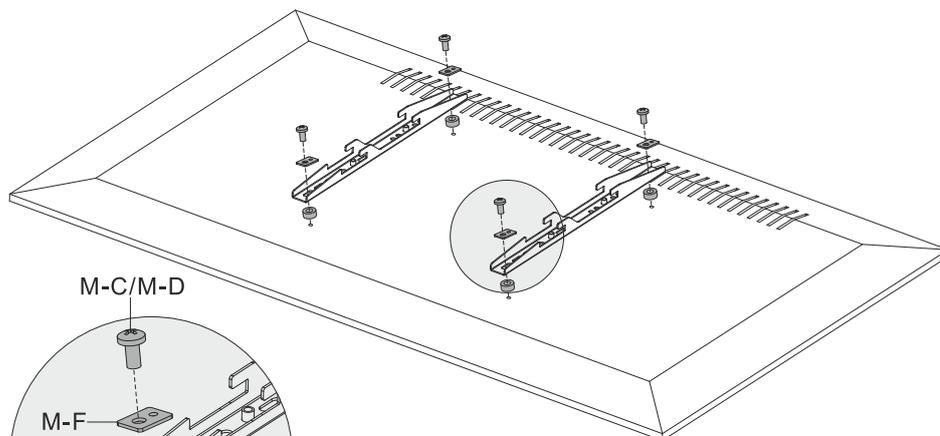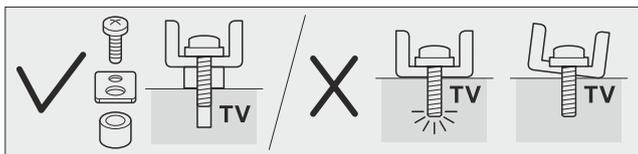

M-C		M-D		1:1
M-E		M-F		
M-G		M-H		


Note: Choisissez les vis appropriées, rondelles et entretoises (si nécessaire) selon le type d'écran.

- Vissez les pattes de fixation au téléviseur.
- Positionnez les pattes de fixation aussi près que possible du milieu de l'écran.




Serrez juste ce qu'il faut les vis


5. Accrochez la plaque universelle à l'écran

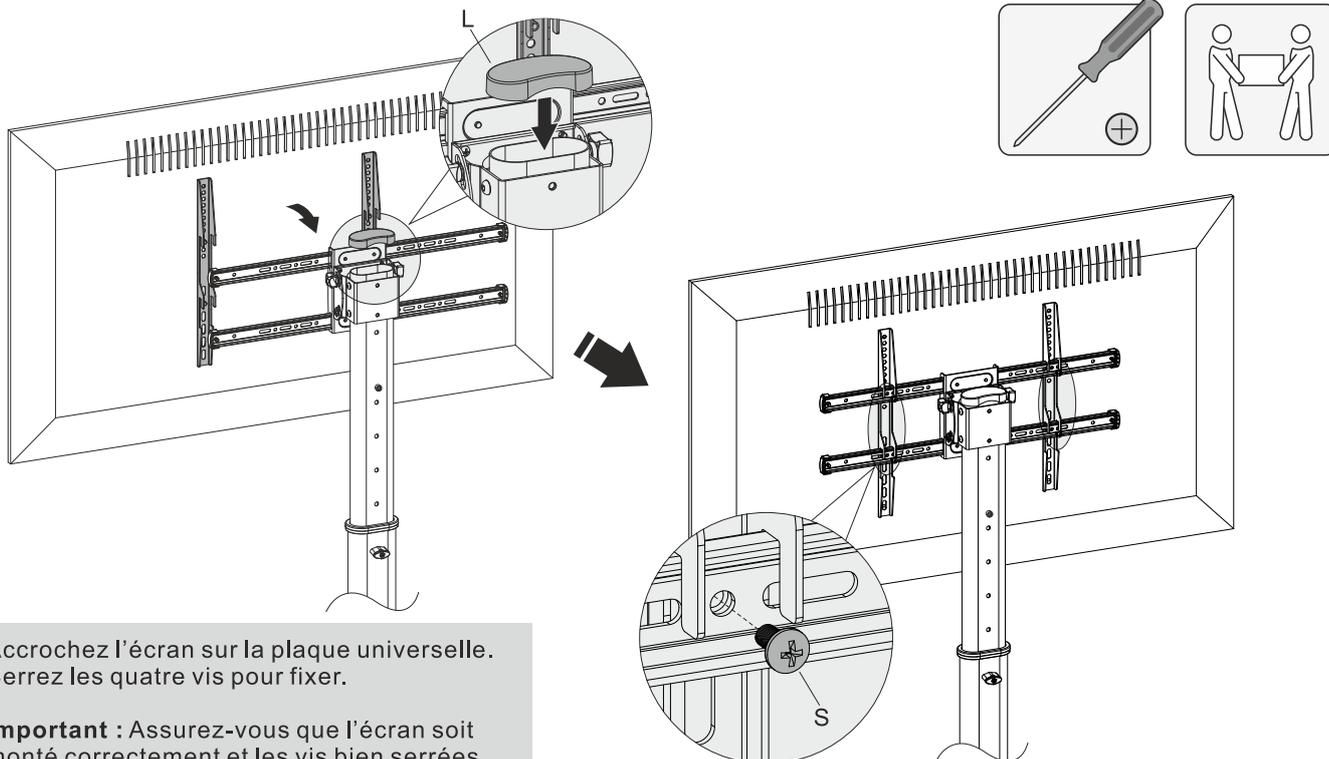


6. Position portrait ou paysage (verticale ou horizontale)

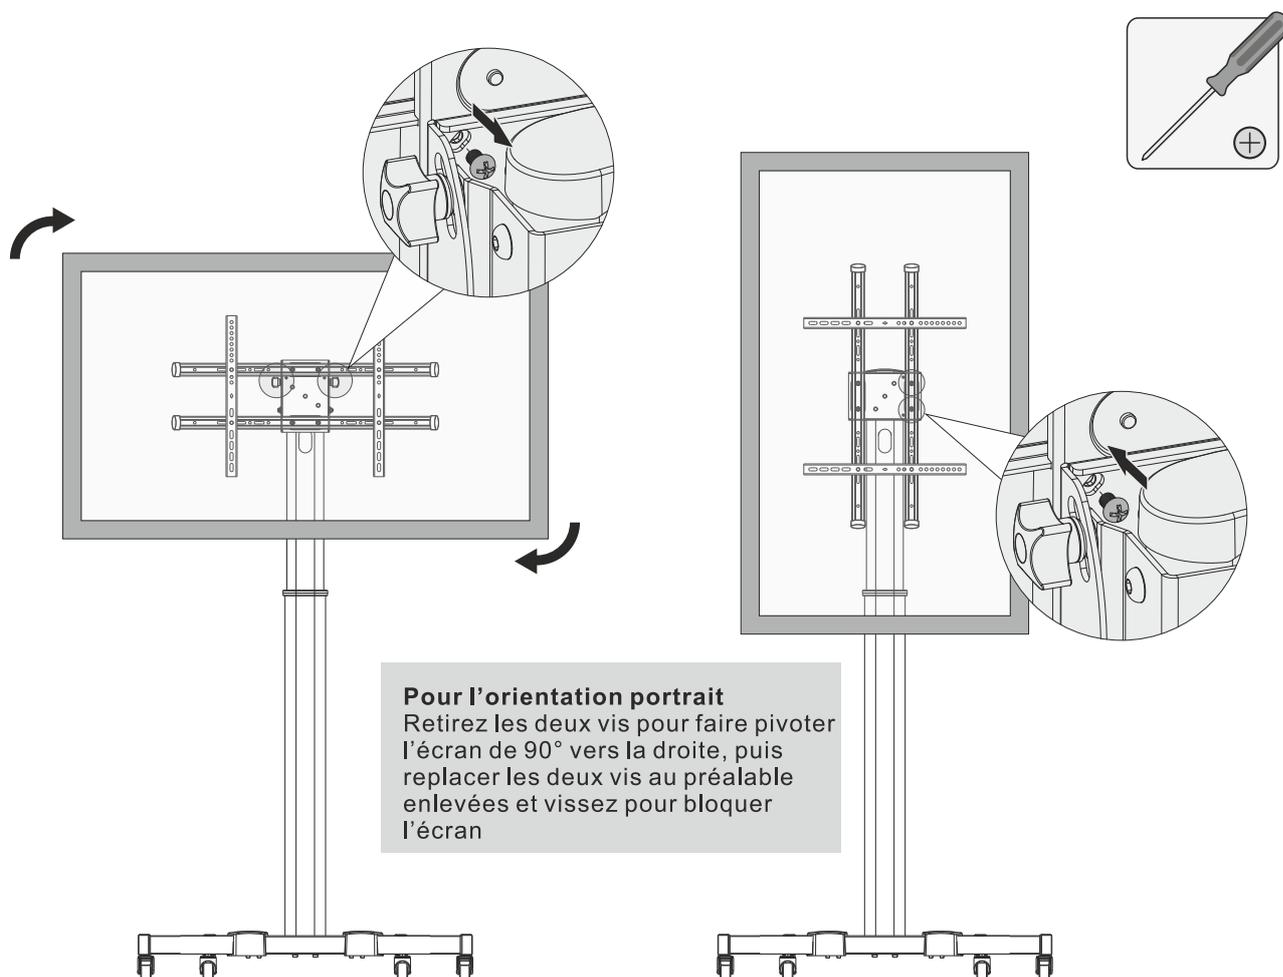


7. Ajustement de l'angle

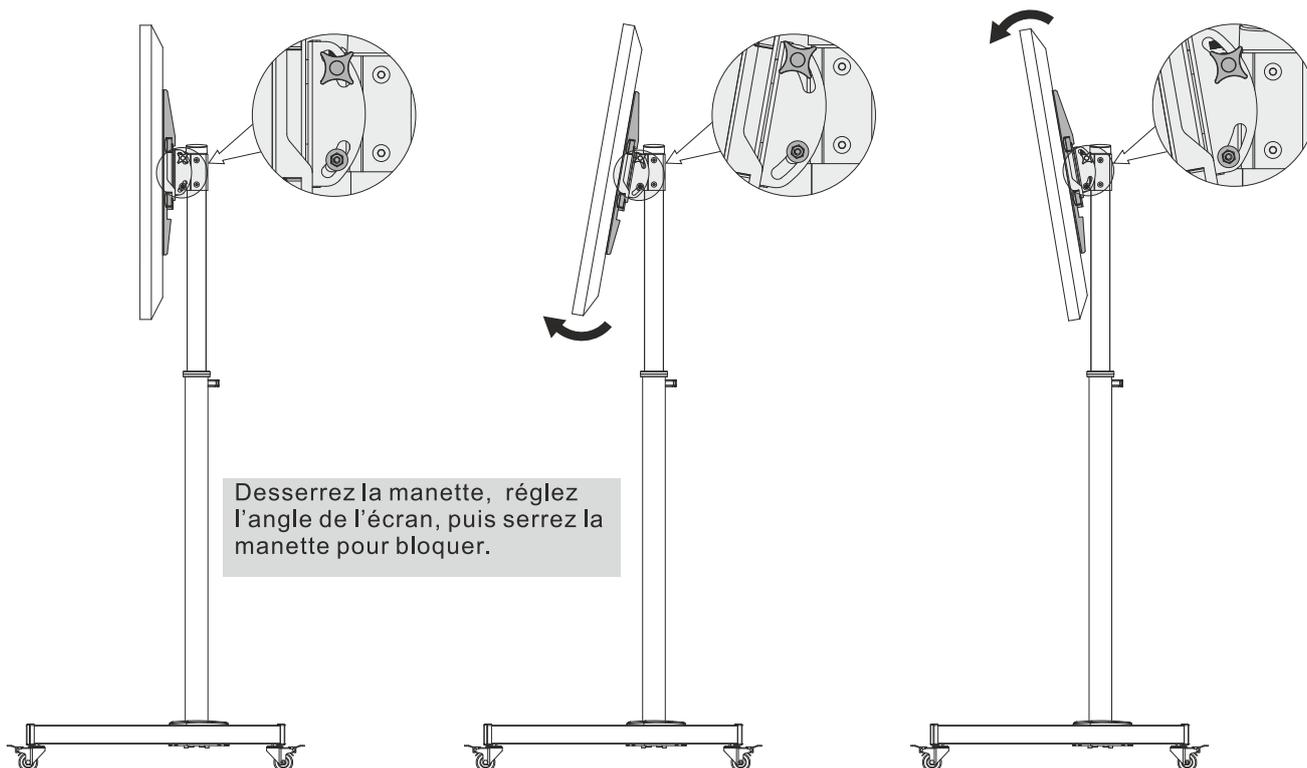



8. Installez l'étagère de caméra

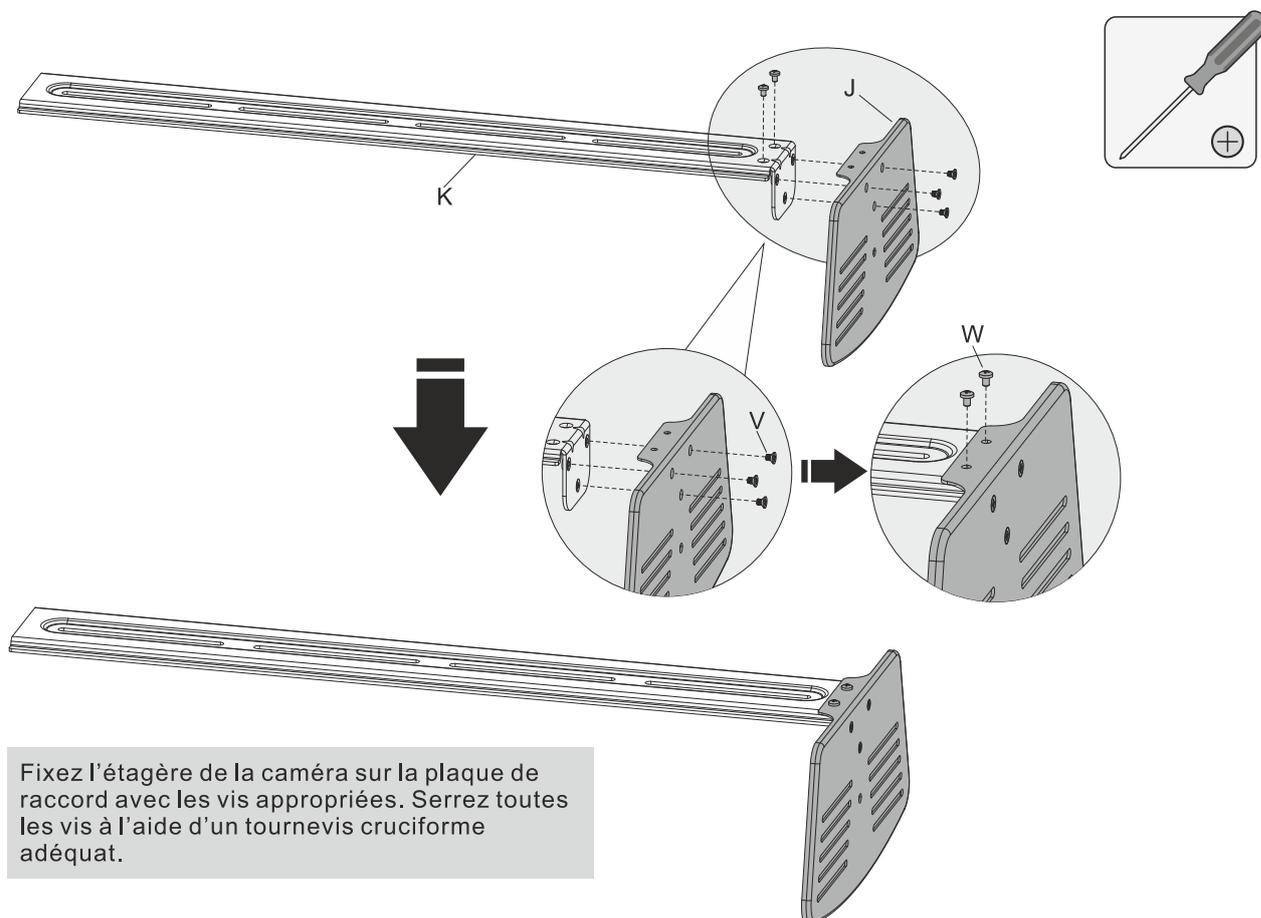

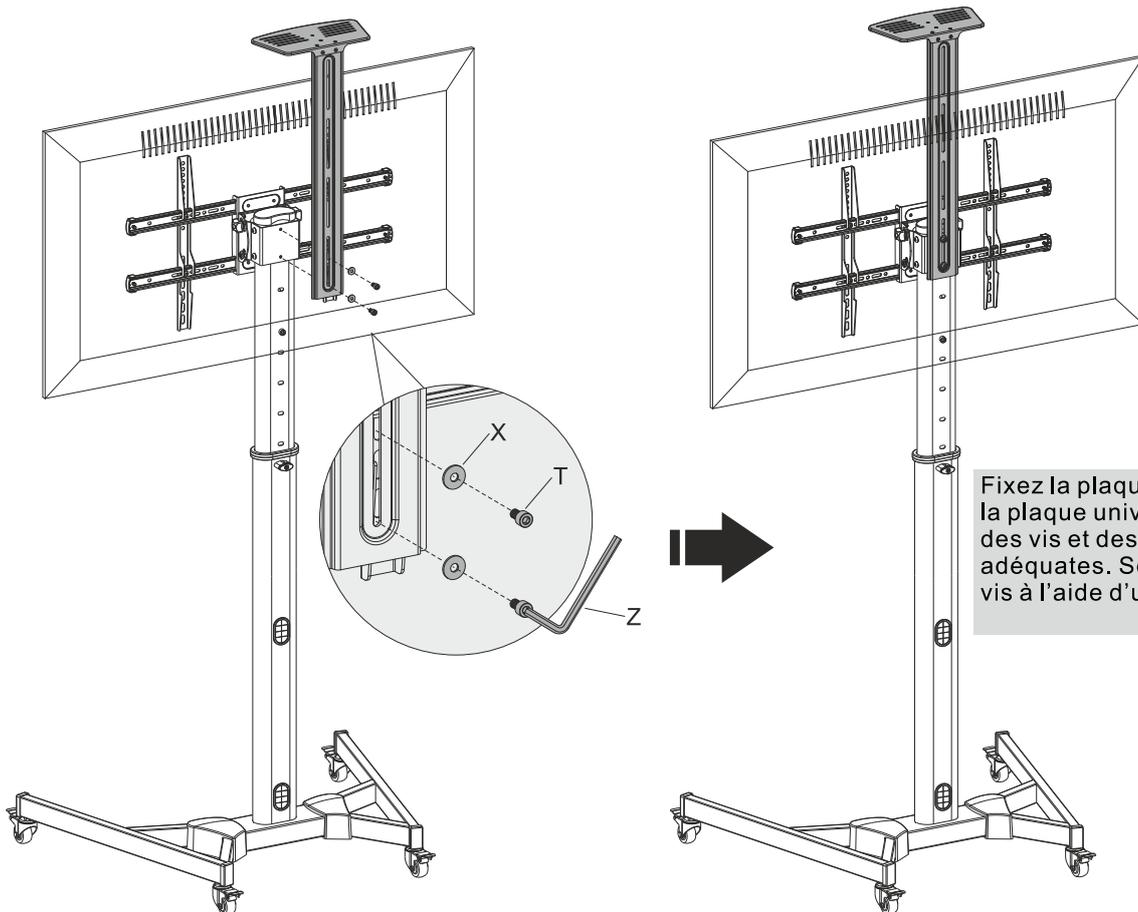


Fixez la plaque de raccord à la plaque universelle avec des vis et des rondelles adéquates. Serrez toutes les vis à l'aide d'une clé Allen.

9. Installez l'étagère de lecteur DVD

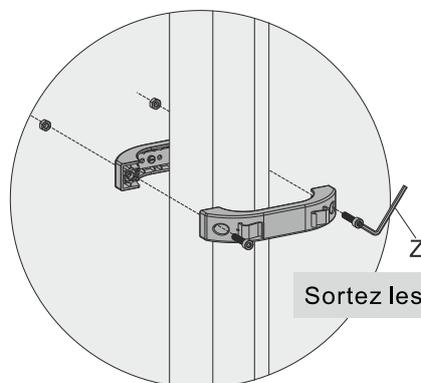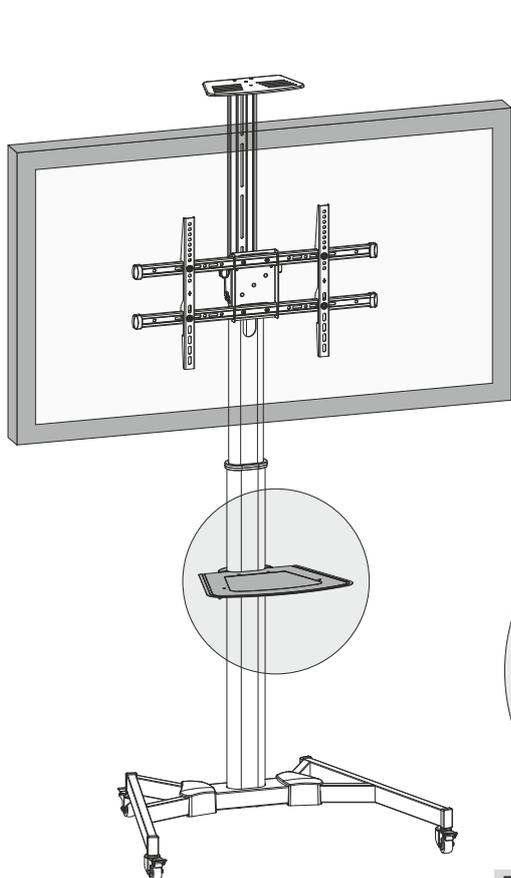


Sortez les vis et les écrous.


Attachez le fermoir à la colonne à l'aide des vis et des écrous.
Remarque : avec les trous de montage vers l'avant.

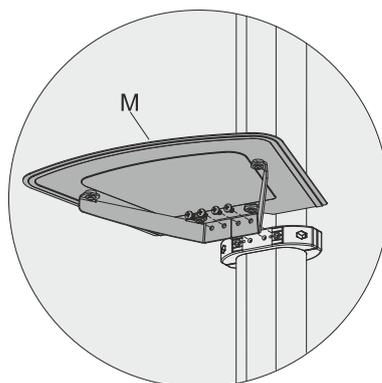


Fixez l'étagère lecteur DVD au fermoir avec les vis appropriées.

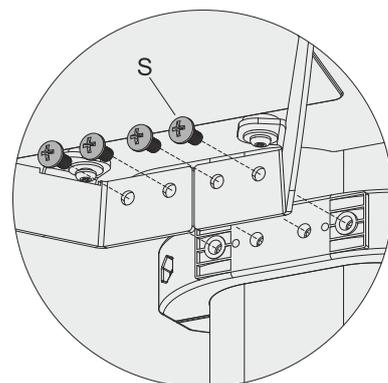



10. Installez les cache câbles

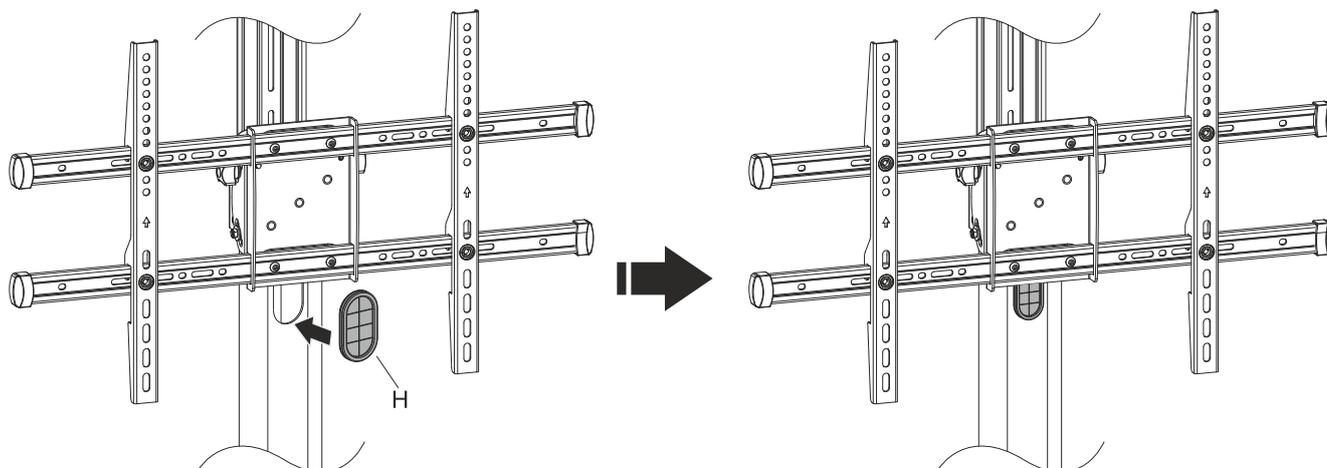

11. Gestion des câbles

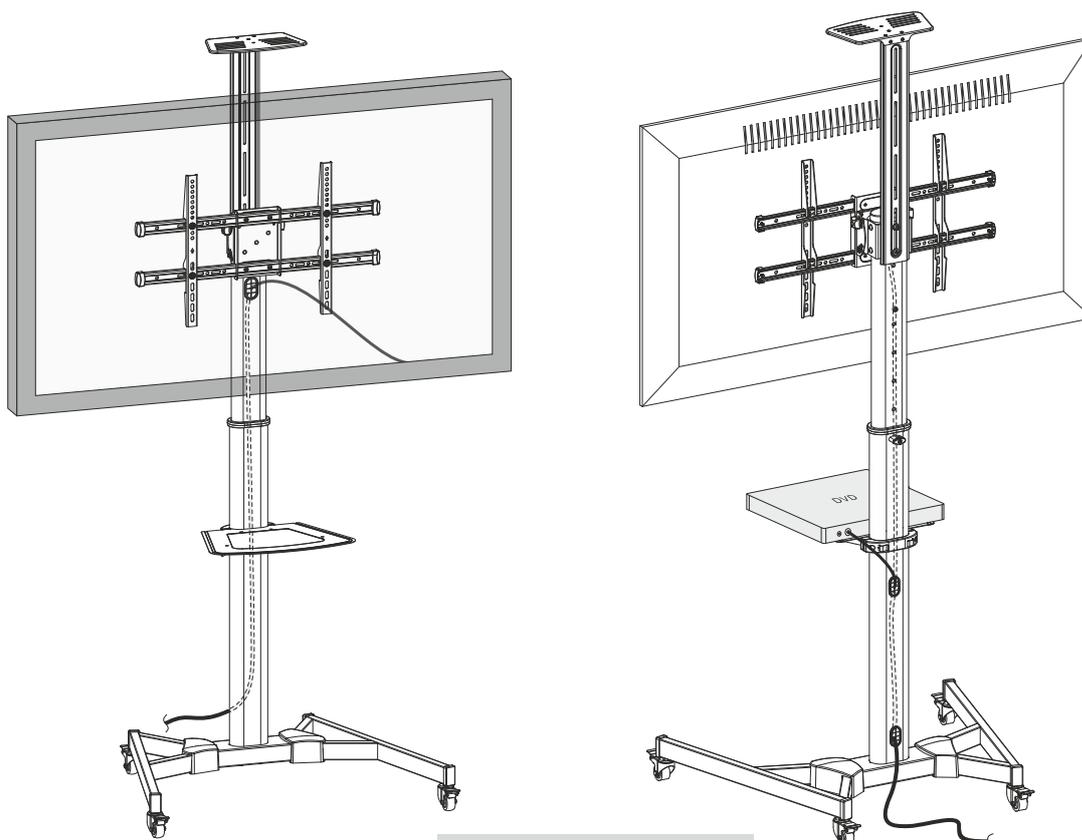

Faites courir les câbles dans les cache câbles

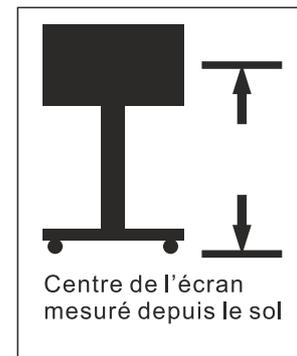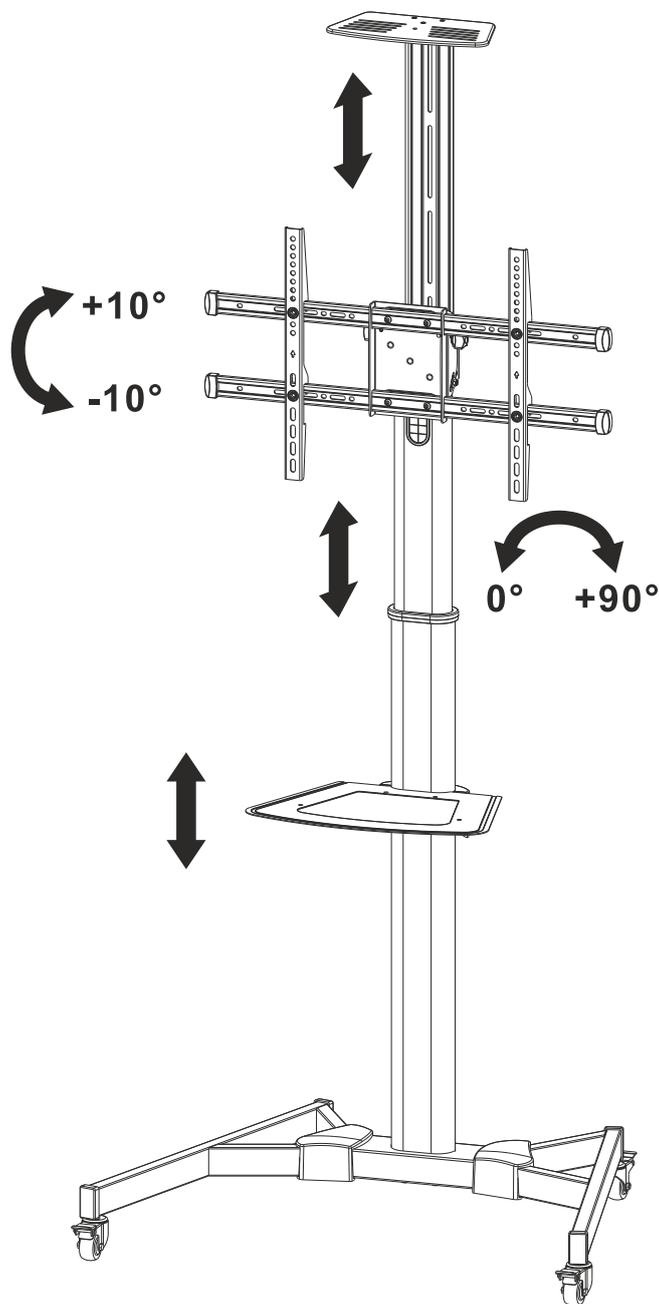

Il est recommandé d'ajuster la colonne à la hauteur souhaitée avant d'installer l'écran.
Si vous souhaitez ajuster la hauteur de colonne après avoir terminé l'installation de l'écran,
veillez à enlever l'étagère de lecteur DVD, puis ajustez la colonne jusqu'à la hauteur désirée.

Entretien

- Vérifiez régulièrement que le support est sécurisé (au moins tous les trois mois).