


Manuel de montage Ecran de projection encastrable PREMIUM

1. Présentation et dimensions du produit:

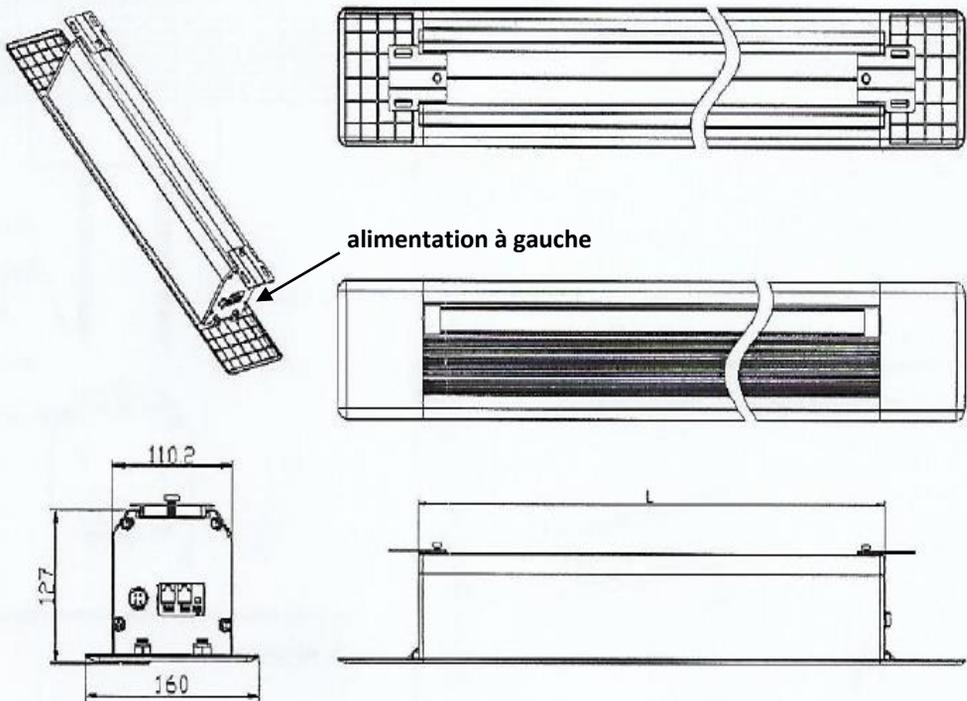

2. Accessoires:

<p>A</p> <p>Support plafond x 2</p>	<p>B</p> <p>Habillage latéral x 2</p>	<p>C</p> <p>Tige de butées</p>	<p>D</p> <p>Tige filetée 1m x 4</p>	<p>E</p> <p>Vis plafond x 4</p>	<p>F</p> <p>Clé 5mm</p>
<p>G</p> <p>Câble Trigger</p>	<p>H</p> <p>Câble ordinateur</p>	<p>I</p> <p>Interrupteur</p>	<p>J</p> <p>Alimentation</p>	<p>K</p> <p>Télécommande RF</p>	<p>Clé 8mm</p>

3. Procédure d'installation de votre écran:

Etape 1: Préparer l'espace dans votre faux-plafond pour accueillir votre écran de projection. Assurez-vous de respecter ces dimensions: Longueur= Longueur du carter + 190 mm. Largeur: 135 mm.

Etape 2: Sur la partie supérieure du carter, dévissez les vis des deux platines latérales et faites-les coulisser vers les extérieurs.


Etape 3: Percez 4 trous au plafond puis fixez les 2 supports en respectant ces dimensions: Longueur= L+40mm x 94mm.

Etape 4: Présentez le carter de l'écran dans l'espace prévu, alimentation à gauche. Assurez-vous que les 4 tiges filetées passent correctement dans les trous des platines de fixation du carter. Puis installez un écrou au bout de chaque tige afin d'ajuster le carter au niveau du faux-plafond.

Etape 5: Tournez les écrous pour obtenir un parfait ajustement horizontal de gauche à droite.


Etape 6: Installez les deux habillages latéraux pour parfaire votre installation.

Etape 1: Préparer l'espace dans votre faux-plafond

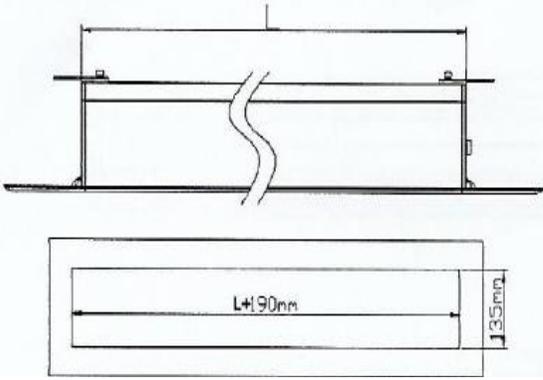


Espace nécessaire dans votre faux-plafond: L+190mm x 135 mm

Etape 2: Faites coulisser les pattes de fixation vers l'extérieur

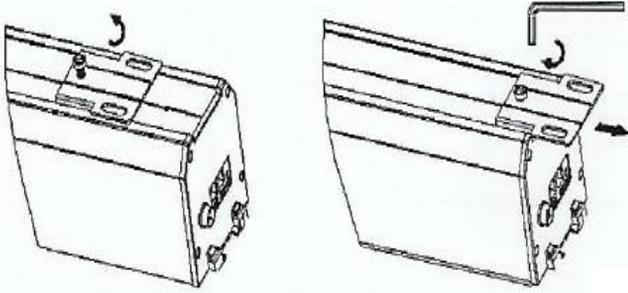


Etape 3: Installez les 2 supports de fixation au plafond

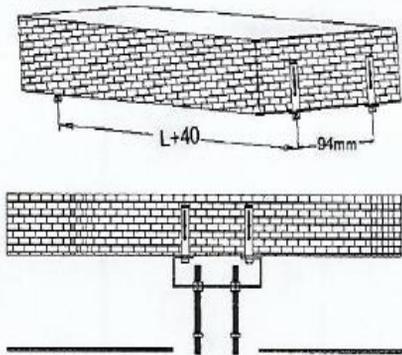


Distance de fixation: L+40mm x 94 mm


Etape 4: Installation de l'écran de projection

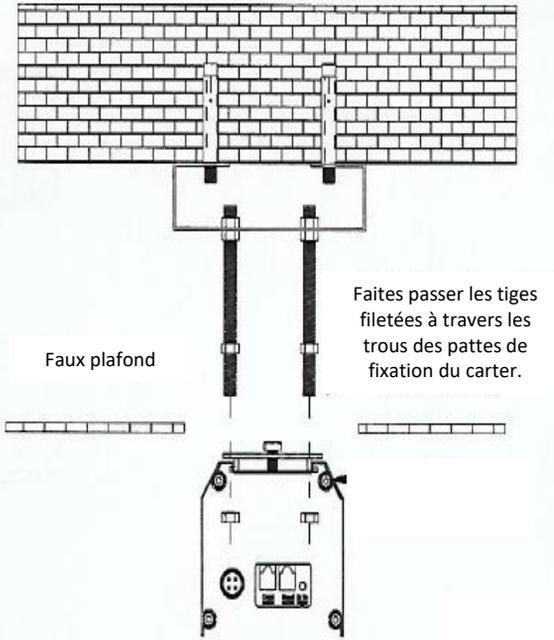

Etape 5: Réglage horizontal du carter

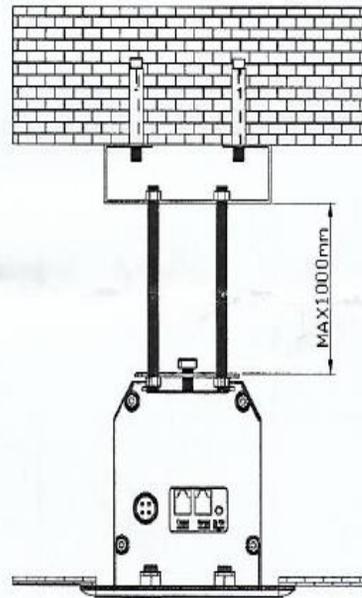


Etape 6: Installez les 2 habillages latéraux

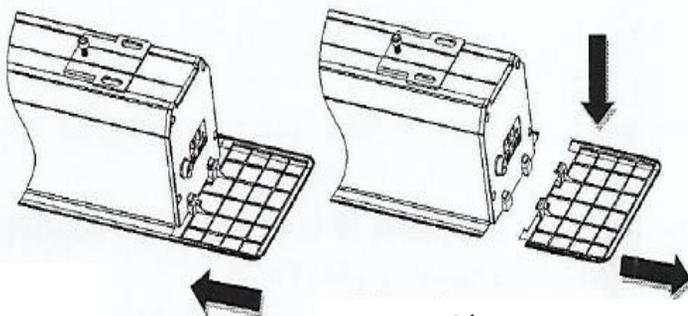


Montage:
Appuyez vers le carter


Démontage:
Tirez vers le bas puis vers l'extérieur

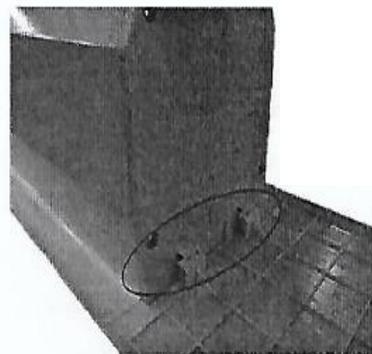

4. Branchement:

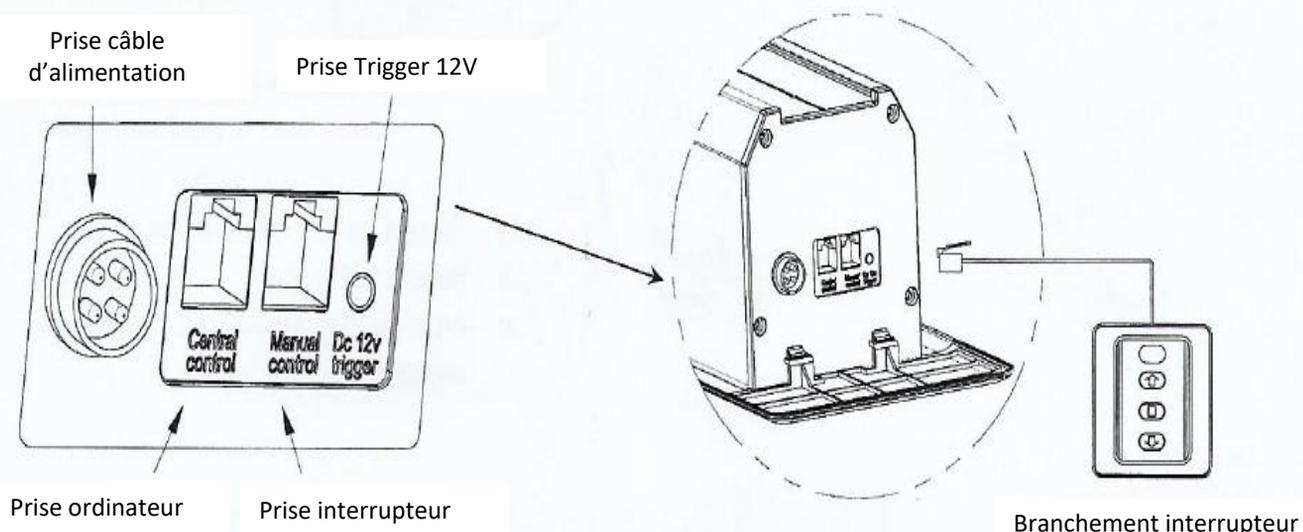

REGLAGE DES LIMITES HAUTE ET BASSE DE LA TOILE:

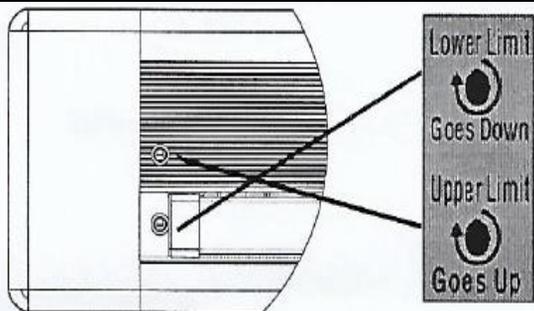

Limite basse:

Déroulez complètement votre toile. Introduire la clé en plastique dans le trou gris situé à gauche de votre carter. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre (1/2 tour = 5 cm). Puis refaites un mouvement montée-descente, votre toile s'arrêtera descendra moins bas.

Limite haute:

Remontez complètement votre toile. Introduire la clé en plastique dans le trou jaune situé à gauche de votre carter. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (1/2 tour = 5 cm). Puis refaites un mouvement descente-montée, votre toile s'arrêtera moins haut.

UTILISEZ VOTRE TELECOMMANDE:

Pour descendre votre toile


Appuyez une fois sur le bouton BAS de votre télécommande. Votre toile s'arrêtera automatiquement à sa limite basse.

Pour monter votre toile

Appuyez une fois sur le bouton HAUT de votre télécommande. Votre toile remontera automatiquement à sa limite haute.



Pour arrêter votre toile

Appuyez une fois sur le bouton STOP de votre télécommande pour arrêter la toile au niveau désiré.




FONCTION TRIGGER:

Câble Trigger 12V

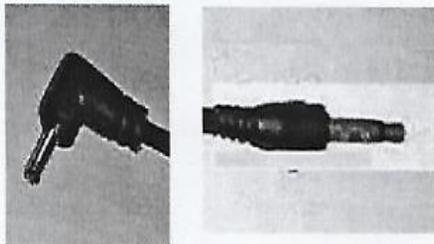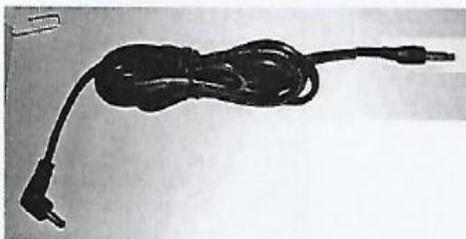


Projecteur

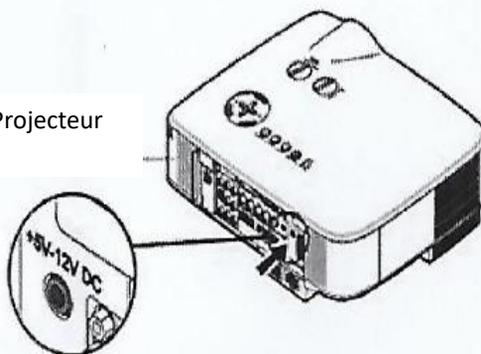

Branchez la prise Trigger dans l'emplacement prévu de votre vidéoprojecteur.

ENCODAGE/ DECODAGE DE LA TELECOMMANDE

Encodage de la fréquence

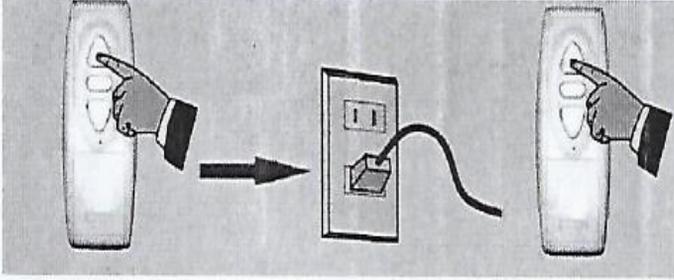


Votre toile étant enroulée, merci de juste connecter le câble d'alimentation au carter de l'écran mais pas encore à la prise électrique.

1/ Appuyez sur le bouton HAUT de votre télécommande pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED du haut clignote trois fois, maintenez le doigt sur le bouton.

2/ Branchez l'alimentation de votre écran.

3/ Relâchez le bouton HAUT de la télécommande.
4/ Appuyez de nouveau sur le bouton HAUT et une fois vers le bas de votre télécommande, votre toile descendra alors toute seul, la fréquence de votre télécommande est réglée.

Décodage de la fréquence

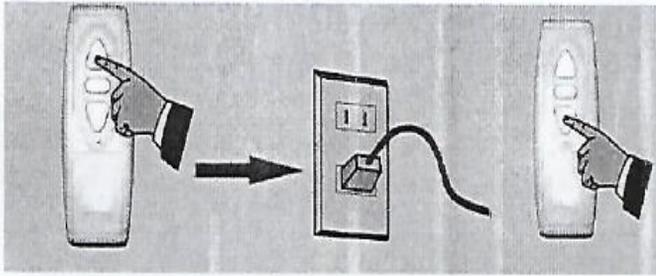

1/ Appuyez sur le bouton HAUT de votre télécommande pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED du haut clignote trois fois, maintenez le doigt sur le bouton.

2/ Branchez l'alimentation de votre écran.


3/ Appuyez sur le bouton BAS de votre télécommande pendant 3 secondes jusqu'à ce que LED du bas clignote trois fois, maintenez le doigt sur le bouton.

4/ Appuyez de nouveau sur le bouton BAS de votre télécommande, la fréquence de votre télécommande est déprogrammée.

PROGRAMMATION PAR ORDINATEUR

N°	Nom	Code
1	Serial port setup	2400,n,8,1
2	Up	0xFF 0xAA 0xEE 0xEE 0xDD
3	Stop	0xFF 0xAA 0xEE 0xEE 0xCC
4	Down	0xFF 0xAA 0xEE 0xEE 0xEE

Serial Port Setup

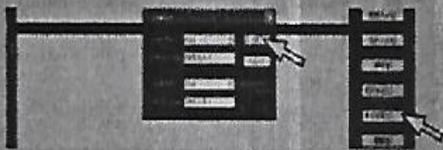

Ouvrir Com Tools. Cliquez sur « Serial port Setup » « ComA_Port », choisir le port ComA-Setting.input2400, n, 8,1, cliquez sur OK.

UP



Saisissez « 0xFF 0xAA 0xEE 0xEE 0xDD puis cliquez sur « Send (Port A) ».

STOP




Saisissez « 0xFF 0xAA 0xEE 0xEE 0xCC puis cliquez sur « Send (Port A) ».

DOWN



Saisissez « 0xFF 0xAA 0xEE 0xEE 0xEE puis cliquez sur « Send (Port A) ».

Réglage de la tension de la toile

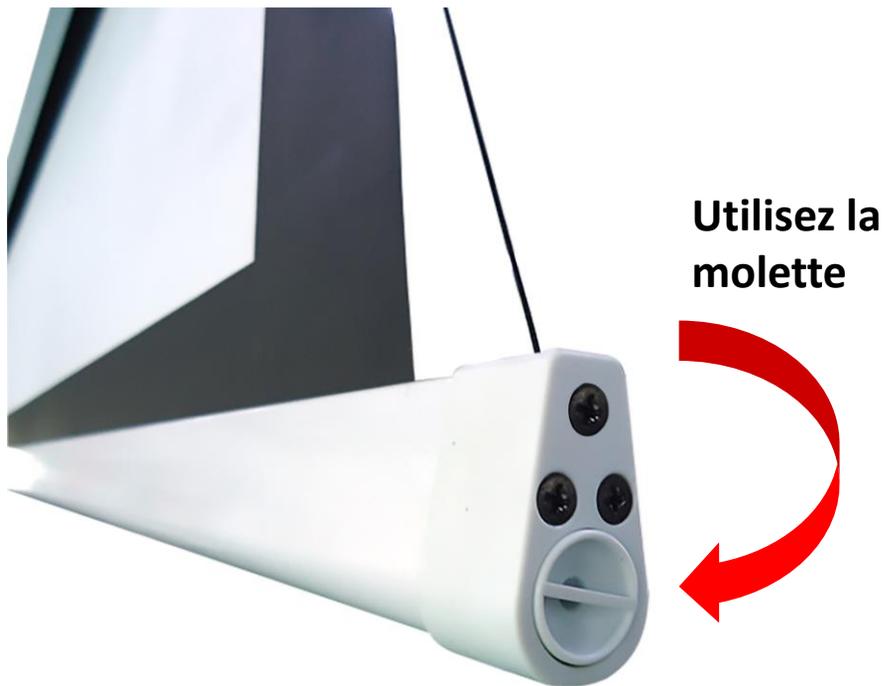

Pour régler la tension de la toile de l'écran, utilisez les molettes situées sur les 2 extrémités de la barre de la lest et tournez dans un sens ou dans l'autre pour détendre ou tendre la toile selon le besoin.