

DR30I+ BT

MANUEL  
D'UTILISATION

RADIO NUMÉRIQUE INTERNET  
DAB+ / FM ET STREAMING  
AUDIO SANS FIL (BT)  
STÉRÉO



MARQUE INNOVANTE FRANÇAISE



## TABLE DES MATIÈRES

<b>I.</b>	<b>Introduction.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1</b>	<b>Présentation de votre DR30i+BT .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2</b>	<b>Informations importantes.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3</b>	<b>Consignes de sécurité .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4</b>	<b>Conformité.....</b>	<b>5</b>
<b>1.5</b>	<b>Contenu de la boîte .....</b>	<b>5</b>
<b>1.6</b>	<b>Caractéristiques techniques : .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Configuration et utilisation.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1</b>	<b>Description de la radio DR30i+BT.....</b>	<b>6</b>
<b>2.2</b>	<b>La télécommande.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3</b>	<b>Alimentation.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4</b>	<b>Première installation .....</b>	<b>8</b>
<b>2.5</b>	<b>Réglage de l'heure et de la date manuellement .....</b>	<b>10</b>
<b>2.6</b>	<b>Sauvegarde de l'heure, des alarmes et des stations enregistrées en cas de coupure d'électricité.....</b>	<b>10</b>
<b>2.7</b>	<b>Changer de source audio .....</b>	<b>10</b>
<b>2.8</b>	<b>Comment écouter, rechercher et mémoriser une station FM ? .....</b>	<b>10</b>
<b>2.9</b>	<b>Comment écouter, rechercher et mémoriser une station DAB+ ? .....</b>	<b>11</b>
<b>2.10</b>	<b>Comment écouter, rechercher et mémoriser une radio internet ? .....</b>	<b>12</b>
<b>2.11</b>	<b>Comment écouter, rechercher et mémoriser un Podcast ? .....</b>	<b>12</b>
<b>2.12</b>	<b>Comment écouter de la musique en streaming (Bluetooth) ? .....</b>	<b>12</b>
<b>2.13</b>	<b>Comment contrôler/utiliser ma DR30i+BT à partir de mon smartphone et/ou tablette ? .....</b>	<b>13</b>
<b>2.14</b>	<b>Comment écouter de la musique sans déranger mon entourage ? .....</b>	<b>13</b>
<b>2.15</b>	<b>Comment programmer ou supprimer une alarme ? .....</b>	<b>13</b>
<b>2.16</b>	<b>Comment décaler ou arrêter une alarme en cours ? .....</b>	<b>13</b>
<b>2.17</b>	<b>Comment programmer la mise en veille automatique (Sleep) ? .....</b>	<b>13</b>
<b>2.18</b>	<b>Comment régler la luminosité de l'écran ? .....</b>	<b>13</b>
<b>2.19</b>	<b>Egaliseur .....</b>	<b>14</b>
<b>2.20</b>	<b>Comment charger mon smartphone/ ma tablette ? .....</b>	<b>14</b>
<b>3</b>	<b>En cas de problème .....</b>	<b>14</b>
<b>4</b>	<b>Spécifications techniques : .....</b>	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>SAV et Fabricant.....</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Garantie.....</b>	<b>14</b>

# I. Introduction

## 1.1 Présentation de votre DR30i+BT

Merci d'avoir acheté cette radio 'DR30i+BT'. Vous venez d'acquérir une radio qui s'adapte à vos envies et vos besoins. Polyvalente, elle vous permet d'écouter votre musique, quelle que soit la source. Que ce soit la radio FM, la radio DAB, radio internet ou par Bluetooth.

## 1.2 Informations importantes

Veuillez lire et respecter attentivement les indications mentionnées dans cette notice.

La garantie **CGV** s'applique, sous réserve que le produit soit correctement manipulé et utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu, conformément aux consignes de fonctionnement.

Elle ne sera pas appliquée lorsque :

Une réparation effectuée par du personnel non autorisé occasionne des modifications ou altérations du produit.

Un dommage est causé par un accident, ce qui inclut sans s'y limiter, la foudre, l'eau, un incendie ou l'humidité.

Un dommage est causé par une chute ou un écrasement de la radio.

Le numéro du modèle et/ou le numéro de série figurant sur le produit a été altéré, effacé, supprimé ou rendu illisible.

## 1.3 Consignes de sécurité

Une utilisation incorrecte peut aboutir à des chocs électriques ou des risques d'incendie. Lisez soigneusement ce mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation et gardez ces instructions à portée de main. Veuillez lire attentivement toutes les indications et avertissements inscrits dans ce manuel.

- Ouvrir l'appareil vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil ou de ses accessoires, vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et pourrait l'endommager irrémédiablement.
- Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour évacuer la condensation.
- Quand vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez bloc secteur d'alimentation de la prise électrique, afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
- Le non-respect de ces consignes peut vous exposer à un accident grave pouvant entraîner la mort.
- Branchez le bloc secteur d'alimentation de votre appareil uniquement sur une prise électrique ayant les caractéristiques suivantes: 100-240V AC. Ne pincez pas le câble et ne l'endommagez d'aucune façon.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons de le débrancher le bloc d'alimentation de la prise électrique afin d'éviter tout dommage.
- Placez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur comme un radiateur par exemple, un poêle ou tous autres appareils qui produisent de la chaleur. Aucune source de flamme (bougies allumées), ne doit être placée sur ou à proximité de l'appareil. Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse. Si l'appareil devait être installé dans un meuble, prévoyez un espace suffisant pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.
- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse y rentrer.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil ou ses accessoires, même s'il n'est pas en service.
- Les piles usagées sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères !!! Ramenez les piles à votre point de vente ou aux points de collecte de votre ville.
- Eloignez les piles des enfants. Les enfants pourraient avaler les piles. En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin.
- Vérifiez régulièrement vos piles pour éviter les fuites.
- CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Le non-respect de ces consignes vous ferait perdre le bénéfice de la garantie. Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en SAV.

## 1.4 Conformité



### MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité à la Directive Européenne RED 2014/53/UE.

La déclaration de conformité UE complète est disponible sur : [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)



### Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.



Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

Plus d'informations sur <http://www.ademe.fr>

## 1.5 Contenu de la boîte

Veuillez vérifier la présence des éléments suivants dans la boîte :


- 1 Radio DR30i+BT
- 1 Télécommande
- 1 Manuel d'utilisation
- 1 Bloc secteur d'alimentation

## 1.6 Caractéristiques techniques :

- Ecran couleur TFT de 2.4''.
- Horloge à affichage digital avec double alarme programmable et fonction Sleep.
- 2 alarmes avec la possibilité de sélectionner la source audio pour chaque alarme.
- Radio DAB+ (radio numérique), FM (RDS) et Internet.
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 30 stations Internet, et 20 stations en DAB+ et radio FM.
- Puissance admissible des enceintes : 8W (4Ω).
- Port USB pour recharger votre smartphone.
- Prise casque (jack stéréo 3.5mm standard) en face arrière permettant d'y brancher un casque ou des écouteurs
- Réglage de l'intensité lumineuse de l'afficheur.
- Touches de navigation sur la face avant pour une utilisation ergonomique.
- Télécommande ergonomique pour un usage complet à distance.
- Possibilité de gérer la radio depuis votre smartphone ou tablette grâce à l'application UNDOK à télécharger sur le Google Play Store<sup>®</sup> et Apple Store<sup>®</sup>. Cette application permet de contrôler à distance vos postes de radio Internet depuis vos téléphones portables et tablettes tactiles.
- Fonction Bluetooth permettant la lecture sans fil de toutes vos sources compatibles.

## 2 Configuration et utilisation


### 2.1 Description de la radio DR30i+BT

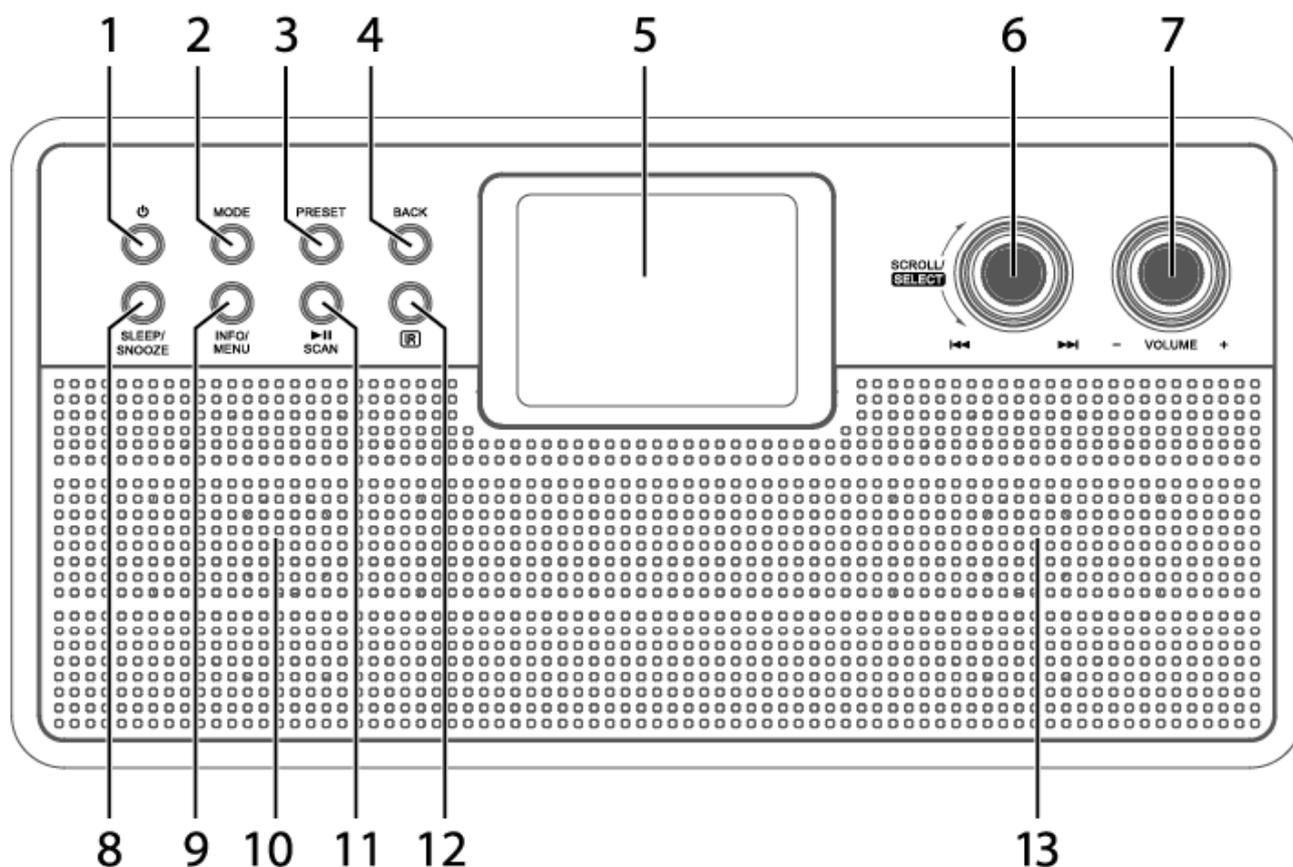

1.  Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre
2. **MODE** : permet d'accéder à la liste des fonctions : FM, DAB+, Internet (Web), Podcasts et BT
3. **PRESET** : Touche de gestion des favoris. Permet d'afficher la liste des stations enregistrées (appui court) en mode DAB/FM/Radio Internet et de sauvegarder une station (appui long)
4. **BACK** : Touche de retour au menu précédent
5. Ecran d'affichage TFT
6. **Molette SCROLL/SELECT** : Permet la navigation dans les menus/Sélectionner un menu
7. **VOLUME +/-** : Augmente ou réduit le volume audio
8. **SLEEP/SNOOZE** : Permet de programmer la fonction de Mise en sommeil / Repousse l'alarme
9. **INFO/MENU** : Permet d'afficher les informations (si disponibles) en mode DAB+/Radio Internet et FM (RDS) / Accès au menu de la radio
10. Haut-parleur
11.  **SCAN** Lecture/Pause / Lancer une recherche auto des stations
12. Capteur infrarouge de la télécommande
13. Haut-parleur

## 2.2 La télécommande

1.  : Permet d'allumer ou de passer en mode veille
2. **CLOCK** : Permet le réglage manuel de la date et l'heure
3. **SLEEP** : Permet de paramétrer la mise en veille automatique (extinction programmée)
4. **MODE** : permet d'accéder à la liste des fonctions: FM, DAB+, Internet (Web), Podcasts et BT
5.   : Play/Pause et permet de déplacer la sélection vers le haut dans les menus (touche de navigation)
6.  : Retour rapide et permet de déplacer la sélection vers la gauche dans les menus (touche de navigation)
7.  : Permet de déplacer la sélection vers le bas dans les menus (touche de navigation)
8. **EQ** : mode DSP. 5 modes sonores pré-réglés
9. **V+/-** : Permet d'ajuster le volume sonore
10. **Pavé numérique**

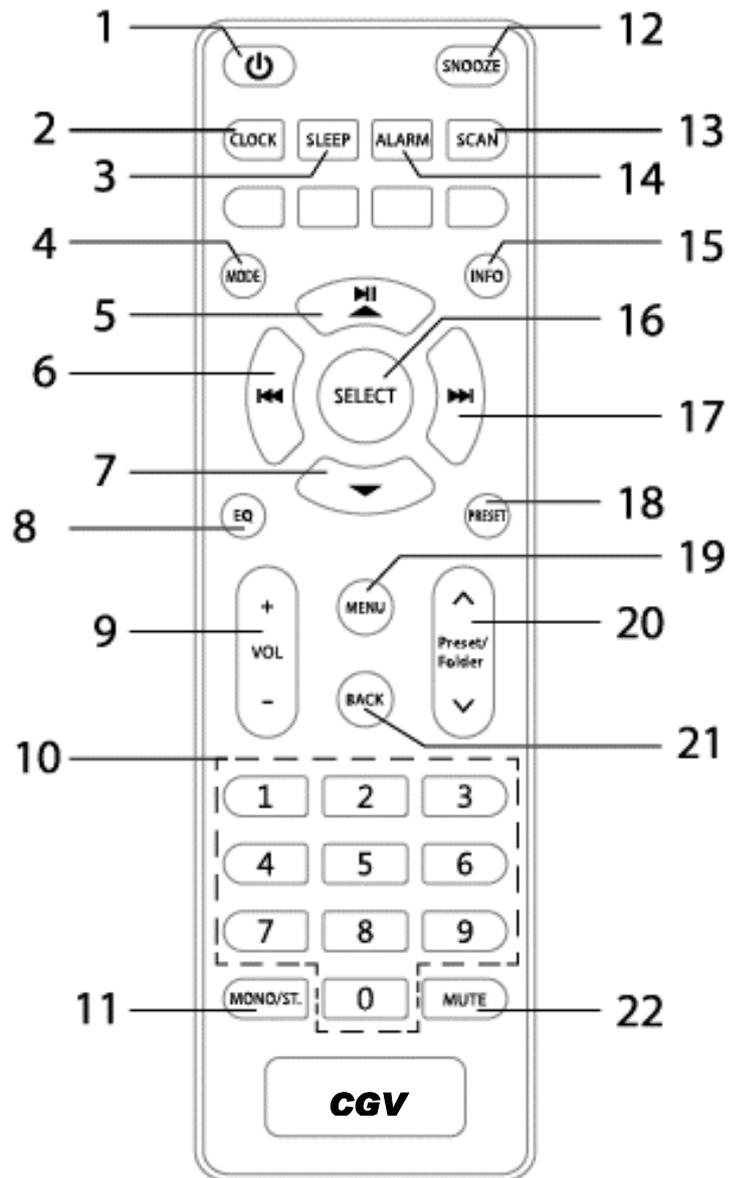

11. **MONO/ST.** : Permet de sélectionner le mode audio Mono ou Stéréo
12. **SNOOZE** : Permet de repousser l'alarme (choix du nombre de minutes)
13. **SCAN** : Permet de lancer un scan de recherche de stations.
14. **ALARM** : Permet d'accéder à la programmation des alarmes
15. **INFO**: permet d'afficher des informations en mode DAB, FM ou radio internet (si disponibles)
16. **SELECT** : permet de valider une sélection ou d'entrer dans un sous-menu.
17.  : Avance rapide et permet de déplacer la sélection vers la droite dans les menus (touche de navigation) \*Réglage fin manuel de la fréquence en mode FM (pas à pas de +0.05MHz) (appui court). \* Recherche de la fréquence suivante en mode FM (appui long).
18. **PRESET** : Touche de gestion des favoris. Permet d'afficher la liste des stations enregistrées (appui court) en mode DAB/FM/Radio Internet et de sauvegarder une station (appui long).
19. **MENU** : Permet d'afficher le menu
20. **PRESET/FOLDER** : Permet de naviguer entre les favoris.
21. **BACK** : Retour au menu précédent
22. **MUTE** : Permet de couper ou réactiver le son (mode Muet).

## 2.3 Alimentation

L'appareil est alimenté grâce à un bloc d'alimentation (DC 9V / 3A).

Branchez le connecteur du bloc d'alimentation dans la prise située à l'arrière de la radio en respectant le sens d'introduction, et branchez le bloc secteur sur une prise électrique.

### Télécommande :

1. Faites glisser le capot situé à l'arrière et au bas de la télécommande.
2. Insérez 2 piles AAA (LR03) en veillant à respecter la polarité (+) et (-).
3. Fermez le capot du compartiment des piles.

## 2.4 Première installation

Lorsque vous branchez la radio pour la première fois (ou après une réinitialisation), la DR30i+BT propose un « Assistant réglages » pour vous aider à configurer la radio. Suivez ces étapes pour bénéficier de toutes les fonctions.

Avant tout, appuyez sur la touche  de la radio ou de la télécommande pour allumer l'appareil.

### 2.4.1 Langue



Sélectionnez la langue d'installation (Français-French par défaut) à l'aide des flèches de navigation de la télécommande et validez en appuyant sur « SELECT » pour passer à l'étape suivante.

### 2.4.2 Assistant réglages



Cet écran permet de lancer la procédure de l'assistant réglages.

Choisissez « Oui » à l'aide des flèches de navigation et validez en appuyant sur « SELECT ».

### 2.4.3 Format 12/24h



Sélectionnez 12 ou 24 à l'aide la molette SELECT ou des flèches de navigation de la télécommande et validez en appuyant sur « SELECT ». CGV recommande de sélectionner 24 pour l'affichage de l'heure française.

### 2.4.4 MAJ Automatique

Sélectionnez la manière dont l'heure et la date sont mises à jour. Soit par le DAB+, soit la radio FM, soit par le réseau internet. CGV recommande d'utiliser l'option « Toutes MAJ », la mise à jour sera alors faite automatiquement via les informations reçues par tous les modes possibles.

Si vous ne souhaitez pas que l'heure et la date soient mises à jour automatiquement, sélectionnez « Pas de MAJ ».

### 2.4.5 Réglage du fuseau horaire



Sélectionnez le fuseau horaire de la zone où la radio est installée.

Pour la France, sélectionnez UTC +01:00.


## 2.4.6 Réglages de jour



Si le pays utilise l'heure d'été, sélectionnez « ON » et validez en appuyant sur la touche « SELECT ».

Pour la France, sélectionnez « ON ».

## 2.4.7 Mise à jour manuelle

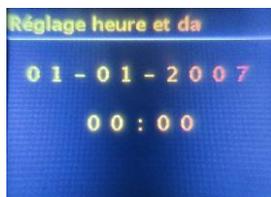

Si vous avez choisi de ne pas régler l'heure automatiquement, vous pouvez l'ajuster manuellement. La valeur qui clignote peut être modifiée à l'aide des touches de navigation. Appuyez sur SELECT pour passer à la valeur suivante et ainsi de suite.

## 2.4.8 Réglages réseau


### 2.4.8.1 Gardez réseau connecté



Permet de conserver la connexion au réseau lorsque la radio est en veille. Cela accélère la reconnexion lors de la mise en route et permet d'allumer la radio à distance grâce à l'application mobile **UNDOK**. Cette application se télécharge sur votre smartphone ou tablette par le Google Play Store® ou Apple Store®.

**Note:** ce paramètre génère une légère hausse de la consommation électrique.

## 2.4.9 Recherche de réseau

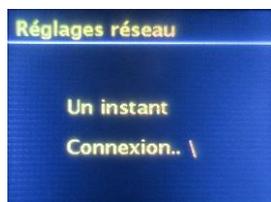

La radio DR30i+BT est compatible avec la plupart des protocoles et systèmes de sécurité. Vous pouvez alors sélectionner le réseau Wifi sur lequel vous souhaitez connecter la radio.

Sélectionnez votre réseau Wifi à l'aide des touches de navigation et appuyez sur SELECT pour valider.

### 2.4.9.1 Votre Box internet possède la fonction WPS :

- Si votre box internet dispose du WPS, alors [WPS] sera noté devant le SSID (nom du réseau Wifi de votre box) sur la radio.
- Sélectionnez « **Touche d'installation** » et appuyez sur le bouton WPS de votre box internet (voir manuel d'emploi de celle-ci). Appuyez sur « SELECT » pour lancer la connexion.

### 2.4.9.2 Votre Box internet ne possède pas la fonction WPS :



- Si ce n'est pas le cas, sélectionnez « **Sauter le WPS** ». La radio demande alors la clé de sécurité du réseau Wifi (souvent inscrite sur la box internet).

- Sélectionnez les caractères à l'aide des touches de navigation et validez chaque caractère en appuyant sur SELECT pour passer au caractère suivant.

- Validez la clé en sélectionnant « OK ». Appuyez sur la touche SELECT. A la fin de la connexion, appuyez à nouveau sur la touche SELECT pour valider le processus.

- **Note 1 :** En cas de mauvais caractère, vous pouvez effacer ce dernier, en allant sur « **BKSP** » et appuyez sur SELECT.

- **Note 2 :** Dans certains cas, vous pouvez sélectionner la connexion à l'aide d'un PIN (rare).

- **Note 3 :** Vous pouvez faire un appui long sur le bouton  (11) dans les modes (FM, DAB, Radio Internet et Podcast) pour activer/désactiver le Wifi.

## 2.5 Réglage de l'heure et de la date manuellement

### 2.5.1 Réglage par la télécommande :



1. Appuyez sur la touche  la télécommande pour allumer la radio
  2. Appuyez sur la touche la touche CLOCK de la télécommande
  3. Appuyez sur les flèches ↑ et ↓ de la télécommande pour régler les valeurs de la date et de l'heure,
  4. Appuyez sur la touche SELECT pour valider
- Note :** appuyez sur les flèches ← et → pour changer la sélection

### 2.5.2 Réglages par la radio :

1. Appuyez sur la touche  pour allumer la radio, puis appuyez sur la touche MENU.
2. Rendez-vous dans le menu « Configuration », puis « Date/heure ».
3. Le menu regroupe toutes les options pour le réglage de la date et de l'heure, notamment le réglage de la mise à jour (MAJ Automatique), du format d'affichage de l'heure (Réglage format), le réglage du fuseau horaire ainsi que le réglage de l'heure d'été (réglage de jour).

Pour le réglage manuel de l'heure, placez-vous sur « Réglage heure et date », et appuyez sur « SELECT ». Réglez chaque valeur à l'aide de la molette SCROLL/SELECT ou en utilisant les flèches de navigation ↑ et ↓ de la télécommande et validez en appuyant sur « SCROLL/SELECT ».

## 2.6 Sauvegarde de l'heure, des alarmes et des stations enregistrées en cas de coupure d'électricité

La sauvegarde de l'heure et des alarmes se fait automatiquement.

## 2.7 Changer de source audio

### 2.7.1 Avec la télécommande

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande, puis rendez-vous dans « Menu Principal ».

Sélectionnez la source audio que vous souhaitez à l'aide des flèches de navigation, puis validez en appuyant sur SELECT.

### 2.7.2 Sur la radio

Vous pouvez changer de mode d'écoute de votre musique à tout moment. Il suffit d'appuyer sur la touche MODE. Puis, sélectionnez la source de votre choix à l'aide de la molette de navigation SCROLL/SELECT située sur la face avant de la radio. Enfin, validez en appuyant sur la molette SELECT.

## 2.8 Comment écouter, rechercher et mémoriser une station FM ?


### 2.8.1 Comment entrer dans le mode FM ?

1. Déployez l'antenne, allumez la radio, puis appuyez sur la touche MODE. Sélectionnez « FM » à l'aide des touches de navigation et validez en appuyant sur SELECT.

### 2.8.2 Comment rechercher et écouter une station FM ?

2. Lors de la première installation, il est conseillé d'effectuer une recherche semi-automatique :
  - Appuyez sur la touche « SCAN » pour effectuer une recherche de stations disponibles (stations avec un bon signal).
  - Utilisez la molette SCROLL/SELECT de la radio ou les flèches de navigation ↑ et ↓ de la télécommande pour effectuer une recherche manuelle de fréquence par pas de 0.05 MHz. Ecoutez la station recherchée.

### 2.8.3 Comment enregistrer une station FM ?

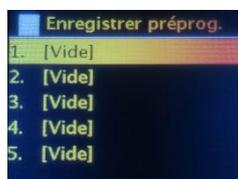

3. Pour **enregistrer la station** dans votre liste de favoris, **faites un appui long** sur la touche **PRESET** et sélectionnez un emplacement sur lequel vous souhaitez l'enregistrer. Appuyez sur « SELECT » pour valider.

**Note 1 :** Utilisez les touches PRESET Folder de la télécommande pour naviguer dans la liste des enregistrements.

**Note 2 :** Sélectionnez un emplacement déjà utilisé pour écraser la station précédente enregistrée.



4. Pour **retrouver une station FM** enregistrée en favoris, faites un **appui court** sur la touche **PRESET**, sélectionnez la station et validez en appuyant sur SELECT.

#### **2.8.4 Comment activer la recherche des stations ayant uniquement un signal puissant ?**

Il est possible que certaines stations ne soient pas trouvées. Dans ce cas, faites un appui long sur la touche MENU de la radio ou un appui court sur la touche MENU de la télécommande.

Rendez-vous dans le sous-menu « Réglages recherche » et sélectionnez parmi « OUI » si vous souhaitez que la radio recherche uniquement les stations ayant un signal puissant. Validez en appuyant sur SELECT.

#### **2.8.5 Comment afficher des informations sur la station en cours d'écoute ?**

Lors de l'écoute d'une radio FM, vous pouvez appuyer sur la touche INFO de la télécommande ou le bouton MENU de la radio afin de faire afficher successivement différentes informations.

## **2.9 Comment écouter, rechercher et mémoriser une station DAB+ ?**

#### **2.9.1 Comment entrer dans le mode DAB+ ?**

1. Déployez l'antenne, allumez la radio, puis appuyez sur la touche MODE. Sélectionnez « Radio DAB » à l'aide des flèches de navigation et validez en appuyant sur SELECT.

#### **2.9.2 Comment rechercher et écouter une station DAB+ ?**

2. Lors de la première installation, la radio effectue une recherche automatique. A la fin de la recherche, sélectionnez la radio que vous souhaitez écouter dans la liste disponible, et validez en appuyant sur la SELECT.

#### **2.9.3 Comment enregistrer une station DAB+ ?**



3. Pour **enregistrer une station** dans votre liste de favoris, **faites un appui long** sur la touche **PRESET** et sélectionnez un emplacement sur lequel vous souhaitez l'enregistrer. Appuyez sur SELECT pour valider.



4. Pour **retrouver une station DAB+** enregistrée en favoris, **faites un appui court** sur la touche **PRESET**, sélectionnez la station et validez en appuyant sur la touche SELECT.

#### **2.9.4 Comment lancer une recherche automatique ?**

Appuyez sur la touche MENU, et sélectionnez « Recherche complète » puis validez en appuyant sur SELECT. La recherche des stations se lance. Celles-ci s'ajoutent automatiquement à la liste éventuellement déjà existante.

#### **2.9.5 Comment lancer une recherche manuelle ?**

Appuyez sur la touche MENU, et sélectionnez « Réglage manuel » puis validez en appuyant sur SELECT. Sélectionnez le canal sur lequel vous souhaitez effectuer une recherche et validez en appuyant sur SELECT. Les radios trouvées s'ajoutent automatiquement à la liste éventuellement déjà existante.

#### **2.9.6 Comment changer l'ordre de la liste des stations ?**

Il est possible de modifier le classement des stations disponibles. Pour ceci, appuyez sur la touche MENU. Sélectionnez « Ordre des stations » et choisissez entre le classement par ordre « Alphanumérique », « Ensemble » (par multiplex), ou « Valide » (stations valides en premières).

#### **2.9.7 Comment supprimer les stations obsolètes ou devenues invalides ?**

Si vous observez que certaines stations ne sont plus valides ou ne fonctionnent plus correctement, appuyez sur la touche MENU, et sélectionnez « Elagage invalide » puis validez en appuyant sur SELECT.

Sélectionnez « Oui » pour supprimer automatiquement les radios devenues obsolètes ou invalides.

**Note** : Pour connaître la disponibilité des stations dans votre ville, rendez-vous ici : <https://www.dabplus.fr/par-ville/>

## 2.10 Comment écouter, rechercher et mémoriser une radio internet ?

### 2.10.1 Comment entrer dans le mode radio Internet+ ?

1. Allumez la radio, puis appuyez sur la touche MODE. Sélectionnez « Internet Radio » à l'aide des touches de navigation et validez en appuyant sur SELECT.
2. Si votre radio n'est pas connectée à un réseau Wi-Fi, sélectionnez la rubrique « Configuration », « Réseau », « Assistant Réseau ». Ensuite, effectuez les étapes de recherche de Réseau.
3. Rendez-vous dans le menu « Liste de stations », et appuyez sur SELECT.

### 2.10.2 Comment rechercher et écouter une radio internet ?

4. Effectuez la recherche de votre station en naviguant dans les différents sous-menus disponibles. Pour naviguer dans les menus, utilisez les flèches de navigation de la télécommande ou la molette SELECT située sur la radio. Pour valider ou entrer dans un menu, appuyez sur SELECT. Sélectionnez la radio internet souhaitée en appuyant sur SELECT

### 2.10.3 Comment enregistrer une radio internet+ ?



5. Pour **enregistrer une station** dans votre liste de favoris, **faites un appui long** sur la touche **PRESET** et sélectionnez un emplacement sur lequel vous souhaitez l'enregistrer. Appuyez sur SELECT pour valider.



6. Pour **retrouver une radio internet** enregistrée en favoris, **faites un appui court** sur la touche **PRESET**, sélectionnez la station et validez en appuyant sur la touche SELECT.

**Note** : Le mode Radio Internet vous permet d'écouter des radios du monde entier ou que vous soyez.

Les listes de stations disponibles peuvent varier. Ces dernières sont mises à disposition sur un serveur indépendant de CGV.

## 2.11 Comment écouter, rechercher et mémoriser un Podcast ?

1. Allumez la radio, puis appuyez sur la touche MODE. Sélectionnez « Podcasts » à l'aide des touches de navigation et validez en appuyant sur SELECT.
2. Sélectionnez votre Podcast, appuyez sur SELECT
3. Pour enregistrer un Podcast dans votre liste de favoris, faites un appui long sur la touche PRESET et sélectionnez un emplacement sur lequel vous souhaitez l'enregistrer. Appuyez sur SELECT pour valider.
4. Pour retrouver un Podcast enregistré en favoris, faites un appui court sur la touche PRESET, sélectionnez le et validez en appuyant sur la touche SELECT.

**Note** : **Attention**, la liste des enregistrements des Podcasts est commune avec la liste des radios Internet

## 2.12 Comment écouter de la musique en streaming (Bluetooth) ?

5. Allumez la radio, puis appuyez sur la touche MODE. Sélectionnez « Bluetooth Audio » à l'aide des touches de navigation et validez en appuyant sur SELECT.
6. Activez le Bluetooth de votre smartphone ou tablette et lancez le scan des périphériques disponibles.
7. Sélectionnez le nom d'appairage CGV\_DR30i+BT et lancez l'appairage.
8. Lorsque l'appairage est effectué, le logo Bluetooth cesse de clignoter et reste allumé fixe.

**Note** : Pour supprimer le dernier périphérique appairé, désactivez le Bluetooth de votre smartphone ou tablette avant d'appairer votre nouvel appareil.

Vous pouvez passer au morceau suivant en utilisant les touches **⏮** et **⏭**.

Appuyez sur **⏸** pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

## 2.13 Comment contrôler/utiliser ma DR30i+BT à partir de mon smartphone et/ou tablette ?

Il est possible d'utiliser un grand nombre de fonctions de la DR30i+BT depuis votre smartphone ou tablette, qu'elle soit sous *Android*<sup>®</sup> ou de la marque *Apple*<sup>®</sup>, à l'aide de l'application **UNDOK**.

1. Téléchargez et installez l'application **UNDOK** depuis le Play Store<sup>®</sup> sur un appareil Android ou depuis l'App Store<sup>®</sup> sur un appareil *Apple*<sup>®</sup>.
2. Assurez-vous que votre appareil est configuré sur le même réseau Wifi que celui de votre DR30i+BT.
3. L'application détecte automatiquement votre radio. Vous pouvez alors allumer, éteindre et même utiliser votre radio depuis l'application.


## 2.14 Comment écouter de la musique sans déranger mon entourage ?

Si vous souhaitez écouter de la musique à titre personnel, branchez une paire d'écouteurs ou un casque filaire ayant une prise jack 3.5mm sur la prise casque située sur la face arrière de la radio.



Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas de casque avec un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute non nuisible est courte.

## 2.15 Comment programmer ou supprimer une alarme ?

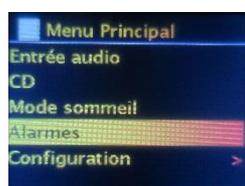

Vous pouvez programmer jusqu'à deux alarmes différentes ayant des paramètres distincts.

1. Allumez la radio, puis appuyez sur la touche MENU et allez dans « Menu principal » et sélectionnez le sous-menu « Alarmes ». Validez en appuyant sur SELECT. (voir chapitre 2.4.8 « Réglages réseau », page 9).



2. Pour programmer la première alarme, sélectionnez « Alarme 1 » et validez en appuyant sur SELECT.



3. Réglez chaque paramètre pour configurer cette alarme :  
« Activer » permet de régler la fréquence de l'alarme (Off, Quotidienne, Une fois, Week-end ou Jours de semaine).  
« Heure » permet de régler l'heure où l'alarme va retentir.  
« Mode » permet de sélectionner la source pour l'alarme (Buzz, Radio internet, DAB ou FM).  
« Présélection » permet de sélectionner la station souhaitée (nécessite d'être enregistrée préalablement).  
« Volume » permet de sélectionner le volume sonore de l'alarme.

**Notes :** Pour activer l'alarme, placez-vous sur « Enregistrer » et appuyez sur SELECT.

Pour indiquer que les alarmes sont correctement activées, une icône est affichée au bas de l'écran.


Si vous souhaitez supprimer une alarme, rendez-vous dans ce même menu, et passez le paramètre « Activer » sur « Off ».

## 2.16 Comment décaler ou arrêter une alarme en cours ?

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche SLEEP/SNOOZE à plusieurs reprises si vous désirez faire répéter l'alarme dans 5,10, 15 ou 30 minutes ou sinon appuyez sur n'importe quelle autre touche pour l'arrêter.

## 2.17 Comment programmer la mise en veille automatique (Sleep) ?

Il est possible de programmer la mise en veille automatique de la radio.

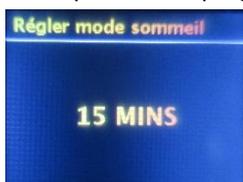

1. Appuyez sur la touche « SLEEP » pour sélectionner la durée avant mise en veille.
2. Sélectionnez entre 15mins, 30mins, 45mins ou 60mins avant mise en veille en appuyant autant de fois que nécessaire sur la touche « SLEEP ».
3. Si vous souhaitez désactiver la fonction, sélectionnez « OFF ».

## 2.18 Comment régler la luminosité de l'écran ?

Il est possible d'ajuster le niveau du rétroéclairage lorsque la radio est allumée ou en veille. Rendez-vous dans ce menu appuyant sur la touche MENU puis allez dans le sous-menu « Configuration » et enfin dans « Rétroéclairage ». Sélectionnez alors le niveau souhaité.

## 2.19 Egaliseur

Appuyez sur la touche « EQ » de la télécommande. Il est possible de choisir parmi plusieurs modes DSP pré-réglés pour obtenir un réglage personnalisé selon votre habitude d'écoute.

Sélectionnez entre Normal, Classique, Rock, Pop, Jazz ou Mon Egaliseur.

Il est également possible de créer votre propre personnalisation en sélectionnant le réglage des basses, des aigus ainsi que la puissance audio. Il faudra alors sélectionner « Mon Equaliseur ».


## 2.20 Comment charger mon smartphone/ ma tablette ?

Connectez à l'aide d'un câble USB (non fourni) votre smartphone à la prise USB se trouvant sur l'arrière de l'appareil. La charge démarre automatiquement et fonctionne même si la radio est en veille.

## 3 En cas de problème

Si vous constatez n'importe quel problème, débranchez l'alimentation, patientez 5 secondes, puis rebranchez.

Si le problème persiste, vous pouvez effectuer une réinitialisation :

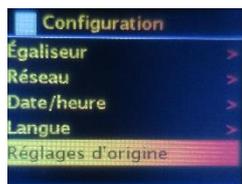

1. Allumez la radio, puis appuyez sur la touche INFO/MENU. À l'aide des touches de navigation, sélectionnez « Configuration » et validez en appuyant sur SELECT. Sélectionnez ensuite « Réglages d'origine » et validez en appuyant sur SELECT.



2. Terminez en sélectionnant « Oui » et validez toujours en appuyant sur SELECT.

**Note:** Une réinitialisation permet de mettre tous les réglages à leur valeur par défaut. Attention, tous les paramètres et les radios seront supprimés.

## 4 Spécifications techniques :

Caractéristiques techniques bloc d'alimentation :	Caractéristiques techniques Radio :
<ul style="list-style-type: none"><li>Alimentation par bloc d'alimentation secteur : 100-240V ~ 50-60Hz Max. 800mA; DC 9,0V, 3,0A, 27,0W</li><li>Modèle du bloc secteur : BQ30A-0903000-G / DR30i+BT</li><li>Puissance de Consommation en veille : 0,09W</li><li>Rendement moyen en mode actif : 86,7%</li><li>Rendement à faible charge (10%) : 77,0%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Plage de fréquence FM : 87.5 à 108 MHz</li><li>Plage de fréquence DAB : 174.928 à 240.200 MHz</li><li>Sauvegarde stations Internet : 30 / FM et DAB : 20</li><li>Ecran couleur TFT : 2.4''</li><li>Bluetooth : Version 4.2</li><li>Wi-Fi : 2.4 GHz et 5 GHz                      USB : 5V / 1A</li><li>Puissance admissible des enceintes : 8W (4Ω)</li><li>Température de fonctionnement : 0°~+35°C</li></ul>

## 5 SAV et Fabricant

CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)

ZA la Vigie - 18 Rue Théodore Monod BP 10095 - 67541 Ostwald cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de ce produit et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Forum CGV: [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)

Email: [info@cgv.fr](mailto:info@cgv.fr)

Site internet: [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)

Service Hotline:

**0 892 020 009**

Service 0,40 € / min  
+ prix appel

Fax: 03 88 26 13 94

## 6 Garantie

La durée et conditions de garantie, offertes par la société CGV, se conforment aux dispositions légales à la date d'achat.





COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOTECHNIQUE  
BP 10095  
67541 OSTWALD CEDEX FRANCE  
[WWW.CGV.FR](http://WWW.CGV.FR)