

TVA 6950

Adaptateur de montants

Guide d'installation complet

Tout ce dont vous avez besoin pour installer votre téléviseur sur le mur en toute sécurité, en un rien de temps

Avant de commencer

...nous voulions juste vous remercier d'avoir choisi Vogel's. Un choix judicieux.

Et vous faites déjà un autre choix intelligent - en lisant le manuel ! Continuez à lire pour tout savoir sur l'installation sûre et efficace et sur la façon d'utiliser votre nouveau support mural.

Prenez soin de vous



Attention


Lisez toujours attentivement ces instructions de sécurité avant d'installer et d'utiliser ce produit.

Il est strictement nécessaire de suivre ces instructions. Un montage incorrect et/ou une installation incorrecte peuvent vous mettre en danger, ainsi que votre téléviseur et votre famille.

Ne prenez pas de risques... Lisez tout


- Vogel's recommande que le montage et/ou l'installation de ce produit soient effectués par un expert dûment qualifié.
- Vogel's ne peut être tenu responsable d'aucune blessure et/ou de dommages causés par une installation incorrecte.
- Veuillez consulter le manuel de votre téléviseur et vous assurer que le poids et la taille du téléviseur sont conformes aux limites de poids et de taille maximales spécifiées pour ce produit, et que les boulons de montage du téléviseur utilisés sont d'une longueur et d'un diamètre appropriés. Notez que tous les accessoires de montage du téléviseur fournis ne sont pas nécessaires pour l'installation d'un téléviseur donné.
- Les accessoires de fixation murale fournis sont exclusivement destinés à être installés sur des murs en briques pleines, en béton massif ou sur des colonnes en bois massif.
- Tout matériau recouvrant le mur ne doit pas dépasser 3 mm / 0,12 pouce.
- Pour le montage sur des murs en d'autres matériaux, tels que des briques creuses, des panneaux de bois ou des plaques de plâtre, veuillez consulter votre installateur et/ou un fournisseur spécialisé.
- Nettoyez le produit avec un chiffon sec non pelucheux. N'utilisez pas de détergents ou d'autres solvants pour nettoyer le produit.
- Seul un personnel qualifié et certifié peut réparer le produit. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine. L'utilisation d'autres pièces entraînera l'annulation de la garantie et pourrait entraîner des blessures.
- Les altérations du produit et les modifications techniques ne sont pas autorisées. Cela annulera la garantie et pourrait entraîner des blessures.
- Conservez toujours le produit dans un endroit sec et sûr, à une température comprise entre -10 °C et 50 °C.
- Manipulez et transportez le produit avec soin.
- Reconditionnez le produit lorsque vous le transportez ou ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Vous devez soulever votre téléviseur à deux. Ne soyez pas téméraire !

Qu'y a-t-il dans votre boîte ?

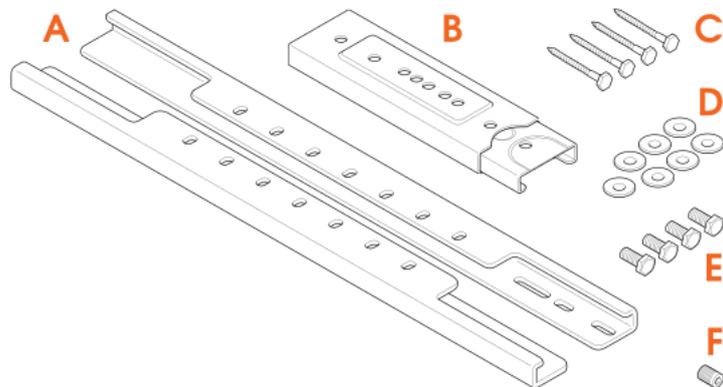

- Il manque quelque chose ? Assurez-vous que rien ne manque dans votre emballage :
 - A. Barre horizontale (2x)
 - B. Support vertical
 - C. 4 vis
 - D. 7 rondelles M8
 - E. 4 boulons M8*18 mm
 - F. 1 vis de réglage DIN916

Vos outils sont prêts ?

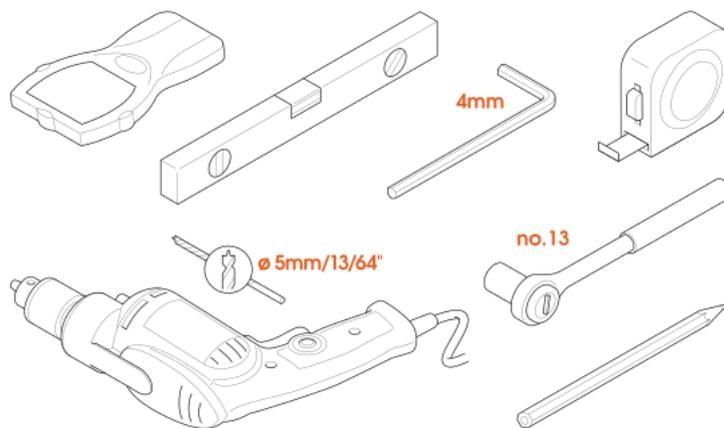

- Ne commencez pas sans tous les outils nécessaires :
 - Perceuse
 - Détecteur de métaux
 - Mètre ruban
 - Foret 5 mm ou 13/64" bois (pour murs en bois uniquement)
 - Niveau à bulle
 - Clé à douille n° 13
 - Clé Allen M4 (4 mm)
 - Crayon

Assurez votre sécurité




- Qui se soucie d'avoir l'air cool ? Portez toujours un équipement de protection individuelle :
 - Protection des yeux
 - Protection auditive
 - Chaussures de sécurité

Vérifiez la capacité maximale


Modèle	Capacité max.	Modèle	Capacité max.	Modèle	Capacité max.
TVM 3225	15 kg	TVM 3425	25 kg	TVM 3625	35 kg
TVM 3245	15 kg	TVM 3445	25 kg	TVM 3645	35 kg
TVM 1225	15 kg	TVM 3465	25 kg	TVM 3665	35 kg
TVM 1245	15 kg	TVM 1425	25 kg	TVM 1625	35 kg
		TVM 1445	35 kg	TVM 1645	35 kg

Modèle	Capacité max.	Modèle	Capacité max.	Modèle	Capacité max.
TVM 5445	35 kg	TVM 5855	75 kg	TVM 7655	35 kg
TVM 5645	45 kg			TVM 7675	35 kg
TVM 5845	55 kg				


Informations importantes sur le positionnement

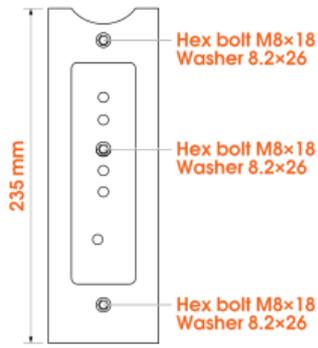


TVM 3225
TVM 3245
TVM 1225
TVM 1245

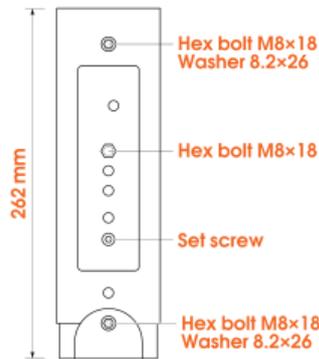


TVM 3425
TVM 3445
TVM 3465
TVM 1425
TVM 1445

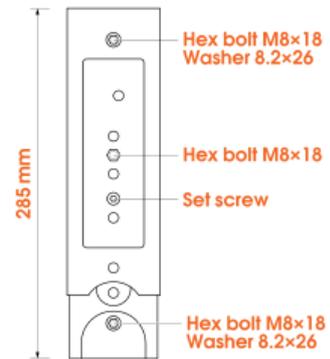


TVM 3625
TVM 3645
TVM 3665
TVM 1625
TVM 1645

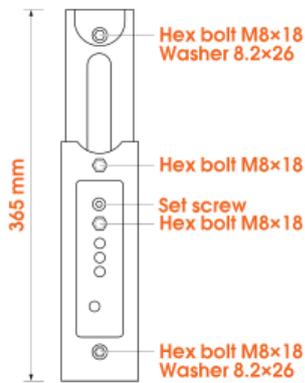

TVM 5445
TVM 5645
TVM 5845

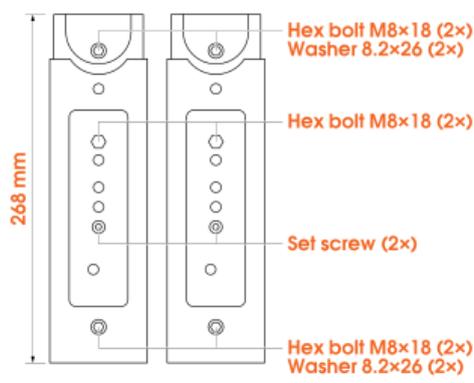


TVM 5855

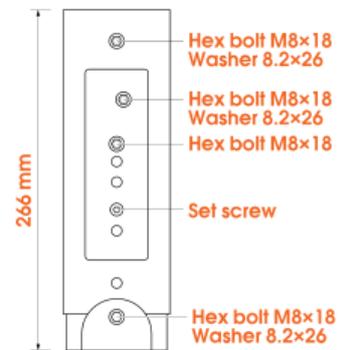


TVM 7655
TVM 7675

À vos marques... prêt... installez !


Étape 1 : Fixez la barre horizontale inférieure au mur

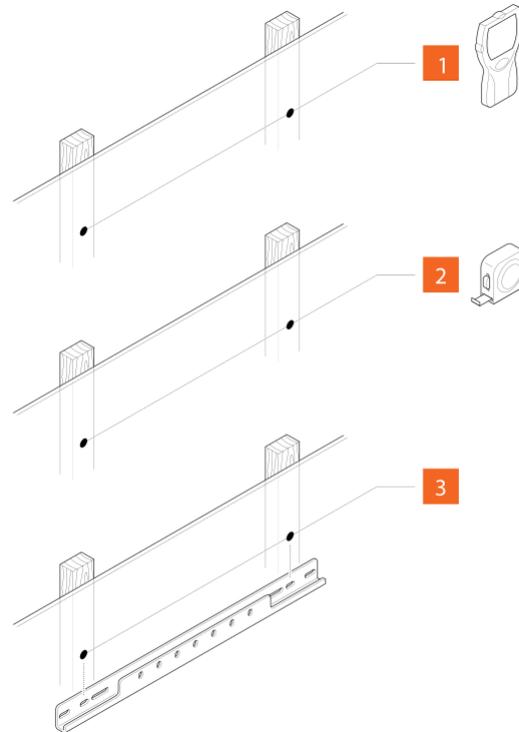


1. Ne vous contentez pas de deviner ! Utilisez un détecteur de métaux pour déterminer la position des montants.
2. Utilisez un mètre ruban pour déterminer l'espacement entre les montants.
3. Déterminez quels trous de verrouillage utiliser. Ils doivent correspondre à l'espacement entre les montants.

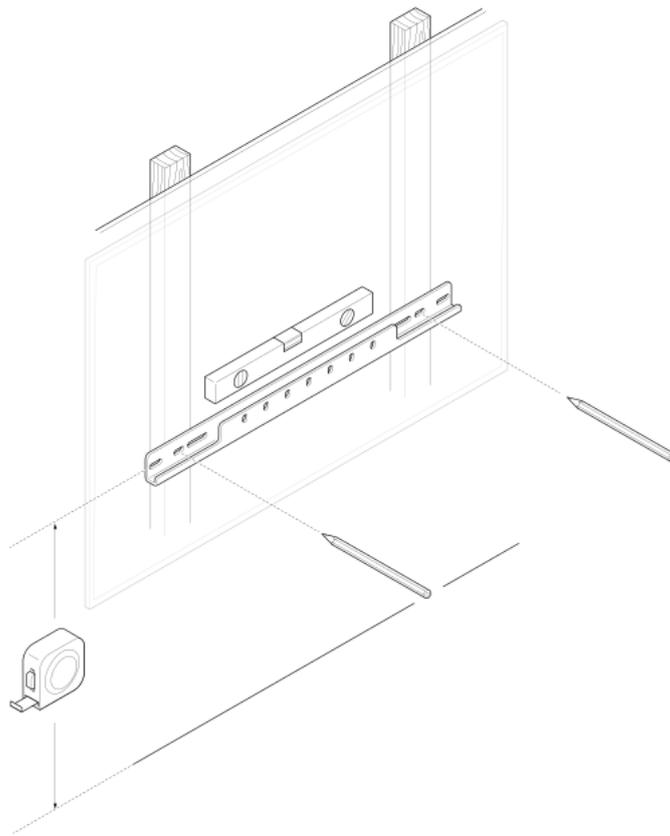

4. Déterminez la hauteur de votre adaptateur de montants et marquez les trous de perçage à l'aide de la barre horizontale inférieure.

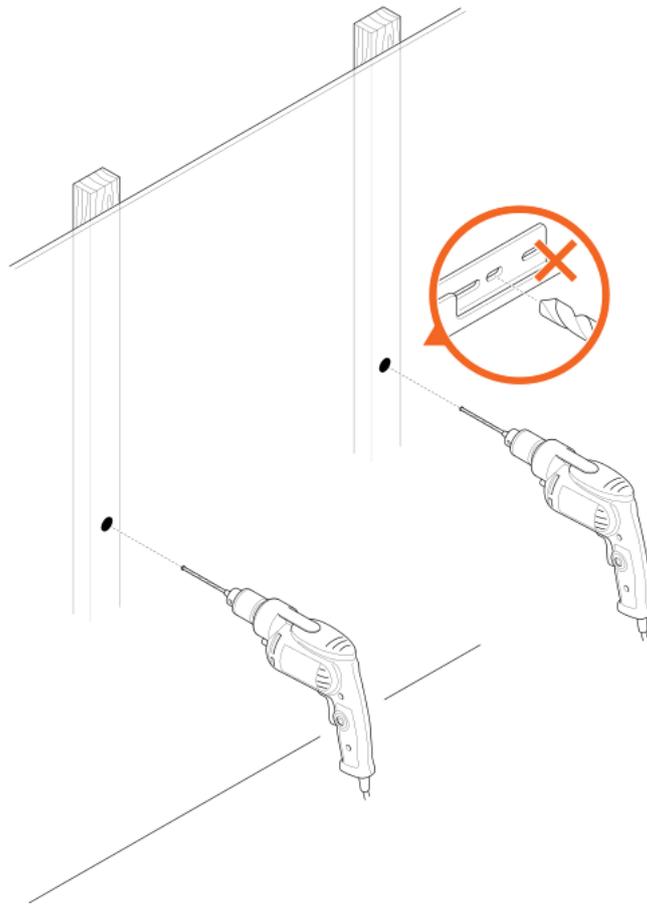


5. Retirez la barre horizontale inférieure.
6. Maintenant, la partie amusante... le perçage des trous.

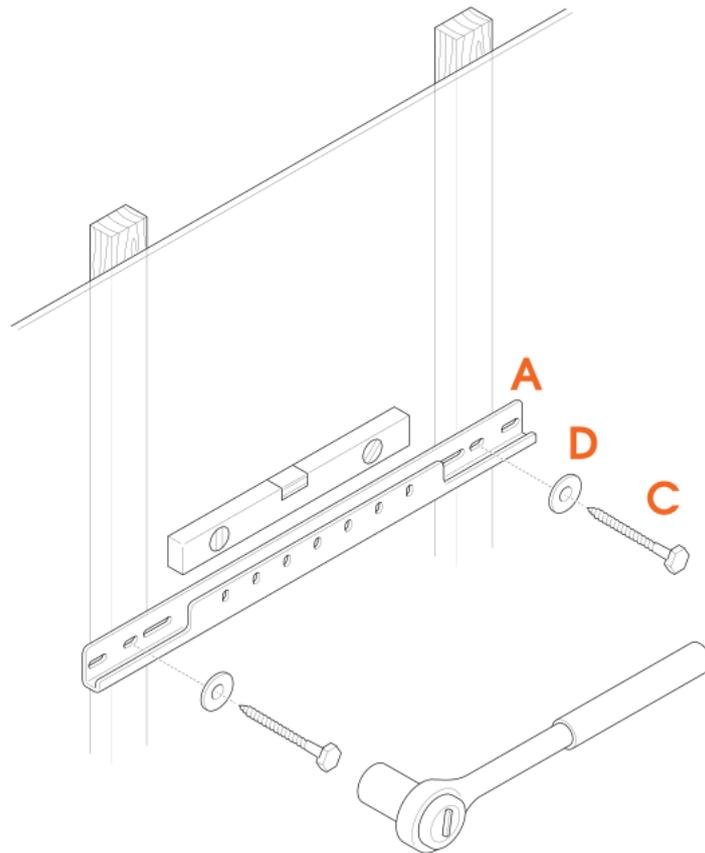


7. Fixez la **barre horizontale** [Ⓐ] inférieure au mur en bois à l'aide des **vis** [Ⓒ] et des **rondelles** [Ⓓ] du kit de montage.

Étape 2 : Réglez la longueur du support vertical en fonction de votre support mural.

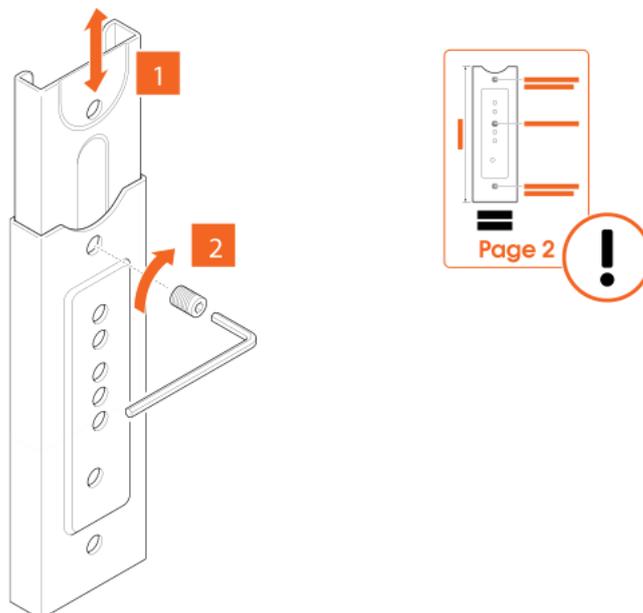


1. Déterminez la position mutuelle des deux parties du support. Consultez l'image « Informations sur le positionnement » pour obtenir des informations sur votre modèle de support mural spécifique.
2. Réglez la longueur du support vertical en fonction de votre modèle de support mural.
3. Placez la vis de réglage dans le bon trou de votre modèle de support mural. Consultez l'image « Informations sur le positionnement » pour obtenir des informations sur votre modèle de support mural spécifique.
4. Serrez la vis de réglage à l'aide de la clé Allen.


Étape 3 : Fixez la barre horizontale supérieure et le(s) support(s) vertical/verticaux

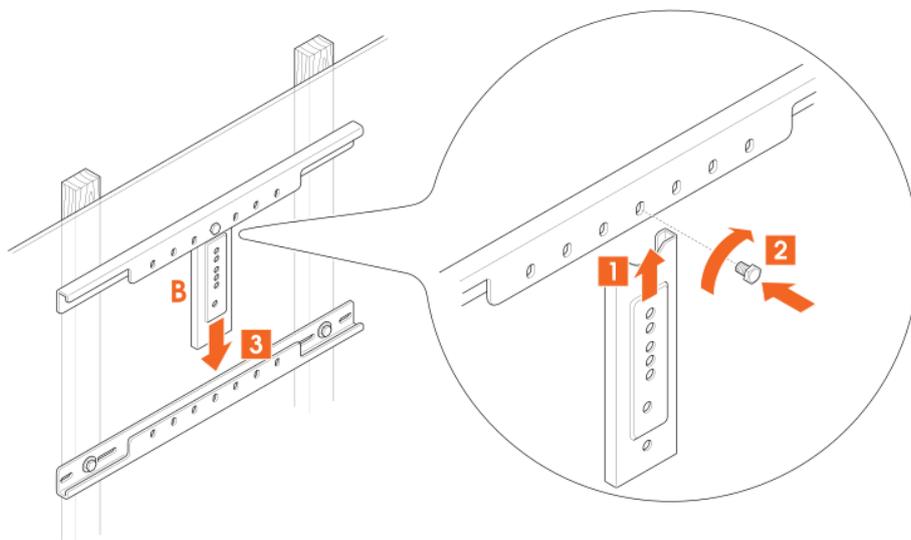

1. Fixez la barre horizontale supérieure au(x) **support(s) vertical/verticaux** ® . Placez temporairement l'ensemble dans la barre horizontale inférieure.

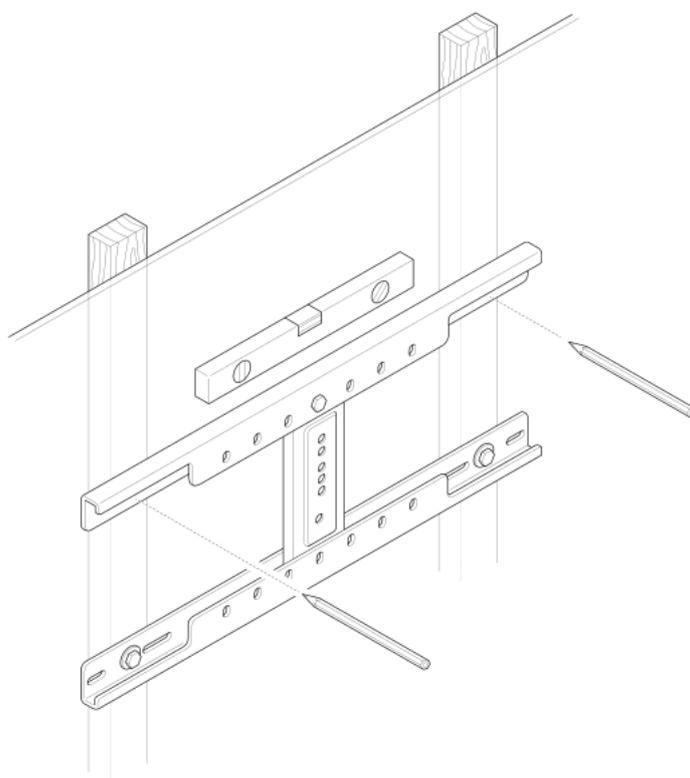


2. Utilisez le niveau à bulle pour niveler la barre horizontale supérieure. Marquez les trous de perçage

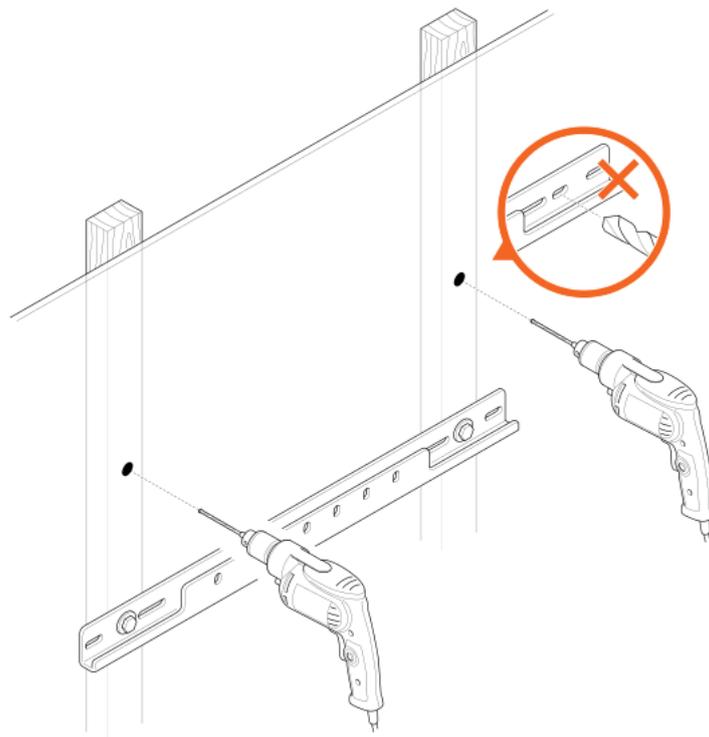


3. Retirez la barre horizontale supérieure et le(s) support(s) vertical/verticaux.


4. Maintenant, la partie amusante... le perçage des trous.

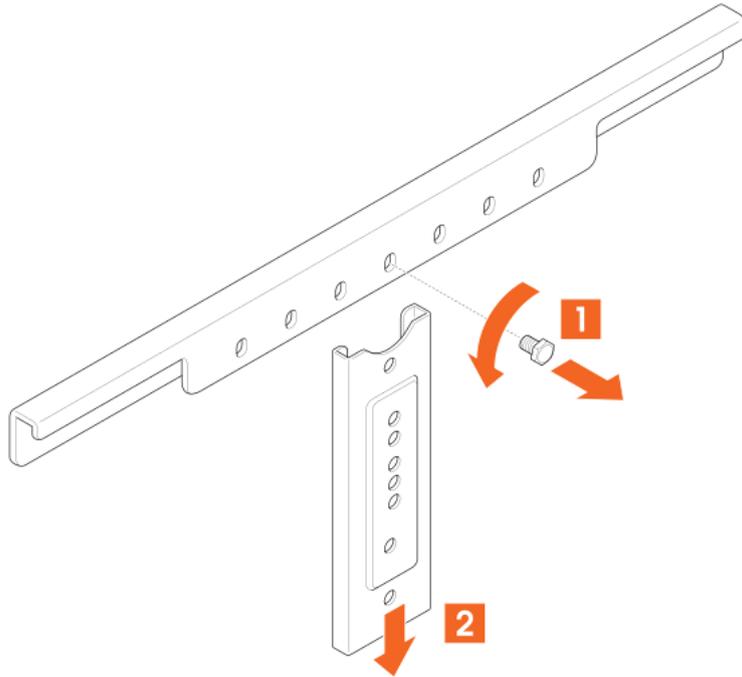


5. Desserrez le boulon qui relie la barre horizontale supérieure au(x) support(s) vertical/verticaux. Retirez le(s) support(s) vertical/verticaux.

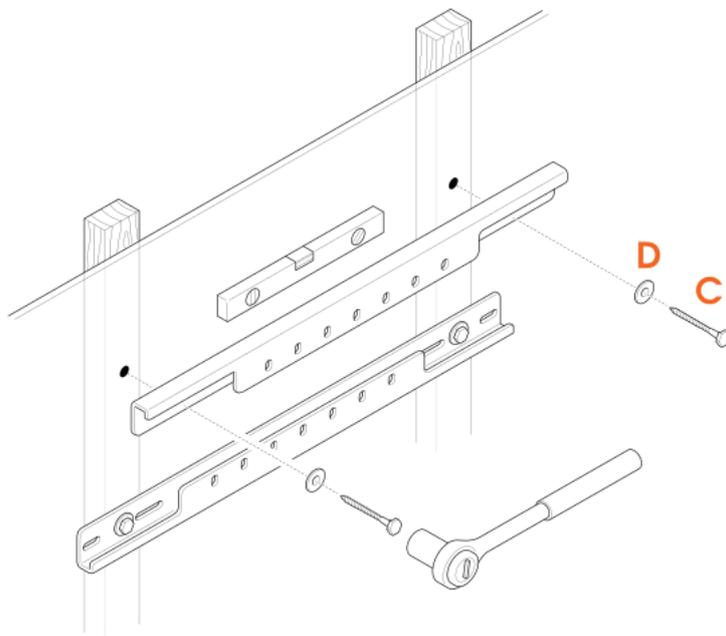

6. Fixez la barre horizontale supérieure au mur en bois à l'aide des **vis** © et des **rondelles** © du kit de montage.

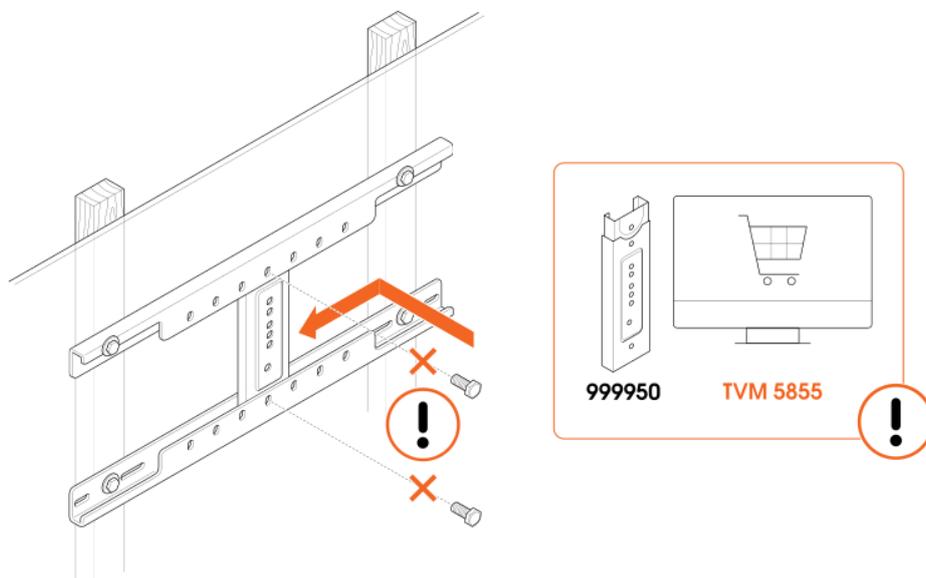


7. Positionnez le support vertical.

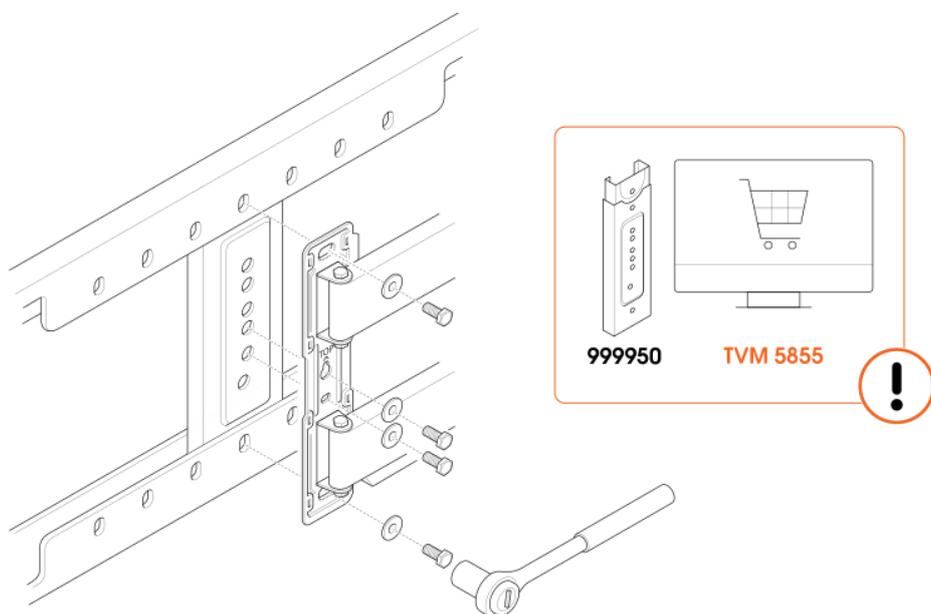

8. Positionnez le support mural sur l'adaptateur de montants.
9. Consultez l'image « Informations sur le positionnement » pour obtenir des informations sur votre modèle de support mural spécifique. **AVIS** Pour le TVM 5855, un kit de service supplémentaire est requis.

10. Utilisez les boulons pour fixer le support mural et le(s) support(s) vertical/verticaux aux barres horizontales en même temps.

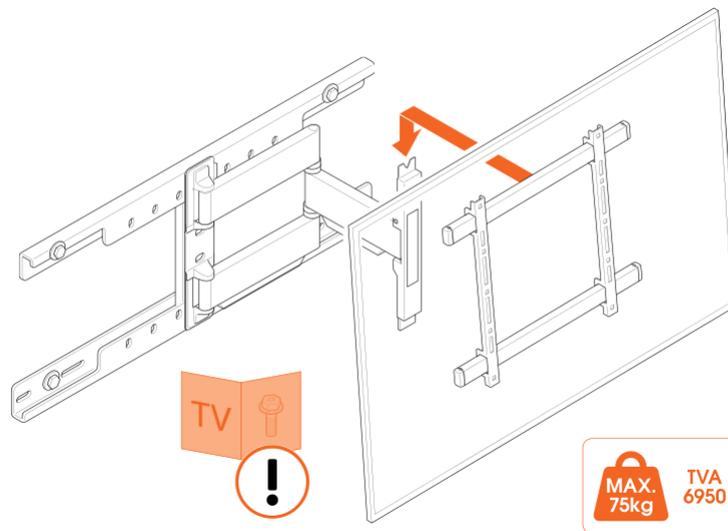

11. Fixez le téléviseur au support mural conformément au manuel du support mural.

Dites-nous ce que vous ressentez !

Votre opinion compte plus que vous ne le pensez. Elle nous aide à fabriquer de meilleurs produits et à aider d'autres clients à faire des choix éclairés.

Faites-nous part de vos commentaires et inscrivez-vous pour gagner des produits Vogel's !

Il suffit de visiter le site vogels.com/review pour partager ou consultez les conditions générales.

Vous avez un doute ? Vous n'êtes pas sûr ? Vous n'en pouvez plus ?

De nombreuses aides vous attendent, en ligne :

	info@vogels.com www.vogels.com/contact
	facebook.com/ VogelsForSure/
	instagram.com/ vogels_official/
	www.youtube.com/ c/VogelsForSure

Dépannage simple

Vous avez trouvé un problème que vous ne pouvez pas résoudre ? Pas de panique... essayez ça !

Problème	Cause	Solution
Mes vis se sont cassées dans le mur !	Il se peut que vous n'avez pas percé assez profond... ou que votre foret était émoussé, de sorte que le trou est trop étroit et que la vis est restée coincée.	Utilisez un autre trou dans la plaque murale pour fixer le support mural au mur. Veillez à utiliser une perceuse bien aiguisée et de la bonne taille. Utilisez la taille de la vis comme indication de la profondeur à percer.

Foire aux questions

« Et si j'ai besoin de pièces de rechange ? »	Si vous avez besoin d'une pièce de rechange, veuillez contacter votre revendeur local ou Vogel's. Cliquez ici pour contacter le service client Vogel's.
Pourquoi utilisez-vous les chevilles Fischer® ?	La cheville Fischer® DuoPower est largement considérée comme le meilleur standard en matière de chevilles. Choisissez ce qu'il y a de mieux !

Passez au vert !

Nous nous soucions de la planète. Si vous vous débarrassez de l'emballage ou du support mural TV lui-même, rendez-vous dans votre centre de recyclage local ou contactez votre mairie. Le recyclage, c'est important !



Garantie



Merci encore d'avoir choisi Vogel's ! Comme tous les produits que nous fabriquons, votre nouvel achat est fait de matériaux durables et repose sur une conception minutieuse. C'est pourquoi Vogel's vous offre une garantie de 2 ans pour les défauts de matériaux et de fabrication.

1. Vogel's garantit que si, pendant la période de garantie d'un produit, des défauts surviennent en raison de défauts de fabrication et / ou de matériaux, il réparera ou, si nécessaire, remplacera le produit, à sa discrétion, gratuitement. Une garantie pour l'usure normale est expressément exclue.
2. Si la garantie est invoquée, le produit doit être envoyé à Vogel's, accompagné du document d'achat original (facture, ticket de caisse ou reçu de caisse). Le document d'achat doit clairement indiquer le nom du fournisseur et la date d'achat.
3. La garantie de Vogel's est nulle dans les cas suivants :
 - Si le produit n'a pas été percé, installé et utilisé conformément au mode d'emploi ;
 - Si le produit a été modifié ou réparé par quelqu'un d'autre que Vogel's ;
 - Si un défaut est dû à des causes externes (en dehors du produit) comme par exemple la foudre, les nuisances aquatiques, le feu, les éraflures, l'exposition à des températures extrêmes, les conditions météorologiques, les solvants ou les acides, une mauvaise utilisation ou une négligence ;
 - Si le produit est utilisé pour un équipement différent de celui qui est mentionné sur ou dans l'emballage.