



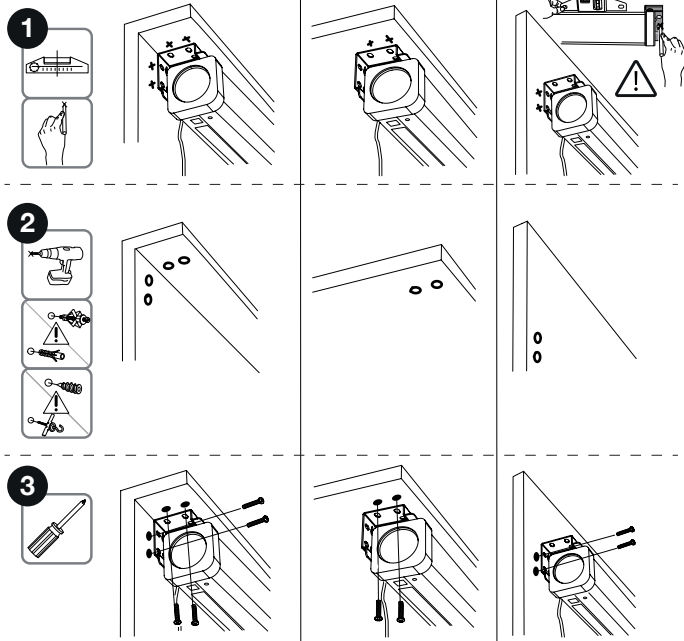

Choisissez les vis et les chevilles adaptées aux matériaux du mur ou du plafond support. Assurez-vous de la compatibilité et de la sécurité des branchements.



POSE ENCASTRÉE

TYPE D'INSTALLATION

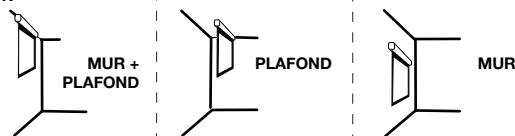


POSE CLASSIQUE

TYPE D'INSTALLATION

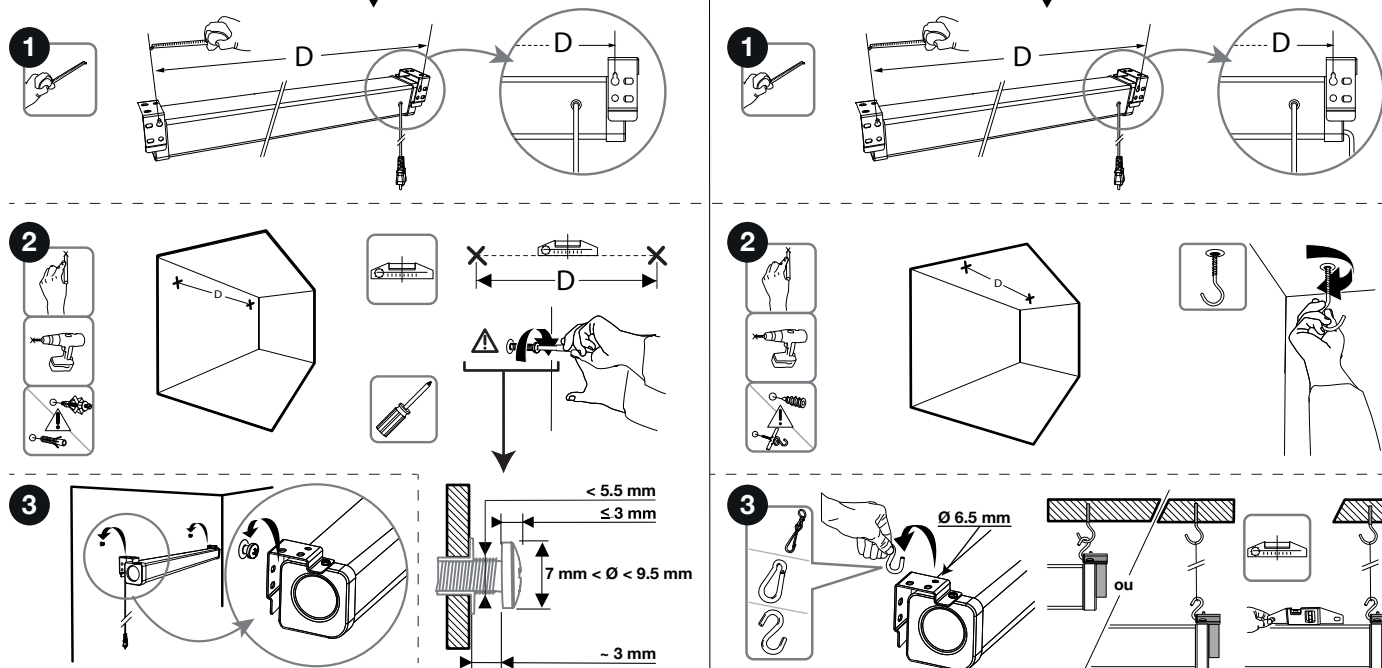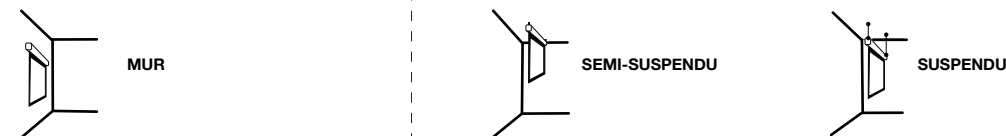


ATTENTION

- La distance minimale entre le récepteur et la télécommande est de 0,5 mètre.
- La télécommande agit jusqu'à 8 mètres de l'écran et sur un angle horizontal de 30 degrés par rapport au centre de la fenêtre réceptrice.
- La télécommande ne fonctionne pas si le signal est bloqué par un obstacle.
- Éloignez la télécommande des zones de hautes températures et/ou humides.
- Veuillez changer les piles dès que le signal devient trop faible.
- Veuillez retirer les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Choisissez le même type de piles que celles fournies.
- L'alimentation du récepteur se met en veille après 3 minutes sans utilisation.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, coupez l'alimentation ou débranchez la prise.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton de contrôle, un signal sonore vous indique que le récepteur fonctionne normalement.

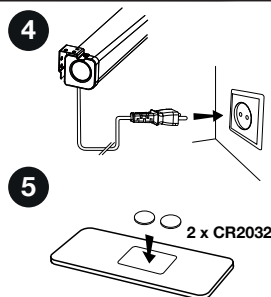


MÉTHODE DE CONTRÔLE


Bouton de contrôle

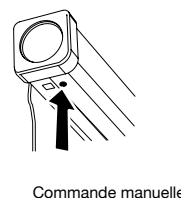


Télécommande

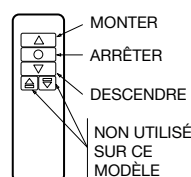


Récepteur infrarouge intégré

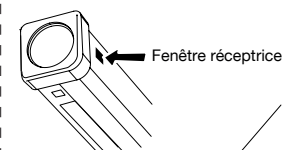


Récepteur infrarouge externe

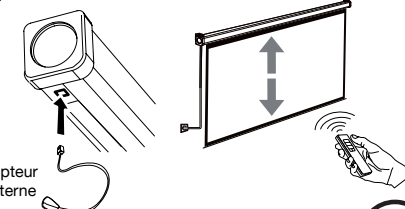

Ratios	Type d'écran	Type	Moteur
4:3	Embassy 2 150 V	B	synchronisé
	Embassy 2 170 V	B	synchronisé
	Embassy 2 200 V	B	synchronisé
	Embassy 2 240 V	B	synchronisé
	Embassy 2 270 V	A	tubulaire
	Embassy 2 300 V	A	tubulaire
16:9	Embassy 2 150 C	B	synchronisé
	Embassy 2 170 C	B	synchronisé
	Embassy 2 200 C	B	synchronisé
	Embassy 2 240 C	B	synchronisé
	Embassy 2 270 C	A	tubulaire
	Embassy 2 300 C	A	tubulaire
16:10	Embassy 2 150 I	B	synchronisé
	Embassy 2 170 I	B	synchronisé
	Embassy 2 200 I	B	synchronisé
	Embassy 2 240 I	B	synchronisé
	Embassy 2 270 I	A	tubulaire
	Embassy 2 300 I	A	tubulaire
1:1	Embassy 2 150	B	synchronisé
	Embassy 2 170	B	synchronisé
	Embassy 2 200	B	synchronisé
	Embassy 2 240	A	tubulaire
2,35:1	Embassy 2 150 P	B	synchronisé
	Embassy 2 170 P	B	synchronisé
	Embassy 2 200 P	B	synchronisé
	Embassy 2 240 P	B	synchronisé
	Embassy 2 270 P	A	tubulaire
	Embassy 2 300 P	A	tubulaire

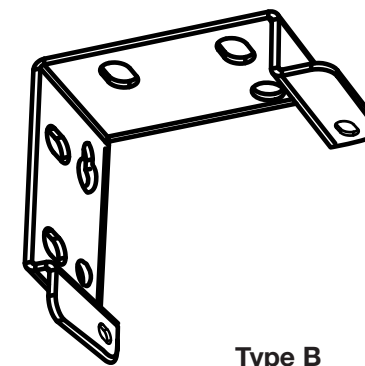

Type B

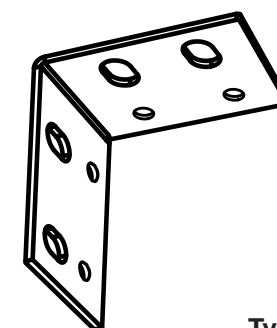

Type A