

# MODE D'EMPLOI

# *ProLite*

## LCD Monitor

*ProLite XUB2494HSU*

*ProLite XUB2794HSU*

*ProLite XUB2794QSU*

*ProLite XU2494HSU*

*ProLite XU2794HSU*

*ProLite XU2794QSU*

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Nous recommandons pour lire ce manuel complet soigneusement avant d'installer et alimenter le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

## DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifications des directives CE/UE 2014/30/UE, aux directives EMC, les basses tensions 2014/35/UE, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.

La sensibilité électromagnétique a été choisie à un niveau permettant une utilisation correcte en milieu résidentiel, bureaux et locaux d'industrie légère et d'entreprises de petite taille, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des immeubles. Tout lieu d'utilisation devra se caractériser par sa connexion à un système public d'alimentation électrique basse tension.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL2494HS, PL2794HS, PL2794QS



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet : <https://iiyama.com>

- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
- Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- La police utilisée dans le menu OSD est sous licence Apache License, Version 2.0. Vous pouvez obtenir une copie de la licence sur <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- Numéro d'enregistrement Eprel  
XUB2494HSU-B6 : 1589900 XU2494HSU-B6 : 1590804  
XUB2794HSU-B6 : 1591090 XU2794HSU-B6 : 1593417  
XUB2794QSU-B6 : 1605619 XU2794QSU-B6 : 1607320

# TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE.....	1
CONSIGNES DE SECURITE.....	1
REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD) ..	3
SERVICE CLIENT.....	3
ENTRETIEN.....	3
AVANT D'UTILISER LE MONITEUR.....	4
FONCTIONS.....	4
VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	4
UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT.....	5
ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT :	
ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU.....	7
ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT :	
ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU.....	9
COMMANDES ET CONNECTEUR : ProLite XUB2494HSU,	
XUB2794HSU, XUB2794QSU.....	10
COMMANDES ET CONNECTEUR : ProLite XU2494HSU,	
XU2794HSU, XU2794QSU.....	11
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite XUB2494HSU,	
XUB2794HSU, XUB2794QSU.....	12
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite XU2494HSU,	
XU2794HSU, XU2794QSU.....	13
DÉCONNECTER VOTRE MONITEUR.....	14
MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR.....	14
AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION :	
ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU.....	14
RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISION : ProLite XU2494HSU,	
XU2794HSU, XU2794QSU.....	15
UTILISATION DU MONITEUR.....	16
MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE.....	17
SYSTÈME VEILLE.....	26
DEPANNAGE.....	27
INFORMATIONS DE RECYCLAGE.....	28
ANNEXE.....	29
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XUB2494HSU-B6 ..	29
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XUB2794HSU-B6 ..	30
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XUB2794QSU-B6 ..	31
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XU2494HSU-B6 ..	32
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XU2794HSU-B6 ..	33
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XU2794QSU-B6 ..	34
DIMENSIONS : ProLite XUB2494HSU.....	35
DIMENSIONS : ProLite XUB2794HSU, XUB2794QSU.....	35
DIMENSIONS : ProLite XU2494HSU.....	36
DIMENSIONS : ProLite XU2794HSU, XU2794QSU.....	36
FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION.....	37

# POUR VOTRE SECURITE

## CONSIGNES DE SECURITE

### AVERTISSEMENT

#### **MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL**

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### **NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER**

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

#### **NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR**

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

#### **INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE**

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

#### **NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU**

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### **UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE**

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un mal fonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### **PROTECTION DES CABLES**

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### **CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES**

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfunctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

## ATTENTION

### INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

### NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurer de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

### MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10cm environ du mur. En enlevant le pied, les slots de ventilation à l'arrière du moniteur peuvent se bloquer. Ceci peut entraîner une surchauffe et provoquer un feu ou des dommages. Assurez-vous de bien laisser assez de ventilation en enlevant le pied. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

### DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

### DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

### TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Pour déconnecter l'adaptateur secteur, le câble secteur ou le câble vidéo, tirez toujours par la prise. Ne jamais tirer par le câble, lui-même, car cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

### NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

### LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

### FAITES ATTENTION À VOS MAINS ET VOS DOIGTS !

- Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
- Attention: manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts. (Concerne le model avec la régulation de la hauteur.)

### REMARQUE POUR UN USAGE 24/7

Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24/7 dans n'importe quel environnement.

### REMARQUE SPÉCIFIQUE À L'UTILISATION D'UN ORDINATEUR DE BUREAU

Ce produit est conçu pour une utilisation sur bureau et non pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.

## AUTRES

### RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'écran juste au dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'oeil.

## REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Les symptômes suivants n'indiquent pas qu'il y a un problème, c'est normal:

- NOTEZ**
- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
  - La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
  - En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

## SERVICE CLIENT

- NOTEZ**
- Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'Iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

## ENTRETIEN

- AVERTISSEMENT**
- Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique Iiyama.

- ATTENTION**
- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

- NOTEZ**
- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
  - L'utilisation des solvants suivants est à proscrire pour ne pas endommager le boîtier et l'écran LCD:

Diluant	Nettoyants en atomiseur
Essence	Cire
Nettoyants grasifs	Solvants acides ou alcalins

- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

**BOITIER** Eliminer les tâches à l'aide d'un chiffon légèrement humide et d'un détergent doux, puis essuyer le boîtier à l'aide d'un chiffon sec et propre.

**ECRAN LCD** Un nettoyage périodique est recommandé avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de papier tissé car cela endommagera l'écran LCD.

# AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

## FONCTIONS

- ◆ Résolutions prises en charge jusqu'à **1920 × 1080**  
*ProLite XU(B)2494HSU, XU(B)2794HSU*
- ◆ Résolutions prises en charge jusqu'à **2560 × 1440**  
*ProLite XU(B)2794QSU*
- ◆ **Contraste élevé 4000:1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible, Luminosité 250cd/m<sup>2</sup> (Typique)**
- ◆ **Prend en charge la technologie AMD FreeSync™**
- ◆ **Temps de réponse de l'image animée 1ms**
- ◆ **L'image sans scintillements**
- ◆ **Réducteur de la lumière bleue**
- ◆ **Lissage numérique des caractères**
- ◆ **2 haut-parleurs stéréo 2W**
- ◆ **Conception ergonomique : Approuvé TCO Certified**
- ◆ **Fonction de Veille**
- ◆ **Conforme au standard de montage VESA (100mm×100mm)**
- ◆ **Trou clé pour verrouillage de sécurité**

## VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont livrés avec le LCD. Vérifiez que tous sont inclus avec le moniteur. Si l'un ou l'autre manque ou est détérioré, veuillez contacter votre revendeur iiyama local ou adressez-vous au bureau iiyama régional.

- |                           |                                 |                             |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ■ Câble d'alimentation *1 | ■ Câble HDMI                    | ■ Câble DisplayPort *2      |
| ■ Câble USB               | ■ Plaque VESA *3                | ■ Tournevis *3              |
| ■ Pied                    | ■ Socle du pied avec une vis *3 | ■ Socle du pied *4          |
| ■ Support de câble *4     | ■ Guide de sécurité             | ■ Guide de démarrage rapide |

**ATTENTION** \*1 Toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.

Un câble secteur supérieur ou égal à la Norme H05VVf, 3G, 0,75mm<sup>2</sup> doit être utilisé.

\*2 Accessoire pour ProLite XUB2794QSU, XU2794QSU


\*3 Accessoire pour ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU

\*4 Accessoire pour ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU

## UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT

### ATTENTION


- Ce produit est conçu pour une utilisation sur bureau et non pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.
- Avant l'installation, assurez-vous que le bras de l'écran ou le support du bras de bureau est suffisamment solide pour supporter le poids nécessaire de l'écran et du support.
- Plage de réglage de l'angle du panneau :  
23° vers le haut et 5° vers le bas
- Ce produit ne peut pas être utilisé avec l'écran orienté vers le bas/vers le haut.

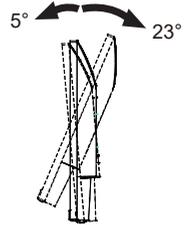

### < BRAS D'ECRAN OU SUPPORT DE BRAS DE BUREAU >

### AVERTISSEMENT

- Lorsque vous utilisez le bras d'écran ou le support de bras de bureau, en tenant compte de l'épaisseur de la platine de montage, serrez les vis M4 (4 pièces) dont la longueur « L » est de 10mm pour fixer le moniteur. L'utilisation d'une vis plus longue peut provoquer un choc électrique ou des dommages car elle peut entrer en contact avec les composants électriques à l'intérieur du moniteur.

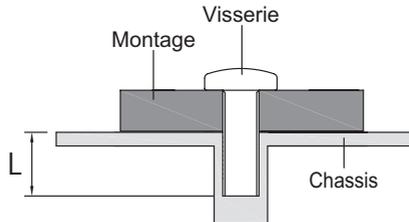


## < ROTATION DE L'IMAGE >

### ● ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU

Il a été conçu pour être utilisé dans les deux modes d'affichage "Paysage" et "Portrait".

Pour utiliser le mode "Portrait", vous aurez besoin d'une carte vidéo adaptée.

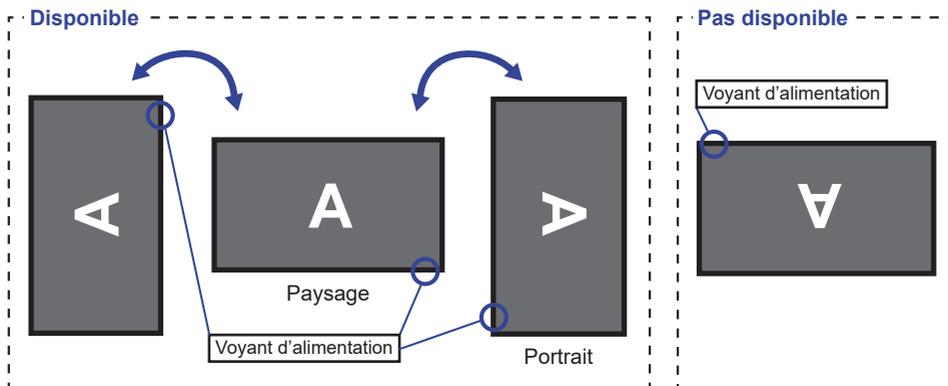

FRANÇAIS


**Avec Pied:**

#### **NOTEZ**

- Ajuster la hauteur du moniteur au maximum avant la rotation de l'écran.
- Tenter de forcer la rotation de l'écran sans régler la hauteur du pied risque d'endommager le l'écran ou le pied.

### ● ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU

Ce moniteur ne peut être utilisé qu'en position paysage.

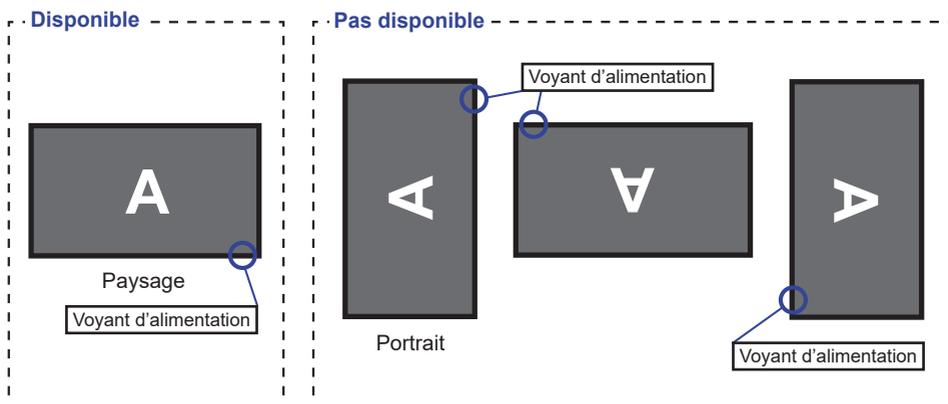


## ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT : ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU

### ATTENTION


- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des dommages.

### <Installation>


- ① Fixez le Pied à la Plaque VESA, puis serrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour les sécuriser.

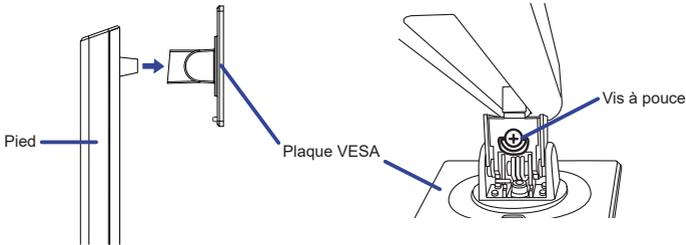

- ② Installez le Socle du pied sur le Pied, puis serrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour les sécuriser.

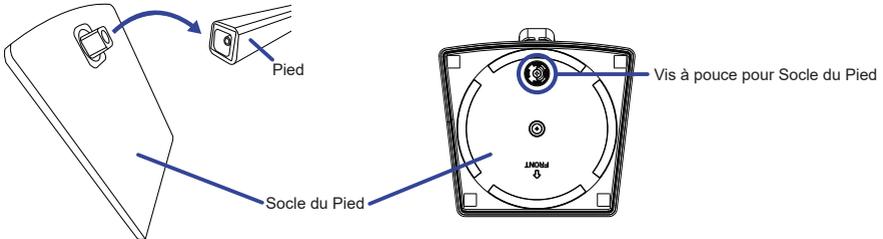


- ③ Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ④ Tenez le moniteur et installez le pied assemblé sur le moniteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

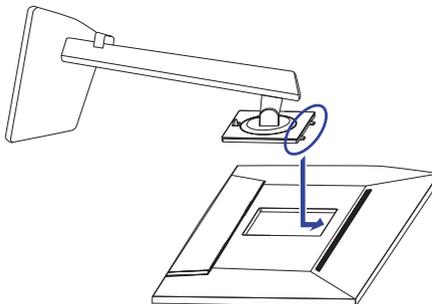

## <Démontage>

- ① Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé.  
Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le support.

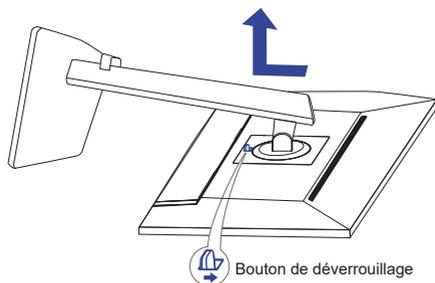

- ③ Desserrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour retirer le Pied du Plaque VESA.
- ④ Desserrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour retirer le Socle du Pied du Pied.


## ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT : ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU

### ATTENTION

- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des dommages.


### <Installation>

- ① Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② En tenant le moniteur enfoncez le Pied jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- ③ Installez le Socle du pied sur le Pied.
- ④ Remplacez le Support de câble.

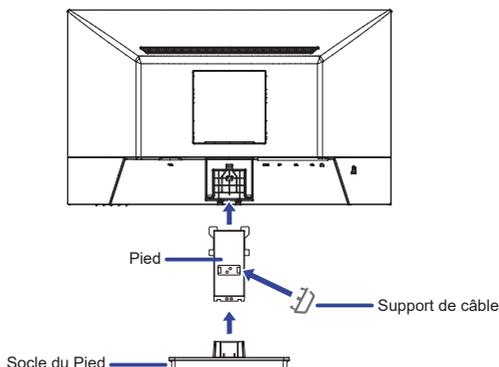


### <Démontage>

- ① Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② Maintenez les Crochets appuyés vers l'intérieur et retirez le Socle du Pied.
- ③ Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le Pied.
- ④ Retirez le Support de câble.

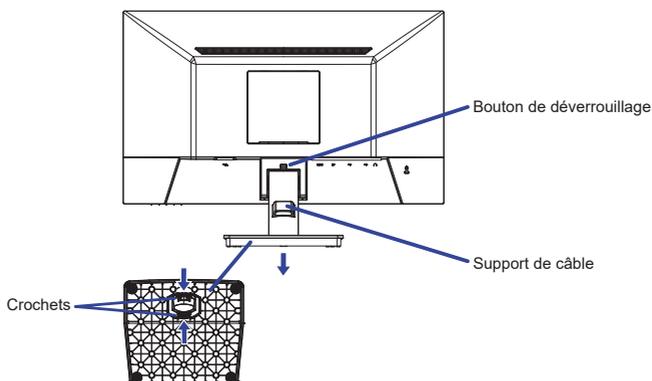

# COMMANDES ET CONNECTEUR : ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU

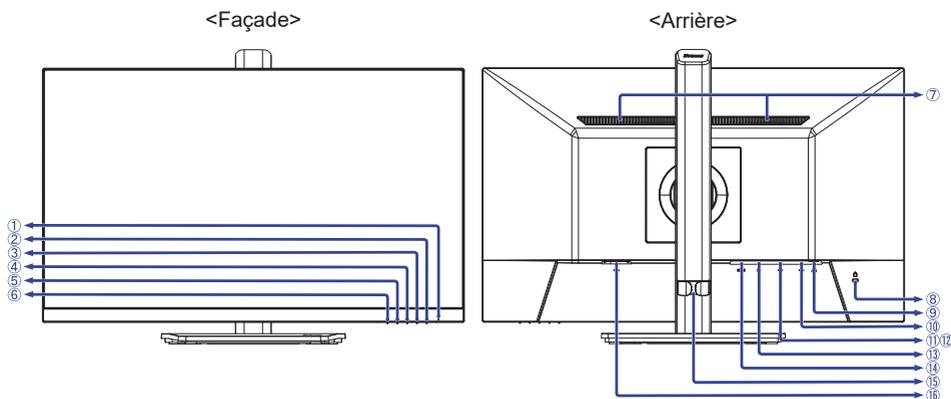

① Voyant d'alimentation

**NOTEZ** Bleu: Fonctionnement normal  
Orange: Mode veille

② Commutateur d'alimentation (⏻)

③ Touche Menu (MENU)

④ Touche Haut / Droite / Volume (▶ / 🔊)

⑤ Touche Bas / Gauche / i-Style Color (◀ / i)

⑥ Touche Sélect. entrée / Quitter (INPUT / EXIT)

⑦ Haut-parleurs

⑧ Trou clé pour verrouillage de sécurité

**NOTEZ** Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

⑨ Prise Casque (🎧)

⑩ Connecteur USB en amont (🔌)

⑪ Connecteur USB en aval (🔌 USB2,0: 5V, 500mA<sup>\*1</sup> / USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA<sup>\*2</sup>)

⑫ Connecteur USB en aval (🔌 USB2,0: 5V, 500mA<sup>\*1</sup> / USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA<sup>\*2</sup>)

⑬ Connecteur de DisplayPort (DP)

⑭ Connecteur de HDMI (HDMI)


⑮ Support de câble

⑯ Connecteur d'alimentation secteur (⚡: Courant alternative)

\*1 Pour ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU

\*2 Pour ProLite XUB2794QSU

# COMMANDES ET CONNECTEUR : ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU

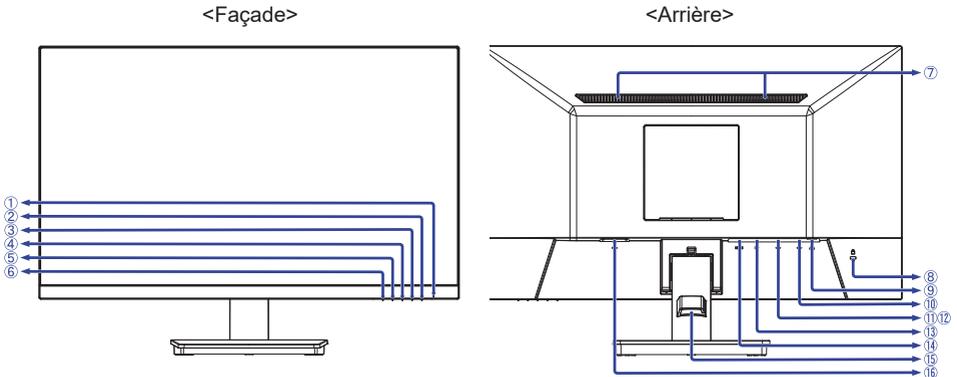

① Voyant d'alimentation

**NOTEZ** Bleu: Fonctionnement normal  
Orange: Mode veille

② Commutateur d'alimentation (  )

③ Touche Menu (MENU)

④ Touche Haut / Droite / Volume (  /  )

⑤ Touche Bas / Gauche / i-Style Color (  /  )

⑥ Touche Sélect. entrée / Quitter (INPUT / EXIT)

⑦ Haut-parleurs

⑧ Trou clé pour verrouillage de sécurité

**NOTEZ** Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

⑨ Prise Casque (  )

⑩ Connecteur USB en amont (  )

⑪ Connecteur USB en aval (  USB2,0: 5V, 500mA<sup>\*1</sup> / USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA<sup>\*2</sup> )

⑫ Connecteur USB en aval (  USB2,0: 5V, 500mA<sup>\*1</sup> / USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA<sup>\*2</sup> )

⑬ Connecteur de DisplayPort (DP)

⑭ Connecteur de HDMI (HDMI)

⑮ Support de câble

⑯ Connecteur d'alimentation secteur (  : Courant alternative )

\*1 Pour ProLite XU2494HSU, XU2794HSU

\*2 Pour ProLite XU2794QSU

## CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU


- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble USB.
- ④ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- ⑤ Allumez votre écran et votre ordinateur.

### NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.

FRANÇAIS


[Exemple de connexion]

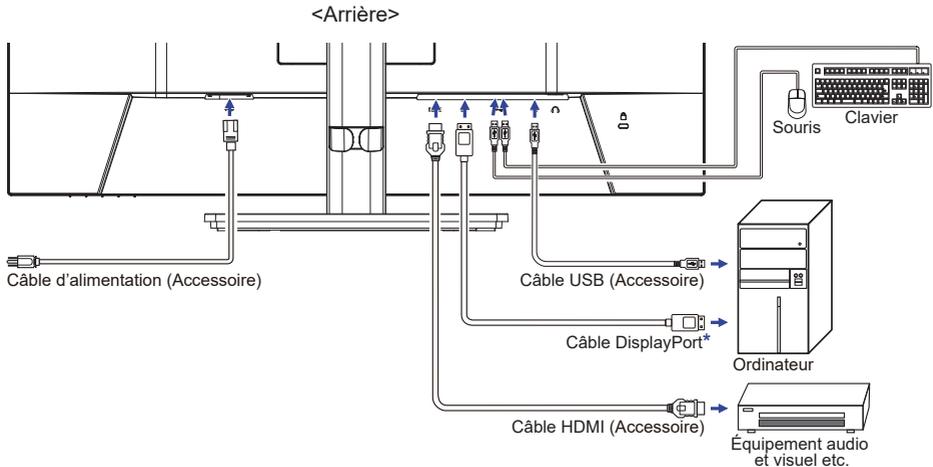

\* Accessoire pour ProLite XUB2794QSU uniquement

### [ Rassemblez les câble ]

Passez les câbles à travers le support de câble pour les regrouper.

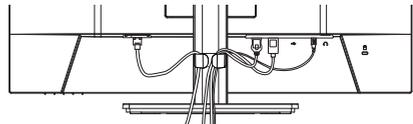


## CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble USB.
- ④ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- ⑤ Allumez votre écran et votre ordinateur.

### NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.


[Exemple de connexion]

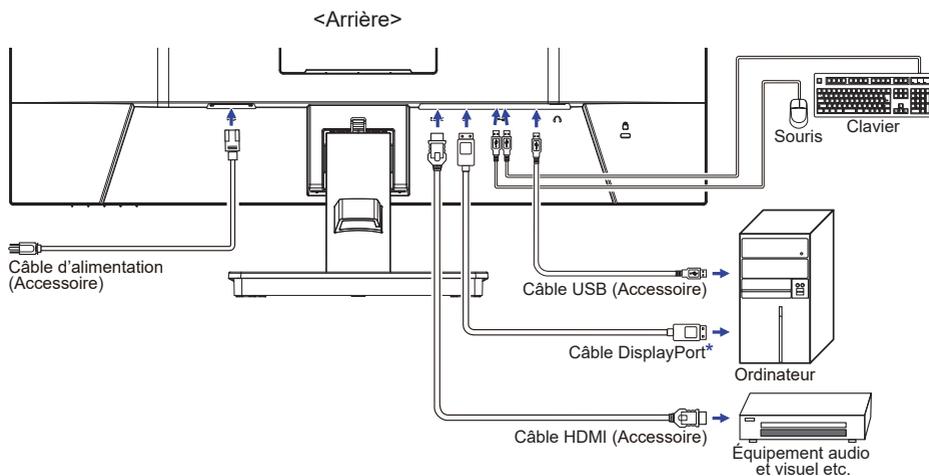

\* Accessoire pour ProLite XU2794QSU uniquement

### [ Rassemblez les câble ]

Passez les câbles à travers le support de câble pour les regrouper.

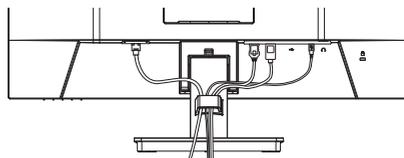

## DÉCONNECTER VOTRE MONITEUR

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Déconnectez d'abord la source d'alimentation, puis débranchez le Câble d'alimentation du moniteur.
- ③ Débranchez le Câble USB de l'ordinateur et du moniteur.
- ④ Déconnectez le câble de signal de l'ordinateur et du moniteur.

## MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR

- Fréquences du signal




Passer aux fréquences souhaités détaillés à la page 37 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".

## AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION : ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU

- Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder de face l'écran du moniteur, puis ajuster la hauteur et l'angle de vision à votre convenance.
- Maintenir la matrice afin que le moniteur ne bascule pas quand vous ajustez la hauteur et l'angle.
- La hauteur du moniteur peut être réglée jusqu'à 150mm, l'angle d'inclinaison de l'écran peut être réglé à 23° vers le haut et à 5° vers le bas. Le Socle du pied peut pivoter sur 360°.

### NOTEZ

- Ne pas toucher l'écran LCD quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision. Cela pourrait engendrer des dommages ou fêlures de l'écran LCD.
- Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
- Attention: manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts.

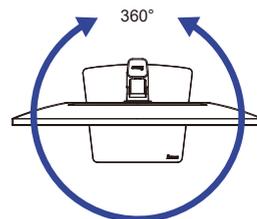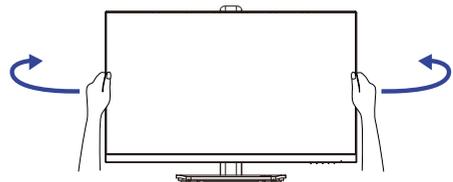
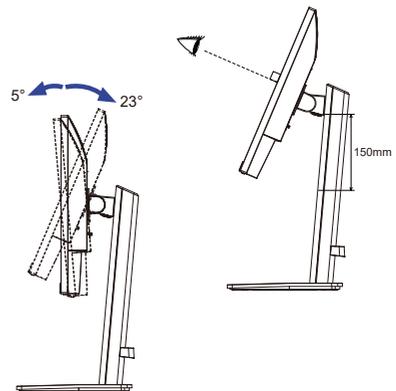


## RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISION : ProLite XU2494HSU, XU2794HSU, XU2794QSU

- Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder le moniteur bien en face.
- Tenez le pied pour ne pas renverser le moniteur lorsque vous modifiez son orientation.
- Vous pouvez régler l'angle du moniteur jusqu'à 22° vers le haut et 4° vers le bas.
- Afin de vous assurer une position du corps saine et relaxe quand vous regardez l'image du moniteur dans votre espace de travail, il est recommandé que le réglage de l'angle d'inclinaison n'excède pas 10°. Réglez ensuite l'angle du moniteur comme vous le désirez.

### NOTEZ


- Ne touchez pas l'écran LCD lorsque vous réglez l'angle. Cela pourrait endommager ou casser l'écran LCD.
- Faites très attention à ne pas vous pincer les doigts ou les main lors du réglage de l'angle.

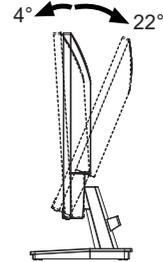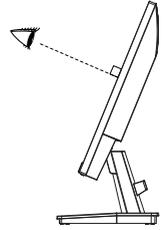

# UTILISATION DU MONITEUR


Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 37 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opérateur ci-dessous.

- 1 Appuyez la Touche MENU pour afficher les réglages à l'écran. Des pages additionnelles au Menu peuvent être visualisées en utilisant les Touches ◀/▶.



- 2 Sélectionnez la page de menu où se trouve l'icône de l'ajustement désiré. Appuyez la Touche MENU. Utilisez ensuite les Touches ◀/▶ pour mettre en surbrillance l'icône du réglage souhaité.
- 3 Appuyez la Touche MENU à nouveau. Utilisez ensuite les Touches ◀/▶ pour effectuer les ajustements ou réglages appropriés.
- 4 Appuyez la Touche EXIT pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement enregistrés.

Par exemple, pour corriger la position verticale OSD, sélectionnez l'élément "OSD" du Menu, puis appuyez la Touche MENU. Puis, sélectionnez "Position V." en utilisant les Touches ◀/▶ et appuyez la Touche MENU. Utilisez ensuite les Touches ◀/▶ pour corriger la position verticale OSD. La position verticale OSD de l'image entière doit changer pendant que vous effectuez l'opération.

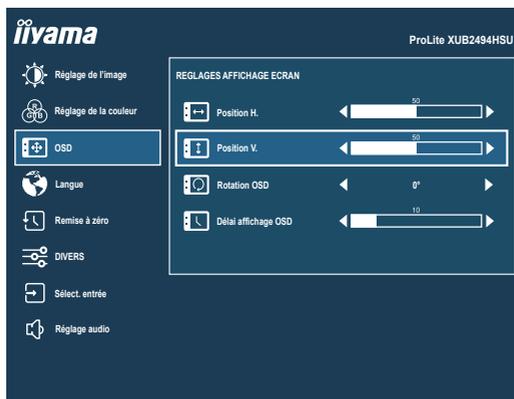


Appuyez la Touche EXIT pour finir et les modifications sont enregistrées en mémoire.

## NOTEZ

- Lorsque l'utilisation des touches est abandonnée pendant l'ajustement, la fenêtre OSD disparaît après le délai défini pour la "Délai affichage OSD". La Touche EXIT peut également être utilisée pour fermer rapidement la fenêtre OSD.
- Les données de réglage sont automatiquement enregistrées en mémoire lorsque la fenêtre OSD disparaît. Évitez d'éteindre le moniteur pendant l'utilisation du Menu.

# MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE

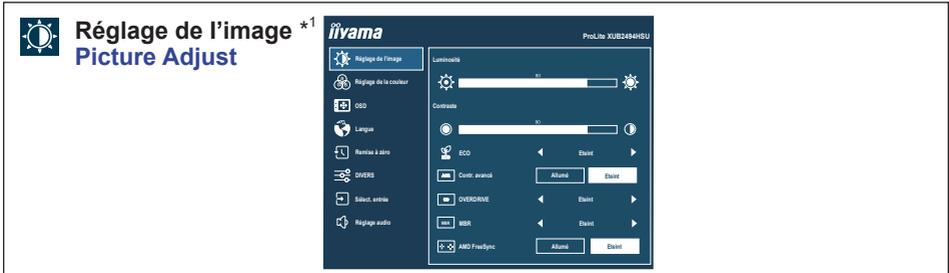

Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
Luminosité *2 Brightness	Trop sombre Trop clair		   
Contraste Contrast	Trop terne Trop intense		   
Eco <b>Direct</b>	Eteint	Normal	
	Mode 1	La luminosité ou la lumière de fond est réduite.	
	Mode 2	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite plus qu'en Mode 1.	
	Mode 3	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite plus qu'en Mode 2.	
Contr. avancé Adv. Contrast	Allumé	Augmentation du Réglage de Ratio de Contraste	
	Eteint	Ratio de Contraste Typique	
Overdrive Overdrive	Eteint / 1 / 2 / 3 Il améliorera le temps de réponse de niveau gris du panneau d'affichage à cristaux liquides. Un niveau plus élevé a comme conséquence un plus rapide le temps de réponse.		  
MBR *3 MBR	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Réduit le flou de mouvement sur l'écran LCD.		  
AMD FreeSync AMD FreeSync	Allumé	Activation des FreeSync de fonction.	
	Eteint	La FreeSync fonction est arrêt.	

\*1 Les ajustements et les paramètres peuvent ne pas être possibles en raison d'autres éléments activés. Voir page 18 "Matrice de corrélation de fonctions" pour plus de détails.

\*2 Ajustez la "Luminosité" quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.

\*3 Désactivé lorsque "AMD FreeSync" est actif. Disponible lorsque le taux de rafraîchissement est de 75Hz ou plus. 100Hz est recommandé.

## Direct

Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'écran de réglage des options par la manipulation suivante.

- Eco : Appuyez sur la Touche **i** pendant 3 secondes lorsque le Menu n'est pas affiché.

## ■ Matrice de corrélation de fonctions

Élément actif Élément électionné	Réglage de l'image			Réglage de la couleur	
	Eco	Contr. avancé	MBR	i-Style Color	Réd. lumière bleu
				Standard Jeux Cinéma Paysage Texte	
Luminosité	–	–	–	–	✓
Contraste	✓	–	✓	–	✓
Eco	–	✓	–	–	✓
Contr. avancé	✓	–	–	–	✓
Overdrive	✓	✓	–	–	✓
MBR	–	–	–	–	–
AMD FreeSync	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : Disponible

– : Indisponible



## Réglage de la couleur Color Settings



Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
i-Style Color *1 i-Style Color <span style="float: right; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">Direct</span>	Eteint	Revenir aux réglages de base en ajustant les couleurs.	
	Standard	Pour l'environnement de fenêtre général et le réglage par défaut du moniteur	
	Jeux	Pour l'environnement de jeux PC	
	Cinéma	Pour l'environnement d'un film et d'images animées	
	Paysage	Pour l'affichage d'images de paysage en extérieur	
	Texte	Pour l'édition de texte et l'affichage en environnement de traitement de texte	
Réd. lumière bleue *2 Blue Light Reducer	Eteint	Normal	
	Mode 1	La lumière bleue est réduite.	
	Mode 2	La lumière bleue est réduite plus que dans le Mode 1.	
	Mode 3	La lumière bleue est réduite plus que dans le Mode 2.	
Temperature Couleur *1,2 Color Temperature	9300K	Couleur froide	
	7500K	Couleur normale	
	6500K	Couleur chaude	
Pre-reglage Utilisateur *1,2 User Preset	Rouge	Trop faible	
	Vert	Trop fort	
	Bleu		


\*1 Désactivé lorsque "Réd. lumière bleue" a été sélectionné.

\*2 Désactivé lorsque "i-Style Color" a été sélectionné.

### Direct

Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'écran de réglage des options par la manipulation suivante.

- i-Style Color : Appuyez sur la Touche **i** lorsque le Menu n'est pas affiché.

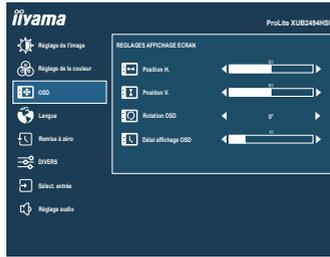


Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
Position H. OSD Horizontal Position	OSD trop à gauche OSD trop à droite	
Position V. OSD Vertical Position	OSD trop haute OSD trop basse	
Rotation OSD * OSD Rotate	Tournez l'OSD. 0° (Normal) / +90° (Tourner à droite) / -90° (Tourne à gauche)	
Délai affichage OSD OSD Time	Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'OSD entre 5 et 30 secondes.	

\* Pour **ProLite XUB2494HSU, XUB2794HSU, XUB2794QSU**



## Langue Language

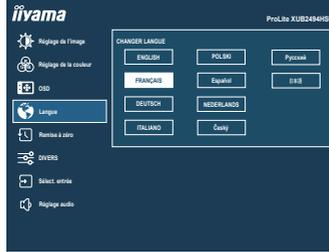

Ajustement

Option

Langue  
Language

English	Anglais	Español	Espagnol
Français	Français	Nederlands	Néerlandais
Deutsch	Allemand	Český	Tchèque
Italiano	Italien	Русский	Russe
Polski	Polonais	日本語	Japonais



## Remise à zéro Recall



Ajustement

Option

Remise à zéro  
Recall

Les données pré-réglées à l'usine sont restaurées.



Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
Aigu ou Doux Sharp and Soft	1 2 3 4 5 6		
Réglage du mode Vidéo Video Mode Adjust	Plein écran	Extension de l'affichage.	
	Format *	Extension de proportion d'affichage.	
Logo d'accueil Opening Logo	Allumé	Le logo iiyama est affiché lorsque le monitor est allumé.	
	Eteint	Le logo iiyama n'apparaît plus lorsque le moniteur est allumé.	
Optim. RGB RGB Range	Auto	Sélectionnez automatiquement le signal d'échelle de couleur.	
	Plein	Pour l'affichage de couleurs en pleine échelle	
	Limite	Pour l'affichage de couleurs en échelle limitée	
LED LED	Allumé	La Voyant d'alimentation est allumée.	
	Eteint	La Voyant d'alimentation est éteinte.	
Afficher les informations Display Information	Affiche les informations sur le signal d'entrée actuel de la carte graphique dans votre ordinateur.		
	<b>NOTEZ</b> Consultez le guide d'utilisation de votre carte graphique pour plus d'informations sur le changement de la résolution et de la vitesse de rafraîchissement.		

\* Option indisponible avec un format d'affichage 16:9.



## Sélect. entrée Input Select

**Direct**



Ajustement	Option	
Source Entree Input Source	Auto	Choisir l'Entree du Signal automatiquement.
	Manuel	HDMI
DisplayPort(DP)		Sélectionnez l'entrée DisplayPort.


**NOTEZ** La fonction "Auto" permet la sélection automatique des sources d'entrée disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner une source d'entrée à partir d'un ordinateur en mode veille.  
Si vous sélectionnez manuellement l'une des sources d'entrée, l'autre source n'est pas automatiquement sélectionnée.

## Direct

Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'écran de réglage des options par la manipulation suivante.

- Sélect. entrée : Appuyez sur la Touche INPUT lorsque le Menu n'est pas affiché.



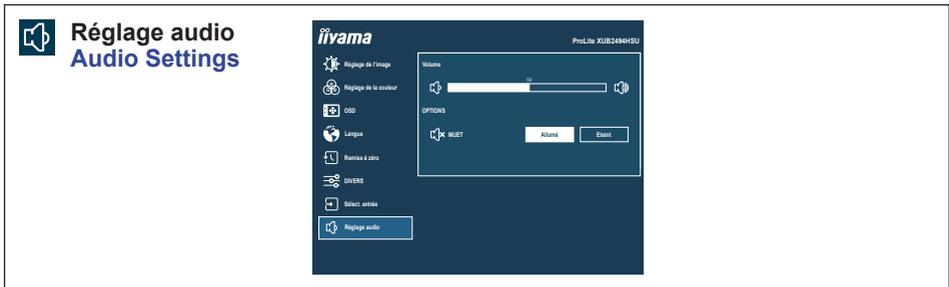

Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
Volume Volume	Trop faible Trop fort	 
Muet Mute Audio	Allumé	Désactive le son temporairement.
	Eteint	Retourne le volume sonore au niveau précédent.

## Direct

Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'écran de réglage des options par la manipulation suivante.

- Volume : Appuyez sur la Touche  lorsque le Menu n'est pas affiché.
- Muet : Appuyez sur la Touche  pendant 3 secondes lorsque le Menu n'est pas affiché.

## ● Mode Verrouillage

### <OSD Menu>

1. Le verrouillage de l'OSD sera activé, lorsque vous appuyez sur la Touche MENU pendant 10 secondes. Si vous tentez d'accéder à l'OSD en appuyant sur l'une des touches, le message « OSD verrouillé » apparaîtra sur l'écran.
2. Le verrouillage de l'OSD sera désactivé, lorsque vous appuyez sur la Touche MENU à nouveau pendant 10 secondes.

### <Commutateur d'alimentation>

1. Le verrouillage d'Commutateur d'alimentation sera activé, lorsque vous appuyez sur la Touche EXIT pendant 10 secondes. Le verrouillage de l'Commutateur d'alimentation signifie qu'il sera impossible d'éteindre le moniteur lorsque l'Commutateur d'alimentation est verrouillé. Si vous appuyez sur l'Commutateur d'alimentation, le message « Verr. Marche/Arrêt » apparaîtra sur l'écran.
2. Le verrouillage d'Commutateur d'alimentation sera désactivé, lorsque vous appuyez sur la Touche EXIT de nouveau pendant environ 10 secondes.


## SYSTÈME VEILLE

Ce produit dispose de la fonction veille. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.

Il existe un mode veille disponible comme décrit ci-dessous. La fonction veille, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

### ■ Mode veille

Quand le signal vidéo de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode veille, ce qui réduit la consommation électrique à moins de 0,5W\*. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient orange. À partir du mode veille, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

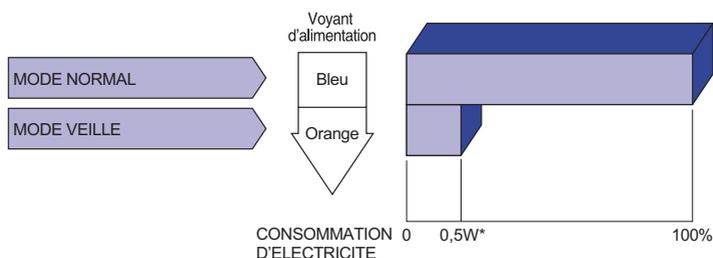

\* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

# DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

<b>Problème</b>	<b>Contrôle</b>
① L'image n'apparaît pas. (Le voyant d'alimentation ne s'allume pas)  (Le voyant d'alimentation est bleu)  (Le voyant d'alimentation est orange)	<input type="checkbox"/> Le câble d'alimentation est-il correctement branché ? <input type="checkbox"/> L'commutateur d'alimentation est-il sur ON ? <input type="checkbox"/> Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.  <input type="checkbox"/> Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran. <input type="checkbox"/> Augmenter le Contraste et/ou la Luminosité. <input type="checkbox"/> L'ordinateur est-il allumé ? <input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement raneché ? <input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?  <input type="checkbox"/> Si le moniteur est en mode veille, toucher la souris ou l'écran. <input type="checkbox"/> L'ordinateur est-il allumé ? <input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement branché ? <input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
② L'écran n'est pas synchronisé.	<input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement branché ? <input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
③ L'écran n'est pas centré.	<input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
④ L'écran est trop lumineux ou trop sombre.	<input type="checkbox"/> Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑤ L'écran tremble.	<input type="checkbox"/> La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ? <input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑥ Pas de son.	<input type="checkbox"/> L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche. <input type="checkbox"/> Augmentez le volume. <input type="checkbox"/> Le Muet est Eteint. <input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.
⑦ Le son est trop fort ou trop faible.	<input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.

## INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.  
Veuillez visiter notre site Web : <https://iiyama.com> pour la réutilisation de moniteur.

# ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent être sujets à modifications, sans préavis.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XUB2494HSU-B6

Catégorie de taille		24"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	VA
	Taille	Diagonale: 23,8" (60,5cm)
	Taille du point	0,275mm H × 0,275mm V
	Luminosité	250cd/m <sup>2</sup> (Typique), 155cd/m <sup>2</sup> (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	4000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche: 89 degrés chaque, Haut / Bas: 89 degrés chaque (Typique)
	MPRT	1ms
Couleurs affichées		Environ 16,7 millions
Fréquence de synchronisation	HDMI	FreeSync-Allumé: Horizontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 48-100Hz FreeSync-Eteint: Horizontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 55-100Hz
	DisplayPort	FreeSync-Allumé: Horizontale: 110,0kHz, Verticale: 48-100Hz FreeSync-Eteint: Horizontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 55-100Hz
Résolution Native		1920 × 1080, 2,1 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		1920 × 1080 100Hz
Connecteur d'entrée		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Nombre de ports USB		1 Montante – Type B
Taille du connecteur		2 Descendante – Type A
Prise Casque		Prise mini 3,5mm (stéréo)
Haut-parleurs		2W × 2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		527,0mm L × 296,5mm H / 20,7" L × 11,7" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Puissance absorbée		19W typique * <sup>1</sup> Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions * <sup>2</sup>		538,5 × 350,5 - 500,5 × 221,5(209,5)mm / 21,2 × 13,8 - 19,7 × 8,7(8,2)" (L×H×P)
Poids net		4,6kg / 10,1lbs
Débattement du réglage en hauteur		150mm
Angle		Inclinaison: Haut: 23 degrés, Bas: 5 degrés Pivot: 360 degrés Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre / antihoraire: 90 degrés chaque
Conditions de fonctionnement		Utilisation: Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 90% (sans condensation) Stockage: Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

**NOTEZ** \*<sup>1</sup> Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

\*<sup>2</sup> ( ) : Profondeur du Socle du Pied

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XUB2794HSU-B6

FRANÇAIS

Catégorie de taille		27"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	VA
	Taille	Diagonale: 27" (68,5cm)
	Taille du point	0,311mm H × 0,311mm V
	Luminosité	250cd/m <sup>2</sup> (Typique), 160cd/m <sup>2</sup> (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	4000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche: 89 degrés chaque, Haut / Bas: 89 degrés chaque (Typique)
MPRT		1ms
Couleurs affichées		Environ 16,7 millions
Fréquence de synchronisation	HDMI	FreeSync-Allumé: Horizontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 48-100Hz FreeSync-Eteint: Horizontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 55-100Hz
	DisplayPort	FreeSync-Allumé: Horizontale: 110,0kHz, Verticale: 48-100Hz FreeSync-Eteint: Horizontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 55-100Hz
Résolution Native		1920 × 1080, 2,1 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		1920 × 1080 100Hz
Connecteur d'entrée		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Nombre de ports USB Taille du connecteur		1 Montante – Type B 2 Descendante – Type A
Prise Casque		Prise mini 3,5mm (stéréo)
Haut-parleurs		2W × 2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		597,9mm L × 336,3mm H / 23,5" L × 13,2" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Puissance absorbée		20,5W typique * <sup>1</sup> Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions * <sup>2</sup>		613,5 × 401,0 - 551,0 × 224,5(209,5)mm / 24,2 × 15,8 - 21,7 × 8,8(8,2)" (L×H×P)
Poids net		5,3kg / 11,7lbs
Débattement du réglage en hauteur		150mm
Angle		Inclinaison: Haut: 23 degrés, Bas: 5 degrés Pivot: 360 degrés Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre / antihoraire: 90 degrés chaque
Conditions de fonctionnement		Utilisation: Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 90% (sans condensation) Stockage: Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

**NOTEZ** \*<sup>1</sup> Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

\*<sup>2</sup> ( ) : Profondeur du Socle du Pied

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XUB2794QSU-B6

Catégorie de taille		27"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	VA
	Taille	Diagonale: 27" (68,5cm)
	Taille du point	0,233mm H × 0,233mm V
	Luminosité	250cd/m <sup>2</sup> (Typique), 165cd/m <sup>2</sup> (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	4000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche: 89 degrés chaque, Haut / Bas: 89 degrés chaque (Typique)
	MPRT	1ms
Couleurs affichées		Environ 16,7 millions
Fréquence de synchronisation	HDMI	FreeSync-Allumé: Horizontale: 30,0-151,0kHz, Verticale: 48-100Hz FreeSync-Eteint: Horizontale: 30,0-151,0kHz, Verticale: 55-100Hz
	DisplayPort	FreeSync-Allumé: Horizontale: 151,0kHz, Verticale: 48-100Hz FreeSync-Eteint: Horizontale: 30,0-151,0kHz, Verticale: 55-100Hz
Résolution Native		2560 × 1440, 3,7 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		2560 × 1440 100Hz
Connecteur d'entrée		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
Nombre de ports USB Taille du connecteur		1 Montante – Type B 2 Descendante – Type A
Prise Casque		Prise mini 3,5mm (stéréo)
Haut-parleurs		2W × 2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		596,7mm L × 335,7mm H / 23,5" L × 13,2" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Puissance absorbée		24W typique * <sup>1</sup> Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions * <sup>2</sup>		613,5 × 401,0 - 551,0 × 224,5(209,5)mm / 24,2 × 15,8 - 21,7 × 8,8(8,2)" (L×H×P)
Poids net		5,6kg / 12,3lbs
Débattement du réglage en hauteur		150mm
Angle		Inclinaison: Haut: 23 degrés, Bas: 5 degrés Pivot: 360 degrés Rotation: Dans le sens- des aiguilles d'une montre / antihoraire: 90 degrés chaque
Conditions de fonctionnement		Utilisation: Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 90% (sans condensation) Stockage: Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

**NOTEZ** \*<sup>1</sup> Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

\*<sup>2</sup> ( ) : Profondeur du Socle du Pied

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XU2494HSU-B6

FRANÇAIS

Catégorie de taille		24"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	VA
	Taille	Diagonale: 23,8" (60,5cm)
	Taille du point	0,275mm H × 0,275mm V
	Luminosité	250cd/m <sup>2</sup> (Typique), 155cd/m <sup>2</sup> (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	4000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche: 89 degrés chaque, Haut / Bas: 89 degrés chaque (Typique)
	MPRT	1ms
Couleurs affichées		Environ 16,7 millions
Fréquence de synchronisation	HDMI	FreeSync-Allumé: Horizontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 48-100Hz FreeSync-Eteint: Horizontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 55-100Hz
	DisplayPort	FreeSync-Allumé: Horizontale: 110,0kHz, Verticale: 48-100Hz FreeSync-Eteint: Horizontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 55-100Hz
Résolution Native		1920 × 1080, 2,1 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		1920 × 1080 100Hz
Connecteur d'entrée		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Nombre de ports USB		1 Montante – Type B
Taille du connecteur		2 Descendante – Type A
Prise Casque		Prise mini 3,5mm (stéréo)
Haut-parleurs		2W × 2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		527,0mm L × 296,5mm H / 20,7" L × 11,7" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Puissance absorbée		19W typique * Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions		538,5 × 394,0 × 178,0mm / 21,2 × 15,5 × 7,0" (L×H×P)
Poids net		3,0kg / 6,6lbs
Angle d'inclinaison		Haut: 22 degrés, Bas: 4 degrés
Conditions de fonctionnement		Utilisation:   Température   5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité       10 à 90% (sans condensation) Stockage:    Température   -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité       10 à 90% (sans condensation)
Homologation		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

**NOTEZ** \* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XU2794HSU-B6

Catégorie de taille		27"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	VA
	Taille	Diagonale: 27" (68,5cm)
	Taille du point	0,311mm H × 0,311mm V
	Luminosité	250cd/m <sup>2</sup> (Typique), 160cd/m <sup>2</sup> (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	4000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche: 89 degrés chaque, Haut / Bas: 89 degrés chaque (Typique)
	MPRT	1ms
Couleurs affichées		Environ 16,7 millions
Fréquence de synchronisation	HDMI	FreeSync-Allumé: Horizontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 48-100Hz FreeSync-Eteint: Horizontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 55-100Hz
	DisplayPort	FreeSync-Allumé: Horizontale: 110,0kHz, Verticale: 48-100Hz FreeSync-Eteint: Horizontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 55-100Hz
Résolution Native		1920 × 1080, 2,1 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		1920 × 1080 100Hz
Connecteur d'entrée		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Nombre de ports USB Taille du connecteur		1 Montante – Type B 2 Descendante – Type A
Prise Casque		Prise mini 3,5mm (stéréo)
Haut-parleurs		2W × 2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		597,9mm L × 336,3mm H / 23,5" L × 13,2" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Puissance absorbée		20,5W typique * Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions		613,5 × 435,0 × 189,0mm / 24,2 × 17,1 × 7,4" (L×H×P)
Poids net		3,7kg / 8,2lbs
Angle d'inclinaison		Haut: 22 degrés, Bas: 4 degrés
Conditions de fonctionnement		Utilisation: Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 90% (sans condensation) Stockage: Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

**NOTEZ** \* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XU2794QSU-B6

FRANÇAIS


Catégorie de taille		27"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	VA
	Taille	Diagonale: 27" (68,5cm)
	Taille du point	0,233mm H × 0,233mm V
	Luminosité	250cd/m <sup>2</sup> (Typique), 165cd/m <sup>2</sup> (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	4000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche: 89 degrés chaque, Haut / Bas: 89 degrés chaque (Typique)
	MPRT	1ms
Couleurs affichées		Environ 16,7 millions
Fréquence de synchronisation	HDMI	FreeSync-Allumé: Horizontale: 30,0-151,0kHz, Verticale: 48-100Hz FreeSync-Eteint: Horizontale: 30,0-151,0kHz, Verticale: 55-100Hz
	DisplayPort	FreeSync-Allumé: Horizontale: 151,0kHz, Verticale: 48-100Hz FreeSync-Eteint: Horizontale: 30,0-151,0kHz, Verticale: 55-100Hz
Résolution Native		2560 × 1440, 3,7 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		2560 × 1440 100Hz
Connecteur d'entrée		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
Nombre de ports USB		1 Montante – Type B
Taille du connecteur		2 Descendante – Type A
Prise Casque		Prise mini 3,5mm (stéréo)
Haut-parleurs		2W × 2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		596,7mm L × 335,7mm H / 23,5" L × 13,2" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Puissance absorbée		24W typique * Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions		613,5 × 435,0 × 189,0mm / 24,2 × 17,1 × 7,4" (L×H×P)
Poids net		4,0kg / 8,8lbs
Angle d'inclinaison		Haut: 22 degrés, Bas: 4 degrés
Conditions de fonctionnement		Utilisation:   Température   5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité       10 à 90% (sans condensation) Stockage:    Température   -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité       10 à 90% (sans condensation)
Homologation		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

**NOTEZ** \* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.


## DIMENSIONS : ProLite XUB2494HSU

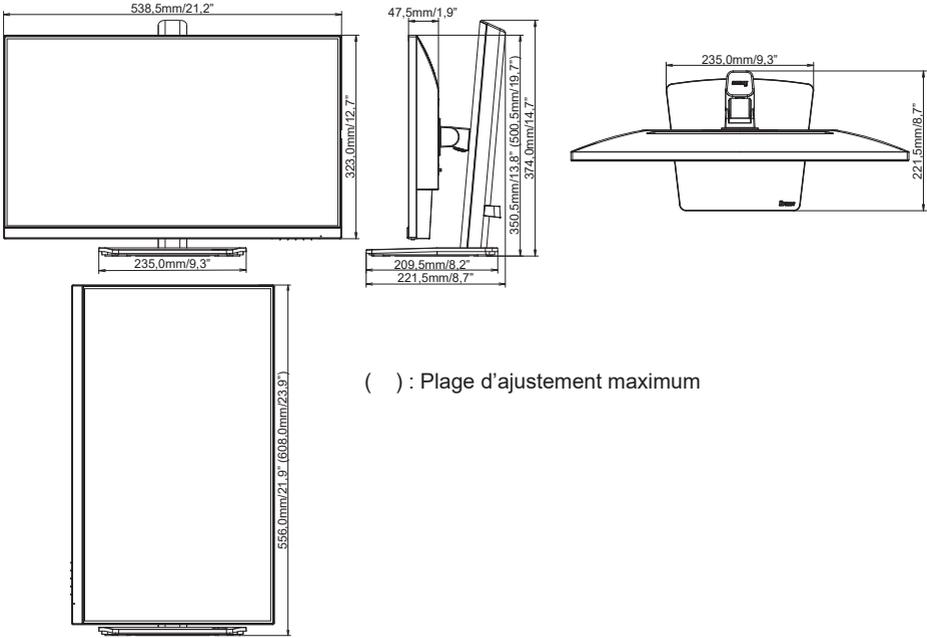

## DIMENSIONS : ProLite XUB2794HSU, XUB2794QSU

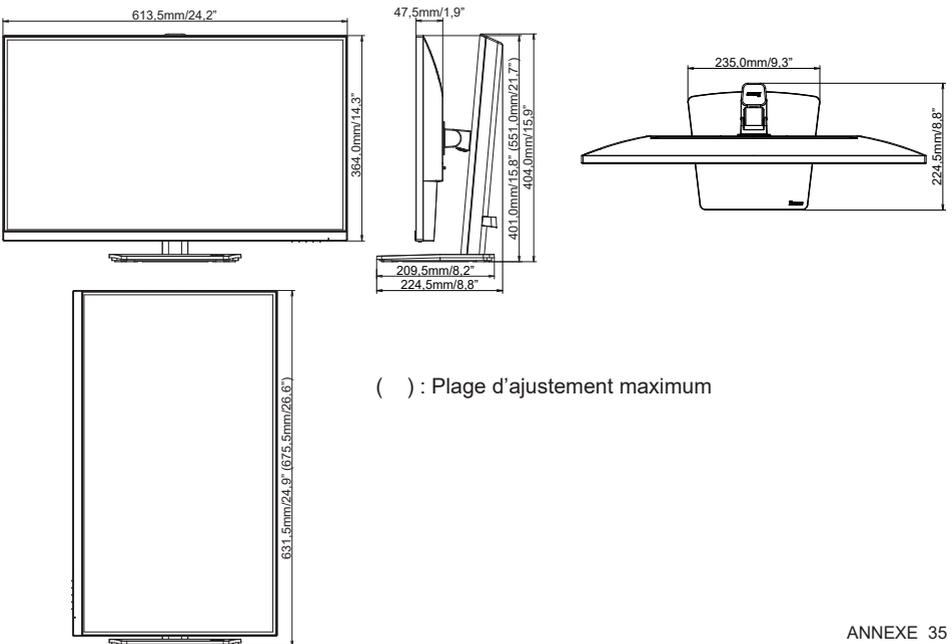


## DIMENSIONS : ProLite XU2494HSU

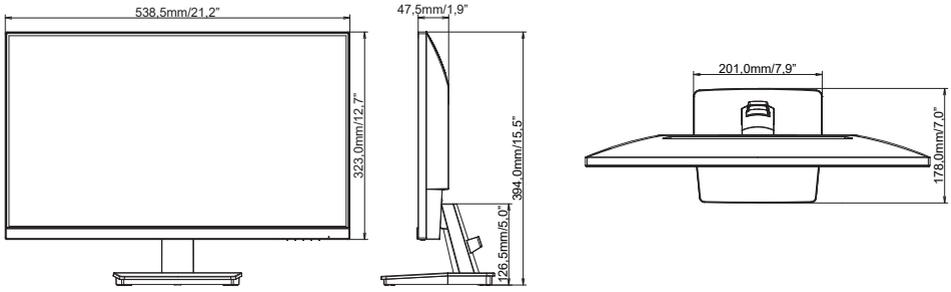

FRANÇAIS

## DIMENSIONS : ProLite XU2794HSU, XU2794QSU

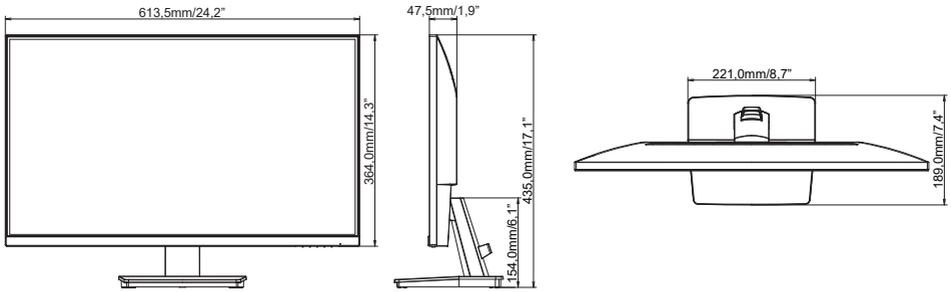

## FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Mode vidéo	Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Horloge à points
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	79,980kHz	75,020Hz	135,000MHz
1600 × 1200	75,000kHz	60,000Hz	162,000MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	83,890kHz	74,970Hz	174,500MHz
	95,430kHz	84,910Hz	198,500MHz
	110,000kHz	100,000Hz	228,800MHz
2560 × 1440	89,520kHz	59,961Hz	312,250MHz
	111,788kHz	74,925Hz	298,470MHz
	150,849kHz	99,900Hz	398,242MHz
	150,918kHz	99,900Hz	410,500MHz

### NOTEZ

\*1 Disponible pour ProLite XUB2494HSU, XU2494HSU, XUB2794HSU, XU2794HSU uniquement.

\*2 Disponible pour ProLite XUB2794QSU, XU2794QSU uniquement.