

# Mise à jour

La mise à jour de votre Exp@nd s'effectue facilement via OTA. C'est à dire que lorsqu'une mise à jour est disponible, un menu s'affiche automatiquement sur votre écran, il convient alors d'appuyer sur «Mettre à jour» pour lancer le processus. Ces dernières apportent des corrections et des améliorations pour profiter pleinement de toute l'expérience de votre Exp@nd.

## Consignes de sécurité

Veillez à respecter les consignes suivantes en tout temps durant l'utilisation de votre matériel:

- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil, même s'il n'est pas en service.
- N'ouvrez jamais l'appareil; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise électrique 220-240V~50/60 Hz.
- Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil pourrait l'endommager irrémédiablement et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour permettre à la condensation de s'évacuer.
- Quand vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez-le de la prise secteur, afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons d'éteindre complètement l'appareil en le débranchant de la prise secteur ainsi que du câble provenant de l'antenne afin d'éviter tout dommage.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner un accident grave pouvant entraîner la mort.
- Placez l'appareil à l'intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur (radiateur par exemple). Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse.
- Prévoyez un espace suffisant autour de l'appareil pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.
- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse rentrer par les fentes de ventilation.

CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

Conservez la totalité du matériel d'emballage d'origine pour un éventuel retour de l'appareil en garantie.

## Fabricant et garantie

CGV (Compagnie Générale de Vidéotechnique), ZA la Vigie, 18 Rue Théodore Monod, BP 10095, 67541 Ostwald cedex FRANCE.

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Site Internet CGV : [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr) Email : [info@cgv.fr](mailto:info@cgv.fr)

Forum CGV : [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr) Fax : 03 88 26 13 94

Service Hotline : **0 892 020 009** Service 0,40 €/min + prix appel

La durée de garantie de votre appareil, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

## Environnement et conformité



MARQUAGE POUR L'EUROPE

Par la présente, CGV déclare que ce produit est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions de la directive RED 2014/53EU. La déclaration de conformité complète est disponible sur [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)



Déchets d'équipements électriques et électroniques 2012/19/UE

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui le compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les piles, y compris celles qui ne contiennent aucun métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez vous débarrasser des piles usagées d'une façon ne présentant aucun danger pour l'environnement. Renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région à ce sujet.

4QUG\_Exp@nd\_1b

# Guide d'installation rapide

## Contenu de la boîte

Votre boîte contient :


- 1 Exp@nd /1 Bloc secteur /1 Télécommande /1 souris sans fil /1 pile LR06 AA /2 piles LR03 AAA /1 câble HDMI

Info: La notice complète de cet appareil est disponible sur [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr) ou [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)

## Caractéristiques

- Télécommande ergonomique à grosses touches pour une parfaite prise en main.
- Lecture Multimédia : Lecture des fichiers vidéo, audios, et photos
- Supporte les clés et disques durs USB avec systèmes de fichiers FAT32 ou NTFS (GPT et MBR).
- 2 ports USB 2.0 pour plus de confort et brancher tous vos périphériques.
- Prise HDMI 2.0 (résolution jusqu'à 4K) et prise audio Optique S/PDIF.
- Google TV: pour profiter d'applications Android adaptées à l'utilisation avec la télécommande.
- Alimentation 220-240V~50/60Hz
- Basse consommation : <0,5W en veille, <6W max en fonctionnement.
- Regardez simultanément et en toute indépendance tous les contenus de votre choix (FAI;My canal) sur votre TV principal et secondaire, sans abonnement, ni décodeur supplémentaire.
- Streaming multimédia (Kodi): Regardez des contenus 4K/UHD, via Youtube, podcasts, ou depuis vos clés ou disques dur USB.
- SVOD-VOD : Regardez des films et vos séries préférées sur votre écran TV
- TV Replay : Retrouvez vos films, émissions et séries après leur diffusion.
- Souris sans fil pour naviguer aisément dans toutes vos applications préférées.
- Profitez d'applications Android TV
- Protocole DLNA: Partagez des fichiers entre vos différents appareils connectés (PC, TV, disque dur, smartphone, chaîne Hi-Fi, etc.) dans tout votre foyer (sous réserve d'être sur le même réseau).
- Grâce au Google Play Store, retrouvez toutes vos applications (jeux, météo, infos, etc.).
- Wifi 802.11 b/g/n et port RJ45 10/100 pour profiter d'une connexion à internet fluide.
- Un lecteur de cartes SD pour lire tous vos contenus multimédias.

## Branchements

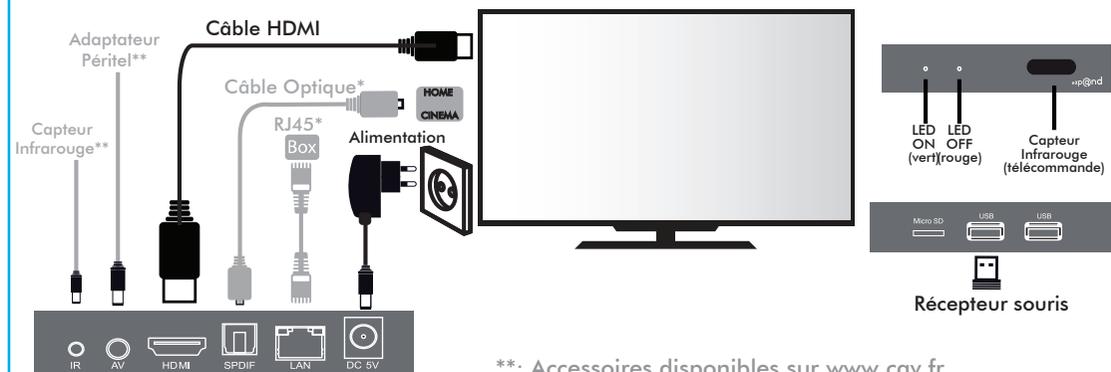

\*\* : Accessoires disponibles sur [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)

Note: Il est possible d'utiliser la télécommande et/ou la souris selon la compatibilité de chaque application.  
\*Branchements facultatifs: Raccordez la prise LAN à l'aide d'un câble RJ45 si votre connexion wifi n'est pas optimale ou si votre box se trouve à proximité. Raccordez la prise audio optique à l'aide d'un câble Toslink, si vous souhaitez profiter du son Dolby Digital 5.1 sur un home-cinéma.


## Comment utiliser la télécommande ?



1. Power: Cette touche vous permet d'allumer, éteindre ou passer en veille votre Exp@nd.
2. Info: Cette touche vous permet d'afficher certaines informations (si disponibles)
3. Accueil: Cette touche vous permet de retourner directement à la liste des applications.
4. Pavé multidirectionnel: Ces touches vous permettent de naviguer dans les menus.
5. OK: permet de valider un choix ou d'entrer dans un sous-menu.
6. Retour: Cette touche vous permet de revenir au menu précédent ou aux options précédentes.
7. Volume-: Cette touche vous permet de réduire le volume.
8. Volume+: Cette touche vous permet d'augmenter le volume.
9. Souris\*: Cette touche vous permet d'activer le mode «souris» de la télécommande.

\*Déplacez le curseur avec les touches de navigation du pavé multidirectionnel (4.)

## Comment utiliser et brancher la souris ?

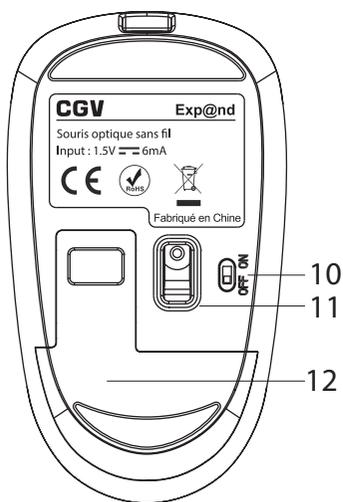

10. Bouton ON/OFF: Permet d'allumer la souris sans fil. Pensez à passer le bouton sur OFF, après utilisation pour économiser la charge de la pile.
11. Lentille optique: Veillez à ce qu'elle soit toujours propre et utilisez la souris sur une surface plane et sombre (opaque) pour plus de précision.
12. Cache: Retirez ce cache en tirant ce dernier vers le bas, puis insérez une pile LR06 AA (fournie) en respectant la polarité. Retirez le dongle USB situé en bas à droite de la pile, et insérez celui-ci sur un port USB de l'Exp@nd. Enfin, refermez le cache jusqu'au «clac» et passez le bouton (10.) sur ON pour commencer à utiliser la souris.

**IMPORTANT** : Si vous constatez une dégradation de la précision du curseur de la souris au fil du temps, pensez à remplacer la pile LR06 AA par une pile neuve.

## Comment installer l'Exp@nd ?

1. Après avoir branché votre Exp@nd, utilisez votre télécommande pour suivre les étapes suivantes.
2. Allumez votre Exp@nd en appuyant sur la touche de votre télécommande.
3. L'écran **Bienvenue** s'affiche, sélectionnez la langue du menu puis appuyez sur **Continuer**.
4. L'écran **Résolution** s'affiche, sélectionnez celle la plus adaptée à votre TV, et appuyez sur **Continuer**. Si vous ne savez pas quelle résolution choisir, appuyez simplement sur **Continuer**.
5. L'écran **Zoom** s'affiche, appuyez sur **ZOOM+** ou **ZOOM-** pour ajuster le réglage de votre écran et appuyez sur **Continuer** pour passer à l'étape suivante.
6. L'écran **Réseau** s'affiche, sélectionnez **Wi-Fi** si vous souhaitez vous connecter à internet sans fil, et sélectionnez Ethernet si vous souhaitez vous connecter à internet à l'aide d'un câble RJ45.
7. L'écran **Adresse IP** s'affiche, sélectionnez Automatique (DHCP). Si vous utilisez des paramètres particuliers, sélectionnez Manuelle et entrez vos paramètres de connexion.
8. L'écran Sélection du point d'accès WIFI s'affiche, sélectionnez le nom de votre réseau, appuyez sur OK puis entrez la clé de sécurité et validez. (Ne concerne que si vous utilisez une connexion Wifi)
9. L'installation est terminée, appuyez sur «c'est parti». L'écran d'accueil s'affiche alors.

## Comment sont organisés les menus ?

**Note: Attention, certaines dénominations peuvent varier selon la version.**

### 1. APPLICATIONS GOOGLE TV

Dans ce menu, vous trouverez toutes les applications compatibles avec Google TV, c'est à dire que vous pouvez les utiliser à l'aide de votre télécommande, sans avoir besoin de la souris.



Pour y accéder, placez-vous sur dans le menu à gauche de votre écran, celui-ci sera alors en surbrillance. Appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour accéder à la liste complète.

Utilisez l'application «Google Play Store» pour télécharger des applications.

Attention, il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles Android TV. Cela signifie que la télécommande ne pourra pas être utilisée dans certaines applications.

### 2. APPLICATIONS ANDROID

Dans ce menu, vous trouverez toutes les applications généralistes de l'environnement Android.

Ces applications sont utilisables dans la plus part des cas à l'aide de la souris sans fil (fournie) bien que certaines peuvent fonctionner avec la télécommande (fournie).

Vous y trouverez également le «Google Play Store» qui permet de télécharger et installer toutes vos applications préférées.



Pour y accéder, placez-vous sur dans le menu à gauche de votre écran, celui-ci est alors en surbrillance. Appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour accéder à la liste complète.

### 3. MON F.A.I.



Dans ce menu, vous avez la possibilité de télécharger et installer l'application TV de votre fournisseur d'accès à internet. Lors de la première configuration, appuyez sur «Choisissez votre application F.A.I.»

Sélectionnez votre opérateur parmi les choix proposés, et appuyez sur . Lisez les instructions, et cliquez sur «Ouvrir le Play Store». Vous allez être redirigé vers le lien de téléchargement de l'application sur le Play Store. Appuyez sur .

**Note:** Si vous souhaitez changer d'opérateur, et donc installer une autre application F.A.I. il faut au préalable, supprimer l'ancienne application. Pour ceci, appuyez sur à côté de l'ancienne application.



### 4. PARAMETRES EXP@ND

Dans ce menu, vous trouverez l'accès aux différents paramètres :

- a. Paramètres Android: ici se trouvent tous les paramètres liés à l'utilisation d'Android proprement dite, tels la configuration Réseau, le mode audio, la langue, la réinitialisation, les applications etc.
- b. Paramètres Exp@nd: ici se trouvent tous les paramètres liés à votre box Exp@nd, tels les paramètres d'affichage, de la liaison HDMI, de sortie audio, ou de configuration de la télécommande.
- c. Plus de paramètres: ici se trouvent d'autres paramètres divers.