

DR POCKET+

RADIO de poche DAB+/FM Bluetooth



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

1. Consignes de sécurité

Cette notice explique le fonctionnement de base et l'entretien de l'appareil. Veuillez la lire attentivement et la conserver précieusement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé correctement, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle.

Cependant, une mauvaise utilisation peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie. Veuillez lire attentivement toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant l'installation et l'utilisation, et conservez ces instructions à portée de main pour référence ultérieure. Prenez note de tous les avertissements répertoriés dans ces instructions et sur l'appareil.

Eau et humidité : L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau. Par exemple : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une cuve à lessive, d'une piscine ou dans un sous-sol aménagé.

Ventilation : L'unité doit être située de telle sorte que son emplacement ou sa position n'interfère pas avec sa ventilation adéquate. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation. De plus, il ne doit pas être placé dans une installation encastrée, telle qu'une bibliothèque ou une armoire, qui pourrait gêner la circulation de l'air à travers les ouvertures de ventilation.

Chaleur : L'unité doit être située loin des sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y

compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

Source d'énergie : L'appareil doit être connecté à une alimentation électrique uniquement du type décrit dans le mode d'emploi ou comme indiqué sur l'appareil.

Nettoyage : L'appareil doit être nettoyé uniquement selon les recommandations. Des précautions doivent être prises pour éviter que des objets tombent et que des liquides ne soient renversés dans les ouvertures ou les événements situés sur le produit.

Protection contre la foudre et les surtensions : Débranchez l'appareil de la prise murale. Cela évitera d'endommager le produit en raison de la foudre et des surtensions sur les lignes électriques.

Surcharge : Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises de courant intégrées car cela peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

Domages nécessitant un service : Cet appareil doit être réparé par du personnel qualifié lorsque:

Des objets sont tombés ou du liquide a été renversé dans le boîtier.

L'appareil a été exposé à la pluie.

L'unité est tombée ou le boîtier est endommagé.

L'unité présente un changement marqué de performances ou ne fonctionne pas normalement.

Périodes de non-utilisation : Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une période de temps prévue, telle qu'une semaine ou plus, le chargeur d'alimentation doit être débranché de l'appareil pour éviter tout dommage ou corrosion.

Entretien : L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer l'unité au-delà des méthodes décrites dans le mode d'emploi de l'utilisateur.

Les méthodes de service non couvertes dans le mode d'emploi doivent être confiées à un personnel de service qualifié.



L'écoute prolongée : L'écoute prolongée de cet appareil à un niveau sonore trop élevé peut entraîner des dommages auditifs.

Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas cet appareil avec un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute non nuisible est courte.

ATTENTION :


Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.

2. Contenu de la boîte

- Une radio DR POCKET+
- Un câble USB-A vers μ USB (1m)
- Une notice

3. Description de la DR POCKET+

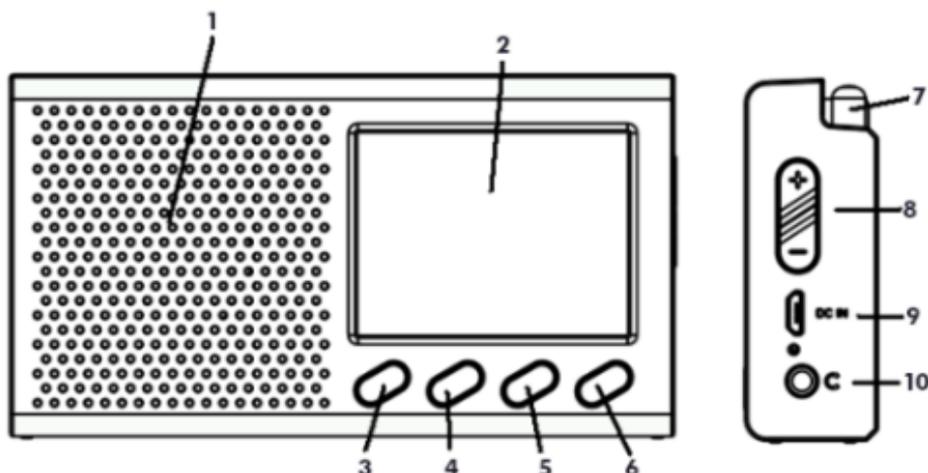

1	Haut-parleur
2	Afficheur écran couleur 320x240 pixels
3	^ (HAUT)
3	Déplacement / sélection dans les menus En mode DAB : affiche la liste des stations En mode FM : passe à la fréquence précédente
4	OK Entrée / validation
5	v (BAS)
5	Déplacer la sélection dans les menus En mode DAB : afficher la liste des stations En mode FM : passer à la fréquence précédente

6	<p>(POWER) / MODE</p> <p>Sélectionner le mode DAB / FM / Bluetooth</p> <p>Revenir au niveau précédent dans les menus</p> <p>Quitter le mode affichage de l'heure</p> <p>Un appui long permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - D'allumer la DR POCKET+ lorsqu'elle est en veille - De passer en mode affichage de l'heure lorsque la DR POCKET+ est allumée - D'éteindre la DR POCKET+ lorsque cette dernière est en mode affichage de l'heure
7	<p>ANTENNE</p>
8	<p>VOLUME +/-</p> <p>VOLUME+ : En mode DAB et FM, donne accès aux différentes informations de la station (appuis successifs)</p> <p>VOLUME- : afficher le menu de paramétrage</p> <p>VOLUME +/- : un appui long permet d'augmenter ou de diminuer le volume sonore</p>
9	<p>ALIMENTATION</p>
10	<p>PRISE CASQUE (jack stéréo 3,5mm)</p>

4. Utiliser la DR POCKET+

a. Allumer / éteindre la DR POCKET+

Pour allumer la DR POCKET+, effectuez un appui long sur la touche **POWER/MODE** (6).

Pour éteindre la DR POCKET+, vous devez d'abord la passer en mode affichage de l'heure en effectuant un appui long sur la touche [2]. Une fois en mode affichage de l'heure, effectuez à nouveau un appui long sur la touche [2] pour éteindre la DR POCKET+.

b. Sélectionner le mode d'écoute

Pour sélectionner le mode d'écoute parmi les trois modes disponibles (DAB, FM, Bluetooth) effectuez plusieurs appuis successifs sur la touche **MODE** jusqu'à ce que le mode désiré soit sélectionné. Patientez ensuite quelques secondes ou appuyez sur la touche **OK** pour activer immédiatement le mode choisi.

c. Utiliser le mode DAB

Une fois la DR POCKET+ allumée (§ 4a), sélectionnez le mode DAB (§ 4b).

Recherche de stations

Si aucune station n'est enregistrée, ou si vous désirez rechercher de nouvelles stations, effectuez un appui long sur la touche **OK** pour lancer une recherche automatique des stations.

Sélection d'une station

Pour sélectionner une station, appuyez sur la touche **^** ou **v** pour afficher la liste de stations disponibles. Utilisez ensuite les touches **^** et **v** pour sélectionner une station dans la liste. Appuyez sur la touche **OK** pour jouer la station sélectionnée.

Enregistrement d'une station favorite

Pour enregistrer une station dans les favoris, sélectionnez d'abord la station désirée. Affichez le menu en appuyant sur la touche **VOLUME-**, sélectionnez le menu « Mémorisation » à l'aide des touches **^** et **v** puis appuyez sur la touche **OK**. Vous pouvez ensuite sélectionner un numéro de favori à l'aide des touches **^** et **v** puis appuyer sur la touche **OK** pour enregistrer la station courante à cet emplacement.

Rappel d'une station favorite

Pour rappeler une station enregistrée dans les favoris, affichez le menu en appuyant sur la touche **VOLUME-**, sélectionnez le menu « Rappel présélection » à l'aide des touches **^** et **v** puis appuyez sur la touche **OK**. Vous pouvez ensuite sélectionner un numéro de favori à l'aide des touches **^** et **v** puis appuyer sur la touche **OK** pour jouer la station correspondante.

Affichage des informations

Lorsqu'une station est en lecture, effectuez des appuis successifs sur la

touche **VOLUME+** pour faire défiler les différentes informations disponibles.

d. Utiliser le mode FM

Une fois la DR POCKET+ allumée (§ 4a), sélectionnez le mode FM (§ 4b).

Recherche de stations

Si vous désirez rechercher de nouvelles stations, effectuez un appui long sur la touche **V** pour rechercher la station suivante ou sur la touche **^** pour rechercher la station précédente. Une fois la station trouvée, vous pouvez l'enregistrer (voir ci-dessous) ou continuer la recherche en appuyant sur la touche **OK**.

Un appui court sur les touches **^** ou **V** vous permettra d'ajuster la fréquence courante par pas de 50kHz.

Enregistrement d'une station favorite

Pour enregistrer la station couramment jouée dans les favoris, affichez le menu en appuyant sur la touche **VOLUME-**, sélectionnez le menu « Mémorisation » à l'aide des touches **^** et **V** puis appuyez sur la touche **OK**. Vous pouvez ensuite sélectionner un numéro de favori à l'aide des touches **^** et **V** puis appuyer sur la touche **OK** pour enregistrer la station courante à cet emplacement.

Rappel d'une station favorite

Pour rappeler une station enregistrée dans les favoris, affichez le menu

en appuyant sur la touche **VOLUME-**, sélectionnez le menu « Rappel présélection » à l'aide des touches **^** et **v** puis appuyez sur la touche **OK**. Vous pouvez ensuite sélectionner un numéro de favori à l'aide des touches **^** et **v** puis appuyer sur la touche **OK** pour jouer la station correspondante.

Affichage des informations

Lorsqu'une station est en lecture, effectuez des appuis successifs sur la touche **VOLUME+** pour faire défiler les différentes informations disponibles.

e. Utiliser le mode Bluetooth

Une fois la DR POCKET+ allumée (§ 4a), sélectionnez le mode Bluetooth (§ 4b).

Lorsque vous êtes en mode Bluetooth, utilisez le menu Bluetooth de votre smartphone pour rechercher et vous connecter à la DR POCKET+. Reportez-vous à la notice de votre appareil pour plus de détails sur la marche à suivre.

f. Configurer

Effectuez un appui court sur la touche **VOLUME-** pour afficher le menu de configuration.

Vous pouvez ensuite utiliser les touches :

- **^** et **v** pour sélectionner un menu ou une option

- **OK** pour entrer dans un menu ou valider une option
- **POWER/MODE** pour revenir au niveau de menu précédent

Les différents menus ou options disponibles sont décrits ci-dessous.

Liste des stations (mode DAB uniquement)

Ce menu permet d'accéder à la liste des stations DAB. Il est équivalent à l'appui sur la touche **^** ou **v** lorsque vous êtes en mode lecture d'une station DAB (§ 4c).

Rappel présélection (modes DAB et FM uniquement)

Ce menu permet de rappeler une station DAB ou FM favorite précédemment enregistrée (§ 4c et 4d).

Mémorisation (modes DAB et FM uniquement)

Ce menu permet d'enregistrer la station DAB ou FM courante dans la liste des stations favorites (§ 4c et 4d).

Recherche (mode DAB uniquement)

Ce menu permet de lancer une recherche des stations DAB. Il est équivalent à un appui long sur la touche **OK** lorsque vous êtes en mode lecture d'une station DAB (§ 4c).

Réglage Manuel (modes DAB et FM uniquement)

En mode DAB, ce menu permet de vérifier le niveau de signal sur les différents canaux. Sélectionnez le canal désiré pour obtenir une information sur le niveau de signal capté par la DR POCKET+. Vous

pouvez utiliser cet outil pour placer votre DR POCKET+ au mieux.

En mode FM, ce menu vous permettra de sélectionner le type de station à privilégier pendant la recherche :

- « Toutes stations » : recherche toutes les stations, y compris celles possédant un niveau de signal faible.
- « Stations fortes » : recherche uniquement les stations présentant un niveau de signal fort.

Nettoyage (mode DAB uniquement)

Ce menu vous permettra d'effacer les stations DAB qui ne reçoivent aucun signal (issues d'une recherche précédente effectuée à un autre endroit par exemple). Sélectionnez « oui » pour effectuer l'opération de nettoyage.

Rétroéclairage

Ce menu vous permettra de régler les paramètres du rétroéclairage :

- « Temporisation » : permet de définir la durée après laquelle l'écran s'éteint.
- « Niveau » : permet de régler l'intensité du rétroéclairage.

Heure

Ce menu permet de régler les paramètres de date et d'heure :

- « Régl. heure/date » : permet de régler la date et l'heure courante. Utilisez les touches ^ et v pour régler le champ

sélectionné (clignotant) et la touche **OK** pour passer au champ suivant.

- « Système 12/24H » : permet de régler le format de l'heure.
- « Régl. format date » : permet de régler le format de la date.
- « Style horloge » : permet de choisir entre une horloge analogique et une horloge numérique.
- « MAJ Automatique » : permet d'activer ou de désactiver la mise à jour automatique de l'heure.

Alarmes

Ce menu vous permettra de paramétrer les alarmes, parmi les deux proposées. Sélectionnez en premier lieu l'alarme que vous voulez configurer puis renseignez les différentes options :

- « Réveil » : permet d'activer ou désactiver l'alarme.
- « Heure » : sélectionnez l'heure à laquelle l'alarme doit se déclencher.
- « Source » : sélectionnez la source du son qui doit être joué lors du déclenchement de l'alarme.
- « Jour(s) » : sélectionnez l'intervalle de répétition de l'alarme.
- « Volume » : sélectionnez le volume de l'alarme.

Mode sommeil

Ce menu vous permet de sélectionner la durée après laquelle la DR

POCKET+ ira en veille. Vous avez également la possibilité de désactiver la mise en veille.

Egaliseur

Ce menu vous permet de sélectionner un mode d'égalisation du son, parmi les huit proposés.

Langue

Ce menu permet de définir la langue du menu, parmi les neuf proposées.

Réinitialisation

Ce menu permet de restaurer les paramètres d'usine. Attention, les stations enregistrées seront également effacées.

Version

Ce menu vous permettra d'obtenir la version du logiciel interne.

5. Caractéristiques

Consommation	6 W
Consommation en veille	<1W
Capacité de la batterie	3,7V 1200 mAh
Composition de la batterie	Lithium

Autonomie moyenne	4H en écoute DAB+
Temps nécessaire à la charge complète	Environ 4H
Alimentation	Micro USB 5V DC- In
Puissance sonore	1W RMS
Fréquence DAB+	174.928 - 239.2 MHZ
Fréquence FM	87.5 - 108 MHz
Version Bluetooth supportée	V5.0
Bluetooth (portée)	Jusqu'à 10m
Fréquence de transmission	2.4 GHz
Protocole	A2DP 1.2
Température de fonctionnement	0°C ~ +35°C
Taux d'humidité supporté	20% ~ 80%

Sortie audio	stéréo jack 3.5 mm
Ecran	Ecran couleur LCD 2.4" 320x240 px
Antenne	Antenne télescopique

6. SAV et Fabricant

CGV - (Compagnie Générale de Vidéotechnique)

ZA la Vigie

18 Rue Théodore Monod BP 10095

67541 Ostwald cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Forum CGV: <https://www.cgv.fr/facebook>

Email: info@cgv.fr

Service Hotline:

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel

Site Internet CGV: <https://www.cgv.fr>

Fax: 03 88 26 13 94

7. Garantie

La garantie, offerte par la société **CGV**, pour votre enceinte **DR Pocket+** et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

8. Conformité

MARQUAGE POUR L'EUROPE



Par la présente, **CGV** déclare que l'enceinte **DR Pocket+** est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions pertinentes de la Directive RED 2014/53/UE.

La déclaration de conformité est disponible ici :
<http://www.cgvforum.fr>



Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/CE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage. Rendez-vous sur <http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets>



CGV