



SH915/SW916

Projecteur numérique

Manuel d'utilisation

Table des matières

Consignes de sécurité importantes 3

Introduction..... 7

Caractéristiques du projecteur.....	7
Contenu de l'emballage	9
Vue extérieure du projecteur	10
Commandes et fonctions	12

Positionnement du projecteur 20

Choix de l'emplacement.....	20
Identification de la taille de projection souhaitée.....	21

Connexion..... 23

Connexion d'appareils source vidéo.....	24
Diffuser le son par l'entremise du projecteur	25

Fonctionnement..... 26

Mise en marche du projecteur.....	26
Ajustement de l'image projetée.....	27
Utilisation des menus	33
Sécurisation du projecteur	34
Utilisation de la fonction de mot de passe.....	34
Changement de signal d'entrée	37
Agrandir et rechercher des détails	38
Sélection du format	38
Optimisation de l'image.....	40
Réglage du minuteur de présentation	43
Opérations de pagination à distance.....	44
Arrêt sur image	45
Masquage de l'image.....	45
Touches de contrôle du verrouillage.....	45
Fonctionnement en altitude.....	46

Réglage du son	46
Utiliser le motif de test.....	47
Utilisation du Modèle d'enseignement	48
Utiliser l'installation rapide.....	48
Contrôle du projecteur dans un environnement LAN.....	49
Utilisation du Verrouillage contrôle Web.....	58
Affichage de l'image par le biais de Q Presenter	58
Utilisation du Code de connexion projection.....	61
Utilisation de la fonction diffusion	62
Contrôle de bureau distant par le biais de Q Presenter.....	63
Présentation à partir d'un lecteur USB	64
Arrêt du projecteur	65
Utilisation des menus	66

Entretien 79

Entretien du projecteur	79
Informations relatives à la lampe	80

Dépannage..... 86

Caractéristiques..... 87

Caractéristiques du projecteur	87
Dimensions	88
Chronogramme.....	89


Informations relatives à la garantie et au copyright..... 94

Consignes de sécurité importantes


Votre projecteur a été conçu et testé conformément aux normes de sécurité les plus récentes en matière d'équipements informatiques. Cependant, pour assurer une utilisation sans danger, il est important de suivre les instructions de ce manuel ainsi que celles apposées sur le produit.

Consignes de sécurité


1. **Veillez lire le présent manuel avant d'utiliser le projecteur.** Conservez-le pour toute consultation ultérieure.

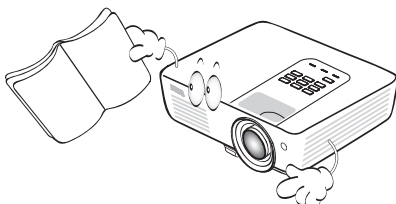


2. **Ne regardez pas directement l'objectif de projection lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.** L'intensité du faisceau lumineux pourrait entraîner des lésions oculaires.

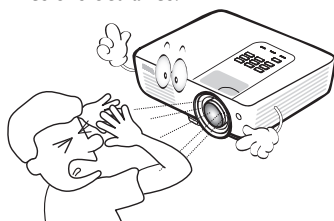


3. **Comptez les opérations d'entretien et de réparation à un technicien qualifié.**

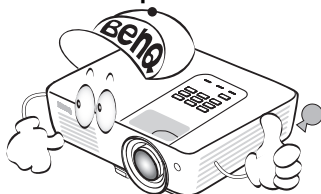


4. **N'oubliez pas d'ouvrir l'obturateur ni de retirer le couvercle de l'objectif lorsque la lampe du projecteur est allumée.**

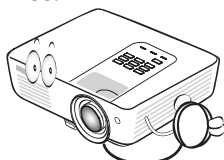

5. Dans certains pays, la tension d'alimentation n'est PAS stable. Ce projecteur est conçu pour fonctionner en toute sécurité à une tension située entre 100 et 240 volts CA. Cependant, une panne n'est pas exclue en cas de hausse ou de baisse de tension de l'ordre de ± 10 volts. **Dans les zones où l'alimentation secteur peut fluctuer ou s'interrompre, il est conseillé de relier votre projecteur à un stabilisateur de puissance, un dispositif de protection contre les surtensions ou un onduleur (UPS).**

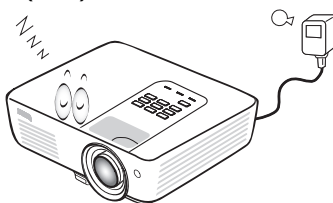


6. Évitez de placer des objets devant l'objectif de projection lorsque le projecteur est en cours d'utilisation car ils risqueraient de se déformer en raison de la chaleur ou de provoquer un incendie. Pour éteindre la lampe temporairement, appuyez sur le bouton **ECO BLANK** du projecteur ou de la télécommande.

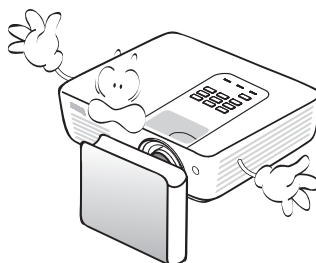


Consignes de sécurité (suite)


7. La lampe atteint une température très élevée lorsque l'appareil est en cours d'utilisation. Attendez que le projecteur ait refroidi (environ 45 minutes) avant de retirer la lampe pour la remplacer.

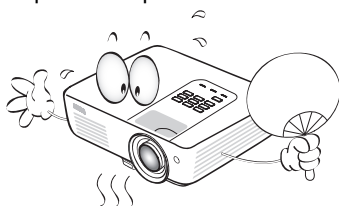


8. N'utilisez pas la lampe au-delà de sa durée de vie nominale. Une utilisation excessive des lampes pourrait entraîner leur éclatement.

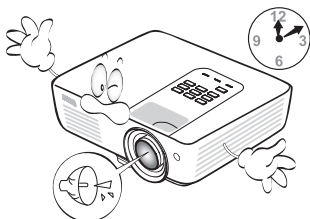

9. Ne remplacez jamais la lampe ni aucun composant électronique tant que le projecteur n'est pas débranché.

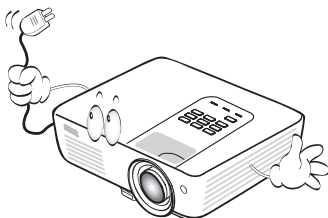


10. Ne posez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. Il risquerait de tomber et d'être sérieusement endommagé.

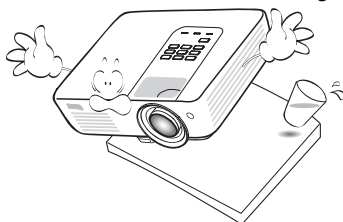

11. N'essayez en aucun cas de démonter l'appareil. Un courant de haute tension circule à l'intérieur de votre appareil. Tout contact avec certaines pièces peut présenter un danger de mort. La seule pièce susceptible d'être manipulée par l'utilisateur est la lampe, elle-même protégée par un couvercle amovible.

Vous ne devez en aucun cas démonter ou retirer quelle qu'autre protection que ce soit. Ne confiez les opérations d'entretien et de réparation qu'à un technicien qualifié.

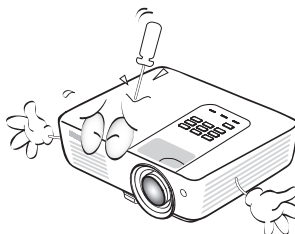


12. De l'air chaud et une odeur particulière peuvent s'échapper de la grille de ventilation lorsque le projecteur est sous tension. Il s'agit d'un phénomène normal et non d'une défaillance.


Consignes de sécurité (suite)

13. Évitez de placer le projecteur dans l'un des environnements ci-dessous.

- Espace réduit ou peu ventilé. L'appareil doit être placé à une distance minimale de 50 cm des murs ; l'air doit pouvoir circuler librement autour du projecteur.
- Emplacements soumis à des températures trop élevées, par exemple dans une voiture aux vitres fermées.
- Emplacements soumis à un taux d'humidité excessif, poussiéreux ou enfumés risquant de détériorer les composants optiques, de réduire la durée de vie de l'appareil ou d'assombrir l'image.

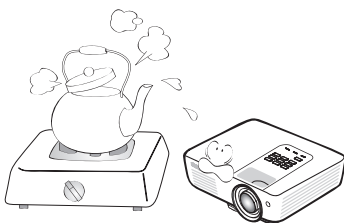


- Emplacements situés à proximité d'une alarme incendie.
- Emplacements dont la température ambiante dépasse 40 °C / 104 °F.
- Lieux où l'altitude excède 3 000 mètres (10 000 pieds).

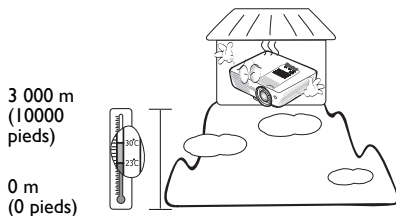

14. N'obstruez pas les orifices de ventilation.


- Ne placez pas le projecteur sur une couverture, de la literie ou toute autre surface souple.
- Ne recouvrez pas le projecteur avec un chiffon ni aucun autre élément.
- Ne placez pas de produits inflammables à proximité du projecteur.

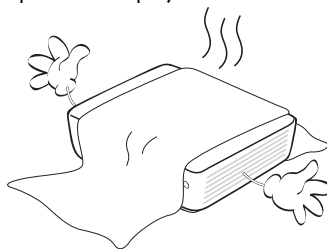


Une importante obstruction des orifices de ventilation peut entraîner une surchauffe du projecteur qui risque alors de prendre feu.

15. Placez toujours le projecteur sur une surface plane et horizontale avant de l'utiliser.

- Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsqu'il est placé sur une surface inclinée à plus de 10 degrés vers la gauche ou la droite ou à plus de 15 degrés vers l'avant ou l'arrière. Une inclinaison trop importante du projecteur peut être à l'origine de dysfonctionnements, voire d'une détérioration de la lampe.

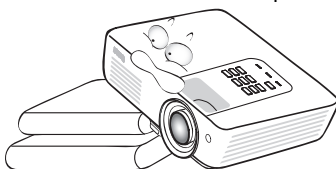


16. Ne posez pas le projecteur sur le flanc. Il risque de basculer et de blesser quelqu'un ou encore de subir de sérieux dommages.

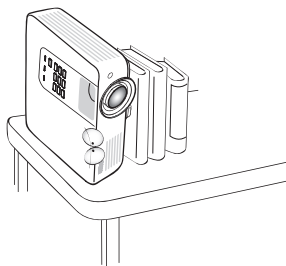


Consignes de sécurité (suite)

17. Ne vous appuyez pas sur le projecteur et n'y placez aucun objet. Une charge trop élevée risque non seulement d'endommager le projecteur, mais également d'être à l'origine d'accidents et de blessures corporelles.

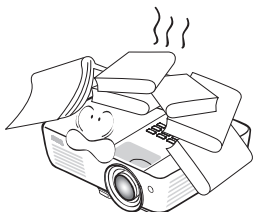


18. Ne placez pas de liquides sur le projecteur, ni à proximité. Tout déversement pourrait être à l'origine d'une panne. Si le projecteur devait être mouillé, débranchez-le de la prise secteur et contactez BenQ pour une réparation.

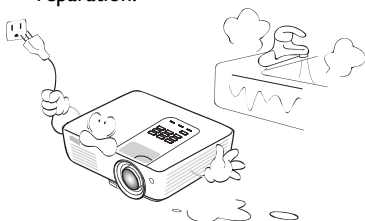

19. Cet appareil peut afficher des images renversées pour des configurations de montage au plafond.

⚠ Pour garantir une installation fiable du projecteur, veuillez utiliser le kit de montage au plafond BenQ.

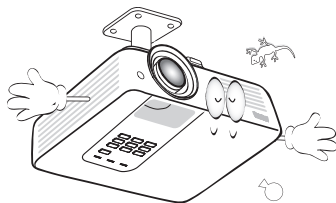

Fixation du projecteur au plafond

Nous souhaitons vous faire bénéficier d'une expérience optimale de l'utilisation du projecteur BenQ, nous attirons votre attention sur les notions de sécurité suivantes, afin d'éviter des dommages possibles aux personnes et aux objets.

Si vous avez l'intention de fixer votre projecteur au plafond, nous vous recommandons fortement d'utiliser le kit de montage au plafond spécialement conçu pour le projecteur BenQ, et de vous assurer qu'il est correctement installé.

Si vous utilisez un kit de montage au plafond d'une autre marque que BenQ, il existe un risque de sécurité lié à l'éventuelle chute du projecteur due à une mauvaise fixation, elle-même imputable à des vis de diamètre ou de longueur inadaptés.

Vous pouvez acheter un kit de montage de plafond pour votre projecteur BenQ à l'endroit où vous avez acheté votre projecteur. BenQ recommande d'acheter également un câble de sécurité compatible avec un verrou Kensington et de l'attacher à la fois à la fente de verrouillage Kensington du projecteur et à la base du support de fixation au plafond. Il contribuerait à retenir le projecteur au cas où son attachement au support de fixation au plafond venait à se desserrer.

Hg - Cette lampe contient du mercure. Manipulez-la dans le respect des lois locales concernant les déchets. Voir www.lamprecycle.org.



Introduction

Caractéristiques du projecteur

Il présente les caractéristiques suivantes.

- **SmartEco™ vous permet d'économiser de l'énergie de façon dynamique**
Avec la technologie SmartEco™, c'est une nouvelle façon de faire fonctionner le système d'éclairage du projecteur et de réduire la consommation électrique de la lampe jusqu'à 70% en fonction du niveau de luminosité du contenu.
- **Une durée de vie allongée avec la technologie SmartEco™**
La technologie SmartEco™ fait baisser la consommation d'énergie et allonge la durée de vie de la lampe lorsque le mode SmartEco est sélectionné.
- **ECO BLANK économise jusqu'à 70 % de l'énergie de la lampe (disponible sur SH915)**
En appuyant sur le bouton **ECO BLANK**, l'image est masquée et la consommation électrique de la lampe est immédiatement réduite jusqu'à 70 % en même temps.
- **ECO BLANK économise jusqu'à 50% de l'énergie de la lampe (disponible sur SW916)**
En appuyant sur le bouton **ECO BLANK**, l'image est masquée et la consommation électrique de la lampe est immédiatement réduite jusqu'à 50% en même temps.
- **Prise USB MINI B pour afficher le signal de l'ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB.**
- **Prise USB TYPE A pour présenter les images stockées sur un disque flash USB.**
- **Moins de 0,5 W en mode veille**
Consommation inférieure à 0,5 W en mode veille.
- **Sans filtre**
La conception sans filtre assure des coûts de maintenance et de fonctionnement inférieurs.
- **Contrôle réseau**
Le connecteur RJ45 intégré pour le contrôle de réseau câblé permettant de gérer l'état du projecteur depuis un ordinateur à l'aide d'un navigateur Web.
- **Crestron RoomView®, PJ Link et AMX pris en charge**
Le projecteur prend en charge Crestron eControl et RoomView, PJ Link et AMX pour vous permettre de contrôler et de gérer l'équipement à partir d'un ordinateur distant via une connexion LAN.
- **Ajustement automatique en une touche**
Appuyez sur AUTO sur le clavier ou la télécommande pour afficher la meilleure qualité d'image immédiatement.
- **Haut-parleur(s) 5 W intégré(s)**
Haut-parleur(s) 5 W intégré(s) produisant de l'audio mono mixte lorsqu'une entrée audio est connectée.
- **Refroidissement rapide, Alim. auto. désact., Démarrage sur signal, Mise sous tension directe**
La fonction de Refroidissement rapide accélère le processus de refroidissement lors de l'arrêt du projecteur. La fonction d'**Alim. auto. désact.** permet au projecteur de s'éteindre automatiquement si aucun signal d'entrée n'est détecté après un certain temps. La fonction **Démarrage sur signal** allume votre projecteur automatiquement lors de la détection du signal et **Mise sous tension directe** démarre le projecteur automatiquement lorsque l'alimentation est branchée.

- **Redémarrage instantané**

La fonction **Redémarrage instantané** vous permet de redémarrer le projecteur immédiatement moins de 90 secondes après l'avoir éteint.

- **Fonction 3D prise en charge**

Divers formats 3D rendent la fonction 3D plus flexible. Lors de la présentation d'images en relief, vous pouvez porter les lunettes 3D BenQ pour profiter de vos films, vidéos et événements sportifs en 3D de façon plus réaliste.




- La luminosité apparente de l'image projetée varie selon l'éclairage ambiant et les réglages de contraste/luminosité du signal sélectionné. Elle est proportionnelle à la distance de projection.
- La luminosité de la lampe décroît avec le temps et varie en fonction des fabricants. Ce phénomène est tout à fait normal.

Contenu de l'emballage


Déballez le colis avec précaution et vérifiez qu'il contient tous les éléments mentionnés ci-dessous. Si l'un de ces éléments fait défaut, contactez votre revendeur.

Accessoires fournis


 Les accessoires fournis dépendent de votre région et peuvent présenter des différences par rapport aux accessoires illustrés.

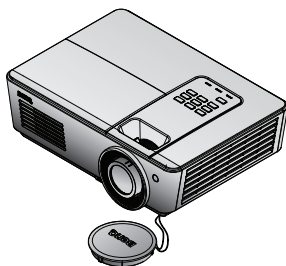


Projecteur

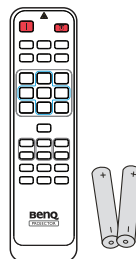

Télécommande et pile

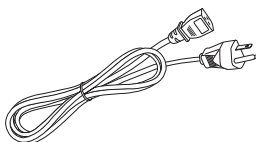

Cordon d'alimentation

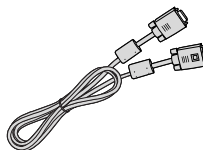

Câble VGA



Guide de démarrage rapide



CD du manuel d'utilisation



Carte de garantie*


Accessoires disponibles en option

1. Lampe supplémentaire
2. Kit de montage au plafond
3. Malette de transport souple

***La carte de garantie n'est fournie que dans certaines régions. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir des informations détaillées.**


Vue extérieure du projecteur

Face avant / supérieure

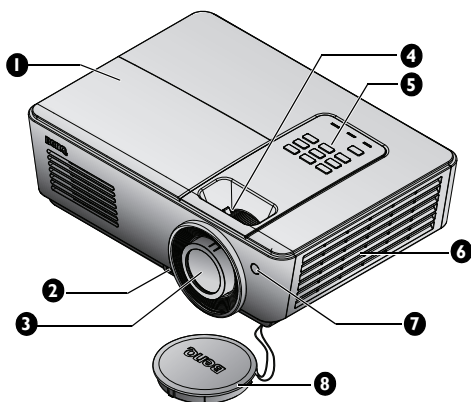

1. Couvercle du compartiment de la lampe
2. Bouton à dégagement rapide
3. Lentille de projection
4. Molettes de mise au point et de zoom
5. Tableau de commande externe (Voir « [Projecteur](#) » à la page 12 pour plus d'informations.)
6. Ventilation (prise d'air froid)
7. Capteur à infrarouge avant
8. Couvercle de l'objectif et cordon


Face arrière/inférieure

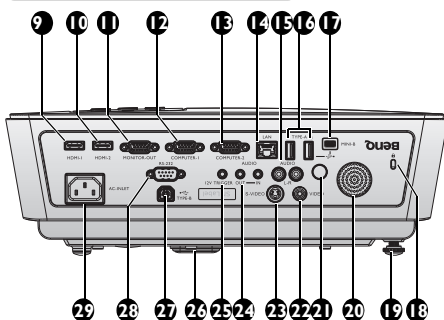

9. Prise d'entrée HDMI 1
10. Prise d'entrée HDMI 2
11. Prise de sortie de signal RGB
12. Prise d'entrée ORDINATEUR-1
13. Prise d'entrée ORDINATEUR-2
14. Prise d'entrée LAN RJ45
15. Prise d'entrée audio (G/D)
16. Ports USB Type A
17. Port USB Mini B
18. Prise pour verrou de sûreté Kensington
19. Pied de réglage arrière
20. Haut-parleur audio
21. Capteur à infrarouge arrière
22. Prise d'entrée VIDEO
23. Prise d'entrée S-VIDEO
24. Prise d'entrée/sortie audio
25. DÉCLENCHEUR 12 V
26. Pied à dégagement rapide
27. Port USB type B
28. Port de commande RS-232
29. Prise du cordon d'alimentation secteur

Côté inférieur


- 30. Orifices d'installation au plafond
- 31. Pied de réglage arrière

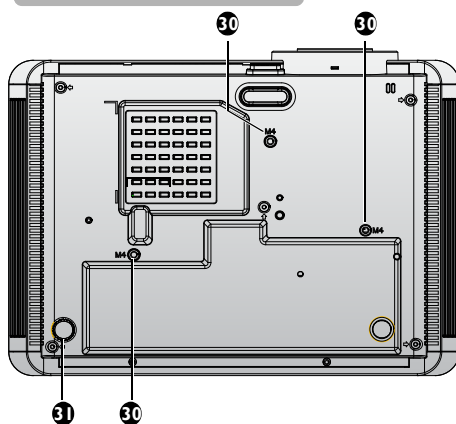


Commandes et fonctions

Projecteur

SH915

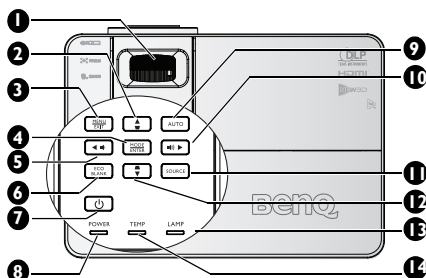

SW916

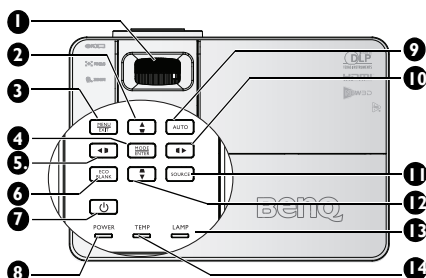

1. **Bague de MISE AU POINT/ZOOM**
Pour ajuster l'apparence de l'image projetée. Voir « [Réglage fin de la taille et de la netteté de l'image](#) » à la page 28 pour plus d'informations.
2. **Touches Trapèze/Flèches (▼/▲ Haut)**
Permet de corriger manuellement la déformation des images due à l'angle de projection. Voir « [Correction de la déformation trapézoïdale](#) » à la page 28 pour plus d'informations.

3. MENU/EXIT

Permet d'activer l'affichage des menus à l'écran. Retourne au menu précédent de l'affichage OSD, quitte et enregistre les paramètres de menu. Voir « [Utilisation des menus](#) » à la page 33 pour plus d'informations.

4. MODE/ENTER

Sélectionne un mode de configuration de l'image disponible. Voir « [Sélection d'un mode d'image](#) » à la page 40 pour plus d'informations.

Confirme la sélection d'un élément dans le menu OSD. Voir « [Utilisation des menus](#) » à la page 33 pour plus d'informations.

5. ◀ Gauche/ 🔊 Baisser le volume

Baisse le volume. Voir « [Réglage du niveau sonore](#) » à la page 47 pour plus d'informations. (disponible sur SH915)

5. Touches Trapèze/Flèches (▶/◀ Gauche)

Permet de corriger manuellement la déformation des images due à l'angle de projection. Voir « [Correction de la déformation trapézoïdale](#) » à la page 28 pour les détails. (disponible sur SW916)

6. ECO BLANK

Permet de masquer l'image à l'écran. Voir « [Masquage de l'image](#) » à la page 45 pour plus d'informations.

7. 🔌 ALIMENTATION

Permet de faire basculer le projecteur entre les modes veille et activé.

Voir « [Mise en marche du projecteur](#) » à la page 26 et « [Arrêt du projecteur](#) » à la page 65 pour plus d'informations.

8. Voyant de l'alimentation

S'allume ou clignote lorsque le projecteur est en cours d'utilisation. Voir « [Voyants](#) » à la page 85 pour plus d'informations.

9. AUTO

Détermine automatiquement le meilleur paramétrage pour l'image projetée. Voir « [Réglage automatique de l'image](#) » à la page 27 pour plus d'informations.

10. ► Droite/ Augmenter le volume

Augmente le volume. Voir « [Réglage du niveau sonore](#) » à la page 47 pour plus d'informations. (disponible sur SH915)
Lorsque l'affichage des menus à l'écran (OSD) est activé, les touches #2, #5, #10 et #12 servent de touches directionnelles pour sélectionner les éléments des menus et effectuer les réglages nécessaires. Voir « [Utilisation des menus](#) » à la page 33 pour plus d'informations.

10. Touches Trapèze/Flèches (/ Droite)

Permet de corriger manuellement la déformation des images due à l'angle de projection. Voir « [Correction de la déformation trapézoïdale](#) » à la page 28 pour les détails. (disponible sur SW916)
Lorsque l'affichage des menus à l'écran (OSD) est activé, les touches #2, #5, #10 et #12 servent de touches directionnelles pour sélectionner les éléments des menus et effectuer les réglages nécessaires. Voir « [Utilisation des menus](#) » à la page 33 pour plus d'informations.

11. SOURCE

Affiche la barre de sélection de la source. Voir « [Changement de signal d'entrée](#) » à la page 37 pour plus d'informations.

12. Touches Trapèze/Flèches (/ Bas)

Permet de corriger manuellement la déformation des images due à l'angle de projection. Voir « [Correction de la déformation trapézoïdale](#) » à la page 28 pour plus d'informations.

13. Voyant de la lampe


Indique l'état de la lampe. S'allume ou clignote lorsqu'un problème se produit au niveau de la lampe. Voir « [Voyants](#) » à la page 85 pour plus d'informations.

14. TEMP (Voyant d'avertissement de surchauffe)

S'allume en rouge lorsque la température du projecteur est trop élevée. Voir « [Voyants](#) » à la page 85 pour plus d'informations.

Télécommande

SH915

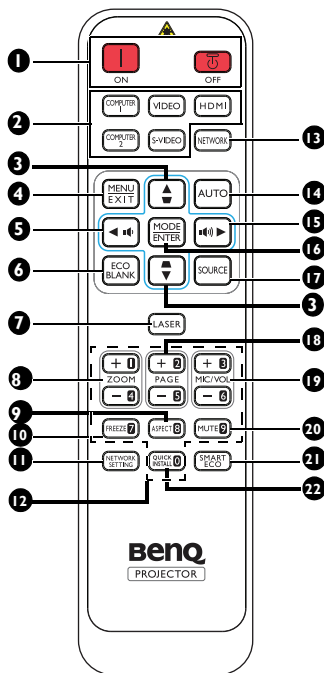

1. **ON / OFF**
Permet de faire basculer le projecteur entre les modes veille et activé.
2. **Boutons de sélection de source**
Sélectionne une source d'entrée pour l'écran.
3. **Touches Trapèze/Flèches (▼/▲ Haut, ▲/▼ Bas)**
Permet de corriger manuellement la déformation des images due à l'angle de projection.
4. **MENU/EXIT**
Permet d'activer l'affichage des menus à l'écran. Retourne au menu précédent de l'affichage OSD, quitte et enregistre les paramètres de menu.
5. **◀ Gauche/ 🔊**
Diminue le volume du projecteur.

6. **ECO BLANK**
Permet de masquer l'image à l'écran.
7. **LASER** (non disponible au Japon)
Permet d'émettre la lumière du pointeur laser visible pour les besoins d'une présentation.
8. **ZOOM+/ZOOM-**
Agrandissent ou réduisent la taille de l'image projetée.
9. **ASPECT**
Pour sélectionner le format d'affichage.
10. **FREEZE**
Met en pause l'image projetée.
11. **NETWORK SETTING**
Affiche le menu OSD **Paramètres réseau**.
12. **Boutons numériques**
Saisit des numéros dans les paramètres réseau.



Vous ne pouvez pas appuyer sur les boutons numériques 1, 2, 3, 4 lorsqu'un mot de passe est demandé.

13. **NETWORK**
Sélectionne Affichage réseau en tant que source de signal d'entrée.
14. **AUTO**
Détermine automatiquement le meilleur paramétrage pour l'image projetée.
15. **▶ Droite/ 🔊**
Augmente le volume du projecteur. Lorsque les menus à l'écran (OSD) sont activés, les touches #3, #5 et #15 servent de touches directionnelles pour sélectionner les éléments des menus et effectuer les réglages nécessaires.
16. **MODE/ENTER**
Sélectionne un mode de configuration de l'image disponible. Active l'élément sélectionné dans le menu à l'écran (OSD).
17. **SOURCE**
Affiche la barre de sélection de la source.

18. **PAGE +/PAGE -**

Fait fonctionner votre programme d'affichage (sur un PC connecté) en correspondant aux commandes page précédente/suivante (comme dans Microsoft PowerPoint).

19. **MIC/VOL +/MIC/VOL -**

Cette fonction n'est pas disponible sur ce projecteur.

20. **MUTE**

Permet d'activer ou de désactiver l'audio du projecteur.

21. **SMART ECO**

Bascule le mode de lampe entre Éco/Normal et SmartEco.

22. **QUICK INSTALL** (« **TEST** » pour le Japon)

Affiche le menu **OSD Installation rapide**.

Fonctionnement du pointeur LASER

Le pointeur laser est une aide à la présentation pour les professionnels. Il émet un faisceau de lumière lorsque vous appuyez dessus.

Le rayon laser est visible. Il est nécessaire de maintenir le bouton **LASER** enfoncé pour que le pointeur reste actif.




Ne regardez pas dans la fenêtre du rayon laser, ne dirigez pas le rayon laser sur vous ou sur les autres. Avant de l'utiliser, veuillez lire les messages de mise en garde qui se trouvent au dos de la télécommande.

Le pointeur laser n'est pas un jouet. Les parents doivent être conscients des dangers de l'énergie laser et garder cette télécommande hors de portée des enfants.

Avoid Exposure
Laser radiation is emitted from this aperture



SW916

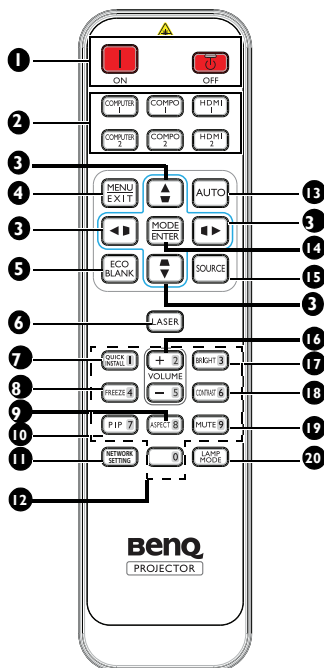

1. **ON / OFF**
Permet de faire basculer le projecteur entre les modes veille et activé.
2. **Boutons de sélection de source**
Sélectionne une source d'entrée pour l'écran.
3. **Touches Trapèze/Flèches (▲/▼/■/◀/▶)**
Haut, Bas, Droite, Gauche)
Permet de corriger manuellement la déformation des images due à l'angle de projection.
Quand le menu OSD est activé, les touches #3 servent de flèches pour sélectionner les éléments du menu et effectuer les réglages souhaités.
4. **MENU/EXIT**
Permet d'activer l'affichage des menus à l'écran. Retourne au menu précédent de l'affichage OSD, quitte et enregistre les paramètres de menu.

5. **ECO BLANK**
Permet de masquer l'image à l'écran.
6. **LASER** (non disponible au Japon)
Permet d'émettre la lumière du pointeur laser visible pour les besoins d'une présentation.
7. **QUICK INSTALL (« TEST » pour le Japon)**
Affiche le menu OSD Installation rapide.
8. **FREEZE**
Met en pause l'image projetée.
9. **ASPECT**
Pour sélectionner le format d'affichage.
10. **PIP**
Cette fonction n'est pas disponible sur ce projecteur.
11. **NETWORK SETTING**
Affiche le menu OSD Paramètres réseau.
12. **Boutons numériques**
Saisit des numéros dans les paramètres réseau.



Vous ne pouvez pas appuyer sur les boutons numériques 1, 2, 3, 4 lorsqu'un mot de passe est demandé.

13. **AUTO**
Détermine automatiquement le meilleur paramétrage pour l'image projetée.
14. **MODE/ENTER**
Sélectionne un mode de configuration de l'image disponible. Active l'élément sélectionné dans le menu à l'écran (OSD).
15. **SOURCE**
Affiche la barre de sélection de la source.
16. **VOLUME +/VOLUME -**
Réglage du niveau de son.
17. **BRIGHT**
Affiche la barre de réglage de la LUMINOSITÉ. Voir « [Ajuster luminosité](#) » à la page 41 pour plus d'informations.
18. **CONTRAST**
Affiche la barre de réglage du CONTRASTE. Voir « [Ajuster contraste](#) » à la page 41 pour plus d'informations.

19. MUTE

Permet d'activer ou de désactiver l'audio du projecteur.

20. LAMP MODE

Affiche le menu OSD Mode lampe.

Fonctionnement du pointeur LASER

Le pointeur laser est une aide à la présentation pour les professionnels. Il émet un faisceau de lumière lorsque vous appuyez dessus.

Le rayon laser est visible. Il est nécessaire de maintenir le bouton LASER enfoncé pour que le pointeur reste actif.



Ne regardez pas dans la fenêtre du rayon laser, ne dirigez pas le rayon laser sur vous ou sur les autres. Avant de l'utiliser, veuillez lire les messages de mise en garde qui se trouvent au dos de la télécommande.

Avoid Exposure
Laser radiation is emitted from this aperture





Le pointeur laser n'est pas un jouet. Les parents doivent être conscients des dangers de l'énergie laser et garder cette télécommande hors de portée des enfants.

Portée efficace de la télécommande


Le capteur de télécommande infrarouge (IR) est situé sur l'avant et l'arrière du projecteur. Pour un fonctionnement optimal, la télécommande doit être maintenue à un angle perpendiculaire à 30 degrés près du capteur infrarouge du projecteur. La distance entre la télécommande et le capteur ne doit pas dépasser 8 mètres (environ 26 pieds).

Assurez-vous qu'aucun obstacle susceptible de bloquer le rayon infrarouge ne se trouve entre la télécommande et le capteur infrarouge du projecteur.

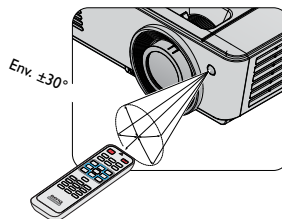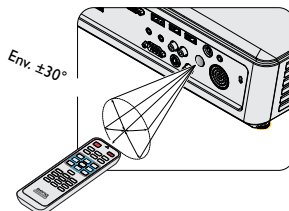

Remplacement des piles de la télécommande

1. Pour ouvrir le capot du compartiment à piles, retournez la télécommande pour voir son dos, poussez du doigt sur la zone rainurée du capot et faites glisser le capot dans la direction de la flèche ainsi qu'illustré. Le capot glisse et se détache.
2. Si nécessaire, enlevez les piles présentes et installez deux piles AAA en respectant le sens des polarités indiquées sur la base du compartiment à piles. La borne positive (+) va sur le positif, la borne négative (-) sur le négatif.
3. Remettez le capot en place en l'alignant avec la base et en le faisant glisser pour le remettre en position. Arrêtez lorsque le capot s'enclenche en position.

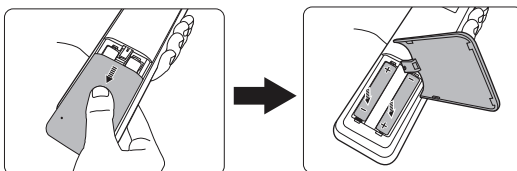

- Évitez tout environnement où la température et l'humidité sont trop élevées.
- Si le remplacement de la pile n'a pas été effectué correctement, vous risquez d'endommager la pile.
- Remplacez toujours la pile par une pile du même type ou de type équivalent recommandé par le fabricant.
- Mettez la pile usagée au rebut en suivant les instructions du fabricant de la pile.
- Ne jetez jamais une pile dans le feu. Risque d'explosion.
- Si la pile est déchargée ou si vous risquez de ne pas utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez la pile afin d'éviter toute dégradation de la télécommande due à une fuite de la pile.


Positionnement du projecteur

Choix de l'emplacement

Votre projecteur a été conçu pour être installé de quatre manières différentes :

1. Sol avant

Sélectionnez ce positionnement lorsque le projecteur est placé sur une table devant l'écran. Il s'agit du positionnement le plus courant lorsqu'une installation rapide et une bonne portabilité sont souhaitées.

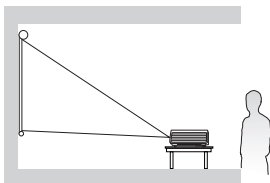


2. Sol arrière

Sélectionnez ce positionnement lorsque le projecteur est placé sur une table derrière l'écran.

Cette configuration nécessite un écran de rétroprojection spécial.

*Sélectionnez **Sol arrière** dans le menu **CONFIG. SYSTÈME : de base > Position du projecteur** après avoir allumé le projecteur.

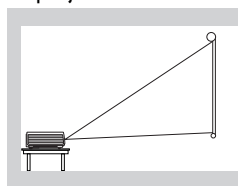


3. Plafond avant

Sélectionnez ce positionnement lorsque le projecteur est fixé au plafond, à l'envers devant l'écran.

Procurez-vous le kit de montage au plafond BenQ chez votre revendeur afin de fixer votre projecteur au plafond.

*Sélectionnez **Plafond avant** dans le menu **CONFIG. SYSTÈME : de base > Position du projecteur** après avoir allumé le projecteur.

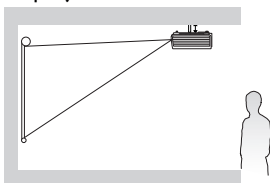


4. Plafond arr.

Sélectionnez ce positionnement lorsque le projecteur est fixé au plafond, à l'envers derrière l'écran.

Cette configuration nécessite un écran de rétroprojection spécial ainsi que le kit de montage au plafond BenQ.

*Sélectionnez **Plafond arr.** dans le menu **CONFIG. SYSTÈME : de base > Position du projecteur** après avoir allumé le projecteur.

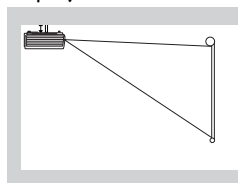


Vous pouvez choisir l'emplacement du projecteur en fonction de la disposition de la pièce ou de vos préférences. Tenez compte de la taille et de l'emplacement de votre écran, de l'emplacement d'une prise de courant adéquate, ainsi que de la disposition et de la distance entre le projecteur et les autres appareils.

Identification de la taille de projection souhaitée

La distance entre la lentille du projecteur et l'écran, le réglage du zoom (si disponible) et le format vidéo ont tous une incidence sur la taille de l'image projetée.

Dimensions de projection

Reportez-vous aux « Dimensions » à la page 88 pour le centre des dimensions de l'objectif de ce projecteur avant de calculer la position appropriée.

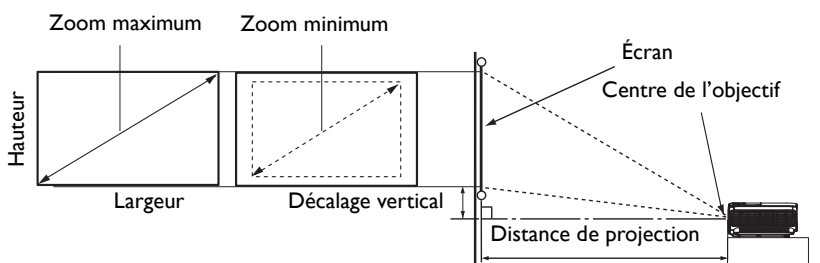

SH915

Le rapport d'aspect est 16:9 est l'image projetée est en 16:9.

Taille d'écran				Distance de l'écran [mm]			Décalage [mm]
Diagonale		Largeur mm	Hauteur mm	Distance minimale	Moyenne	Distance maximale	A [mm] @ Mode large
pouces	mm						
50	1270	1107	623	1547	1930	2313	93
60	1524	1328	747	1857	2317	2776	112
70	1778	1550	872	2166	2703	3239	131
80	2032	1771	996	2476	3089	3701	149
90	2286	1992	1121	2784	3475	4164	168
100	2540	2214	1245	3095	3861	4627	187
110	2794	2435	1370	3404	4247	5090	205
120	3048	2657	1494	3714	4633	5552	224
130	3302	2878	1619	4023	5019	6015	243
140	3556	3099	1743	4333	5405	6478	262
150	3810	3321	1868	4642	5791	6940	280
160	4064	3542	1992	4952	6177	7403	299
170	4318	3763	2117	5261	6563	7866	318
180	4572	3985	2241	5571	6950	8328	336
190	4826	4206	2366	5880	7336	8791	355

Taille d'écran				Distance de l'écran [mm]			Décalage [mm]
Diagonale		Largeur	Hauteur	Distance minimale	Moyenne	Distance maximale	A [mm] @ Mode large
pouces	mm						
200	5080	4428	2491	6190	7722	9254	374
250	6350	5535	3113	7737	9652	11567	467
300	7620	6641	3736	9285	11583	13881	560

SW916

Le rapport d'aspect est 16:10 est l'image projetée est en 16:10.

Taille d'écran				Distance de l'écran [mm]			Décalage [mm]
Diagonale		Largeur	Hauteur	Distance minimale	Moyenne	Distance maximale	A [mm] @ Mode large
pouces	mm						
50	1270	1077	673	1581	1972	2363	77
60	1524	1292	808	1897	2367	2836	93
70	1778	1508	942	2213	2761	3309	108
80	2032	1723	1077	2529	3155	3781	124
90	2286	1939	1212	2846	3550	4254	139
100	2540	2154	1346	3162	3944	4727	155
110	2794	2369	1481	3478	4339	5199	170
120	3048	2585	1615	3794	4733	5672	186
130	3302	2800	1750	4110	5128	6145	201
140	3556	3015	1885	4426	5522	6617	217
150	3810	3231	2019	4743	5916	7090	232
160	4064	3446	2154	5059	6311	7563	248
170	4318	3662	2289	5375	6705	8036	263
180	4572	3877	2423	5691	7100	8508	279
190	4826	4092	2558	6007	7494	8981	294
200	5080	4308	2692	6323	7889	9454	310
250	6350	5385	3365	7904	9861	11817	387
300	7620	6462	4039	9485	11833	14180	464




Une tolérance de 5% s'applique à ces chiffres en raison des variations des composants optiques. Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, BenQ vous recommande de tester physiquement la taille et la distance de projection à l'emplacement précis d'installation du projecteur avant de l'installer de façon permanente, afin de prendre en compte les caractéristiques optiques de ce projecteur. Cela vous aidera à déterminer la position de montage exacte la mieux adaptée à l'emplacement de votre installation.

Connexion

Pour connecter la source d'un signal au projecteur, procédez comme suit :

1. Mettez préalablement tous les appareils hors tension.
2. Utilisez les câbles appropriés pour chaque source.
3. Branchez les câbles correctement.

Pour les raccordements illustrés ci-dessous, certains câbles ne sont pas fournis avec le projecteur (voir « Contenu de l'emballage » à la page 9). Vous pouvez vous procurer ces câbles dans les magasins spécialisés en électronique.

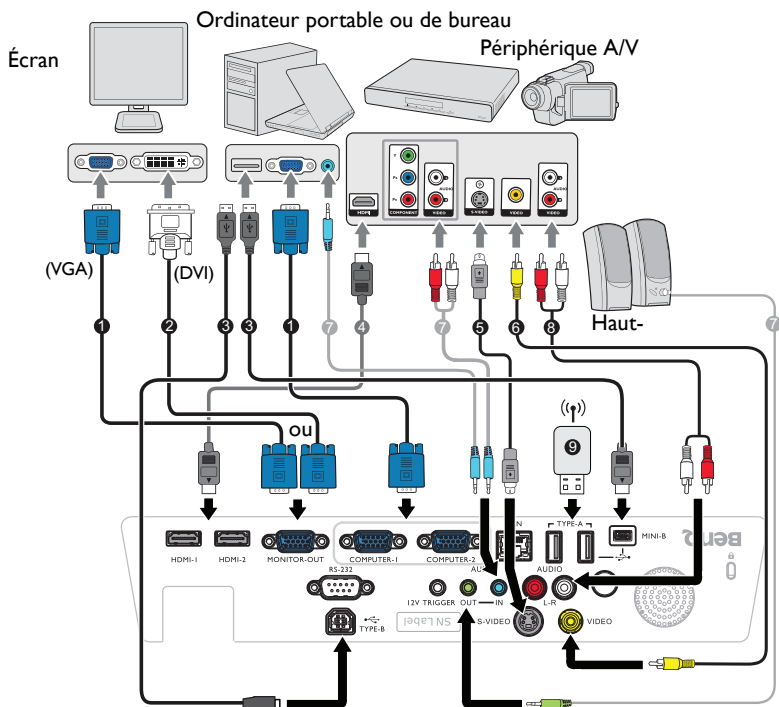

1. Câble VGA
2. Câble VGA vers DVI-A
3. Câble USB
4. Câble HDMI
5. Câble S-Vidéo

6. Câble vidéo
7. Câble audio
8. Câble audio G/D
9. Disque flash USB/Dongle sans fil USB

De nombreux ordinateurs portables n'activent pas automatiquement leur port vidéo externe lorsqu'ils sont connectés à un projecteur. Pour activer ou désactiver l'affichage externe, vous pouvez généralement utiliser la combinaison de touches FN + F3 ou CRT/LCD. Sur votre ordinateur portable, recherchez la touche de fonction CRT/LCD ou une touche de fonction portant un symbole de moniteur. Appuyez simultanément sur la touche FN et la touche illustrée. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre ordinateur portable pour connaître la combinaison de touches exacte.

Connexion d'appareils source vidéo

Il suffit de connecter le projecteur à un appareil source vidéo en utilisant l'une des méthodes de connexion citées ci-dessus. Chacune fournit une qualité vidéo différente. Le choix de la méthode dépend surtout de la disponibilité des prises pour le projecteur et l'appareil source vidéo, comme décrit ci-dessous :

Nom du terminal	Apparence du terminal	Qualité d'image
HDMI	 HDMI-1 HDMI-2	Optimal
Vidéo composantes	 COMPUTER-1 COMPUTER-2	Meilleur
S-Vidéo	 S-VIDEO	Bon
Vidéo	 VIDEO	Normal

Connexion audio

Le projecteur possède un haut-parleur mono intégré qui a été conçu pour apporter les fonctionnalités audio de base en accompagnement des présentations de données pour les besoins professionnels uniquement. Il n'a pas été conçu ni n'est destiné à une reproduction audio stéréo, qui serait de mise par exemple dans des applications de home cinéma. Si une entrée audio stéréo est fournie, elle est mixée en une sortie audio mono commune et produite par le haut-parleur du projecteur.

Le haut-parleur intégré est réduit au silence lorsqu'une connexion est établie sur la prise **AUDIO OUT**.

-  • Le projecteur n'est capable que de lire l'audio mono mixte, même si une entrée audio stéréo est connectée. Voir « Connexion audio » à la page 24 pour plus d'informations.
- Si l'image vidéo sélectionnée ne s'affiche pas lors de la mise sous tension du projecteur et que la source vidéo sélectionnée est correcte, vérifiez que le périphérique vidéo source est bien sous tension et fonctionne correctement. Vérifiez également que les câbles de signal sont bien connectés.

Diffuser le son par l'entremise du projecteur

Vous pouvez vous servir du haut-parleur (mono mixte) du projecteur dans vos présentations, et connecter également les hauts-parleurs amplifiés séparés sur la prise AUDIO OUT du projecteur.

Si vous disposez d'un système audio distinct, vous voudrez très certainement connecter la sortie audio de votre périphérique source Vidéo sur ce système audio, à la place de l'entrée audio mono du projecteur.

Une fois le câble connecté, l'audio peut être contrôlée par les menus à l'écran (OSD) du projecteur.

Le tableau ci-dessous décrit les méthodes de connexion pour différents appareils, et l'origine du son.

Appareil	Ordinateur/PC	Composante/ S Video/Video	HDMI 1 / 2
Port d'entrée audio	AUDIO IN (mini-prise)	AUDIO (L/R)	HDMI
Le projecteur peut diffuser le son à partir de...	AUDIO IN (mini-prise)	AUDIO (L/R)	HDMI
Port de sortie audio	AUDIO OUT	AUDIO OUT	AUDIO OUT

Le signal d'entrée sélectionné détermine le type de son qui sera diffusé par le haut-parleur du projecteur, et le type de son qui sortira du projecteur quand AUDIO OUT est connecté. Si vous sélectionnez le signal COMPUTER/PC, le projecteur peut diffuser le son reçu de la mini-prise AUDIO IN. Si vous sélectionnez le signal COMPONENT/VIDEO, le projecteur peut diffuser le son reçu de AUDIO (L/R).

 Le projecteur peut lire du son si le câble RJ45 ou USB connecté transmet un signal audio. Raccorder le câble audio n'est pas nécessaire si la source Affichage USB ou Affichage réseau est sélectionnée.

Fonctionnement

Mise en marche du projecteur

1. Retirez le couvercle de l'objectif.
2. Branchez le cordon d'alimentation au projecteur et à une prise murale. Allumez l'interrupteur de la prise murale (le cas échéant). Vérifiez que le **Voyant de l'alimentation** du projecteur est orange une fois l'appareil mis sous tension.



Veillez n'utiliser avec l'appareil que les accessoires d'origine (p.ex. le cordon d'alimentation) afin d'éviter tout risque telle qu'un électrocution ou un incendie.

3. Appuyez sur le bouton **ALIMENTATION** du

projecteur  ou de la télécommande  pour démarrer le projecteur ; vous entendrez un son de mise en marche. Le **Voyant de l'alimentation** clignote en vert, puis reste allumé une fois le projecteur sous tension.

La procédure de démarrage dure environ 30 secondes. Peu après, un logo le démarrage est projeté.


Tournez si nécessaire la molette de mise au point pour améliorer la netteté de l'image.

Pour éteindre le son de sonnerie, voir « Désactiver le Bip de mise sous/hors tension » à la page 47 pour plus de détails.



Si le projecteur est encore chaud en raison d'une activité précédente, le ventilateur fonctionnera pendant 90 secondes environ avant que la lampe ne s'allume.

4. Pour utiliser les menus à l'écran, veuillez d'abord sélectionner votre langue.
5. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe, utilisez les touches fléchées pour saisir les six chiffres du mot de passe. Voir « Utilisation de la fonction de mot de passe » à la page 34 pour plus d'informations.
6. Mettez tous les appareils connectés sous tension.
7. Le projecteur commence à rechercher des signaux d'entrée. Le signal d'entrée en cours d'analyse s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque le projecteur ne détecte pas de signal valide, le message « **Aucun signal** » reste affiché jusqu'à ce qu'un signal d'entrée soit détecté. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **SOURCE** du projecteur ou de la télécommande pour sélectionner le signal d'entrée à afficher. Voir « Changement de signal d'entrée » à la page 37 pour plus d'informations.

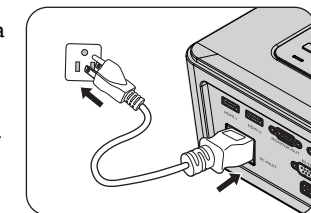

PLEASE SELECT LANGUAGE		
English	한국어	Hrvatski
Français	Svenska	Română
Deutsch	Nederlands	Norsk
Italiano	Türkçe	Dansk
עברית	Čeština	Български
Русский	Português	suomi
繁體中文	ไทย	Indonesian
简体中文	Polski	Ελληνικά
日本語	Magyar	العربية
हिन्दी		
Press Enter to Confirm, Exit to leave		



Si la fréquence ou la résolution du signal se situe en dehors de limites acceptées par le projecteur, le message « **Hors gamme** » s'affiche sur un écran vierge. Sélectionnez un signal d'entrée compatible avec la résolution du projecteur ou sélectionnez une valeur inférieure pour le signal d'entrée. Voir « Chronogramme » à la page 89 pour plus d'informations.



Pour augmenter la durée de vie de la lampe, lorsque vous allumez le projecteur, attendez au moins 5 minutes avant de l'éteindre.


Ajustement de l'image projetée

Ajustement de l'angle de projection

Le projecteur est pourvu d'un pied de réglage à dégagement rapide et d'un pied de réglage arrière. Ils permettent de régler la hauteur de l'image et l'angle de projection. Pour régler le projecteur, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton à dégagement rapide et soulevez légèrement l'avant du projecteur. Une fois l'image positionnée selon vos besoins, relâchez le bouton à dégagement rapide pour garder le pied dans sa position actuelle.
2. Dévissez le pied de réglage arrière pour ajuster l'angle horizontal.

Pour rentrer le pied de réglage, soulevez le projecteur et appuyez sur le bouton à dégagement rapide. Ensuite, reposez lentement le projecteur. Dévissez le pied de réglage arrière dans la direction inverse.

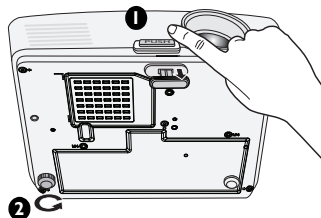

Si le projecteur ne se trouve pas sur une surface plane ou si l'écran et le projecteur ne sont pas perpendiculaires, l'image projetée présente une distorsion trapézoïdale. Pour corriger cela, voir « [Correction de la déformation trapézoïdale](#) » à la page 28 pour plus d'informations.



- Ne regardez pas directement l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La lumière de la lampe peut provoquer des dommages oculaires.
- Soyez vigilant lorsque vous appuyez sur le bouton du pied de réglage, car celui-ci est à proximité de la sortie de la ventilation (air chaud).

Réglage automatique de l'image

Il peut être nécessaire d'optimiser la qualité de l'image. Pour ce faire, appuyez sur le bouton **AUTO** du projecteur ou de la télécommande. En 3 secondes, la fonction intégrée de réglage automatique intelligent règle les valeurs de fréquence et l'horloge pour optimiser la qualité d'image.


Les informations concernant la source sélectionnée s'affichent dans le coin supérieur gauche de l'écran pendant 3 secondes.




- Pendant que la fonction **AUTO** procède aux réglages, l'écran reste vierge.
- Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un signal PC (RGB analogique) est sélectionné.

Réglage fin de la taille et de la netteté de l'image

1. Réglez la taille de l'image projetée à l'aide de la molette de ZOOM.

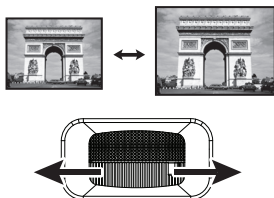

2. Réglez la netteté de l'image en tournant la molette de MISE AU POINT.

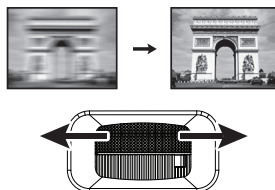

Correction de la déformation trapézoïdale

La distorsion trapézoïdale correspond au fait qu'une image projetée est sensiblement plus large dans sa partie supérieure ou inférieure. C'est le cas lorsque le projecteur n'est pas perpendiculaire à l'écran.

Pour corriger ce problème, vous devez non seulement régler la hauteur du projecteur, mais également effectuer une correction manuelle du **Trapèze auto** et **Trapèze** en suivant l'une des étapes ci-dessous.

- Utilisation de la télécommande

Appuyez sur ▼ / ▲ sur le projecteur ou la télécommande pour afficher la page de correction Trapèze. Appuyez sur ▲ pour corriger la distorsion trapézoïdale en haut de l'image. Appuyez sur ▼ pour corriger la distorsion trapézoïdale en bas de l'image.



- Utilisation des menus à l'écran

1. Appuyez sur **MENU/EXIT** puis appuyez sur ◀/▶ jusqu'à la sélection du menu **Affichage**.
2. Appuyez sur ▼ pour choisir **Trapèze** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La page de correction du **Trapèze** s'affiche.
3. Appuyez sur ▲ pour corriger la distorsion trapézoïdale en haut de l'image ou appuyez sur ▼ pour corriger la distorsion trapézoïdale en bas de l'image.


 La fonction est uniquement disponible sur SH915.

Correction Trapèze 2D

La fonction Trapèze 2D permet une zone d'installation du projecteur plus large par rapport aux projecteurs conventionnels avec un positionnement limité en face de l'écran.

Pour corriger ce problème, vous devez effectuer une correction manuelle en suivant l'une des étapes ci-dessous.


- Utilisation du projecteur ou de la télécommande

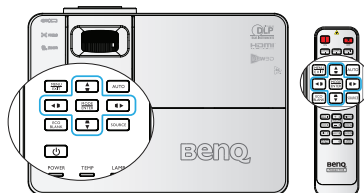

Appuyez sur ▼ / ▲ / ► / ◄ sur le projecteur ou la télécommande pour afficher la page Trapèze 2D. Appuyez sur ▼ / ▲ pour régler les valeurs verticales de -30 à 30. Appuyez sur ► / ◄ pour régler les valeurs horizontales de -25 à 25.



- Utilisation des menus à l'écran
 1. Appuyez sur **MENU/EXIT** puis appuyez sur ◄/► jusqu'à la sélection du menu **Affichage**.
 2. Appuyez sur ▼ pour choisir **Trapèze 2D** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La page **Trapèze 2D** s'affiche.
 3. Appuyez sur ▼ / ▲ / ► / ◄ pour régler les valeurs de trapèze.

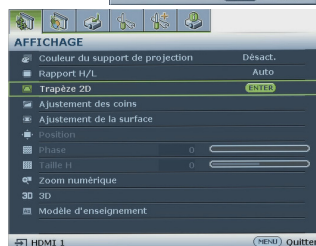

- Utiliser la touche **QUICK INSTALL**
 1. Appuyez sur le bouton **QUICK INSTALL** de la télécommande.



2. Appuyez sur ▼ pour choisir **Trapèze 2D** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La page **Trapèze 2D** s'affiche.
3. Appuyez sur ▼ / ▲ / ► / ◄ pour régler les valeurs de trapèze.



 La fonction est uniquement disponible sur SW916.

- En raison du contenu 3D, le trapèze 2D sera modifié en trapèze V ID seulement

Correction Ajustment des coins

Permet d'ajuster manuellement les quatre coins de l'image en définissant les valeurs horizontales et verticales.

- Utilisation des menus à l'écran


1. Appuyez sur **MENU/EXIT** puis appuyez sur **◀/▶** jusqu'à la sélection du menu **Affichage**.
2. Appuyez sur **▼** pour choisir **Ajustment des coins** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La page **Ajustment des coins** s'affiche.



3. Appuyez sur **▲, ▼, ◀, ▶** pour sélectionner l'un des quatre coins et appuyez sur **MODE/ENTER**.



4. Appuyez sur **▲/▼** pour régler les valeurs verticales de 0 à 60.
5. Appuyez sur **◀/▶** pour régler les valeurs horizontales de 0 à 60.

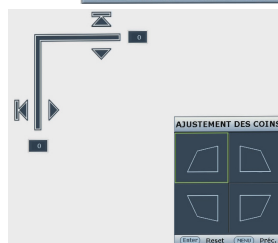

- Utiliser la touche **QUICK INSTALL**

1. Appuyez sur le bouton **QUICK INSTALL** de la télécommande.



2. Appuyez sur **▼** pour choisir **Ajuster coin** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La page **Ajuster coin** s'affiche.
3. Suivez les étapes 2 à 4 dans la section ci-dessus. Appuyez sur **MODE/ENTER** pour régler aux réglages par défaut.




 La fonction est uniquement disponible sur SW916.

Correction Ajustment de la surface

Permet de corriger manuellement la distorsion géographique par la fonction d'étalonnage Ajustment de la surface.

- Utilisation des menus à l'écran

1. Appuyez sur **MENU/EXIT** puis appuyez sur **◀/▶** jusqu'à la sélection du menu **Affichage**.
2. Appuyez sur **▼** pour choisir **Ajustment de la surface** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La page **Ajustment de la surface** s'affiche.

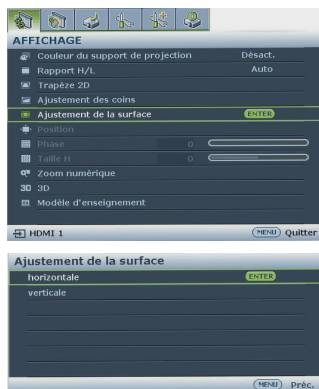


3. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **horizontale** puis appuyez sur **MODE/ENTER**.

4. Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner la direction puis appuyez sur **MODE/ENTER**.




⚠ Un seul réglage Ajustment de la surface est sauvegardé, donc si vous souhaitez changer de la direction précédente à l'autre, le message de notification apparaîtra pour vous rappeler de réinitialiser le réglage Ajustment de la surface précédent.

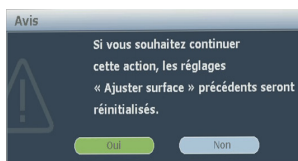


5. Appuyez sur **◀/▶** pour ajuster le côté gauche ou/et droit convexe ou concave. La valeur par défaut est 0 et peut varier de -40 à 0 à 40. L'ajustement sur un seul côté est uniquement pour la distorsion.
6. Pour les deux côtés de l'ajustement de surface horizontale, utilisez **▲/▼** pour ajuster le centre de la courbe car elle n'est pas toujours au centre. La valeur par défaut est 0 et peut varier de -40 à 0 à 40.




7. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **verticale** puis appuyez sur **MODE/ENTER**.

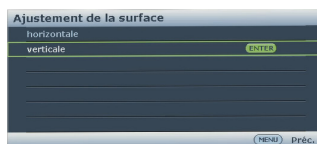

8. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la direction puis appuyez sur **MODE/ENTER**.

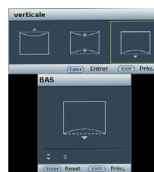

9. Appuyez sur ▲/▼ pour ajuster le côté haut ou/et bas convexe ou concave. La valeur par défaut est 0 et peut varier de -40 à 0 à 40. L'ajustement sur un seul côté est uniquement pour la distorsion.
10. Pour les deux côtés de l'ajustement de surface verticale, utilisez ◀/▶ pour ajuster le centre de la courbe car elle n'est pas toujours au centre. La valeur par défaut est 0 et peut varier de -40 à 0 à 40.

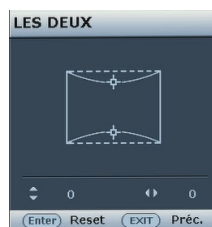

- Utiliser la touche **QUICK INSTALL**

1. Appuyez sur le bouton **QUICK INSTALL** de la télécommande.



2. Appuyez sur ▼ pour choisir **Ajuster surface** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La page **Ajuster surface** s'affiche.
3. Suivez les étapes 2 à 9 dans la section ci-dessus.

 La fonction est uniquement disponible sur SW916.



Utilisation des menus

Le projecteur offre une fonction d'affichage des menus à l'écran permettant d'effectuer différents réglages et paramétrages.

Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble du menu.




Pour utiliser les menus à l'écran, veuillez d'abord sélectionner votre langue.


1. Appuyez sur le bouton **MODE/ENTER** du projecteur ou de la télécommande pour activer le menu à l'écran.



3. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Langue** et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une langue préférée.

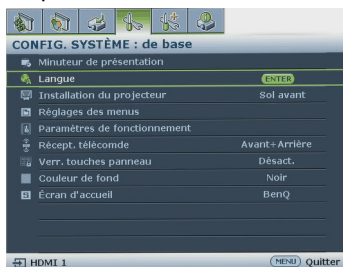

2. Utilisez ◀/▶ pour mettre en surbrillance le **Configuration système : de base** menu.

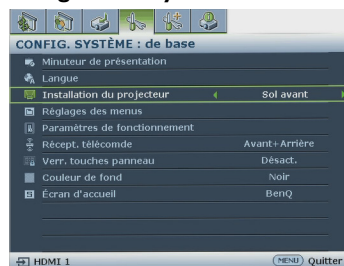

4. Appuyez deux fois* sur **MODE/ENTER** sur le projecteur ou la télécommande pour quitter et enregistrer les réglages.

***Après avoir appuyé une première fois, vous retrouvez le menu principal et le menu à l'écran se referme lorsque vous appuyez une seconde fois.**

Sécurisation du projecteur

À l'aide d'un verrou avec câble de protection anti-vol

Le projecteur doit être installé dans un lieu sûr de façon à éviter le vol. Sinon, faites l'acquisition d'un verrou, comme par exemple un verrou Kensington, pour sécuriser le projecteur. Le coté gauche du projecteur comporte un orifice pour verrou Kensington. Voir « [Prise pour verrou de sûreté Kensington](#) » à la page 10 pour plus d'informations.

Un verrou avec câble de protection anti-vol Kensington comporte habituellement une ou des clés et le verrou. Pour savoir comment utiliser le dispositif, veuillez vous reporter à la documentation du verrou.

Utilisation de la fonction de mot de passe

À des fins de sécurité, le projecteur est doté d'une fonction de protection par mot de passe afin d'empêcher toute utilisation non autorisée. Le mot de passe peut être défini via le menu à l'écran.

 **AVERTISSEMENT** : Il serait gênant d'activer la fonction de verrou alimentation et d'oublier ensuite votre mot de passe. Imprimez ce manuel (si nécessaire) et notez-y le mot de passe choisi, puis conservez-le dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

Définition d'un mot de passe

 Une fois le mot de passe défini, vous ne pourrez utiliser le projecteur que si vous entrez le mot de passe correct à chaque démarrage.

- Ouvrez le menu à l'écran et accédez au menu **Configuration système : avancée** > **Param. de sécurité**. Appuyez sur **MODE/ENTER**. La page **Param. de sécurité** s'affiche.
- Sélectionnez **Changer les param. de sécurité** et appuyez sur **MODE/ENTER**.
- Comme illustré ci-contre, les quatre touches fléchées (▲, ▼, ◀, ▶) représentent respectivement 4 chiffres (1, 2, 3, 4). En fonction du mot de passe que vous souhaitez définir, appuyez sur les touches fléchées pour entrer les six chiffres du mot de passe.
- Confirmez le nouveau mot de passe en entrant à nouveau le nouveau mot de passe.
Une fois le mot de passe défini, le menu à l'écran revient à la page **Param. de sécurité**.
- Pour activer la fonction **Verrou alimentation**, appuyez sur ▲/▼ pour aller sur **Verrou alimentation** et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Activ.**.
- Pour activer la fonction **Verrouillage contrôle Web**, appuyez sur ▲/▼ pour aller sur **Verrouillage contrôle Web** et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Activ.**. Quand le **Verrouillage contrôle Web** est activé, vous devez saisir le bon mot de passe pour modifier les paramètres du projecteur via le Système d'affichage réseau projecteur.



 Les chiffres saisis s'affichent à l'écran sous la forme d'astérisques. Notez le mot de passe choisi dans ce manuel de manière à pouvoir le retrouver facilement.

Mot de passe : _ _ _ _ _

Conservez ce manuel dans un endroit sûr.

- Pour quitter le menu à l'écran, appuyez sur **MENU/EXIT**.

Oubli du mot de passe


Si la fonction de mot de passe est activée, vous serez invité à entrer les six chiffres du mot de passe à chaque mise sous tension du projecteur. Si vous entrez un mot de passe incorrect, le message d'erreur illustré à droite s'affiche pendant trois secondes, suivi du message « **SAISIE MOT DE PASSE** ». Pour réessayer, entrez un autre mot de passe à six chiffres. Si vous n'aviez pas noté le mot de passe dans ce manuel et que vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez suivre la procédure de rappel de mot de passe. Voir « [Procédure de rappel de mot de passe](#) » à la page 35 pour les détails.



Si vous entrez un mot de passe incorrect 5 fois de suite, le projecteur s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes.

Procédure de rappel de mot de passe

1. Maintenez enfoncé le bouton **AUTO** du projecteur ou de la télécommande pendant 3 secondes. Le projecteur affiche un code à l'écran.
2. Notez le numéro et éteignez votre projecteur.
3. Contactez le service d'assistance BenQ local pour le déchiffrer. Vous devrez peut-être fournir une preuve d'achat pour garantir que vous êtes autorisé à utiliser le projecteur.

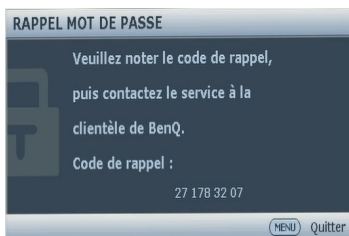

Modification du mot de passe

1. Ouvrez le menu à l'écran et accédez au menu **Configuration système : avancée > Param. de sécurité > Modifier MP**.
2. Appuyez sur **MODE/ENTER**. Le message « **SAISIE MOT DE PASSE ACTUEL** » s'affiche.
3. Entrez l'ancien mot de passe.
 - Si le mot de passe est correct, un autre message « **SAISIE NOUVEAU MOT DE PASSE** » s'affiche.
 - S'il n'est pas correct, un message d'erreur s'affiche pendant trois secondes, suivi du message « **SAISIE MOT DE PASSE ACTUEL** » pour vous permettre de réessayer. Vous pouvez appuyer sur **MENU/EXIT** pour annuler la modification, ou essayer un autre mot de passe.
4. Entrez un nouveau mot de passe.

 Les chiffres saisis s'affichent à l'écran sous la forme d'astérisques. Notez le mot de passe choisi dans ce manuel de manière à pouvoir le retrouver facilement.

Mot de passe : _ _ _ _ _

Conservez ce manuel dans un endroit sûr.

5. Confirmez le nouveau mot de passe en entrant à nouveau le nouveau mot de passe.

6. Vous venez d'attribuer un nouveau mot de passe au projecteur. N'oubliez pas d'entrer ce nouveau mot de passe au prochain démarrage du projecteur.
7. Pour quitter le menu à l'écran, appuyez sur **MENU/EXIT**.



Désactivation de la fonction de mot de passe

Pour désactiver la protection par mot de passe, retournez au menu **Configuration système : avancée > Param. de sécurité > Changer les param. de sécurité** après l'ouverture du système de menus à l'écran. Appuyez sur **MODE/ENTER**. Le message « **SAISIE MOT DE PASSE** » s'affiche. Entrez le mot de passe actuel.

- i. Si le mot de passe est correct, le menu OSD retourne aux **Param. de sécurité**. Appuyez sur **▼** pour choisir **Verrou alimentation** et appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **Désact..** Vous n'aurez pas besoin d'entrer le mot de passe la prochaine fois que vous mettrez le projecteur sous tension. Appuyez sur **▼** pour choisir **Verrouillage contrôle Web** et appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **Désact..** La fonction **Verrouillage contrôle Web** est désactivée et les paramètres du projecteur peuvent être modifiés via le Système réseau du projecteur.
- ii. S'il n'est pas correct, un message d'erreur s'affiche pendant trois secondes, suivi du message « **SAISIE MOT DE PASSE** » pour vous permettre de réessayer. Vous pouvez appuyer sur **MENU/EXIT** pour annuler la modification, ou essayer un autre mot de passe.



Bien que la fonction de mot de passe soit désactivée, vous devez conserver le mot de passe à portée de main au cas où vous auriez besoin de réactiver la fonction de mot de passe.

Changement de signal d'entrée

Vous pouvez connecter le projecteur à plusieurs appareils en même temps. Il ne peut toutefois afficher qu'un plein écran à la fois.

Assurez-vous que la fonction **Recherche auto rapide** du menu **Source** est réglée sur **Activ.** (par défaut pour ce projecteur) si vous souhaitez que le projecteur recherche automatiquement les signaux.

Vous pouvez également vous déplacer manuellement parmi les signaux d'entrée disponibles.

1. Appuyez sur **SOURCE** sur le projecteur ou appuyez directement sur la source d'entrée à partir de la télécommande. Une barre de sélection de la source s'affiche.
2. Appuyez sur **▲/▼** jusqu'au signal souhaité et appuyez sur **MODE/ENTER**. Une fois le signal détecté, les informations concernant la source sélectionnée s'affichent sur l'écran pendant quelques secondes. Si plusieurs appareils sont connectés au projecteur, répétez les étapes 1-2 pour rechercher un autre signal.

-  • Le niveau de luminosité de l'image projetée change en fonction des différents signaux d'entrée. Les présentations informatiques de données (graphiques), utilisant le plus souvent des images statiques, sont généralement plus lumineuses que la vidéo, qui utilise plutôt des images animées (films).
- Pour les meilleurs résultats d'affichage de l'image, sélectionnez et utilisez un signal d'entrée avec cette résolution. Toute autre résolution sera adaptée par le projecteur en fonction du réglage du format, ce qui peut causer des distorsions de l'image ou une perte de clarté de l'image. Voir « [Sélection du format](#) » à la [page 38](#) pour plus d'informations.

Changement d'espace couleur

Dans le cas peu probable où vous connecteriez un lecteur DVD au projecteur par le biais de l'entrée **HDMI** du projecteur et remarqueriez un affichage erroné des couleurs, veuillez changer le réglage de l'espace colorimétrique.

Pour cela :

1. Appuyez sur **MENU/EXIT** puis appuyez sur **◀/▶** jusqu'à la sélection du menu **SOURCE**.
2. Appuyez **▼** pour aller sur **Transfert espace couleur** et appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner le réglage.

-  Cette fonction n'est disponible que lorsque le port d'entrée HDMI est utilisé.

Agrandir et rechercher des détails

Si vous souhaitez afficher plus de détails concernant l'image projetée, agrandissez-la. Utilisez les touches de direction pour vous déplacer dans l'image.

- Utilisation de la télécommande
 1. Appuyez sur **Zoom+/-** pour afficher la barre de Zoom. Appuyez sur **Zoom+** pour agrandir le centre de l'image. Appuyez sur la touche plusieurs fois jusqu'à ce que la taille d'image corresponde à vos besoins.
 2. Appuyez sur les touches de direction (**▲**, **▼**, **◀**, **▶**) du projecteur ou de la télécommande pour vous déplacer dans l'image.
 3. Pour restaurer l'image à sa taille d'origine, appuyez sur **AUTO**. Vous pouvez également appuyer sur **Zoom-**. Pour la réduire davantage, appuyez de nouveau sur la touche et ce, jusqu'à rétablir sa taille initiale.
- Utilisation des menus à l'écran
 1. Appuyez sur **MENU/EXIT** puis appuyez sur **◀/▶** jusqu'à la sélection du menu **Affichage**.
 2. Appuyez sur **▼** pour choisir **Zoom numérique** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La barre de Zoom s'affiche.
 3. Appuyez plusieurs fois sur **▼** sur le projecteur pour agrandir l'image à une taille souhaitée.
 4. Pour vous déplacer dans l'image, appuyez sur **MODE/ENTER** pour passer en mode de défilement et appuyez sur les touches de direction (**▲**, **▼**, **◀**, **▶**) pour vous déplacer dans l'image.
 5. Pour réduire la taille de l'image, appuyez sur **MODE/ENTER** pour retourner à la fonction de zoom avant/arrière, et appuyez sur **AUTO** pour rétablir l'image sa taille initiale. Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur **▼** jusqu'à rétablir sa taille initiale.



Il n'est possible de se déplacer dans l'image qu'après qu'elle soit agrandie. Vous pouvez encore agrandir l'image lors de la recherche de détails.

Sélection du format

Le « format » correspond au rapport entre la largeur de l'image et sa hauteur. La plupart des téléviseurs analogiques et des ordinateurs proposent un format 4:3. Les téléviseurs numériques et les lecteurs de DVD utilisent en général le format 16:9.

Le traitement numérique du signal permet aux périphériques d'affichage numérique, comme ce projecteur, d'agrandir l'image et de la mettre à l'échelle de manière dynamique, en lui donnant un format différent de celui du signal d'entrée.


Pour modifier le format de l'image projetée (quel que soit l'aspect de la source):

- Utilisation de la télécommande
 1. Appuyez sur **Aspect** pour afficher le réglage actuel.
 2. Appuyez plusieurs fois sur **Aspect** pour sélectionner le format adapté au format du signal vidéo et à vos besoins d'affichage.
- Utilisation des menus à l'écran
 1. Appuyez sur **MENU/EXIT** puis appuyez sur **◀/▶** jusqu'à la sélection du menu **Affichage**.
 2. Appuyez sur **▼** pour choisir **Rapport H/L**.
 3. Appuyez plusieurs fois sur **◀/▶** pour sélectionner le format adapté au format du signal vidéo et à vos besoins d'affichage.


À propos du format

 Dans les illustrations ci-dessous, les parties noires correspondent aux zones inactives et les parties blanches aux zones actives. Les menus à l'écran peuvent être affichés sur ces zones noires non utilisées.

1. **Auto:** Met une image à l'échelle proportionnellement pour qu'elle soit adaptée à la résolution native dans sa largeur horizontale. Cette option est recommandée pour les images qui ne sont pas en 4:3 ou 16:9 et si vous souhaitez tirer parti au maximum de l'écran sans modifier le rapport hauteur/largeur de l'image.




3. **4:3:** Met une image à l'échelle afin qu'elle s'affiche au centre de l'écran en respectant un format de 4:3. Cette option est recommandée pour les images 4:3, telles que les images des écrans d'ordinateur, des téléviseurs à définition standard et des DVD avec un rapport 4:3, ce qui permet de conserver le rapport lors de l'affichage.




2. **Réel :** l'image est projetée selon sa résolution d'origine, et redimensionnée pour être adaptée à la zone d'affichage. Pour les signaux d'entrée avec de plus faibles résolutions, l'image projetée s'affiche plus petite que si elle était redimensionnée en plein écran. Si nécessaire, vous pouvez régler le zoom ou ;éloigner le projecteur de l'écran pour agrandir la taille de l'image. Après avoir effectué ces réglages, il se peut que vous deviez refaire la mise au point.



4. **16:9:** Met une image à l'échelle afin qu'elle s'affiche au centre de l'écran en respectant un format de 16:9. Cette option est recommandée pour les images auxquelles le rapport hauteur/largeur 16:9 est déjà appliqué, telles que les images des téléviseurs haute définition, ce qui permet de conserver le rapport lors de l'affichage.



5. **16:10 :** Met une image à l'échelle afin qu'elle s'affiche au centre de l'écran en respectant un format de 16:10. Ceci convient idéalement pour des images qui ont déjà un format de 16:10, car il les affiche sans altération.



Optimisation de l'image

Utilisation de Couleur du support de projection

Lorsque vous projetez sur une surface colorées, telle qu'un mur peint qui peut ne pas être blanc, la fonction **Couleur du support de projection** peut aider à corriger la couleur de l'image projetée pour éviter des différences de couleur possibles entre l'image source et l'image projetée.

Pour utiliser cette fonction, accédez au menu **Affichage > Couleur du support de projection** et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une couleur la plus proche de la surface de projection. Vous pouvez choisir parmi plusieurs couleurs précalibrées : **Jaune clair**, **Rose**, **Vert clair**, **Bleu** et **Tableau noir**.

Sélection d'un mode d'image

Le projecteur comporte plusieurs modes d'image prédéfinis pour vous permettre de choisir le mode le mieux adapté à votre environnement d'exploitation et au type d'image du signal d'entrée.

Pour sélectionner le mode souhaité, suivez l'une des procédures suivantes.

- Appuyez plusieurs fois sur **MODE/ENTER** sur le projecteur jusqu'à ce que le mode souhaité soit sélectionné.
- Allez au menu **IMAGE > Mode Image** et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner un mode désiré.
 1. **Mode Dynamique** : optimise la luminosité de l'image projetée. Ce mode est adapté aux environnements où une grande luminosité est requise, comme les pièces bien éclairées.
 2. **Mode Présentation** : Conçu pour les présentations. Dans ce mode, la luminosité est accentuée afin de s'adapter aux couleurs des ordinateurs de bureau et portables.
 3. **Mode sRGB** : permet d'optimiser la pureté des couleurs RGB afin d'obtenir des images naturelles, quelle que soit la luminosité sélectionnée. Il est recommandé pour afficher les photos prises avec un appareil photo compatible sRGB et correctement calibré, ainsi que pour afficher des applications informatiques graphiques et de dessin de type AutoCAD.
 4. **Mode Cinéma** : Adapté pour lire des films hauts en couleur, des séquences vidéo provenant de caméras numériques ou des vidéos numériques par l'intermédiaire de l'entrée PC, pour un meilleur affichage dans un environnement sombre (faiblement éclairé).
 5. **Mode 3D** : Convient à la lecture d'images 3D et de clips vidéo 3D.
 6. **Mode Util. 1/Util. 2** : rappelle les paramètres personnalisés en fonction des modes d'image actuellement disponibles. Voir « [Configuration du mode Mode Util. 1/Mode Util. 2](#) » à la [page 40](#) pour plus d'informations.

Configuration du mode Mode Util. 1/Mode Util. 2

Vous avez le choix entre deux modes définissables par l'utilisateur si les modes d'image disponibles actuellement ne sont pas adaptés à vos besoins. Vous pouvez utiliser l'un des modes d'image (mis à part **Mode Util. 1/Mode Util. 2**) comme point de départ et personnaliser les paramètres.

1. Appuyez sur **MENU/EXIT** pour ouvrir le menu à l'écran.
2. Allez au menu **IMAGE > Mode Image**.
3. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Mode Util. 1** à **Mode Util. 2**.
4. Appuyez sur ▼ pour choisir **Mode référence**.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque le mode **Mode Util. 1** ou **Mode Util. 2** est sélectionné dans le sous menu **Mode Image**.

5. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le mode d'image le plus adapté à vos besoins.
6. Appuyez sur ▼ pour sélectionner une option du menu à modifier et ajustez la valeur au moyen de ◀/▶. Voir « [Réglage précis de la qualité de l'image dans les modes utilisateur](#) » ci-dessous pour plus d'informations.

Réglage précis de la qualité de l'image dans les modes utilisateur

D'après le type de signal détecté et le mode d'image sélectionné, certaines des fonctions ci-dessous pourraient ne pas être disponibles. En fonction de vos besoins, vous pouvez apporter des ajustements à ces fonctions en les sélectionnant et en appuyant sur ◀/▶ sur le projecteur ou sur la télécommande.

Ajuster luminosité

Plus la valeur est élevée, plus l'image est lumineuse. Inversement, plus elle est faible, plus l'image est sombre. Réglez cette option pour que les zones noires de l'image restent noires et que les détails présents dans les zones sombres restent visibles.



Ajuster contraste

Plus la valeur est élevée, plus l'image est contrastée. Utilisez le contraste pour configurer le niveau de blanc après avoir ajusté la **Luminosité**, afin d'adapter l'image au type de support que vous souhaitez afficher et à votre environnement.



Ajuster couleur

Une valeur inférieure donne des couleurs moins saturées. Si le réglage est trop élevé, les couleurs de l'image seront trop vives, ce qui donnera un aspect irréaliste à l'image.

Ajuster teinte

Plus la valeur est élevée, plus l'image tire vers le rouge. Plus la valeur est faible, plus l'image tire vers le vert.

Ajuster netteté

Plus la valeur est élevée, plus l'image est nette. Plus la valeur est faible, plus l'image est floue.

Ajuster Brilliant Color

Cette fonction utilise un nouvel algorithme de traitement des couleurs et des améliorations au niveau du système pour permettre une luminosité plus élevée tout en offrant des couleurs plus vraies et plus éclatantes dans l'image. Elle permet une augmentation de luminosité de plus de 50% dans les images en demi teintes qui sont communes dans les scènes vidéo et naturelles, pour que le projecteur reproduise les images en couleurs réalistes et vraies. Si vous préférez des images avec cette qualité, sélectionnez **Activ.** Si vous n'en avez pas besoin, sélectionnez **Désact.**

Quand **Désact.** est sélectionné, la fonction **Température des couleurs** n'est pas disponible.

Sélectionner une Température des couleurs

Les options disponibles pour les paramètres de température de couleurs* varient selon le type de signal sélectionné.

1. **Froid** : le blanc des images tire vers le bleu.
2. **Normal** : Préserve la couleur normale des blancs.
3. **Chaud** : Le blanc des images tire vers le rouge.

*À propos des températures des couleurs :

Beaucoup de teintes sont considérées comme des « blancs » pour une multitude de raisons. La « température des couleurs » est l'une des méthodes courantes utilisées pour représenter la couleur blanche. Une couleur blanche avec une faible température des couleurs semble tirer vers le rouge. Par contre, une couleur blanche dont la température des couleurs est élevée tire davantage vers le bleu.

Réglage de la température de couleur préférée

Pour définir la température de couleur préférée :

1. Choisissez **Température des couleurs** et sélectionnez **Chaud, Normal** ou **Froid** en appuyant sur ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.
2. Appuyez sur ▼ pour choisir **Réglage fin temp. couleur** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La page Réglage fin temp. couleur s'affiche.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour mettre l'élément à modifier en surbrillance et ajustez la valeur en appuyant sur ◀/▶.
 - **Gain R/Gain G/Gain B** : réglage des niveaux de contraste du Rouge, Vert et Bleu.
 - **Décalage R/Décalage G/Décalage B** : réglage des niveaux de luminosité du Rouge, Vert et Bleu.
4. Appuyez sur **MENU/EXIT** pour quitter et enregistrer les paramètres.

Gestion couleur 3D

Dans la plupart des installations, la gestion des couleurs ne sera pas nécessaire, telles que dans une salle de classe, une salle de réunion ou dans les situations où les lumières restent allumées, ou lorsque les fenêtres laissent rentrer la lumière dans la pièce.

La gestion des couleurs ne devrait être considérée que dans les installations permanentes avec des niveaux d'éclairage contrôlés, telles que les salles de conseil, les amphithéâtres ou les salles de cinéma à la maison. La gestion des couleurs fournit un ajustement précis des couleurs pour permettre une meilleure reproduction des couleurs, si nécessaire.

Une gestion des couleurs appropriée ne peut être obtenue que dans des conditions d'affichage contrôlées et reproductibles. Il est nécessaire d'utiliser un colorimètre (appareil de mesure de la coloration) et de fournir un groupe d'images source appropriées pour mesurer la reproduction des couleurs. Ces outils ne sont pas fournis avec le projecteur. Cependant, le vendeur de votre projecteur devrait pouvoir vous guider ou éventuellement peut vous proposer un installateur professionnel expérimenté.

La gestion des couleurs fournit six groupes de couleurs (RVBCMJ) à ajuster. Lorsque vous sélectionnez une couleur, vous pouvez ajuster sa plage et sa saturation en fonction de vos préférences.

Si vous achetez un disque de test contenant différents modèles de test des couleurs, il peut être utilisé pour contrôler la présentation des couleurs sur les moniteurs, les téléviseurs, les projecteurs, etc. Vous pouvez projeter une des images du disque sur l'écran et accéder au menu **Gestion couleur 3D** pour effectuer les ajustements.

Pour ajuster les paramètres :

1. Allez au menu **IMAGE** et choisissez **Gestion couleur 3D**.
2. Appuyez sur **MODE/ENTER** et la page **Gestion couleur 3D** s'affiche.
3. Choisissez **Couleur primaire** et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une couleur parmi Rouge, Vert, Bleu, Cyan, Magenta et Jaune.
4. Appuyez ▼ pour choisir **Nuance** et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner sa plage. Une augmentation des valeurs donnera des couleurs composées d'une plus grande proportion des deux couleurs adjacentes.


Veuillez vous reporter à l'illustration à droite pour connaître l'interrelation des couleurs.

Par exemple, si vous sélectionnez Rouge et réglez sa valeur sur 0, seul le rouge pur de l'image projetée sera sélectionné.

L'augmentation des valeurs inclura le rouge proche du jaune et le rouge proche du magenta.

5. Appuyez sur ▼ pour choisir **Saturation** et ajustez ses valeurs selon vos préférences en appuyant sur ◀/▶. Chaque ajustement apporté se reflétera immédiatement dans l'image.

Par exemple, si vous sélectionnez Rouge et réglez sa valeur sur 0, seule la saturation du rouge pur sera affectée.

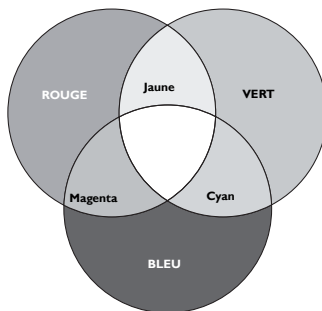

 **Saturation** est la quantité de cette couleur dans une image vidéo. Une valeur inférieure donne des couleurs moins saturées ; une valeur de « 0 » supprime cette couleur complètement de l'image. Si la saturation est trop élevée, cette couleur sera trop vive et irréaliste.

6. Appuyez sur ▼ pour choisir **Gain** et ajustez ses valeurs selon vos préférences en appuyant sur ◀/▶. Le niveau de contraste de la couleur primaire sélectionnée sera affecté. Chaque ajustement apporté se reflétera immédiatement dans l'image.
7. Répétez les étapes 3 à 6 pour les autres ajustements des couleurs.
8. Assurez-vous d'avoir effectué tous les ajustements souhaités.
9. Appuyez sur **MENU/EXIT** pour quitter et enregistrer les paramètres.

Réinitialisation du mode image actuel ou de tous les modes image

1. Allez au menu **IMAGE** et choisissez **Réinitialiser paramètres image**.
2. Appuyez sur **MODE/ENTER** et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Actuel** ou **Tous**.
 - **Actuel** : les valeurs du mode image actuel sont réinitialisées à leurs valeurs prédéfinies par défaut.
 - **Tous** : tous les réglages, à l'exception des réglages **Mode Util. 1/Mode Util. 2** du menu **IMAGE**, sont réinitialisées à leurs valeurs prédéfinies par défaut.

Réglage du minuteur de présentation

Le minuteur de présentation permet d'indiquer à l'écran la durée d'une présentation afin de vous permettre de mieux gérer votre temps. Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser cette fonction:

1. Allez sur le menu **Configuration système : de base > Minuteur de présentation** et appuyez sur **MODE/ENTER** pour afficher la page **Minuteur de présentation**.
2. Sélectionnez **Intervalle du minuteur** et choisissez l'intervalle du minuteur en appuyant sur ◀/▶. Le délai peut être compris entre 1 et 5 minutes par paliers de 1 minute ou entre 5 et 240 minutes par paliers de 5 minutes.

 Si le minuteur est déjà activé, il redémarrera à chaque fois que vous redéfinissez l'Intervalle du minuteur.

- Appuyez sur ▼ pour choisir **Affichage du minuteur** et choisissez si vous souhaitez afficher le minuteur à l'écran en appuyant ◀/▶.

Sélection	Description
Toujours	Affiche le minuteur à l'écran pendant toute la durée de la présentation.
3 min/2 min/1 min	Affiche le minuteur à l'écran durant la dernière ou les 3 ou 2 ou 1 dernières minute(s).
Jamais	Masque le minuteur pendant toute la durée de la présentation.

- Appuyez sur ▼ pour choisir **Position du minuteur** et définissez la position du minuteur en appuyant sur ◀/▶.
- Appuyez sur ▼ pour choisir **Mode de calcul du minuteur** et définissez le mode de calcul du minuteur en appuyant sur ◀/▶.

Sélection	Description
Vers l'avant	Avance en augmentant de 0 à l'heure prédéfinie.
Vers l'arrière	Décroît en comptant à rebours de l'heure prédéfinie à 0.

- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Fonction de rappel sonore** et décidez si vous voulez activer l'alerte sonore en appuyant sur ◀/▶. Si vous sélectionnez **Activ.**, un double bip sonore est émis pendant les trente dernières secondes du compte à rebours, et un triple bip sonore est émis lorsque le délai est écoulé.
- Pour activer le minuteur de présentation, appuyez sur ▼, puis sur ◀/▶ pour sélectionner **Activ.** et enfin sur **MODE/ENTER**.
- Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **MODE/ENTER** sur le projecteur ou sur la télécommande pour confirmer. Le message **Le minuteur est activé** s'affichera à l'écran. Le compte débute lorsque le minuteur est activé.

Pour annuler le minuteur, procédez comme suit :

- Allez dans le menu **Configuration système : de base > Minuteur de présentation** et sélectionnez **Désact.**. Appuyez sur **MODE/ENTER**. Un message de confirmation s'affiche.
- Choisissez **Oui** et appuyez sur **MODE/ENTER** pour confirmer. Le message **Le minuteur est désactivé** s'affichera à l'écran.

Opérations de pagination à distance

Connectez le projecteur à votre PC ou à un ordinateur portable avec un câble USB avant d'utiliser la fonction pagination. Voir « [Connexion](#) » à la page 23 pour plus d'informations.

Vous pouvez mettre en œuvre votre logiciel d'affichage (sur un PC connecté) qui réagit aux commandes page précédente/page suivante (comme Microsoft PowerPoint) en appuyant sur **PAGE +/PAGE -** sur la télécommande.

Si la fonction de pagination à distance ne fonctionne pas, vérifiez que la connexion USB a bien été établie correctement et que le pilote de votre souris sur votre ordinateur a bien été mis à jour à sa dernière version.

-  La fonction de pagination distante ne fonctionne pas avec le système d'exploitation Microsoft® Windows® 98. Windows® XP ou un système d'exploitation ultérieur est conseillé.
- La fonction est uniquement disponible sur SH915.

Arrêt sur image

Appuyez sur **FREEZE** sur la télécommande pour figer l'image. Le mot « **FREEZE** » apparaît à l'écran. Pour annuler la fonction, appuyez sur n'importe quelle touche du projecteur ou de la télécommande.

 Si votre télécommande possède les touches suivantes, veuillez noter que vous ne pouvez pas appuyer dessus pour désactiver la fonction : **LASER, #2, #5, PAGE + / PAGE -**.

Même si l'image est figée à l'écran, la lecture des images se poursuit sur le magnétoscope ou tout autre appareil. Si les appareils connectés ont une sortie audio active, vous entendez toujours le son même lorsque l'image est figée.

Masquage de l'image

Pour attirer l'attention du public sur le présentateur, vous pouvez utiliser **ECO BLANK** sur le projecteur ou **ECO BLANK** sur la télécommande pour masquer l'image à l'écran. Lorsque cette fonction est activée et qu'une entrée audio est connectée, l'audio reste audible.

Vous pouvez définir un délai dans le menu **Configuration système : de base > Paramètres d'opération > Minuteur d'inactivité** pour permettre au projecteur de renvoyer l'image automatiquement après une période pendant laquelle aucune action n'est effectuée sur l'écran vide. Le délai peut être compris entre 5 et 30 minutes (par paliers de 5 minutes).

Si les délais prédéfinis ne sont pas adaptés à votre présentation, sélectionnez **Désactiver**.

Que le **Minuteur d'inactivité** ait été activé ou non, vous pouvez appuyer sur la plupart des touches sur le projecteur ou sur la télécommande pour restaurer l'image.

 • Évitez de placer des objets devant l'objectif de projection lorsque le projecteur est en cours d'utilisation car ils risqueraient de se déformer en raison de la chaleur ou de provoquer un incendie.

Touches de contrôle du verrouillage

Avec le verrouillage des touches du projecteur, vous pouvez éviter que les paramètres de votre projecteur soient modifiés accidentellement (par des enfants, par exemple). Lorsque **Verr. touches panneau** est activé, aucune touche du projecteur ne fonctionnera à l'exception de  **ALIMENTATION**.

1. Allez au menu **Configuration système : de base > Verr. touches panneau** et sélectionnez **Activ.** en appuyant sur **◀/▶** sur le projecteur ou la télécommande. Un message de confirmation s'affiche.
 2. Choisissez **Oui** et appuyez sur **MODE/ENTER** pour confirmer.
- Pour désactiver le verrouillage des touches du panneau, utilisez la télécommande pour accéder au menu **Configuration système : de base > Verr. touches panneau** et appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **Désact.**

 • Lorsque le verrouillage des touches du panneau est activé, les touches de la télécommande peuvent toujours être utilisées.

- Si vous appuyez  **ALIMENTATION** pour éteindre le projecteur sans désactiver le verrouillage des touches du panneau, celui-ci sera toujours activé lors de la prochaine mise sous tension du projecteur.

Fonctionnement en altitude

Il est recommandé d'utiliser le **Mode Haute altitude** lorsque votre environnement est entre 1500 m et 3000 m au-dessus du niveau de la mer, et à une température entre 0°C et 30°C.



N'utilisez pas le **Mode Haute altitude** si votre altitude est entre 0 m et 1500 m et la température est entre 0°C et 35°C. Le projecteur sera trop refroidi si vous activez ce mode dans cette condition.

Pour activer le **Mode Haute altitude**:

1. Appuyez sur **MENU/EXIT** puis appuyez sur ◀/▶ jusqu'à la sélection du menu **Configuration système : avancée**.
2. Appuyez sur ▼ pour choisir **Mode Haute altitude** et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Activ.**. Un message de confirmation s'affiche.
3. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **MODE/ENTER**.

Si vous sélectionnez le « **Mode Haute altitude** », le niveau de bruit de fonctionnement peut être plus élevé en raison de la vitesse de ventilation nécessaire pour améliorer le système de refroidissement et les performances du projecteur.

Si vous utilisez votre projecteur dans des conditions extrêmes autres que celles mentionnées ci-dessus, il est possible que celui-ci s'éteigne automatiquement afin d'éviter une surchauffe. Dans ce cas, vous pouvez résoudre le problème en sélectionnant le Mode Haute altitude. Cependant, il n'est pas garanti que le projecteur fonctionne correctement dans tous les environnements difficiles ou extrêmes.

Réglage du son

Les réglages du son appliqués ci-dessous sont susceptibles d'avoir un effet sur les haut-parleurs du projecteur. Veillez à bien établir la connexion avec l'entrée audio du projecteur. Voir « [Connexion](#) » à la page 23 pour savoir comment connecter l'entrée audio.

Source d'entrée	ENTREE AUDIO	SORTIE AUDIO
Ordinateur	mini-prise	mini-prise
HDMI 1 / 2	HDMI	mini-prise
VIDEO	RCA	mini-prise
S-VIDEO	RCA	mini-prise

Réduire le son au silence

Pour réduire temporairement le son au silence,

- Utilisation de la télécommande

Appuyez sur **MUTE** pour couper temporairement le son. Lorsque le son est coupé, l'écran affichera  en haut à droite de l'écran.

Pour restaurer le son, appuyez de nouveau sur **MUTE**.

- Utilisation des menus à l'écran

1. Appuyez sur **MENU/EXIT** puis appuyez sur ◀/▶ jusqu'à la sélection du menu **Configuration système : avancée**.
2. Appuyez sur ▼ pour choisir **Param. audio** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La page **Param. audio** s'affiche.
3. Sélectionnez **Muet** et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Activ.**.
4. Pour restaurer le son, répétez les étapes 1-3 et appuyez sur ◀/▶ pour choisir **Désact.**.

Réglage du niveau sonore

Pour régler le niveau sonore,

- Utilisation de la télécommande

Appuyez sur  ou  et choisissez le niveau sonore désiré.

- Utilisation des menus à l'écran

1. Répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus.
2. Appuyez sur  pour choisir **Volume** et appuyez sur  pour sélectionner le niveau sonore désiré.

Désactiver le Bip de mise sous/hors tension


1. Répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus.
2. Appuyez sur  pour choisir **Bip de mise sous/hors tension** et appuyez sur  pour sélectionner **Désact..**

La seule option que vous ayez pour changer le bip de mise sous/hors tension consiste à l'activer ou à le désactiver ici. Le fait de réduire le son au silence ou de changer le niveau sonore n'affectera pas le Bip de mise sous/hors tension.

Utiliser le motif de test

Le projecteur est capable d'afficher un motif grille de test. Il peut être utilisé pour vous aider à ajuster la taille et la mise au point de l'image, pour que l'image projetée ne souffre pas de distorsion.




Pour afficher le motif de test, ouvrez le menu OSD et accédez au **Configuration système : avancée >** **Motif de test** puis appuyez sur  pour sélectionner **Activ..**

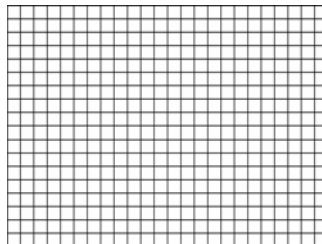

Utilisation du Modèle d'enseignement

Le projecteur propose plusieurs modèles préconfigurés pour diverses tâches d'enseignement. Pour activer le modèle :

1. Ouvrez le menu à l'écran et accédez au menu **Affichage > Modèle d'enseignement** et appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Tableau noir** ou **Tableau blanc**.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour choisir le modèle dont vous avez besoin.
3. Appuyez sur **MODE/ENTER** pour activer le modèle.

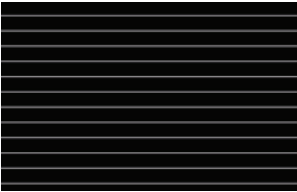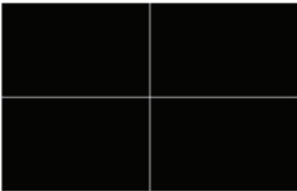Modèle d'enseignement	Tableau blanc	Tableau noir
Formation des lettres		
Feuille de travail		
Graphique de coordonnées		

Utiliser l'installation rapide

Le projecteur propose une touche de raccourci pour définir rapidement la **Position du projecteur**, le **Motif de test** et la **Trapèze**.


Appuyez sur **QUICK INSTALL** sur la télécommande et appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner :

- **Position du projecteur** : Voir « [Positionnement du projecteur](#) » à la page 20.
- **Motif de test** : Voir « [Utiliser le motif de test](#) » à la page 47.
- **Trapèze** : Voir « [Correction de la déformation trapézoïdale](#) » à la page 28.

Contrôle du projecteur dans un environnement LAN

Paramètres réseau vous permet de gérer le projecteur à partir d'un ordinateur avec un navigateur web lorsque l'ordinateur et le réseau sont correctement connectés au même réseau local.

Configuration du Réseau câblé

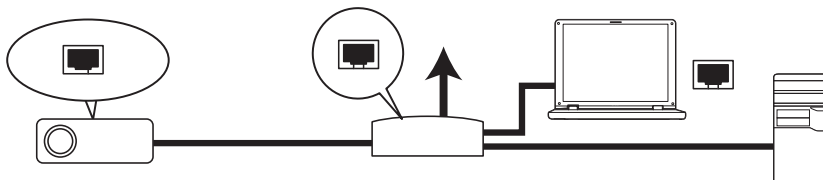

Si vous êtes dans un environnement DHCP :


1. Prenez un câble RJ45 et connectez l'une des extrémités à la prise d'entrée LAN du projecteur et l'autre extrémité sur le port RJ45.
2. Appuyez sur **MENU/EXIT** puis appuyez sur ◀/▶ jusqu'à la sélection du menu **Configuration système : avancée**.
3. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Paramètres réseau** puis appuyez sur **MODE/ENTER**. La page **Paramètres réseau** s'affiche.
4. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Réseau câblé** puis appuyez sur **MODE/ENTER**.
5. Appuyez sur ▼ pour sélectionner DHCP puis appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Activ..**
6. Appuyez sur ▼ pour choisir Appliquer et appuyez sur **MODE/ENTER**.
7. Réaccédez à la page **Réseau câblé**. Les paramètres d'adresse IP, de masque de sous-réseau, de passerelle par défaut et de serveur DNS s'affichent. Notez l'adresse IP.

 Si l'adresse IP n'est pas affichée, contactez votre administrateur ITS.

Si vous êtes dans un environnement autre que DHCP :

1. Répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
2. Appuyez sur ▼ pour sélectionner DHCP puis appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Désact..**
3. Contactez votre administrateur ITS pour plus d'informations sur les paramètres d'adresse IP, de masque de sous-réseau, de passerelle par défaut et de serveur DNS.
4. Appuyez sur ▼ pour sélectionner l'élément que vous voulez modifier et saisissez la valeur.
5. Appuyez sur ▼ pour choisir Appliquer et appuyez sur **MODE/ENTER**.

Configuration des Réglages de réseau sans fil

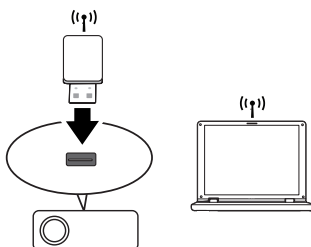


1. Connectez le dongle sans fil BenQ (optionnel) sur la prise d'entrée USB TYPE-A du projecteur.
2. Sélectionnez **Réseau câblé** dans le menu **Configuration système : avancée > Paramètres réseau** puis appuyez sur **MODE/ENTER**.
3. Pour la connexion en mode **AP**, vous devez noter les informations SSID puis rechercher le projecteur ayant le même SSID dans Q Presenter pour commencer la projection. Pour la connexion en mode Infrastructure, vous devez sélectionner le SSID du projecteur que vous voulez connecter. Voir « [Affichage de l'image par le biais de Q Presenter](#) » à la page 58 pour plus d'informations.
4. Utilisez l'utilitaire de connexion sans fil de l'ordinateur pour vous connecter au réseau.

 Si la Clé WEP a été définie dans le projecteur, l'utilisateur doit saisir le mot de passe de la Clé WEP pour se connecter au réseau.

Contrôle à distance du projecteur par le biais d'un navigateur web


Une fois que vous avez configuré les réglages LAN, vous trouverez l'adresse IP du projecteur sur le bas de l'écran réseau. Vous pouvez utiliser n'importe quel ordinateur qui se trouve sur le même réseau local pour contrôler le projecteur.

1. Entrez l'adresse du projecteur dans la barre d'adresse de votre navigateur et appuyez sur Enter. Par exemple : `http://172.28.120.1`

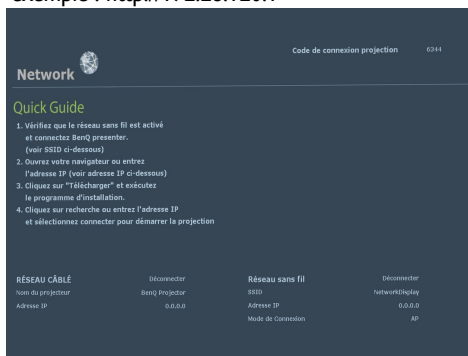

2. La page de fonctionnement réseau à distance de BenQ s'ouvre.

- Le contrôle par page web prend en charge IE version 7.0 ou ultérieure.
- Les illustrations dans les sections contrôle de page web, Q Presenter et Lecteur USB ne sont données que pour faciliter l'explication et peuvent différer de l'apparence réelle de votre projecteur.

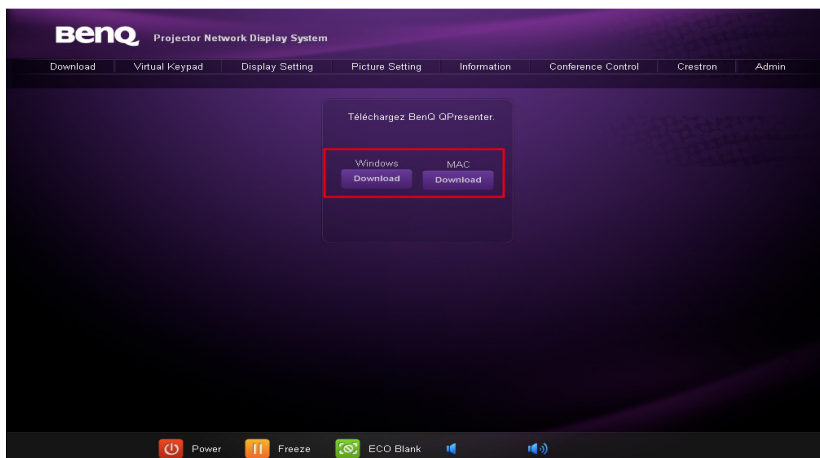

3. Cliquez sur Download (Télécharger) pour enregistrer le logiciel Q Presenter sur votre ordinateur.

Vous pouvez également faire un lien vers le contrôle de page web à partir de **Q Presenter > Paramètres > Réglages avancés > Contrôler le projecteur** via la page web en page 61.


4. Exécutez le programme d'installation.
5. Ouvrez Q Presenter, recherchez et connectez un affichage réseau. Voir « [Affichage de l'image par le biais de Q Presenter](#) » à la page 58 pour plus d'informations.

La page Virtual Keypad (Pavé virtuel) vous permet de mettre en oeuvre le projecteur comme si vous utilisiez la télécommande ou le tableau de commande sur le projecteur.




- i. Ces boutons fonctionnent de la même façon que ceux qui se trouvent sur la télécommande. Voir « [Télécommande](#) » à la page 14 pour plus d'informations.

La page Display Setting (Réglage affichage) vous permet de mettre en oeuvre le projecteur comme si vous utilisiez les menus OSD. Ces fonctions constituent des réglages de menu utiles.

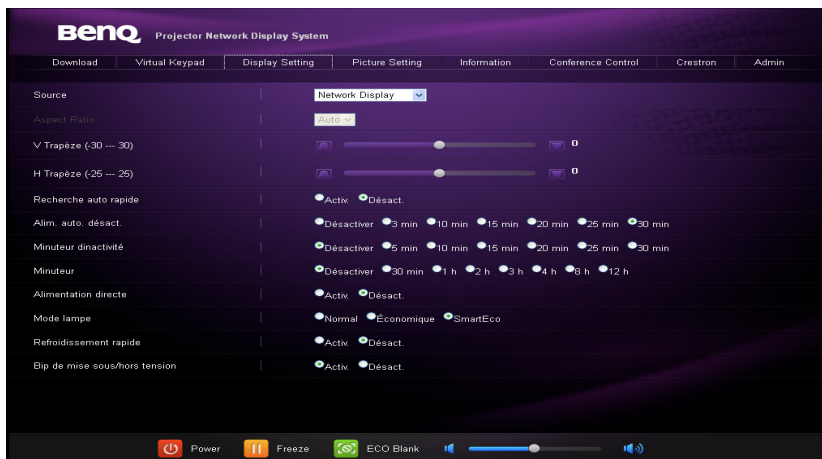


La page Picture Setting (Paramètres image) vous permet de gérer le projecteur comme si vous utilisiez le menu **IMAGE**.

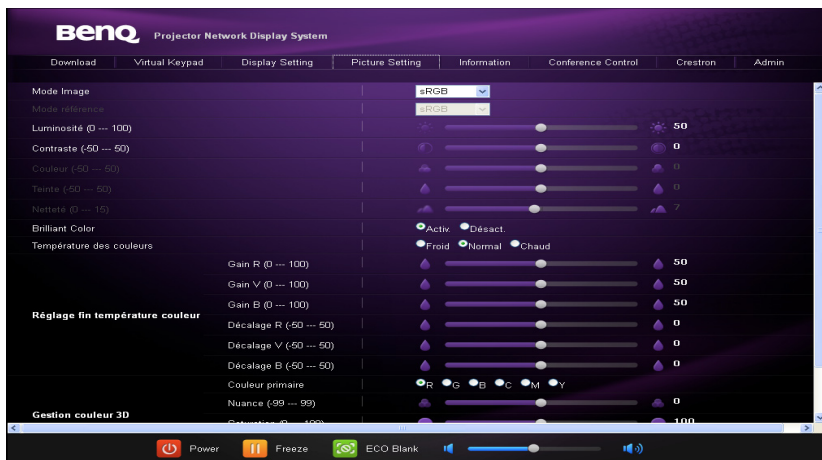

La page Information affiche les informations et l'état de ce projecteur.



La page Conference Control (Contrôle conférence) vous permet de contrôler l'état d'affichage de tous les ordinateurs liés à ce projecteur.

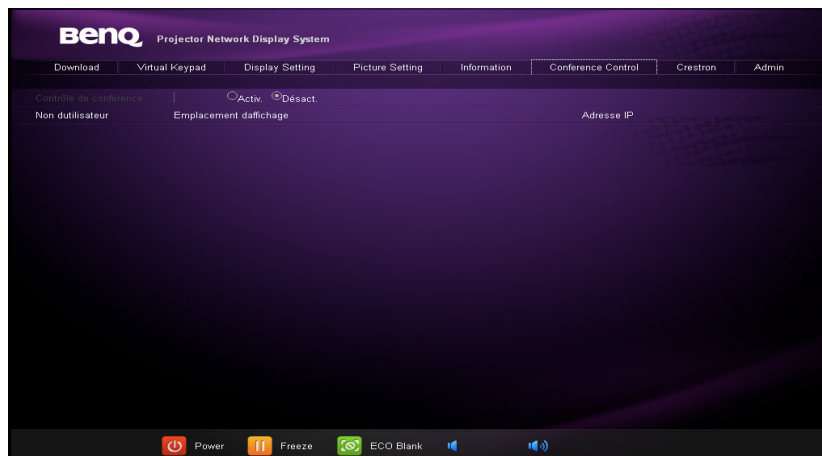

La page Crestron n'est disponible que si vous avez un réseau câblé. Elle vous permet aussi de contrôler le projecteur à distance. Crestron prend en charge RoomView version 6.2.2.9.




- i. Ces boutons fonctionnent de la même façon que ceux qui se trouvent sur les menus OSD ou la télécommande. Voir « 2. Menu Image » à la page 73 et « Télécommande » à la page 14 pour plus d'informations.

Le bouton Menu peut aussi être utilisé pour retourner sur le menu OSD précédent, pour quitter et pour enregistrer les réglages des menus.

- ii. Pour changer de source d'entrée, cliquez sur le signal de votre choix.
- iii. Vous pouvez sélectionner pour l'OSD la langue de votre choix.

La page Outils vous permet de gérer le projecteur, de configurer les réglages de contrôle LAN et l'accès sécurisé à la mise en oeuvre réseau à distance de ce projecteur.

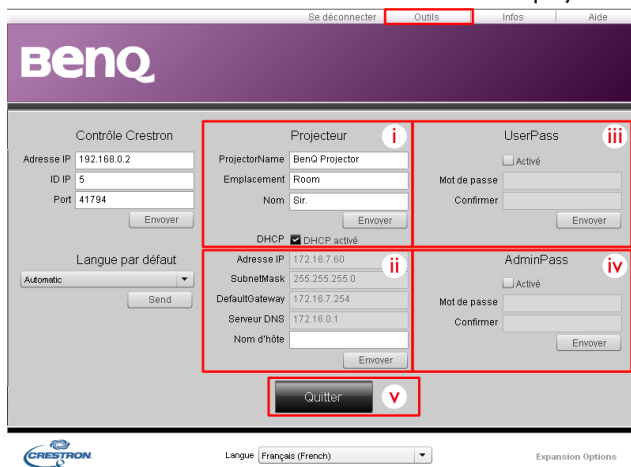

- i. Vous pouvez attribuer un nom au projecteur et conserver la trace de l'endroit où il est et de la personne qui en est responsable.
- ii. Vous pouvez ajuster les réglages Réseau câblé.
- iii. Une fois défini, l'accès à la mise en oeuvre réseau à distance de ce projecteur est protégé par un mot de passe.
- iv. Une fois défini, l'accès à la page Outils est protégé par un mot de passe.

☞ Après avoir fait les réglages, appuyez sur le bouton Envoyer pour enregistrer les données sur le projecteur.

- v. Appuyez sur **Quitter** pour retourner sur la page de mise en oeuvre réseau à distance Crestron.

La page Infos affiche les informations et l'état de ce projecteur.

Informations du projecteur		Etat du projecteur	
Nom du projecteur	BenQ Projector	PowerStatus	On
Emplacement	Room	Source	HDMI 1
Version logiciel	V0.00	Mode prédéfini	sRGB
Adresse MAC	00:08:06:0b:7d:9d	ProjectorPosition	Front Table
Résolution	NA	Mode lampe	SmartEco
Lamp Hours	0	Etat d'erreur	
Attribué à	Sir.		

Quitter ⓘ

Langue: Français (French) Expansion Options

- i. Appuyez sur **Quitter** pour retourner sur la page de mise en oeuvre réseau à distance Crestron.

La page Admin vous permet d'accéder aux pages Basic (De base), Wired LAN (Réseau câblé), Wireless (Réseau sans fil) et Mail (Courriel) une fois que le mot de passe a été saisi. Le mot de passe par défaut est « 0000 ». Si vous voulez modifier le mode de passe, veuillez accéder à la page de Base.

BenQ Projector Network Display System

Download Virtual Keypad Display Setting Picture Setting Information Conference Control Crestron **Admin**

Basic Wired LAN Wireless LAN Mail Setting

User Name: Admin

Password: []

Login

Power Freeze ECO Blank [] []

La page Basic (De base) vous permet de modifier le mot de passe et de sélectionner les personnes connectées. Le nombre de personnes connectées peut affecter les performances d'affichage du réseau.

The screenshot shows the 'Basic' settings page of the BenQ Projector Network Display System. The page has a dark purple background with a grid of settings. At the top, there are tabs for 'Download', 'Virtual Keypad', 'Display Setting', 'Picture Setting', 'Information', 'Conference Control', 'Crestron', and 'Admin'. The 'Display Setting' tab is active, and within it, the 'Basic' sub-tab is selected. The settings include:

- Nom du Projecteur**: BenQ Projector (with an 'Apply' button)
- Verrouillage contrôle Web**: ☒ Actif ☐ Désact.
- Changer le Mot de Passe**:
 - Entrez l'Ancien Mot de Passe: [Empty field]
 - Entrez le Nouveau Mot de Passe: [Empty field]
 - Confirmez le Nouveau Mot de Passe: [Empty field] (with an 'Apply' button)
- Diffusion**: ☒ Actif ☐ Désact.
- Code de connexion de projection**: [Empty field] (with ☒ Actif ☐ Désact.)
- Recherche d'appareil AMX**: ☒ Actif ☐ Désact.
- Caméra USB**: [Empty field] (with a 'Connect' button)

At the bottom of the screen, there are icons for Power, Freeze, ECO Blank, and a volume slider.

Le page Wired LAN (Réseau câblé) vous permet d'ajuster les réglages Wired LAN (Réseau câblé).

The screenshot shows the 'Wired LAN' settings page of the BenQ Projector Network Display System. The page has a dark purple background with a grid of settings. At the top, there are tabs for 'Download', 'Virtual Keypad', 'Display Setting', 'Picture Setting', 'Information', 'Conference Control', 'Crestron', and 'Admin'. The 'Display Setting' tab is active, and within it, the 'Wired LAN' sub-tab is selected. The settings include:

- DHCP**: ☒ Actif ☐ Désact.
- Adresse IP**: 172 16 7 60
- Marque de sous-réseau**: 255 255 255 0
- Passerelle par défaut**: 172 16 7 254
- Serveur DNS**: 172 16 0 1 (with an 'Apply' button)

At the bottom of the screen, there are icons for Power, Freeze, ECO Blank, and a volume slider.

Le page Wireless LAN (Réseau sans fil) vous permet de régler les Paramètres réseau sans fil.

The screenshot shows the 'Wireless LAN' configuration page. At the top, there's a navigation bar with tabs: Download, Virtual Keypad, Display Setting, Picture Setting, Information, Conference Control, Crestron, and Admin. Below this, there are sub-tabs: Basic, Wired LAN, Wireless LAN (selected), and Mail Setting. The 'Wireless LAN' section has a toggle for 'Réseau local sans fil' set to 'Activ'. Below this, various network parameters are listed with input fields: Start IP (172.28.120.1), End IP (172.28.120.20), Masque de sous-réseau (255.255.255.0), Passerelle par défaut (172.28.120.1), DNS Server (0.0.0.0), Mode de Connexion (Point d'Accès), SSID (NetworkDisplay), Canal (1), Cryptage (OFF), WEP (84 bits - HEX), and Clé WEP. An 'Apply' button is at the bottom right. The bottom status bar shows icons for Power, Freeze, ECO Blank, and a volume slider.

La longueur maximum de la chaîne SSID est de 16 octets. Veuillez utiliser un SSID différent lorsque plus de deux projecteurs sont connectés par le biais du LAN sans fil.

La page Mail (Courriel) vous permet d'envoyer des courriels d'alerte à votre administrateur ITS.

The screenshot shows the 'Mail Setting' configuration page. The navigation bar and sub-tabs are the same as in the previous screenshot. The 'Mail Setting' section has a toggle for 'Notification Courriel' set to 'Activ'. Below this, various email parameters are listed with input fields: Serveur SMTP (smtp.server.com), Nom d'utilisateur (username), Mot de passe (password), From (nobody@server.com), Adresse Électronique (empty), Objet du Courriel (mail test), and Contenu du Courriel (It's a test mail, please do not reply.). A 'Mail Test' button is at the bottom right. The bottom status bar shows icons for Power, Freeze, ECO Blank, and a volume slider.


Vous pouvez d'abord utiliser la fonction Mail Test (Test courriel) pour vérifier que Alert Mail (Courriel d'alerte) fonctionne bien.

Utilisation du Verrouillage contrôle Web

Cette fonction a été conçue pour empêcher toute personne mal intentionnée de modifier les paramètres du projecteur par le biais du Projector Network Display System (Système d'affichage réseau projecteur).

Pour activer cette fonction :

1. Une fois votre ordinateur connecté au projecteur, entrez l'adresse du projecteur dans la barre d'adresse de votre navigateur et appuyez sur Enter.
2. Allez sur la page Admin du Projector Network Display System (Système d'affichage réseau projecteur).
3. Entrez le mot de passe actuel.
4. Cliquez sur ON sur la ligne **Verrouillage contrôle Web**.

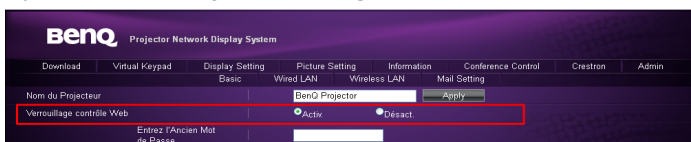

La prochaine fois que quelqu'un se connecte à ce projecteur, la page Projector Network Display System (Système d'affichage réseau projecteur) ne propose que des fonctions limitées.

Pour désactiver cette fonction :

1. Allez sur la page Admin du Projector Network Display System (Système d'affichage réseau projecteur).
2. Entrez le mot de passe actuel.
3. Cliquez sur Désact. sur la ligne Verrouillage contrôle Web.

Vous pouvez aussi utiliser le menu OSD pour activer ou désactiver cette fonction :

1. Allez sur le menu **Configuration système : avancée > Param. de sécurité > Changer les param. de sécurité** après avoir ouvert le système de menus OSD. Appuyez sur **MODE/ENTER**. Le message 'SAISIE MOT DE PASSE' s'affiche. Entrez le mot de passe actuel. Si le mot de passe est correct, le menu OSD revient à la page Param. de sécurité. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Verrouillage contrôle Web** puis appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Activ.** ou **Désact..**

Affichage de l'image par le biais de Q Presenter

Q Presenter est une application exécutée sur le PC hôte. Elle permet de se connecter à un affichage réseau disponible et de transférer le contenu du bureau sur l'affichage réseau par le biais d'une connexion réseau locale.

 Veuillez bien à désactiver les programmes de contrôle réseau virtuel avant d'utiliser Q Presenter.

1. Connectez le projecteur avec le câble RJ45, et assurez-vous que votre ordinateur portable ou de bureau est aussi relié au LAN. Voir « [Configuration du Réseau câblé](#) » à la page 49 et « [Configuration des Réglages de réseau sans fil](#) » à la page 50 pour plus d'informations.
2. Recherchez l'adresse IP et saisissez l'adresse du projecteur dans la barre d'adresse de votre navigateur. Voir « [Contrôle à distance du projecteur par le biais d'un navigateur web](#) » à la page 50 pour plus d'informations.
3. Téléchargez Q Presenter, décompressez-le et procédez à l'installation du programme.
4. Une fois le programme installé, double-cliquez sur l'icône de Q Presenter. Le page de Q Presenter s'affiche.

5. Cliquez sur l'icône Recherche.




La page Recherche vous permet de rechercher et de vous connecter à un affichage réseau.




- i. Vous pouvez saisir l'adresse IP (voir « [Contrôle à distance du projecteur par le biais d'un navigateur web](#) » à la page 50 pour plus d'informations) ou simplement cliquer sur « Recherche ».
- ii. Les projecteurs connectés au LAN seront détectés. Sélectionnez alors le projecteur auquel vous voulez vous connecter.
- iii. Cliquez sur « Connecter ». Vous devriez pouvoir voir l'image sur le projecteur.
- iv. Vous pouvez cliquer pour déconnecter tous les projecteurs connectés.

La page Fonctions spéciales vous permet d'accéder à certaines fonctions évoluées pour gérer l'image affichée sur votre projecteur.

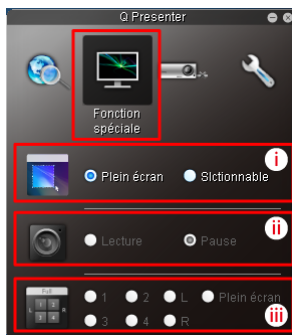

- i. Plein écran : l'image entière est affichée sur le projecteur. Slctionnable : un carré s'affiche, vous permettant ensuite de vous déplacer pour sélectionner la zone que vous souhaitez montrer à votre audience.

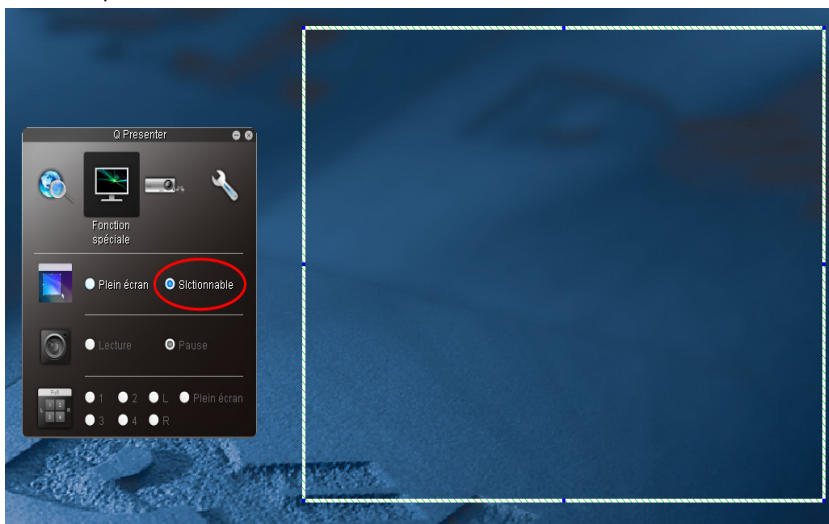

- ii. Vous pouvez choisir de Lire/Interrompre l'affichage du contenu du bureau sur l'écran en réseau connecté.
- iii. Affichage 4-1 (il est possible d'afficher jusqu'à 4 ordinateurs en même temps sur 1 projecteur). Cliquez sur l'emplacement que vous voulez afficher. 4 emplacements peuvent être choisis (1-4) ou 2 emplacements (G et D) s'il s'agit de 2 ordinateurs. Une fois que vous avez cliqué sur l'emplacement que vous vouliez afficher, l'image s'affiche sur le projecteur. Vous pouvez changer d'emplacement à tout moment, ou revenir au plein écran ou à un écran vide.

Les pages Paramètres de base et Paramètres avancés vous permettent de configurer Q Presenter.



- i. Vous pouvez choisir d'activer ou non la fonction Bureau à distance. Si la fonction Bureau à distance est activée, vous pouvez changer le Nom et le Mot de passe. Si elle n'est pas activée, le Nom et le Mot de passe sont grisés.
- ii. Vous pouvez définir le nom et le mot de passe de l'ordinateur connecté. Le nom doit être constitué de huit majuscules A à Z et des chiffres 0 à 9. Le mot de passe doit comprendre six chiffres de 1 à 4.

- iii. Lorsque vous installez Q Presenter, le programme identifie automatiquement la langue du système d'exploitation de votre ordinateur et installe la même langue que votre système d'exploitation. Si votre langue n'est pas incluse, le système conserve l'anglais comme langue par défaut.
- iv. Vous pouvez choisir d'autoriser ou non l'affichage des messages de notification.
- v. Lorsque vous avez activé l'affichage I:N, l'ordinateur portable peut afficher sur 8 projecteurs à la fois au maximum.
- vi. Une fois le réglage fait, appuyez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.




- vii. Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage Vidéo ou Graphique. Mode Graphique : c'est la moins bonne qualité d'image, mais la vitesse de transmission la plus rapide. Mode vidéo : c'est la meilleure qualité d'image, mais avec une vitesse de transmission plus lente. Cependant, les performances de transmission réelles sont déterminées par l'utilisation du réseau à ce moment-là.
- viii. Vous pouvez choisir de lancer automatiquement ou non l'application Q Presenter lorsque l'ordinateur est mis sous tension.
- ix. Une fois le réglage fait, appuyez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
- x. Vous pouvez vous connecter à la page de mise en oeuvre réseau à distance BenQ à la page 50.

Utilisation du Code de connexion projection

Cette fonction a été conçue pour permettre l'affichage réseau par le projecteur correct. Pour activer ou désactiver cette fonction :

1. Allez sur le menu **Configuration système : avancée > Paramètres réseau** après avoir ouvert le système de menus OSD. Appuyez sur **MODE/ENTER**.
2. Appuyez sur **▼** pour sélectionner **Code de connexion projection** puis appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **Activ.** ou **Désact.**

Lorsque cette fonction est activée, le projecteur génère un code à quatre chiffres aléatoire dans le coin supérieur droit lorsque vous faites basculer la source sur Affichage réseau. Vous devez saisir ce code à quatre chiffres dans Q Presenter lors de la connexion au projecteur.

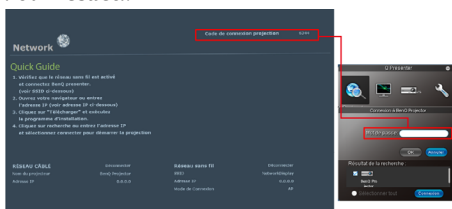

Utilisation de la fonction diffusion

Lorsqu'il s'agit d'un affichage LAN 1:N, il existe deux façons d'appliquer cette fonction :

1. Via TCP/IP (prise en charge de maximum 8 projecteurs, conception d'origine)
2. Via la multidiffusion (prise en charge de maximum 255 projecteurs, nouvelle conception)

Vous pouvez choisir le canal 1, 2, 3, 4, 5, 6...25 avec affichant l'IP correspondant (grisé).

Vous pouvez choisir l'un des 25 canaux (25IP) :

239.192.19.21~239.192.19.45

Si le canal est défini comme canal d'urgence, et si le projecteur détecte une image provenant de ce canal, il projettera automatiquement cette image. Il est inutile de passer d'une source à une autre manuellement.

Pour activer cette fonction :

 La fonction requiert la version spéciale de QPresenter. Veuillez la télécharger depuis le CD du manuel d'utilisation.

1. Allez sur le menu **Configuration système : avancée > Paramètres réseau** après avoir ouvert le système de menus OSD. Appuyez sur **MODE/ENTER**.
2. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Diffusion** et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Activ..**
3. Ouvrez la page Advanced Settings (Réglages avancés) dans QPresenter.
4. Cliquez sur **Oui** dans la ligne d'Activating Broadcasting (Activation de la diffusion), puis cliquez sur **Appliquer**.

Ou

1. Ouvrez le Projector Network Display System (Système d'affichage réseau du projecteur) et allez à la page Basic (De base).
2. Cliquez sur **Activ.** dans la ligne **Diffusion** puis sélectionnez un canal en utilisant la liste déroulante.
3. Ouvrez la page Advanced Settings (Réglages avancés) dans QPresenter.
4. Cliquez sur **Oui** dans la ligne d'Activating Broadcasting (Activation de la diffusion), puis cliquez sur **Appliquer**.


 • Cette fonction n'est disponible que lorsque la source de Network Display (Affichage réseau) est sélectionnée.

- La configuration minimum requise de votre ordinateur est Intel Core 2 Duo 2,4 GHz CPU, 2Go DDR.


Contrôle de bureau distant par le biais de Q Presenter

Q Presenter peut procéder au Remote Desktop Control (RDC, Contrôle de bureau distant) sur le PC hôte à partir du site du projecteur.

1. Configurez le compte d'accès RDC (Nom d'utilisateur et Mot de passe) dans Q Presenter.

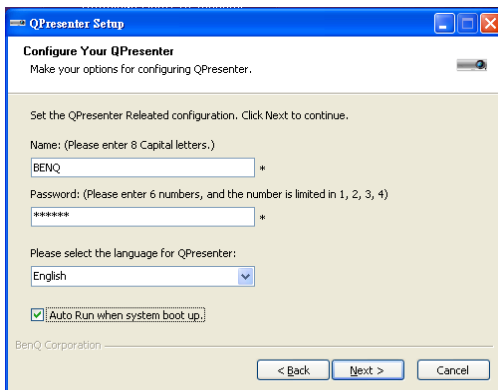

- Name (Nom) : il doit comprendre 8 lettres latines en majuscules de A à Z ou chiffres de 0 à 9.
 - Mot de passe : doit comporter 6 chiffres compris entre 1 et 4.
 - Si des personnes regardent l'écran pendant que l'utilisateur est en train de saisir le mot de passe, l'utilisateur peut utiliser les touches haut, gauche, bas et droite à la place respectivement des chiffres 1 à 4 du pavé de la télécommande ou du projecteur.
 - Si plusieurs noms Q Presenter identiques sont détectés, un message d'erreur du type « doublon » s'affiche dans l'OSD du projecteur.
2. Activez la fonction Contrôle de bureau distant dans **Q Presenter > Paramètres > Paramètres de base.**

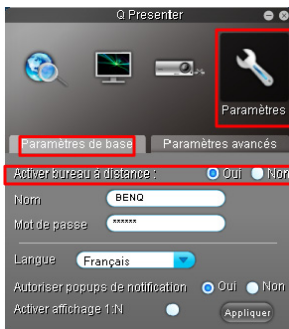

3. Ouvrez le menu à l'écran et accédez au menu **Configuration système : avancée > Paramètres réseau.** Appuyez sur **MODE/ENTER.**

4. Sélectionnez **Bureau distant** et appuyez sur **MODE/ENTER**.
5. Accédez à **Compte** et **Mot de passe** comme dans l'étape 1.
6. Sélectionnez **Connecter** et appuyez sur **MODE/ENTER** pour établir la connexion avec le PC sélectionné.
7. Connectez un clavier ou une souris USB pour contrôler le bureau du PC hôte par l'intermédiaire du projecteur.



- Le Remote Desktop Control (Contrôle de bureau distant) ne peut pas être utilisé sur les PC en mode veille.
- Le Remote Desktop Control (Contrôle de bureau distant) ne prend en charge que les sources LAN aussi la source du projecteur doit-elle être le LAN.

Présentation à partir d'un lecteur USB

Cette fonction permet d'afficher un diaporama d'images stocké sur une clé USB connectée au projecteur. Vous n'avez alors pas besoin d'ordinateur source.

Types de fichiers image

Lecteur USB affiche les fichiers image aux formats JPEG, GIF, TIFF, PNG et BMP.

- Pour les caractères non identifiés, un carré s'affiche dans le nom de fichier.
- Les noms de fichiers en thaï ne sont pas pris en charge.
- Les fichiers aux formats GIF, TIFF, PNG et BMP ne peuvent être affichés que lorsque la taille des images est inférieure à WXGA (1280 x 800).
- Si un dossier contient plus de 200 photos, seules les 200 premières photos peuvent être affichées.


Préparation

Pour visionner vos images sous forme de diaporama, suivez la procédure ci-dessous :

1. Connectez une clé USB à votre ordinateur et copiez les fichiers de votre ordinateur sur la clé USB.
2. Si nécessaire, allumez votre projecteur.
3. Débranchez la clé USB de l'ordinateur et branchez-la sur la prise USB TYPE-A du projecteur.
4. Sélectionnez **Lecteur USB** dans la barre de sélection de la source.
5. Appuyez sur **MODE/ENTER** pour entrer dans l'affichage par vignettes.

Menu Lecteur USB

Le menu Lecteur USB s'affiche uniquement quand la source Lecteur USB est sélectionnée. Ce menu comprend une fonction diaporama pour effectuer de nombreux réglages.

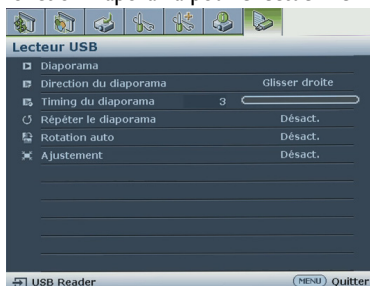

Menu principal	Sous-menu	Options
Lecteur USB	Diaporama	
	Direction du diaporama	Glisser droite/Glisser bas
	Timing du diaporama	3 / 4 / 5
	Répéter le diaporama	Activ. / Désact.
	Rotation automatique	Activ. / Désact.
	Ajustement	Activ. / Désact.

Arrêt du projecteur

1. Appuyez sur **ALIMENTATION** ou **OFF** et un message de configuration s'affichera.
Si vous n'y répondez pas en quelques secondes, le message disparaît.
2. Appuyez une seconde fois sur le bouton **ALIMENTATION** ou **OFF**. Le **Voyant de l'alimentation** clignote en orange, la lampe s'éteint et les ventilateurs continuent à tourner pendant environ 90 secondes pour refroidir le projecteur.




Le projecteur ne peut pas être utilisé tant que le cycle de refroidissement n'est pas terminé, et ce, afin de protéger la lampe. Pour réduire le temps de refroidissement, vous pouvez également activer la fonction de Refroidissement rapide. Voir « [Refroidissement rapide](#) » à la page 75 pour plus d'informations.

3. Une fois le processus de refroidissement terminé, vous entendrez le « **Bip de mise sous/hors tension** ». Le **Voyant de l'alimentation** est allumé en orange et les ventilateurs s'arrêtent. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.



- Pour éteindre le bip de mise hors tension, voir « [Désactiver le Bip de mise sous/hors tension](#) » à la page 47 pour plus de détails.

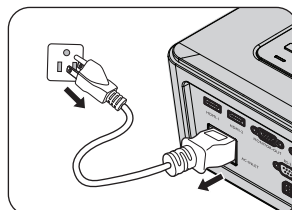

- Si le projecteur n'est pas éteint correctement, les ventilateurs se mettront à tourner pendant quelques minutes pour refroidir la lampe lors du redémarrage du projecteur. Appuyez à nouveau sur **ALIMENTATION** ou **ON** pour démarrer le projecteur une fois les ventilateurs arrêtés et le **Voyant de l'alimentation** devenu orange.
- La durée de vie de la lampe dépendra de l'environnement et de l'utilisation.

Utilisation des menus

Système de menus

Notez que les menus à l'écran varient en fonction du type de signal sélectionné.

Menu principal	Sous-menu	Options	
I. Affichage	Couleur du support	Désactiv./Jaune clair/Rose/ Vert clair/Bleu/Tableau noir	
	Rapport H/L	Auto/Réel/16:9/4:3/16:10	
	Trapèze (disponible sur SH915)		
	Trapèze 2D (disponible sur SW916)		
	 En raison du contenu 3D, le trapèze 2D sera modifié en trapèze V ID seulement.		
	Ajustement des coins (disponible sur SW916)	Haut gauche/Haut droit/ Bas gauche/Bas droit	
	Ajustement de la surface (disponible sur SW916)	Horizontal Surface Fit/ Vertical Surface Fit	
	Position		
	Phase		
	Taille h.		
	Zoom numérique	PC : 1,0X~2,0X ; Vidéo : 1,0X~1,8X	
	3D	Mode 3D	Auto/Désact./Haut-Bas/ Séquence d'image/ Paquet d'images/Côte à côte
		Inverser sync 3D	Désactiver/Inverser
		Enregistrer paramètres 3D	Réglages 3D 1/Réglages 3D 2/ Réglages 3D 3
		Appliquer paramètres 3D	Réglages 3D 1/Réglages 3D 2/ Réglages 3D 3
	Modèle d'enseignement	Tableau noir	Désactiv./Formation des lettres/ Feuille de travail/ Graphique de coordonnées
		Tableau blanc	Désactiv./Formation des lettres/ Feuille de travail/ Graphique de coordonnées

Menu principal	Sous-menu	Options
2. IMAGE	Mode Image	Dynamique/Présentation/sRGB/ Cinéma/3D/Mode Util. 1/ Mode Util. 2
	Mode référence	Dynamique/Présentation/sRGB/ Cinéma/3D
	Luminosité	
	Contraste	
	Couleur	
	Teinte	
	Netteté	
	Brilliant Color	Activ. / Désact.
	Température des couleurs	Froid/Normal/Chaud
	Réglage fin temp. couleur	Gain R/Gain G/Gain B/Décalage R/ Décalage G/Décalage B
	Couleur primaire	R/G/B/C/M/Y
	Gestion couleur 3D	Nuance
		Saturation
		Gain
	Réinitialisation des réglages image	Actuel/Tous/Annul.
3. Source	Recherche auto rapide	Activ. / Désact.
	Transfert espace couleur	Auto/RGB/YUV

Menu principal	Sous-menu	Options
4. Configuration système : de base	Minuteur de présentation	Intervalle du minuteur I à 240 min
		Affichage du compteur Toujours/I min/2 min/3 min/Jamais
		Position du minuteur Coin sup. Gauche/ Coin inf. Gauche/Coin sup. Droit/ Coin inf. Droit
		Mode de calcul du minuteur Vers l'arrière/Vers l'avant
		Fonction de rappel sonore Activ. / Désact.
		Activ. Oui/Non
		Désact. Oui/Non
	Langue	English / Français / Deutsch / Italiano / Español / Русский / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / 한국어 / Svenska / Nederlands / Türkçe / Čeština / Português / Polski / Magyar / Hrvatski / Română / Norsk / Dansk / Български / Suomi / Indonesian / Ελληνικά / العربية / हिन्दी
	Position du projecteur	Sol avant/Sol arrière/Plafond arr./ Plafond avant
	Réglages des menus	Durée aff. des menus 5 sec/10 sec/20 sec/30 sec/ Toujours
		Position des menus Centre/Coin sup. Gauche/ Coin sup. Droit/Coin inf. Droit/ Coin inf. Gauche
		Message de rappel Activ. / Désact.
	Paramètres de fonctionnement	Mise sous tension directe Activ. / Désact.
		Démarrage sur signal Activ. / Désact.
		Alim. auto. désact. Désactiver/3 mins/10 mins/ 15 mins/20 mins/25 mins/30 mins
		Refroidissement rapide Activ. / Désact.
		Redémarrage instantané Activ. / Désact.
		Minuteur d'inactivité Désactiver/5 mins/10 mins/ 15 mins/20 mins/25 mins/30 mins
		Minuteur Désactiver/30 mins/1 hr/2 hrs/ 3hrs/4hrs/8 hrs/12hrs
	Récept. télécomde	Avant+Arrière/Avant/Arrière
	Verr. touches panneau	Activ. / Désact.
	Couleur de fond	BenQ/Noir/Bleu/Violet
	Écran d'accueil	BenQ/Noir/Bleu

Menu principal	Sous-menu	Options
5. Configuration système : avancée	Mode Haute altitude	Activ. / Désact.
	Param. audio	Muet
		Volume
		Sonnerie de marche/arrêt
	Param. lampe	OUI/NON
		Mode lampe
		Normal/Économique/SmartEco
		Réinit. compteur lampe
	Paramètres de sécurité	Oui/Non
		Équivalent heure lampe
		Modifier mot de passe
		Changer les param. de sécurité
		Verrou alimentation
		Activ. / Désact.
		Verrouillage contrôle Web
		Activ. / Désact.
	Débit en bauds	2400/4800/9600/19200/38400/57600/1152000
	Motif de test	Activ. / Désact.
	Sous-titrage	Activer Ss-tit. codé
		Activ. / Désact.
	Paramètres de veille	Version Ss-tit.
		CC1 / CC2 / CC3 / CC4
		Réseau
		Activ. / Désact.
		Sortie moniteur
		Activ. / Désact.
	Relais audio	Désactivé/Ordinateur 1 /
		Ordinateur 2/Vidéo, Svidéo/ HDMI 1/HDMI 2/Affichage réseau/ Affichage USB

Menu principal	Sous-menu	Options
5. Configuration système : avancée	Réglages de réseau	Statut
		DHCP
		Adresse IP
		Masque de sous-réseau
		Passerelle par défaut
		Serveur DNS
		Appliquer
		Statut
		SSID
		Affichage SSID
	Réseau sans fil	Adresse IP
		Mode de Connexion
		Appliquer
		Compte
	Bureau distant	Mot de passe
		Connecter
	Code de connexion projection	Activ. / Désact.
	Diffusion	Diffusion
		Canal
		Adresse IP
	Découverte d'appareil AMX	Activ. / Désact.
	Adresse Mac	
	Rétablir tous les param.	Réinit./Annul.
6. Infos	État système actuel	• Source
		• Mode Image
		• Mode lampe
		• Résolution
		• Format 3D
		• Système de couleurs
		• Équivalent lampe
		• Version micrologiciel

Notez que les options des menus sont disponibles lorsque le projecteur détecte au moins un signal valide. S'il n'y a pas d'équipement connecté au projecteur ou qu'aucun signal n'est détecté, seules certaines options sont accessibles.

Description de chaque menu

FONCTION		DESCRIPTION
I. Menu Affichage	Couleur du support	Corrige la couleur de l'image projetée si le support de projection n'est pas blanc. Voir « Utilisation de Couleur du support de projection » à la page 40 pour plus d'informations.
	Rapport H/L	Il y a plusieurs options pour régler le rapport d'aspect de l'image, en fonction de votre source de signal d'entrée. Voir « Sélection du format » à la page 38 pour plus d'informations.
	Trapèze	Corrige manuellement la distorsion trapézoïdale. Voir « Correction de la déformation trapézoïdale » à la page 28 pour plus d'informations.  La fonction est uniquement disponible sur SH915.
	Trapèze 2D	Ajuste la forme de l'image projetée pour assurer des lignes droites à tous les quatre coins. Voir « Correction Trapèze 2D » à la page 29 pour plus d'informations.  - La fonction est uniquement disponible sur SW916. - En raison du contenu 3D, le trapèze 2D sera modifié en trapèze V ID seulement.
	Ajustment des coins	Ajuste la forme de l'image projetée pour s'assurer qu'un coin spécifique est droit. Voir « Correction Ajustment des coins » à la page 30 pour plus d'informations.  La fonction est uniquement disponible sur SW916.
	Ajustment de la surface	Calibre la forme de l'image projetée pour qu'elle s'adapte dans la surface sélectionnée. Voir « Correction Ajustment de la surface » à la page 31 pour plus d'informations.  La fonction est uniquement disponible sur SW916.
	Position	Affiche la page de réglage de la position. Pour déplacer l'image projetée, utilisez les touches fléchées. Les valeurs indiquées dans la partie inférieure de la page changent à chaque fois que vous appuyez sur une touche jusqu'à ce qu'elles atteignent leur maximum ou minimum. Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un signal PC (RVB analogique) est sélectionné.
	Phase	Ajuste la phase de l'horloge pour réduire la distorsion de l'image. Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un signal PC (RVB analogique) est sélectionné. 
	Taille h.	Règle la largeur horizontale de l'image. Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un signal PC (RVB analogique) est sélectionné.
	Zoom numérique	Agrandit ou réduit l'image projetée. Voir « Agrandir et rechercher des détails » à la page 38 pour plus d'informations.

FONCTION	DESCRIPTION
I. Menu Affichage 3D	Ce projecteur possède une fonction 3D qui vous permet de profiter des films, vidéos et événements sportifs en 3D de façon plus réaliste, en apportant la profondeur aux images. Pour pouvoir visionner les images en 3D, vous aurez besoin de porter des lunettes 3D. Mode 3D Le paramètre par défaut est Auto et le projecteur choisit automatiquement le format 3D approprié lorsqu'il détecte un contenu en 3D. Si le projecteur ne parvient pas à reconnaître le format 3D, appuyez sur ◀ / ▶ pour choisir un mode 3D.  Lorsque la fonction 3D est activée : - Le niveau de luminosité de l'image projetée sera baissé. - Les paramètres suivants ne peuvent pas être modifiés : Mode Image, Mode référence. - La Trapèze ne peut être ajustée que par quelques degrés. Inverser sync 3D Lorsque vous découvrez que la profondeur d'image est inversée, activez cette fonction pour corriger le problème. Enregistrer les réglages 3D Lorsque vous avez affiché correctement le contenu 3D après avoir effectué les bons ajustements, vous pouvez activer cette fonction et choisir un ensemble de paramètres 3D pour mémoriser les paramètres 3D actuels. Appliquer les réglages 3D Après avoir enregistré les paramètres 3D, vous pouvez décider de les appliquer en choisissant un ensemble de paramètres 3D que vous avez enregistré. Une fois appliqué, le projecteur lira automatiquement les contenus 3D entrants s'ils correspondent aux paramètres 3D enregistrés.  Seuls les ensembles de paramètres 3D avec des données mémorisées sont disponibles.
Modèle d'enseignement	Voir « Utilisation du Modèle d'enseignement » à la page 48 pour plus d'informations.

		FONCTION	DESCRIPTION
2. Menu Image		Mode Image	Les modes d'image prédéfinis vous permettent d'optimiser le réglage de l'image en fonction du type de programme que vous souhaitez projeter. Voir « Sélection d'un mode d'image » à la page 40 pour plus d'informations.
		Mode référence	Sélectionne un mode d'image adapté à vos besoins en ce qui concerne la qualité de l'image et règle l'image en fonction des sélections répertoriées un peu plus bas sur la même page. Voir « Configuration du mode Mode Util. 1/Mode Util. 2 » à la page 40 pour plus d'informations.
		Luminosité	Règle la luminosité de l'image. Voir « Ajuster luminosité » à la page 41 pour plus d'informations.
		Contraste	Ajuste la gradation entre les zones sombres et claires de l'image. Voir « Ajuster contraste » à la page 41 pour plus d'informations.
		Couleur	Ajuste le niveau de saturation des couleurs (c'est-à-dire la quantité de chaque couleur dans une image vidéo). Voir « Ajuster couleur » à la page 41 pour plus d'informations.
			 La fonction n'est disponible que lorsque Vidéo ou S-Vidéo avec le système NTSC est utilisé.
		Teinte	Règle les teintes des couleurs rouge et verte de l'image. Voir « Ajuster teinte » à la page 41 pour plus d'informations.
			 La fonction n'est disponible que lorsque Vidéo ou S-Vidéo avec le système NTSC est utilisé.
		Netteté	Ajuste l'image pour qu'elle s'affiche de façon plus nette ou plus floue. Voir « Ajuster netteté » à la page 41 pour plus d'informations.
			 La fonction n'est disponible que lorsque Vidéo ou S-Vidéo avec le système NTSC est utilisé.
3. Menu SOURCE		Brilliant Color	Ajuste le niveau de blanc tout en conservant la présentation correcte des couleurs. Voir « Ajuster Brilliant Color » à la page 41 pour plus d'informations.
		Température des couleurs	Voir « Sélectionner une Température des couleurs » à la page 42 pour plus d'informations.
		Réglage fin temp. couleur	Voir « Réglage de la température de couleur préférée » à la page 42 pour plus d'informations.
		Gestion couleur 3D	Voir « Gestion couleur 3D » à la page 42 pour plus d'informations.
		Réinitialisation des réglages image	Voir « Réinitialisation du mode image actuel ou de tous les modes image » à la page 43 pour plus d'informations.
		Recherche auto rapide	Voir « Changement de signal d'entrée » à la page 37 pour plus d'informations.
		Transfert espace couleur	Voir « Changement d'espace couleur » à la page 37 pour plus d'informations.

FONCTION		DESCRIPTION
4. Configuration système : Menu De base	Minuteur de présentation	Permet de rappeler au présentateur la durée de la présentation afin qu'il puisse la respecter. Voir « Réglage du minuteur de présentation » à la page 43 pour plus d'informations.
	Langue	Règle la langue des menus à l'écran. Voir « Utilisation des menus » à la page 33 pour plus d'informations.
	Position du projecteur	Vous pouvez installer le projecteur au plafond, derrière un écran ou encore l'associer à un ou plusieurs miroirs. Voir « Choix de l'emplacement » à la page 20 pour plus d'informations.
	Réglages des menus	Durée aff. des menus Détermine le temps d'attente avant la désactivation de l'affichage du menu à l'écran lorsque vous n'actionnez aucune touche. La durée est comprise entre 5 et 30 secondes (par paliers de 5 secondes). Position des menus Permet d'activer l'affichage des menus à l'écran. Message de rappel Sélectionnez Activ. pour permettre au projecteur de vous rappeler de nettoyer le filtre.

FONCTION	DESCRIPTION
Paramètres de fonctionnement	Mise sous tension directe Le projecteur s'allume automatiquement lorsque le cordon d'alimentation est branché. Démarrage sur signal Définit si le projecteur s'allume directement ou non sans appuyer sur ALIMENTATION or ON lorsque le projecteur est en mode veille et qu'un signal est fourni sur le câble VGA. Alim. auto. désact. Permet au projecteur de s'éteindre automatiquement si aucun signal d'entrée n'est détecté après un certain temps. Voir « Paramètre Alim. auto. désact. » à la page 80 pour plus d'informations. Refroidissement rapide Active ou désactive la fonction Refroidissement rapide. La sélection de Activ. active la fonction et raccourcit le temps de refroidissement du projecteur de 90 secondes normalement à environ 2 secondes.  Si vous essayez de redémarrer le projecteur immédiatement après le processus de refroidissement rapide, il peut ne pas se rallumer normalement et devra tourner les ventilateurs. Redémarrage instantané Sélectionner Activ. vous permet de redémarrer le projecteur immédiatement moins de 90 secondes après l'avoir éteint. Minuteur d'inactivité Permet de définir la durée d'inactivité de l'affichage lorsque la fonction Durée inact. est activée. Une fois la durée écoulée, l'image réapparaît à l'écran. Voir « Masquage de l'image » à la page 45 pour plus d'informations. Minuteur Règle le minuteur d'arrêt auto. Le minuteur peut être réglé en choisissant une valeur comprise entre 30 minutes et 12 heures.
	Récept. télécomde Règle le récepteur de télécommande préféré (avant et arrière) permettant au projecteur de recevoir les signaux de la télécommande.
	Verr. touches panneau Désactive ou active toutes les fonctions des touches du tableau, à l'exception de  ALIMENTATION sur le projecteur et des touches sur la télécommande. Voir « Touches de contrôle du verrouillage » à la page 45 pour plus d'informations.
	Couleur de fond Sélectionne l'apparence du fond lorsque aucun signal vidéo n'est détecté.
	Écran d'accueil Permet de sélectionner le logo à afficher lors de la phase de démarrage du projecteur.

FONCTION	DESCRIPTION
Mode Haute altitude	Ce mode convient à l'utilisation du projecteur dans des zones de haute altitude. Voir « Fonctionnement en altitude » à la page 46 pour plus d'informations.
Param. audio	Voir « Réglage du son » à la page 46 pour plus d'informations.
Param. lampe	Mode lampe Voir « Régler sur Mode lampe en Économique ou SmartEco » à la page 80 pour plus d'informations. Réinit. compteur lampe Voir « Réinitialiser le compteur de la lampe » à la page 84 pour plus d'informations. Équivalent heure lampe Voir « Familiarisation avec la durée de vie en heures de la lampe » à la page 80 pour plus d'informations sur le calcul du nombre d'heures de la lampe.
Paramètres de sécurité	Modifier MP Vous serez invité à entrer le mot de passe avant de pouvoir le modifier. Voir « Utilisation de la fonction de mot de passe » à la page 34 pour plus d'informations. Changer les param. de sécurité Verrou alimentation Si la fonction Verrou alimentation est activée, vous serez invité à entrer le mot de passe à chaque mise sous tension du projecteur. Si vous entrez un mot de passe incorrect 5 fois de suite, le projecteur s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes. Verrouillage contrôle Web Voir le Guide de fonctionnement du projecteur réseau BenQ pour plus de détails.
Débit en bauds	Sélectionnez un débit en bauds identique à celui de votre ordinateur pour pouvoir connecter le projecteur en utilisant un câble RS-232 approprié et mettre à jour ou télécharger le progiciel du projecteur. Cette fonction est destinée aux techniciens de service qualifiés.
Motif de test	La sélection de Activ. active la fonction et le projecteur affiche le motif grille de test. Il vous aide à ajuster la taille et la mise au point de l'image et vérifier que l'image projetée n'a pas de distorsion.
Sous-titrage	Activer Ss-tit. codé Active la fonction en sélectionnant Activ. lorsque le signal d'entrée sélectionné comporte du sous-titrage. Sous-titrage : Affichage à l'écran du dialogue, des commentaires et des effets sonores des émissions de télévision et vidéos qui sont sous-titrées (indiqué habituellement « SS-T » dans les listes des téléviseurs). Version Ss-tit. Sélectionne le mode de sous-titrage préféré. Pour afficher le sous-titrage, sélectionnez CC1, CC2, CC3 ou CC4 (CC1 affiche le sous-titrage dans la langue principale de votre région).

FONCTION	DESCRIPTION
5. Configuration système : menu avancé Paramètres de veille	Réseau La sélection de Activ. active la fonction. Le projecteur est capable de proposer la fonction réseau lorsqu'il est en mode veille. Sortie moniteur La sélection de Activ. active la fonction. Le projecteur peut transmettre un signal VGA quand il est en mode veille et que la prise COMPUTER I est correctement connectée aux périphériques. Voir « Connexion » à la page 23 pour savoir comme établir la connexion. Relais audio Le projecteur peut jouer un son lorsqu'il est en mode veille et que les prises correspondantes sont correctement connectées à des appareils. Appuyez sur ◀/▶ pour choisir la source que vous désirez utiliser. Voir « Connexion » à la page 23 pour savoir comme établir la connexion.  L'activation de cette fonction augmente légèrement la consommation d'énergie en veille.
	Réseau câblé Voir « Contrôle du projecteur dans un environnement LAN » à la page 49 pour plus d'informations. Réseau sans fil Voir « Contrôle du projecteur dans un environnement LAN » à la page 49 pour plus d'informations. Bureau distant Voir « Affichage de l'image par le biais de Q Presenter » à la page 58 pour plus d'informations. Code de connexion projection Voir « Utilisation du Code de connexion projection » à la page 61 pour plus d'informations. Diffusion Voir « Utilisation de la fonction diffusion » à la page 62 pour plus d'informations. Découverte d'appareil AMX Lorsque Découverte d'appareil AMX est sur Activ., le projecteur peut être détecté par un contrôleur AMX. Adresse MAC Affiche l'adresse mac pour ce projecteur.
Rétablir tous les param.	Rétablit les paramètres par défaut.  Les paramètres suivants sont conservés: Position, Phase, Taille H, Position du projecteur, Langue, Mode Haute altitude, Param. de sécurité, Débit en bauds.

FONCTION		DESCRIPTION
6. Menu Infos	État système actuel	Source Indique la source actuelle du signal.
		Mode Image Indique le mode sélectionné dans le menu IMAGE .
		Mode lampe Affiche le mode actuel de la lampe.
		Résolution Indique la résolution native du signal d'entrée.
		Format 3D Affiche le mode 3D actuel.
		Système de couleurs Indique le format du système d'entrée, NTSC, PAL, SECAM ou RGB.
		Équivalent heure lampe Affiche le nombre d'heures d'utilisation de la lampe.
		Versión micrologiciel Affiche la version du micrologiciel du projecteur.

 Le menu **Infos** indique l'état de fonctionnement actuel du projecteur.

Entretien

Entretien du projecteur

Votre projecteur ne nécessite que peu d'entretien. La seule chose à laquelle vous devez veiller est la propreté de la lentille.

La lampe est la seule pièce de votre projecteur que vous pouvez retirer. Contactez votre revendeur si d'autres pièces doivent être remplacées.

Nettoyage de la lentille

Nettoyez la lentille dès que vous remarquez que sa surface est sale ou poussiéreuse.

- Utilisez une bombe d'air comprimé pour ôter la poussière.
- Si la lentille est sale, utilisez du papier lentille ou humidifiez un chiffon doux de produit nettoyant pour lentille et frottez légèrement la surface.



N'utilisez jamais des éponges abrasives, des produits alcalins/acides, une éponge en métal ou des solvants inflammables comme du benzène, des diluants ou des insecticides. L'utilisation de ces matériaux ou le contact prolongé de l'appareil avec des matériaux de type caoutchouc ou vinyle risquerait d'endommager la surface du projecteur et le matériau du boîtier.

Nettoyage du boîtier du projecteur

Avant de nettoyer le boîtier, mettez le projecteur hors tension de la manière indiquée à la section « Arrêt du projecteur » à la page 65, puis débranchez le cordon d'alimentation.

- Pour ôter la poussière ou la saleté, utilisez un chiffon doux et sans peluches.
- Pour ôter les tâches tenaces, humidifiez un chiffon doux à l'aide d'eau et d'un détergent au pH neutre. Frottez ensuite le boîtier.



N'utilisez jamais de cire, d'alcool, de benzène, de dissolvant ni aucun autre détergent chimique. Ces produits pourraient endommager le boîtier.

Entreposage du projecteur

Si vous devez entreposer votre projecteur pour une longue durée, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- Assurez-vous que la température et l'humidité de l'emplacement d'entreposage sont conformes aux valeurs recommandées pour l'appareil. Veuillez vous reporter à « Caractéristiques » à la page 87 ou consulter votre revendeur sur la portée.
- Rentrez les pieds de réglage.
- Retirez la pile de la télécommande.
- Placez le projecteur dans son emballage d'origine ou équivalent.

Transport du projecteur

Pour le transport du projecteur, il est recommandé d'utiliser l'emballage d'origine ou un emballage équivalent.

Lorsque vous transportez le projecteur vous-même, veuillez utiliser la boîte originale ou une boîte de transport douce appropriée.

Informations relatives à la lampe

Familiarisation avec la durée de vie en heures de la lampe

Lorsque le projecteur fonctionne, la durée d'utilisation de la lampe (en heures) est calculée automatiquement par le compteur horaire intégré. La méthode de calcul de l'équivalent heures lampe est la suivante:

 Voir « **Régler sur Mode lampe en Économique ou SmartEco** » ci-dessous pour plus d'informations sur le mode **Économique**.

Pour obtenir les informations sur les heures de la lampe :

1. Appuyez sur **MENU/EXIT** puis appuyez sur ◀/▶ jusqu'à la sélection du menu **CONFIG. SYSTÈME : avancée**.
2. Appuyez sur ▼ pour choisir **Param. lampe** et appuyez sur **MODE/ENTER**. La page **Param. lampe** s'affiche.
3. Les informations **Équivalent heure lampe** s'afficheront sur le menu.
4. Pour quitter le menu, appuyez sur **MENU/EXIT**.

Vous pouvez également obtenir les informations d'heures de la lampe sur le menu **INFORMATIONS**.

Augmenter la durée de vie de la lampe

La lampe de projection est un consommable. Pour avoir une durée de vie de la lampe aussi longue que possible, vous pouvez effectuer les réglages suivants via le menu à l'écran.

Régler sur Mode lampe en Économique ou SmartEco

L'utilisation du mode **Économique** réduit le bruit de l'appareil et sa consommation de 30%. L'utilisation du mode **SmartEco** réduit le bruit du système et la consommation électrique de la lampe jusqu'à 70%. Lorsque le mode **Économique** ou **SmartEco** est activé, l'émission lumineuse est réduite, ce qui crée des images plus sombres.

Régler le projecteur en mode **Économique** ou **SmartEco** étend également la durée de fonctionnement de la lampe. Pour régler le mode **Économique** ou **SmartEco**, allez au menu **CONFIG. SYSTÈME : avancée > Param. lampe > Mode lampe** et appuyez sur ◀/▶ jusqu'à ce que le mode souhaité soit sélectionné.

Mode lampe	Description
Normal	Luminosité de la lampe 100 %.
Économique	Économie de 30% de la consommation de la lampe. (disponible sur SH915) Économie de 20% de la consommation de la lampe. (disponible sur SW916)
SmartEco	économisez jusqu'à 70% de la consommation de la lampe, selon le niveau de luminosité du contenu. (disponible sur SH915) Économise jusqu'à 50% de la consommation électrique de la lampe, selon le niveau de luminosité du contenu. (disponible sur SW916)

Paramètre Alim. auto. désact.

Cette fonction permet au projecteur de s'éteindre automatiquement si aucune source d'entrée n'est détectée après un certain temps et évite ainsi une consommation inutile de la durée de vie de la lampe.

Pour régler le mode **Alim. auto. désact.**, allez au menu **CONFIG. SYSTÈME : de base > Alim. auto. désact.** et appuyez sur ◀/▶. Le délai peut être compris entre 5 et 30 minutes (par paliers de 5 minutes). Si les délais prédéfinis ne sont pas adaptés à votre présentation, sélectionnez **Désactiver**. Le projecteur ne s'éteindra pas automatiquement pendant une certaine période.

Quand remplacer la lampe




Lorsque le **Voyant de la lampe** est rouge ou qu'un message conseillant de remplacer la lampe s'affiche, installez une nouvelle lampe ou consultez votre revendeur. L'utilisation d'une lampe usagée pourrait entraîner des dysfonctionnements au niveau du projecteur, voire une explosion.

Allez sur <http://lamp.benq.com> pour vous procurer une lampe de rechange.

 Lorsque la lampe est trop chaude, le LAMP (Voyant de la lampe) et le TEMP (voyant d'avertissement de surchauffe) s'allument. Mettez le projecteur hors tension et laissez-le refroidir pendant 45 minutes. Si le voyant de la lampe ou de la température reste allumé à la mise sous tension du projecteur, consultez votre revendeur. Voir « **Voyants** » à la page 85 pour plus d'informations.

Les messages d'avertissement suivants s'affichent pour vous rappeler de remplacer la lampe.

 Les messages d'avertissement ci-dessous ne sont donnés qu'à titre de référence. Pour préparer et remplacer la lampe, veuillez suivre les instructions affichées à l'écran.

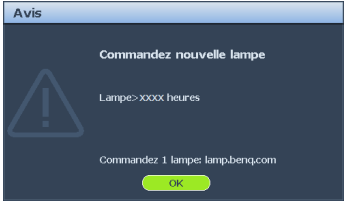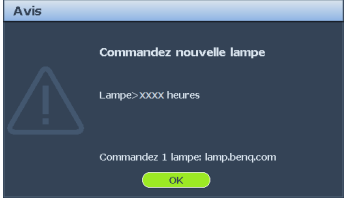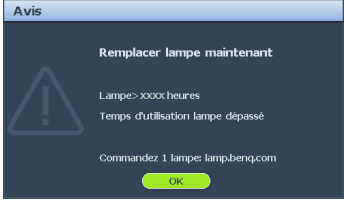Statut	Message
Pour un résultat optimal, installez une nouvelle lampe. Si le projecteur fonctionne généralement en mode Économique (voir « Régler sur Mode lampe en Économique ou SmartEco » à la page 80), il peut continuer à fonctionner jusqu'à ce que l'avertissement suivant de la lampe apparaisse. Appuyez sur MODE/ENTER pour ignorer le message.	
Il est conseillé de remplacer la lampe lorsqu'elle a atteint cette durée de vie. La lampe est un consommable. La luminosité de la lampe diminue sur la durée. Ce phénomène est tout à fait normal. La lampe peut être remplacée dès que vous remarquez une diminution significative de la luminosité. Appuyez sur MODE/ENTER pour ignorer le message.	 
La lampe DOIT être remplacée pour que le projecteur puisse fonctionner correctement. Appuyez sur MODE/ENTER pour ignorer le message.	


Remplacement de la lampe



- Si le remplacement de la lampe est effectué lorsque le projecteur est fixé à l'envers au plafond, assurez-vous que personne n'est au-dessous du connecteur de la lampe pour éviter des blessures ou dommages aux yeux du fait d'une lampe cassée.

- Pour éviter tout risque d'électrocution, mettez toujours le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation avant de procéder au remplacement de la lampe.
- Pour éviter de vous brûler, laissez le projecteur refroidir pendant 45 minutes au moins avant de procéder au remplacement de la lampe.
- Pour éviter de vous blesser les doigts et d'endommager les composants internes, procédez avec précaution lors du retrait des débris de verre de la lampe.
- Pour éviter de vous blesser les doigts et/ou de détériorer la qualité de l'image en touchant la lentille, évitez de toucher le compartiment vide une fois la lampe retirée.
- Cette lampe contient du mercure. Mettez la lampe au rebut conformément aux réglementations locales relatives à l'élimination des déchets dangereux.
- Pour assurer une performance optimale du projecteur, il est recommandé que vous achetiez une lampe de projecteur BenQ pour remplacer la lampe.
- Vérifiez que la ventilation est suffisante lors de la manipulation de lampes cassées. Nous vous conseillons d'utiliser des appareils respiratoires, lunettes de protection et protections du visage, et de porter des vêtements de protection tels que des gants.


1. Mettez le projecteur hors tension et débranchez-le de la prise murale. Si la lampe est chaude, laissez-la refroidir pendant 45 minutes pour éviter de vous brûler.
2. Desserrez les vis du côté gauche.
3. Retirez le couvercle du compartiment de la lampe comme illustré.

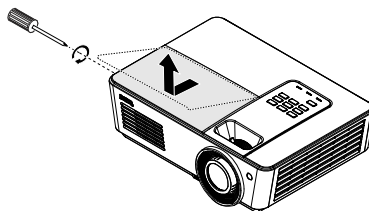

4. Desserrez les trois vis de la lampe.




- Réfermez toujours le couvercle de la lampe avant de mettre l'appareil sous tension.
- N'introduisez pas vos doigts entre la lampe et le projecteur. Les bords acérés à l'intérieur du projecteur pourraient vous blesser.

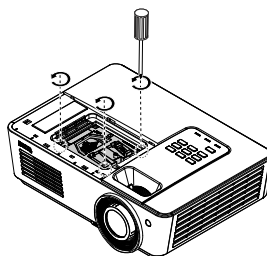

5. Levez la poignée de sorte qu'elle soit placée verticalement. Tirez doucement sur la poignée pour retirer la lampe du projecteur.




- Si vous tirez trop vite, la lampe pourrait se casser et du verre pourrait tomber dans le projecteur.
- Conservez la lampe hors de portée des enfants et à l'écart de tout risque d'éclaboussure d'eau et de toute source inflammable.
- N'introduisez pas vos mains à l'intérieur du projecteur après avoir retiré la lampe. Vous risqueriez de toucher des composants optiques du boîtier et ainsi provoquer une irrégularité des couleurs ou une distorsion de l'image projetée.

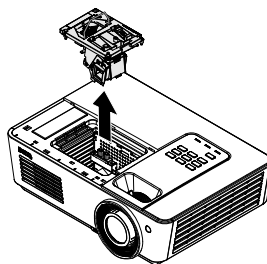

6. Insérez la nouvelle lampe dans son compartiment en vous assurant qu'elle rentre bien dans le projecteur.




- Vérifiez que tous les connecteurs sont alignés.
- Si vous rencontrez de la résistance, enlevez la lampe et réessayez.

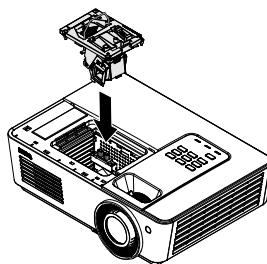


7. Serrez les vis qui maintiennent la lampe en place.
8. Assurez-vous que la poignée est correctement remise en place de manière horizontale.



- Une vis mal serrée peut être à l'origine d'une mauvaise connexion, susceptible d'entraîner des dysfonctionnements au niveau du projecteur.
- Ne serrez pas la vis excessivement.

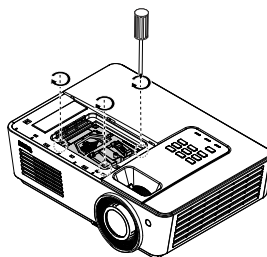

9. Remplacez le couvercle du compartiment de la lampe sur le projecteur et resserrez la vis imperdable.

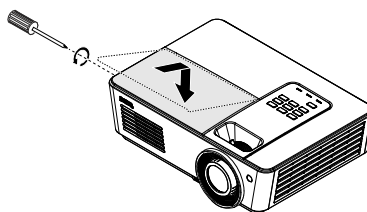

10. Redémarrez le projecteur.



Refermez toujours le couvercle de la lampe avant de mettre l'appareil sous tension.

Réinitialiser le compteur de la lampe

11. Après le logo de démarrage, ouvrez le menu à l'écran. Allez au menu **CONFIG. SYSTÈME : avancée > Param. lampe**. Appuyez sur **MODE/ENTER**. La page **Param. lampe** s'affiche. Choisir **Réinit. compteur lampe**. Un message d'avertissement s'affiche pour vous demander si vous souhaitez réinitialiser le compteur de la lampe. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **MODE/ENTER**. Le compteur de la lampe sera réinitialisé à '0'.



Ne le réinitialisez pas si la lampe n'est pas nouvelle ou si elle n'a pas été remplacée ; cela présente des risques de dommages.

Voyants

Voyant			Statut et description	
Alimen- tation	TEMP	Lampe		
Événements - alimentation				
Orange	Désact.	Désact.	Mode veille	
Clignote vert	Désact.	Désact.	Mise en marche	
Vert	Désact.	Désact.	Fonctionnement normal	
Clignote orange	Désact.	Désact.	Le projecteur refroidit.	
Événements - lampe				
Désact.	Désact.	Clignote orange	La lampe ne s'allume pas.	
Désact.	Désact.	Rouge	1. 90 secondes de refroidissement sont nécessaires au projecteur. Ou 2. En pareil cas, contactez votre revendeur.	
Événements thermiques				
Rouge	Rouge	Rouge	Les ventilateurs ne fonctionnent pas.	Le projecteur s'est éteint automatiquement. Si vous tentez de redémarrer votre projecteur, celui-ci va de nouveau s'éteindre. En pareil cas, contactez votre revendeur.
Rouge	Rouge	Désact.		
Rouge	Rouge	Orange		
Rouge	Rouge	Vert		
Vert	Orange	Désact.	La température interne est trop élevée.	
Vert	Orange	Rouge	- La ventilation à admission d'air ou par aspiration est bloquée. - Le projecteur se trouve peut-être dans un endroit mal aéré. - La température ambiante est peut-être trop élevée.	
Vert	Orange	Orange		
Vert	Orange	Vert		
Vert	Rouge	Rouge		
Èvènements système				
Vert	Désact.	Rouge	Le projecteur s'est éteint automatiquement. Si vous tentez de redémarrer votre projecteur, celui-ci va de nouveau s'éteindre. En pareil cas, contactez votre revendeur.	
Clignote rouge	Désact.	Désact.		
Rouge	Désact.	Rouge		
Désact.	Vert	Rouge	Le couvercle de la lampe est ouvert. Vérifiez si le couvercle de la lampe est ouvert ou n'a pas été fermé correctement.	

Dépannage

? Le projecteur ne s'allume pas.

Origine	Solution
Le cordon d'alimentation n'alimente pas l'appareil en électricité.	Insérez le cordon d'alimentation dans la prise CA située à l'arrière du projecteur et branchez-le sur la prise secteur. Si la prise secteur est dotée d'un interrupteur, assurez-vous que celui-ci est activé.
Nouvelle tentative de mise sous tension du projecteur durant la phase de refroidissement.	Attendez que la phase de refroidissement soit terminée.

? Pas d'image

Origine	Solution
La source vidéo n'est pas sous tension ou est mal connectée.	Mettez la source vidéo sous tension et vérifiez si le câble de signal est bien connecté.
Le projecteur n'est pas connecté correctement au signal d'entrée.	Vérifiez son raccordement.
Le signal d'entrée n'a pas été sélectionné correctement.	Sélectionnez le bon signal d'entrée à l'aide de la touche SOURCE du projecteur ou de la télécommande.

? Image brouillée

Origine	Solution
L'objectif de projection n'est pas correctement réglé.	Réglez la mise au point de l'objectif à l'aide de la bague correspondante.
Le projecteur et l'écran ne sont pas alignés correctement.	Ajustez l'angle de projection, l'orientation, et si nécessaire, la hauteur de l'appareil.
Le couvercle de l'objectif est toujours fermé.	Ouvrez le couvercle de l'objectif.

? La télécommande ne fonctionne pas

Origine	Solution
La pile est vide.	Remplacez-la.
Il y a un obstacle entre la télécommande et l'appareil.	Retirez l'obstacle.
Vous vous tenez trop loin du projecteur.	Tenez-vous à moins de 7 mètres du projecteur.

? Le mot de passe est incorrect

Origine	Solution
Vous ne vous souvenez pas du mot de passe.	Veuillez voir la section « Procédure de rappel de mot de passe » à la page 35 pour plus d'informations.

Caractéristiques

Caractéristiques du projecteur

 Toutes les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable.

Caractéristiques optiques

Résolution

SH915

1920 x 1080

SW916

1280 x 800

Système d'affichage

Système DLP™ monopuce

Ouverture (nombre F)

F = 2,42 à 2,97, f = 20,7 à 31,05 mm

Lampe

SH915

Lampe 310 W

SW916

Lampe 350W

Caractéristiques électriques

Alimentation

CA 100-240 V

50-60 Hz (Automatique)

SH915

3,8A

SW916

4,5A

Consommation

SH915

380W (Maxi) ; < 0,5W (Veille)

SW916

450W (Maxi) ; < 0,5W (Veille)

Caractéristiques mécaniques

Poids

3,7 Kg (8,14 livres)

Terminaux de sortie

Haut-parleur

(mono) 5 watt x 1

Sortie signal audio

Prise audio PC x 1

Sortie moniteur

D-Sub 15 broches (femelle) x 1

Contrôle

USB

Type B

MINI-B

TYPE A x 2

Contrôle série RS-232

9 broches x 1

Récepteur IR x 2

DÉCLENCHEUR 12 V

12 V cc (max. 0,5 A) x 1

Contrôle LAN

RJ45 x 1

Terminaux d'entrée

Entrée ordinateur

Entrée RGB

D-Sub 15 broches (femelle) x 2

Entrée signal vidéo

S-VIDEO

Port mini DIN 4 broches x 1

VIDEO

Prise RCA x 1

Entrée de signal SD/HDTV

Numérique-HDMI x 2

Entrée signal audio

Entrée audio

Prise audio PC x 1

Prise audio RCA (G/D) x 1

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement

0°C à 40°C au niveau de la mer

Humidité relative en fonctionnement

10%-90% (sans condensation)

Altitude de fonctionnement


0-1499 m à 0°C-35°C

De 1500 à 3000 m à 0°C à 30°C (avec

Mode Haute altitude activé)


Dimensions

360,1 mm (L) x 119,9 mm (H) x 259 mm (P)

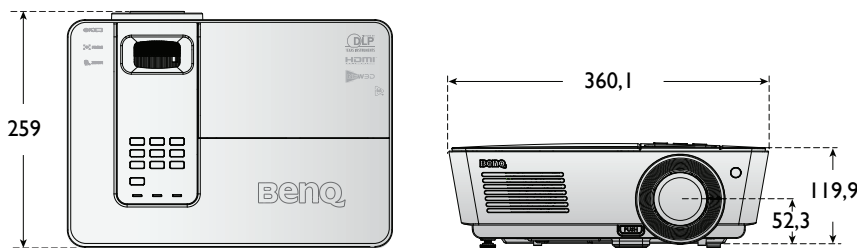


Installation au plafond

*Vis d'installation au plafond :
M4 (Max. L=25, Min. L=20)

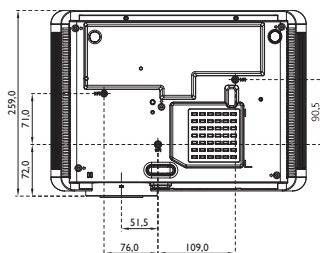

Unité : mm

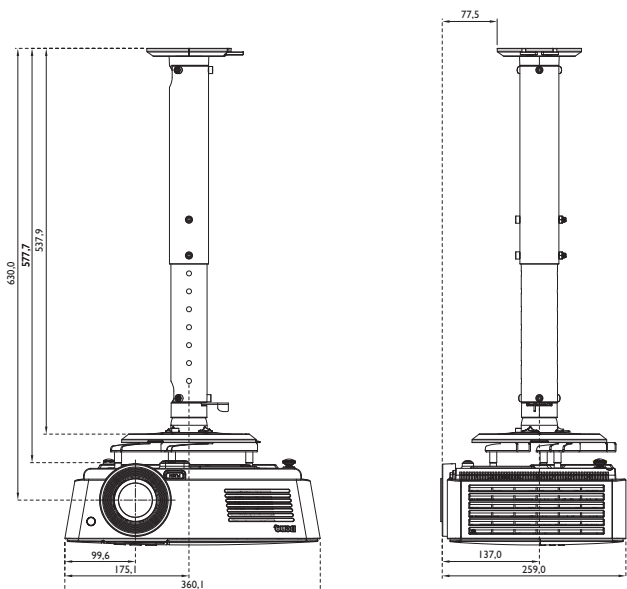

Chronogramme

Fréquences de fonctionnement prises en charge pour l'entrée PC

Résolution	Format	Taux de rafraîchissement (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence des pixels (MHz)
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221
640 x 480	VGA_60*	59,94	31,469	25,175
	VGA_72	72,809	37,861	31,5
	VGA_75	75	37,5	31,5
	VGA_85	85,008	43,269	36
800 x 600	SVGA_60*	60,317	37,879	40
	SVGA_72	72,188	48,077	50
	SVGA_75	75	46,875	49,5
	SVGA_85	85,061	53,674	56,25
	SVGA_120** (réduire les blancs)	119,854	77,425	83
1024 x 768	XGA_60*	60,004	48,363	65
	XGA_70	70,069	56,476	75
	XGA_75	75,029	60,023	78,75
	XGA_85	84,997	68,667	94,5
	XGA_120** (réduire les blancs)	119,989	97,551	115,5
1152 x 864	1152 x 864_75	75	67,5	108
1024 x 576	Temporisation notebook BenQ	60	35,82	46,966
1024 x 600	Temporisation notebook BenQ	64,995	41,467	51,419
1280 x 720	1280 x 720_60*	60	45	74,25
1280 x 768	1280 x 768_60*	59,87	47,776	79,5
1280 x 800	WXGA_60*	59,81	49,702	83,5
	WXGA_75	74,934	62,795	106,5
	WXGA_85	84,88	71,554	122,5
	WXGA_120** (réduire les blancs)	119,909	101,563	146,25
1280 x 1024	SXGA_60***	60,02	63,981	108
	SXGA_75	75,025	79,976	135
	SXGA_85	85,024	91,146	157,5
1280 x 960	1280 x 960_60***	60	60	108
	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,5

Résolution	Format	Taux de rafraîchissement (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence des pixels (MHz)
1360 x 768	1360 x 768_60***	60,015	47,712	85,5
1440 x 900	VXGA+_60***	59,887	55,935	106,5
1400 x 1050	SXGA+_60***	59,978	65,317	121,75
1600 x 1200	UXGA***	60	75	162
1680 x 1050	1680 x 1050_60***	59,954	65,29	146,25
640 x 480@67Hz	MAC13	66,667	35	30,24
832 x 624@75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,28
1024 x 768@75Hz	MAC19	74,93	60,241	80
1152 x 870@75Hz	MAC21	75,06	68,68	100

* Fréquence prise en charge pour les signaux 3D aux formats Trame séquentiel., Haut-bas et Côte-à-côte.

** Fréquence prise en charge pour les signaux 3D au format Trame séquentiel..

*** Fréquence prise en charge pour les signaux 3D aux formats Haut-bas et Côte-à-côte.

- Les fréquences affichées ci-dessus peuvent ne pas être prises en charge en raison des limitations du fichier EDID et de la carte graphique VGA. Il est possible que vous ne puissiez pas choisir certaines fréquences.

Fréquence prise en charge pour l'entrée Composantes - YPbPr

Format	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence des pixels (MHz)
480j*	720 x 480	59,94	15,73	13,5
480p*	720 x 480	59,94	31,47	27
576i	720 x 576	50	15,63	13,5
576p	720 x 576	50	31,25	27
720/50p	1280 x 720	50	37,5	74,25
720/60p*	1280 x 720	60	45	74,25
1080/50i	1920 x 1080	50	28,13	74,25
1080/60i	1920 x 1080	60	33,75	74,25
1080/24p	1920 x 1080	24	27	74,25
1080/25p	1920 x 1080	25	28,13	74,25
1080/30p	1920 x 1080	30	33,75	74,25
1080/50p	1920 x 1080	50	56,25	148,5
1080/60p	1920 x 1080	60	67,5	148,5

* Fréquence prise en charge pour les signaux 3D au format Trame séquentiel..

Fréquence prise en charge pour entrée vidéo

Format	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence des pixels (MHz)
NTSC*	-	60	15,73	3,58
PAL	-	50	15,63	4,43
SECAM	-	50	15,63	4,25 ou 4,41
PAL-M	-	60	15,73	3,58
PAL-N	-	50	15,63	3,58
PAL-60	-	60	15,73	4,43
NTSC4.43	-	60	15,73	4,43

* Fréquence prise en charge pour les signaux 3D au format Trame séquentiel..

Fréquence prise en charge pour entrée HDMI (HDCP)

Résolution	Format	Taux de rafraîchissement (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence des pixels (MHz)
640 x 480	VGA_60*	59,94	31,469	25,175
	VGA_72	72,809	37,861	31,5
	VGA_75	75	37,5	31,5
	VGA_85	85,008	43,269	36
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221
800 x 600	SVGA_60*	60,317	37,879	40
	SVGA_72	72,188	48,077	50
	SVGA_75	75	46,875	49,5
	SVGA_85	85,061	53,674	56,25
	SVGA_120** (réduire les blancs)	119,854	77,425	83
1024 x 768	XGA_60*	60,004	48,363	65
	XGA_70	70,069	56,476	75
	XGA_75	75,029	60,023	78,75
	XGA_85	84,997	68,667	94,5
	XGA_120** (réduire les blancs)	119,989	97,551	115,5
1152 x 864	1152 x 864_75	75	67,5	108
1024 x 576	Temporisation notebook BenQ	60	35,82	46,996
1024 x 600	Temporisation notebook BenQ	64,995	41,467	51,419

Résolution	Format	Taux de rafraîchissement (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence des pixels (MHz)
1280 x 720	1280 x 720_60*	60	45	74,25
1280 x 768	1280 x 768_60*	59,87	47,776	79,5
1280 x 800	WXGA_60*	59,81	49,702	83,5
	WXGA_75	74,934	62,795	106,5
	WXGA_85	84,88	71,554	122,5
	WXGA_120** (réduire les blancs)	119,909	101,563	146,25
1280 x 1024	SXGA_60***	60,02	63,981	108
	SXGA_75	75,025	79,976	135
	SXGA_85	85,024	91,146	157,5
1280 x 960	1280 x 960_60***	60	60	108
	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,5
1360 x 768	1360 x 768_60***	60,015	47,712	85,5
1440 x 900	WXGA+_60***	59,887	55,935	106,5
1400 x 1050	SXGA+_60***	59,978	65,317	121,75
1600 x 1200	UXGA***	60	75	162
1680 x 1050	1680 x 1050_60***	59,954	65,29	146,25
640 x 480@67Hz	MAC13	66,667	35	30,24
832 x 624@75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,28
1024 x 768@75Hz	MAC19	75,02	60,241	80
1152 x 870@75Hz	MAC21	75,06	68,68	100

* Fréquence prise en charge pour les signaux 3D aux formats Trame séquentiel., Haut-bas et Côte-à-côte.

** Fréquence prise en charge pour les signaux 3D au format Trame séquentiel..

*** Fréquence prise en charge pour les signaux 3D aux formats Haut-bas et Côte-à-côte.

- Les fréquences affichées ci-dessus peuvent ne pas être prises en charge en raison des limitations du fichier EDID et de la carte graphique VGA. Il est possible que vous ne puissiez pas choisir certaines fréquences.

Fréquence prise en charge pour entrée vidéo HDMI

Format	Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence des pixels (MHz)
480i***	720 (1440) x 480	59,94	15,73	27
480p***	720 x 480	59,94	31,47	27
576i	720 (1440) x 576	50	15,63	27
576p	720 x 576	50	31,25	27
720/50p**	1280 x 720	50	37,5	74,25
720/60p*	1280 x 720	60	45	74,25
1080/24p**	1920 x 1080	24	27	74,25
1080/25p	1920 x 1080	25	28,13	74,25
1080/30p	1920 x 1080	30	33,75	74,25
1080/50i****	1920 x 1080	50	28,13	74,25
1080/60i****	1920 x 1080	60	33,75	74,25
1080/50p*****	1920 x 1080	50	56,25	148,5
1080/60p*****	1920 x 1080	60	67,5	148,5

* Fréquence prise en charge pour les signaux 3D aux formats Trame séquentiel., Combi trame, Haut-bas et Côte-à-côte.

** Fréquence prise en charge pour les signaux 3D aux formats Combi trame, Haut-bas et Côte-à-côte.

*** Fréquence prise en charge pour les signaux 3D au format Trame séquentiel..

**** Fréquence prise en charge pour les signaux 3D au format Côte-à-côte.

***** Fréquence prise en charge pour les signaux 3D au format Haut-bas.

Informations relatives à la garantie et au copyright

Garantie limitée

BenQ garantit ce produit contre tout défaut de matériel et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

Toute réclamation au titre de la garantie nécessite la présentation d'une preuve de la date d'achat. Si le produit devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, l'obligation de BenQ et votre recours se limitent au remplacement des pièces défectueuses, assorti de la main-d'œuvre nécessaire. Pour bénéficier des services de garantie, il convient d'informer immédiatement le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit défectueux.

Important : La garantie susmentionnée est considérée caduque dès lors que l'utilisateur se sert du produit sans se conformer aux instructions écrites fournies par BenQ. L'humidité ambiante doit se situer entre 10% et 90%, la température doit être comprise entre 0°C et 35°C, l'altitude doit être inférieure à 1500 m et il faut éviter de faire fonctionner le projecteur dans un environnement poussiéreux. Cette garantie vous confère des droits spécifiques, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre.

Pour plus d'informations, visitez le site Web www.BenQ.com.

Copyright

Copyright 2011 BenQ Corporation. Tous droits réservés. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'archivage et traduite dans une langue ou dans un langage informatique, sous quelle que forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre), sans l'autorisation écrite préalable de BenQ Corporation.

Clause de non-responsabilité

BenQ Corporation exclut toute garantie, expresse ou implicite, quant au contenu du présent document, notamment en termes de qualité et d'adéquation à un usage particulier. Par ailleurs BenQ Corporation se réserve le droit de réviser le présent document et d'y apporter des modifications à tout moment sans notification préalable.

*DLP, Digital Micromirror Device et DMD sont des marques commerciales de Texas Instruments. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.