

DENON®

DCD-600NE

COMPACT DISC PLAYER

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier... / Nota preliminare... /
Lea esto primero... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un lecteur CD Denon. Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre lecteur CD.

Veillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.









Si vous avez besoin d'aide... :

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Denon de votre région.




www.denon.com

Avant de commencer

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide		Lecteur CD	
CD-ROM (Manuel de l'Utilisateur)		Télécommande (RC-1234)	
Instructions de sécurité		Piles R03/AAA	
Précautions relatives à l'utilisation des piles		Câble audio	

Éléments nécessaires à la configuration

 Amplificateur	 Enceintes	 Câbles d'enceinte
--	--	--




- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

Paramétrage


Le processus de configuration compte quatre étapes.

- 1** Insérez les piles dans la télécommande
- 2** Connectez le lecteur CD à l'amplificateur
- 3** Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale
- 4** Commencez la lecture d'un CD


1 Insérez les piles dans la télécommande

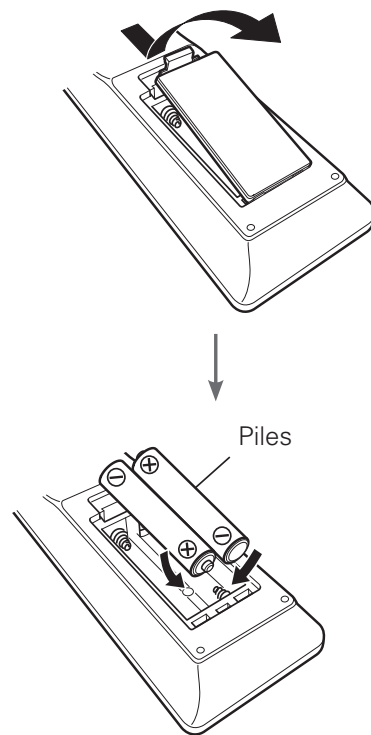


2 Connectez le lecteur CD à l'amplificateur

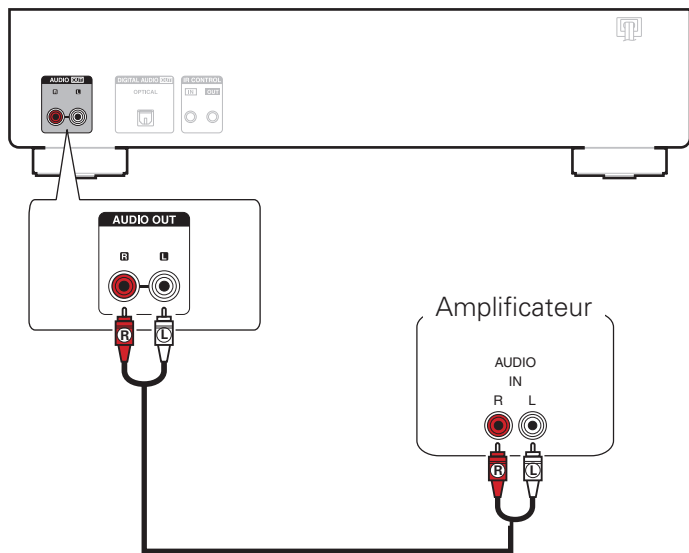

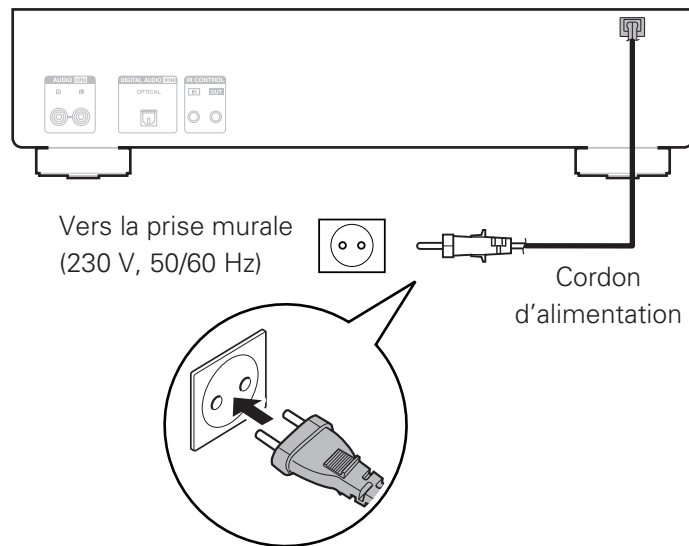


3 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale

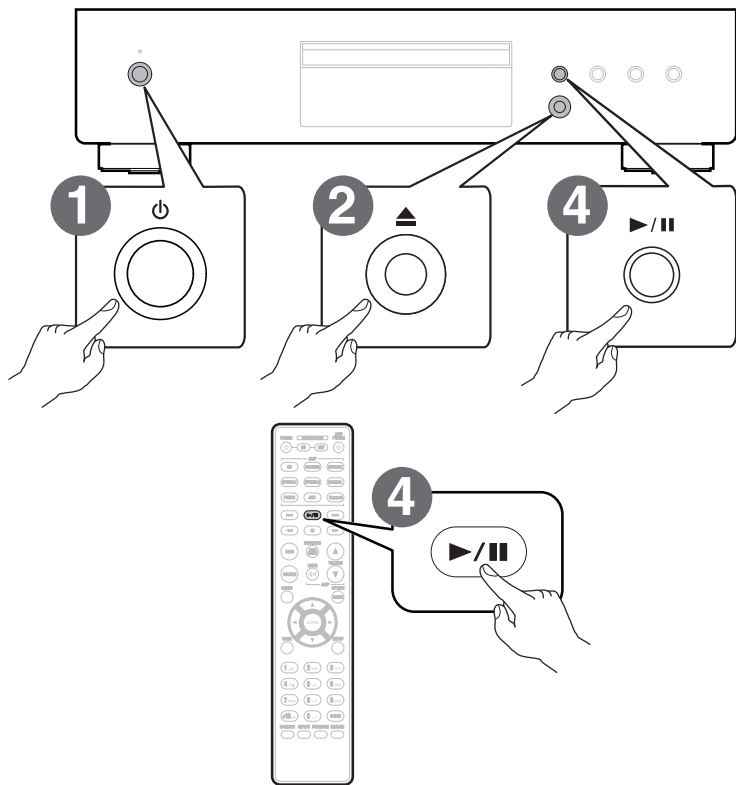


4 Commencez la lecture d'un CD



- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir le tiroir du disque.
- 3 Placez le CD dans le tiroir du disque.

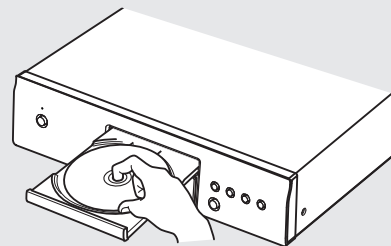

- 4 Appuyez sur .
La lecture débute.

Manuel de l'Utilisateur

Veillez vous référer au Manuel du propriétaire pour plus de détails sur l'installation et le fonctionnement du lecteur CD et ses fonctionnalités.

☐ Version en ligne

Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur web:

manuals.denon.com/DCD600NE/EU/FR/



Manuel en ligne




☐ Version imprimable

Accédez à la version imprimée du manuel de l'utilisateur à partir du CD-ROM fourni ou cliquez sur le lien "Télécharger le PDF" de la version en ligne.

1

**Insérez le CD-ROM
dans le lecteur de votre
PC.**

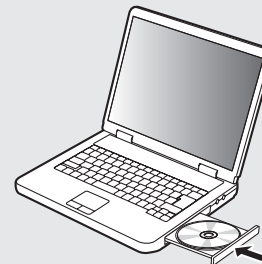

2

**Suivez les instructions à l'écran ou double-
cliquez sur le fichier PDF.**

DENON®

www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11759 00AD
Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.