



Mode d'emploi

Enceinte connectée

WS-B1A

FR

Merci d'avoir acheté ce produit Yamaha.


Cette enceinte sans fil est une enceinte Bluetooth® que vous pouvez emporter où vous voulez pour écouter de la musique depuis un appareil connecté quand vous le souhaitez.

Veillez à lire la Brochure sur la Sécurité incluse pour en garantir l'utilisation appropriée et en toute sécurité. Tenez-la à disposition pour toute consultation ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES

Accessoires inclus	3
Boutons de commande	4
Charge de l'appareil	5
Mise sous tension de l'appareil	6
Raccordement d'un dispositif Bluetooth®	7
Guide de dépannage	8
Redémarrage ou réinitialisation de l'appareil	12
Liste des affichages des voyants	13
Caractéristiques techniques	15

Accessoires inclus

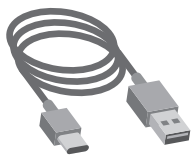

Câble USB
(Pour charger l'appareil ; 1 m,
type A à type C)



Guide de démarrage rapide



Brochure sur la Sécurité

Boutons de commande



Bouton d'alimentation

Voyant d'alimentation

▶ Bouton Lecture/Pause

Pendant la lecture, appuyez deux fois rapidement sur le bouton pour passer au morceau suivant ou trois fois pour revenir au début du morceau actuel ou précédent.

Voyant Clear Voice

-/+ Boutons de volume

Pour régler le volume.

🗨 Bouton Clear Voice

Lorsque la fonction Clear Voice est activée, le voyant Clear Voice s'allume et les voix humaines (des dialogues, par exemple) peuvent être entendues plus intelligiblement.

Charge de l'appareil




ATTENTION

Ne chargez pas l'appareil lorsqu'il est mouillé. Procéder à la charge avec du liquide ou des corps étrangers sur les bornes peut provoquer un incendie, une explosion, une fuite de liquide, une électrocution ou un dysfonctionnement.

Utilisez un adaptateur secteur USB en vente dans le commerce avec une puissance de sortie de 5 V CC (2 A ou plus) lors de la charge de l'appareil.

Un socle de charge (Yamaha CC-T1A, vendu séparément) peut également être utilisé pour charger l'appareil.

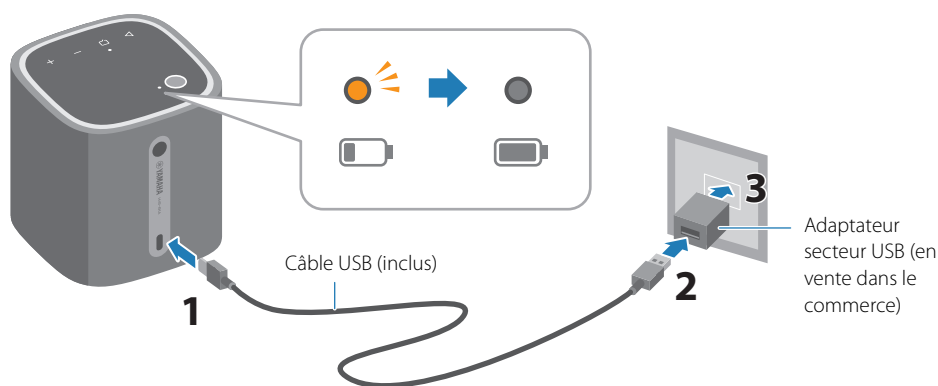

1 Raccordez le connecteur de type C du câble USB au port USB de cet appareil.

2 Raccordez le connecteur de type A du câble USB à l'adaptateur secteur USB.


3 Branchez l'adaptateur secteur USB dans une prise secteur.

Le voyant d'alimentation s'allume en orange et la charge débute. Une fois la charge terminée, le voyant d'alimentation s'éteint.

NOTE

- Lorsque la charge se fait avec un adaptateur secteur USB 5 V CC (2 A ou plus), la durée de charge est d'environ trois heures. La durée de charge dépend de l'environnement et des conditions d'utilisation.
- Si l'appareil est chargé alors qu'il est en cours de lecture à un volume élevé, la charge restante de la batterie peut diminuer. Baissez le volume ou éteignez l'appareil et attendez la fin de la charge, puis utilisez-le.

Mise sous tension de l'appareil

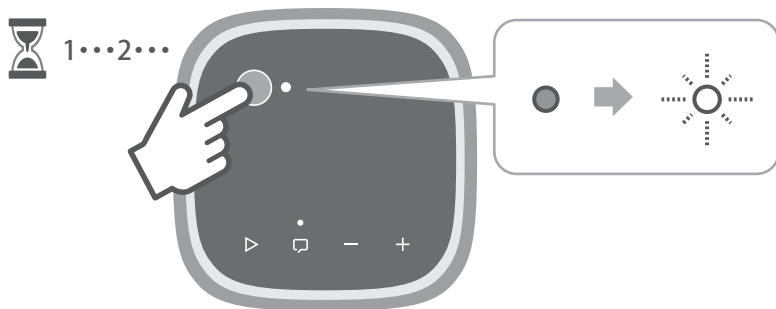

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil sous tension.

Le voyant d'alimentation clignote pour vous informer du niveau de charge restant de la batterie.

- Clignote en blanc : Le niveau de charge restant de la batterie est supérieur à la moitié.
- Clignote en orange : Le niveau de charge restant de la batterie est inférieur à la moitié.

Une fois le niveau de charge restant de la batterie affiché, l'appareil s'allume. Pour éteindre l'appareil, maintenez à nouveau enfoncé le bouton d'alimentation

NOTE

- Si vous appuyez sur le bouton Lecture/Pause (▶) pendant au moins cinq secondes alors que l'appareil est sous tension, le voyant d'alimentation et une mélodie vous indiquent le niveau de charge restant de la batterie.

Niveau de charge restant de la batterie	Voyant d'alimentation	Mélodie
Plus de la moitié	Clignote en blanc	Son long
Moins de la moitié	Clignote en orange	Son de longueur moyenne
Moins de 20 %		Son court

- Cet appareil passe automatiquement en veille dans l'une des situations suivantes (veille automatique) :
 - Pas de lecture pendant 20 minutes ou plus
 - Aucune opération pendant huit heures ou plus, sauf la lecture

Guide audio (réglage par défaut : activé)

Une mélodie vous informe de l'état de cet appareil, par exemple lors de la mise sous tension ou lorsqu'un dispositif Bluetooth est connecté.

Pour désactiver le guide audio, maintenez enfoncé le bouton Clear Voice (☞ p. 4) pendant au moins trois secondes. Le guide audio bascule entre activé et désactivé chaque fois que vous maintenez enfoncé le bouton.

Raccordement d'un dispositif Bluetooth®

Il est possible de connecter un dispositif Bluetooth lorsque le voyant d'alimentation clignote en bleu.


NOTE

- Si d'autres dispositifs Bluetooth ont été connectés auparavant, l'appareil se connectera au dernier dispositif connecté lors de sa mise sous tension. Pour connecter un nouveau dispositif Bluetooth, déconnectez le dispositif Bluetooth actuellement connecté, puis connectez le nouveau dispositif.
- Pour mettre fin à la connexion Bluetooth depuis cet appareil, appuyez simultanément sur le bouton de volume (–) et le bouton Lecture/Pause (▶) (☞ p. 4) simultanément pendant au moins cinq secondes.

1 Sur le dispositif Bluetooth, activez la fonction Bluetooth.

2 Sur le dispositif Bluetooth, sélectionnez cet appareil (Yamaha WS-B1A) dans la liste des dispositifs disponibles connectables.

Si un code est nécessaire, tapez le numéro « 0000 ».

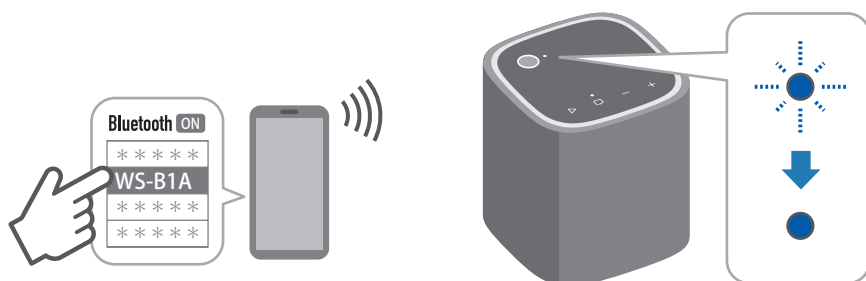

Une fois la connexion établie, le voyant d'alimentation s'allume en bleu.

3 Lisez le contenu audio sur le dispositif Bluetooth.



Guide de dépannage

Essayez d'abord de suivre les instructions décrites dans « Guide de dépannage » si l'appareil ne fonctionne pas correctement. Si une erreur a lieu, le voyant clignote pour vous avertir. Voir « Liste des affichages des voyants » (☞ p. 13) pour en savoir plus.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après avoir suivi les instructions pour résoudre le problème, redémarrez-le ou réinitialisez-le. (☞ p. 12)

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, même après avoir suivi ces instructions, éteignez-le et contactez le revendeur ou le centre d'entretien Yamaha agréé le plus proche.

L'appareil ne peut pas être chargé / La charge prend beaucoup de temps

● Un adaptateur secteur USB non compatible avec l'appareil est utilisé.

Utilisez un adaptateur secteur USB avec une puissance de sortie de 5 V CC, (2 A ou plus). (☞ p. 5)

● L'adaptateur secteur USB et cet appareil ne sont pas correctement raccordés.

Vérifiez que tous les branchements sont correctement effectués. (☞ p. 5)

● La température ambiante est trop élevée ou trop basse.

Chargez l'appareil à une température comprise entre 5 °C et 35 °C. (☞ p. 5)

● La charge prend beaucoup de temps.

Il est possible que la charge soit arrêtée. Débranchez et rebranchez le câble USB, puis rechargez l'appareil. (☞ p. 5)

● Le circuit de protection de l'appareil a été activé.

Vérifiez l'indication du voyant. (☞ p. 13)

● L'appareil est connecté à un port compatible avec la charge USB sur un ordinateur.

Cette fonction n'est pas garantie. Utilisez un adaptateur secteur USB avec une puissance de sortie de 5 V CC (2 A ou plus).

L'appareil ne peut pas être mis sous tension

- **Le bouton d'alimentation n'est pas enfoncé.**

Pour éteindre l'appareil, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant au moins trois secondes. (☞ p. 6)

- **Le niveau de charge restant de la batterie est faible.**

Chargez l'appareil. (☞ p. 5)

- **La température ambiante est trop élevée ou trop basse.**

Utilisez l'appareil dans la plage de températures de fonctionnement. (☞ p. 15)

L'appareil s'éteint brusquement

- **Le niveau de charge restant de la batterie est faible.**

Chargez l'appareil. (☞ p. 5)

NOTE

Si le volume de l'appareil est élevé, la charge restante de la batterie peut diminuer et l'appareil peut s'éteindre même s'il est en cours de charge. Dans ce cas, éteignez l'appareil, puis chargez-le complètement avant utilisation.

- **La fonction de veille automatique a éteint l'appareil.**

Remettez l'appareil sous tension. (☞ p. 6)

- **La température ambiante est trop élevée ou trop basse.**

Utilisez l'appareil dans la plage de températures de fonctionnement. (☞ p. 15)

- **La batterie rechargeable de l'appareil s'est détériorée.**

Contactez votre revendeur ou le centre d'entretien Yamaha agréé le plus proche.

L'appareil ne peut pas être connecté à un dispositif Bluetooth

- **Le nom de cet appareil ne s'affiche pas dans la liste des appareils disponibles pour connexion sur le dispositif Bluetooth.**

Essayez de désactiver et réactiver la fonction Bluetooth du dispositif Bluetooth. Le nom de cet appareil pourrait alors s'afficher.

- **Cet appareil ne peut pas être connecté au dispositif Bluetooth même si son nom s'affiche dans la liste des appareils disponibles pour connexion sur le dispositif Bluetooth.**

Essayez de supprimer le nom de cet appareil dans la liste et de connecter à nouveau l'appareil au dispositif Bluetooth. L'appareil pourrait alors être connecté au dispositif Bluetooth.

- **Le dispositif Bluetooth n'est pas allumé.**

Allumez le dispositif Bluetooth et assurez-vous que sa fonction Bluetooth est activée.

- **L'appareil est connecté à un autre dispositif Bluetooth.**

Mettez fin à la connexion Bluetooth actuelle, puis connectez-vous au nouveau dispositif. (☞ p. 7)

- **L'appareil et le dispositif Bluetooth sont trop éloignés l'un de l'autre.**

Déplacez le dispositif Bluetooth et/ou l'appareil de sorte à les rapprocher.

- **La destination de la sortie audio sur le dispositif Bluetooth n'est pas réglée sur cet appareil.**

Sélectionnez l'appareil comme destination de la sortie audio sur le dispositif Bluetooth.

- **Les ondes électromagnétiques émises par les appareils utilisant la bande 2,4 GHz (comme un four à microondes ou des appareils sans fil) bloquent la communication sans fil.**

N'utilisez pas l'appareil à proximité de tels appareils.

- **Cet appareil a été réinitialisé.**

Les informations de connexion seront supprimées lors de la réinitialisation de l'appareil.

Supprimez le nom de cet appareil de la liste des appareils disponibles pour connexion sur le dispositif Bluetooth, puis connectez-vous à nouveau au dispositif Bluetooth. (☞ p. 7)

- **Le code d'accès pour le dispositif Bluetooth n'est pas « 0000 ».**

Les dispositifs Bluetooth dont le code n'est pas « 0000 » ne peuvent pas être utilisés.

- **Le dispositif Bluetooth que vous utilisez ne prend pas en charge le profil A2DP.**

Utilisez un dispositif Bluetooth qui prend en charge le profil A2DP.

Absence de son

- **L'appareil et le dispositif Bluetooth ne sont pas connectés.**

Connectez-vous au dispositif Bluetooth. (☞ p. 7)

- **Le niveau sonore est trop bas.**

Augmentez le niveau de sortie. (☞ p. 4)

L'appareil émet un son saccadé, déformé ou inhabituel

- **Le volume est trop fort.**

Baissez le volume. (☞ p. 4)

- **Les ondes électromagnétiques émises par les appareils utilisant la bande 2,4 GHz (comme un four à microondes ou des appareils sans fil) bloquent la communication sans fil.**

N'utilisez pas l'appareil à proximité de tels appareils.

- **L'appareil et le dispositif Bluetooth sont trop éloignés l'un de l'autre.**

Déplacez le dispositif Bluetooth et/ou l'appareil de sorte à les rapprocher.

Du bruit est émis par les appareils électroniques installés près de l'appareil

- **La connexion Bluetooth est instable.**

Éloignez cet appareil des appareils électroniques.

Redémarrage ou réinitialisation de l'appareil

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après avoir suivi les instructions décrites dans « Guide de dépannage », redémarrez ou réinitialisez (réglages d'usine) l'appareil.

Redémarrage de l'appareil

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant au moins 10 secondes pour redémarrer l'appareil. Les informations de connexion ne seront pas supprimées même si l'appareil est redémarré.

Si l'appareil ne s'allume pas automatiquement après le redémarrage, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant au moins trois secondes pour mettre l'appareil sous tension.

Réinitialisation de l'appareil

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement même après le redémarrage, réinitialisez-le. Lorsque l'appareil est réinitialisé, les réglages d'usine sont rétablis et toutes les informations de connexion sont supprimées.

1 Appuyez sur le bouton d'alimentation tout en maintenant enfoncé le bouton Clear Voice en veille.







Le voyant Clear Voice clignote.






2 Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pendant que le voyant Clear Voice clignote.

L'appareil sera réinitialisé.

Liste des affichages des voyants

L'état de cet appareil est indiqué par la couleur du voyant (blanc, bleu ou orange) et par son état allumé/clignotant.

Voyant d'alimentation	Voyant Clear Voice	État de l'alimentation	État de l'appareil	Solution
 Allumé en bleu	–	Marche	Connecté à un dispositif Bluetooth	–
 Clignote en bleu	–	Marche	En attente de la connexion Bluetooth	–
 Allumé en bleu (alternance entre fort et faible)	–	Marche	En charge (lorsque l'appareil est connecté à un dispositif Bluetooth)	–
 Allumé en orange	–	Veille	En charge	–
 Éteint	–	Veille	La charge est terminée ou l'appareil est en veille.	–
 Clignote en orange quatre fois alors qu'il est allumé en bleu ou clignote en bleu	–	Marche	Le niveau de charge restant de la batterie est inférieur à 20 %.	Chargez l'appareil.

Voyant d'alimentation	Voyant Clear Voice	État de l'alimentation	État de l'appareil	Solution
 		Marche/Veille	Une erreur a eu lieu*	Débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise secteur, puis rebranchez-le. Si les voyants clignotent toujours, redémarrez l'appareil. (⇨ p. 12)
	—	Marche/Veille (en état de charge)	Une erreur a eu lieu*	Débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise secteur, puis rebranchez-le au bout de 5 à 10 minutes.
 	—	Marche	Une erreur a eu lieu*	Éteignez l'appareil, puis rallumez-le au bout de 5 à 10 minutes.

* Si une erreur a lieu et que l'appareil ne fonctionne pas correctement, même après avoir suivi les instructions pour résoudre le problème, éteignez l'appareil et contactez le revendeur ou le centre d'entretien Yamaha agréé le plus proche.

Caractéristiques techniques

Bluetooth

Version Bluetooth	Version Bluetooth 5.0
Profils pris en charge	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Portée de communication maximale	Environ 10 m (sans interférence)

Alimentation

Batterie rechargeable intégrée	Batterie au lithium-ion
Durée de lecture continue	Environ 12 heures avec une charge complète (IEC62396-1)
Durée de charge	Environ 3 heures
(La lecture/durée de charge dépend de l'environnement et des conditions d'utilisation.)	
Entrée	5 V CC, 2 A

Généralités

Dimensions (L x H x P)	88 x 105 x 88 mm
Poids	0,49 kg
Étanchéité et résistance à la poussière	IP67
Plage de températures de fonctionnement	5 °C à 35 °C



Le mot et logo Bluetooth® est une marque déposée et enregistrée propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Yamaha Corporation est soumise à licence. Les autres marques et noms commerciaux sont détenus par leurs propriétaires respectifs.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation
Published 06/2022
KSOD-A0

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

AV21-0207