


Support mobile pour écran TV 32" - 55"

Réf. 030-1600

Hauteur max
120 cm

75x75 min
400x400 max

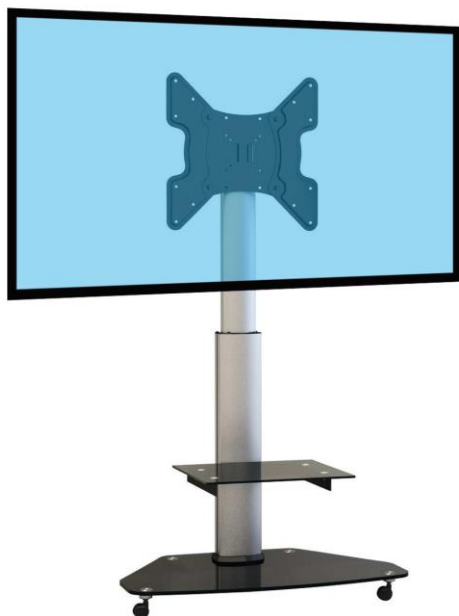

NOTICE

*Kimex vous remercie de votre achat et vous souhaite une bonne installation.
Pour toute question nous sommes à votre disposition par téléphone ou par courriel.*






À LIRE AVANT DE COMMENCER TOUTE INSTALLATION,
VOTRE **GARANTIE** PRODUIT EST ENGAGÉE

- Ouvrir avec précaution le carton d'emballage et poser sur un support de protection de type carton les éléments pour éviter d'abimer les pièces.
- Assurez-vous d'avoir bien vérifié que toutes les pièces soient bien dans le colis.
- Le produit a été conçu pour être installé en suivant ces instructions. Ne pas les respecter peut entraîner des dégâts ou blessures.

GARANTIE : Tous les produits KIMEX sont garantis 2 ans à partir de la date de réception de la commande. KIMEX INTERNATIONAL décline toute responsabilité pour les dommages survenant à la suite de montage ou d'utilisation non-conformes.


- Tous les articles de marque KIMEX bénéficient d'une garantie légale contre tout défaut de modèle, de matière, de fonctionnement et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date de réception de la commande. Dans le cadre de cette garantie, le produit sera gratuitement réparé ou remplacé (à l'appréciation de KIMEX INTERNATIONAL). L'usure normale est expressément exclue de la garantie.
- La garantie de KIMEX INTERNATIONAL prend fin dans les cas suivants:
 - ✓ si le produit n'est pas assemblé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi.
 - ✓ si le produit a subi des modifications ou des réparations par des tiers autres que KIMEX INTERNATIONAL.
 - ✓ si le problème est la conséquence de facteurs externes (extérieurs au produit) tels que foudre, dégâts des eaux, incendie, éraflures, exposition à des températures extrêmes, intempéries, solvants ou acides, mauvaise utilisation ou négligence.
 - ✓ si le produit est utilisé pour des appareils autres que ceux spécifiés sur ou à l'intérieur de l'emballage.

CONTENU

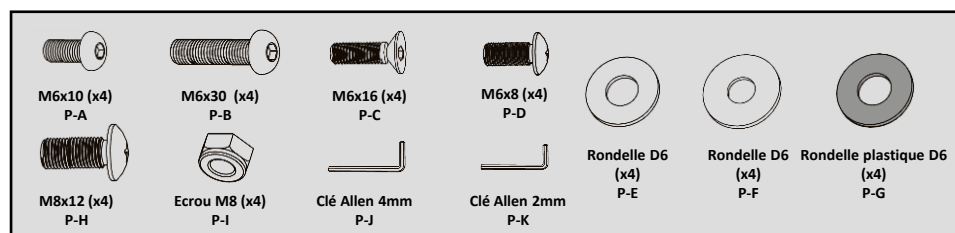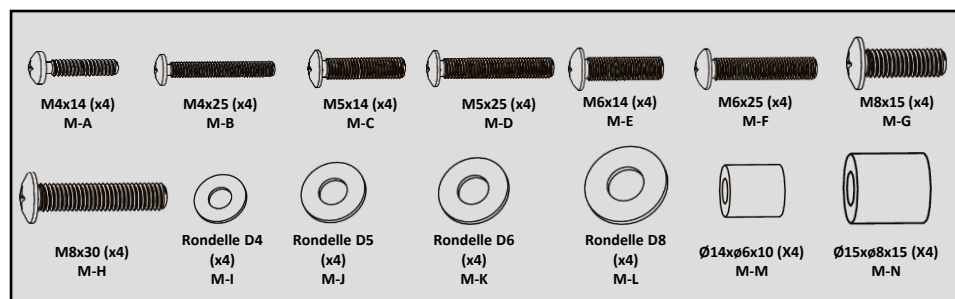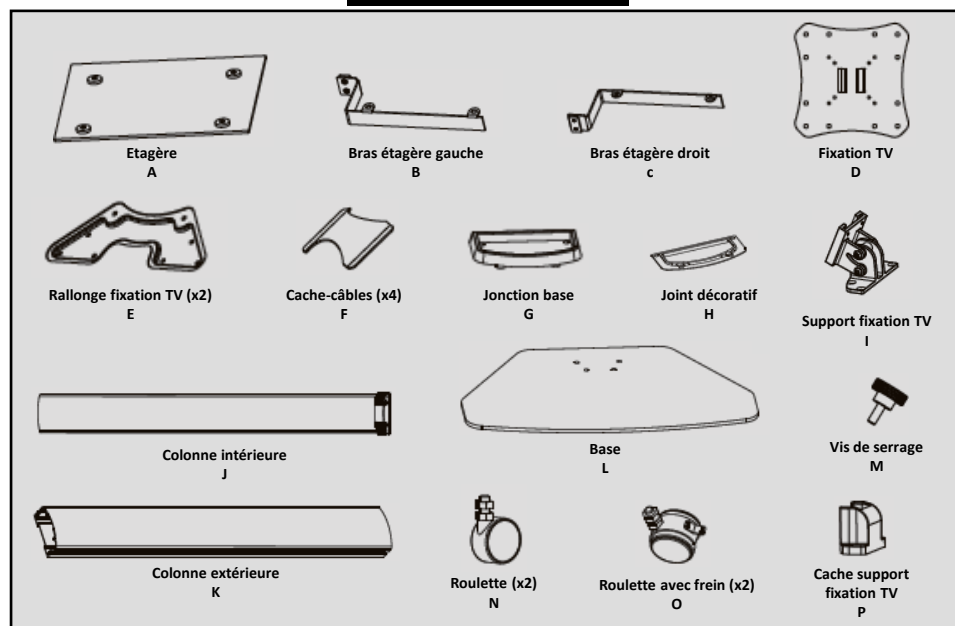


MONTAGE

1. Installez la colonne

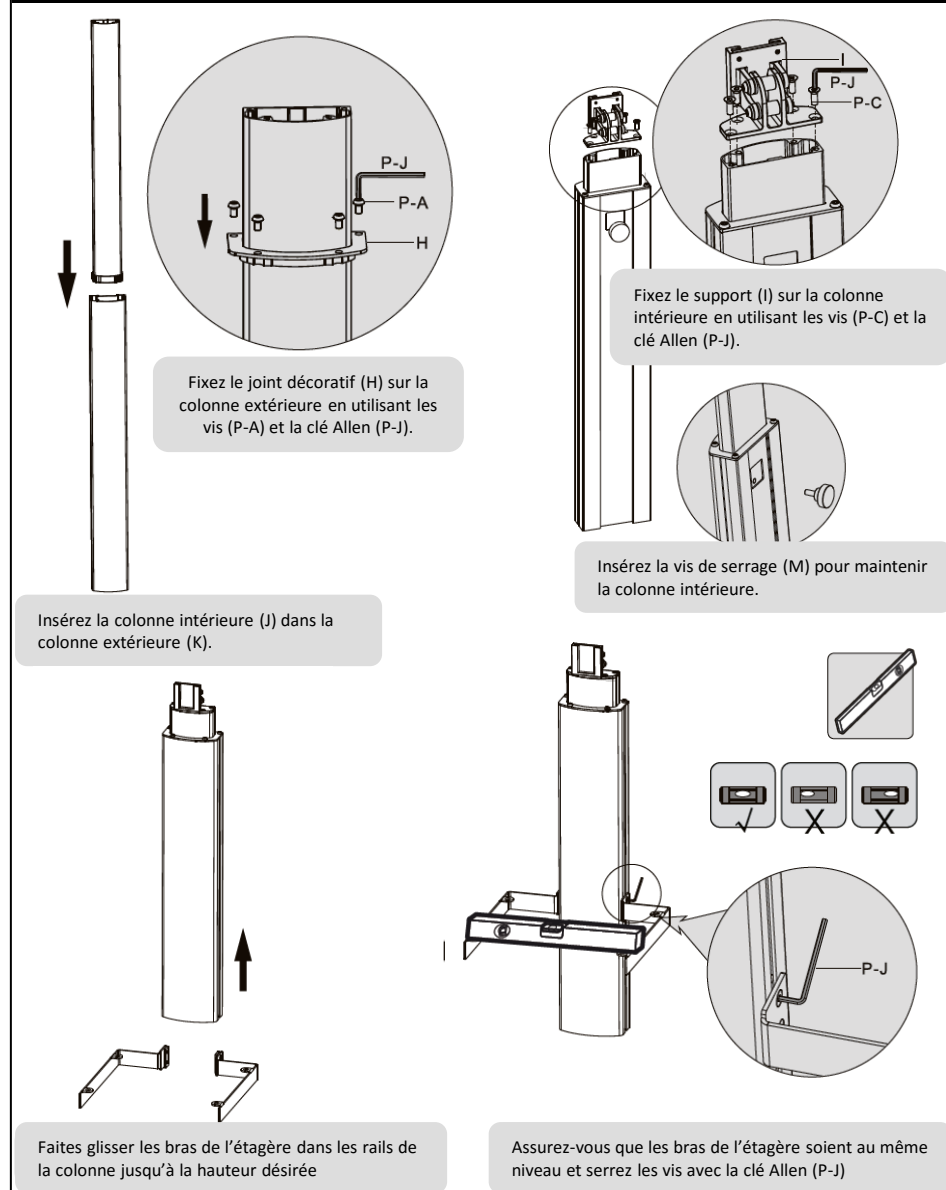


2. Fixez la colonne sur la base

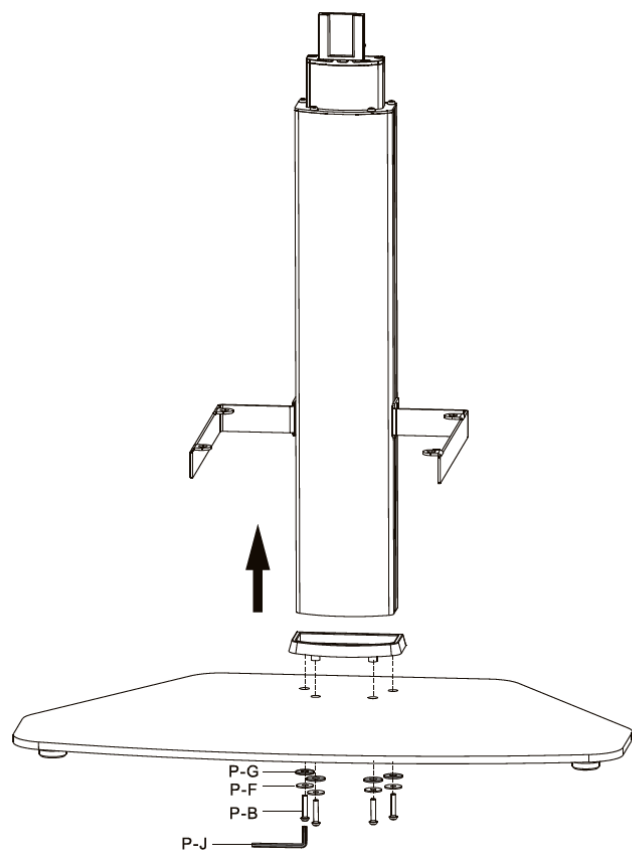

Présentez la jonction (G) sur la base puis la colonne. Fixez grâce à la visserie fournie.

3. Installez les roulettes


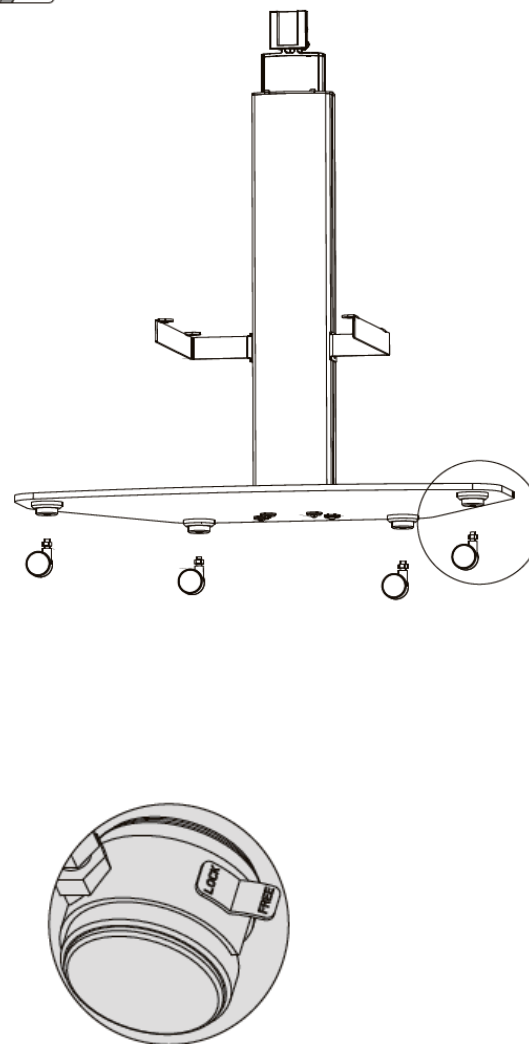


Insérez les roulettes aux emplacements prévus et ajustez la hauteur au niveau des écrous inférieurs.

Assurez-vous que les roulettes soient à la même hauteur puis fixez-les au niveau des écrous supérieurs.



Verrouillez les freins des roulettes pour éviter tout mouvement du support pendant le montage.

4. Installez l'étagère

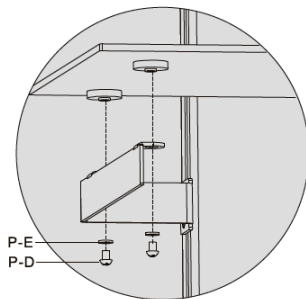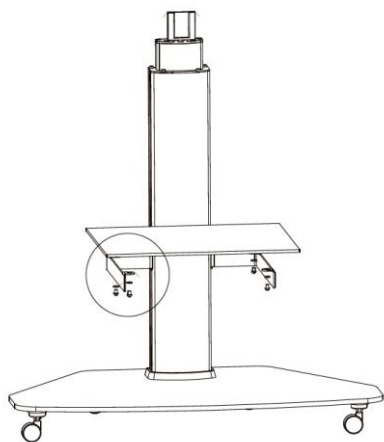

Posez l'étagère sur les deux bras et fixez-la à l'aide des vis (P-E) et des rondelles (P-D). Utilisez un tournevis adapté.

5. Préparez la fixation TV

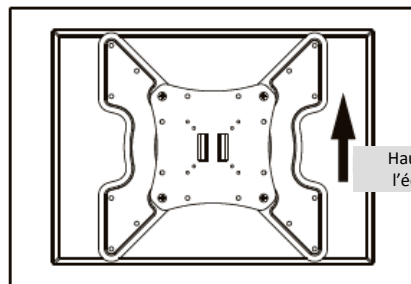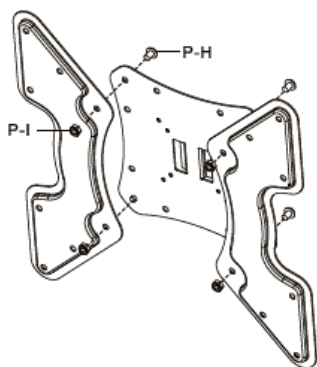


Haut de l'écran


Installez les rallonges (E) sur la fixation (D) si nécessaire puis présentez-la au dos de l'écran.

6. Installez la fixation TV au dos de l'écran


6-1 Ecran à dos plat

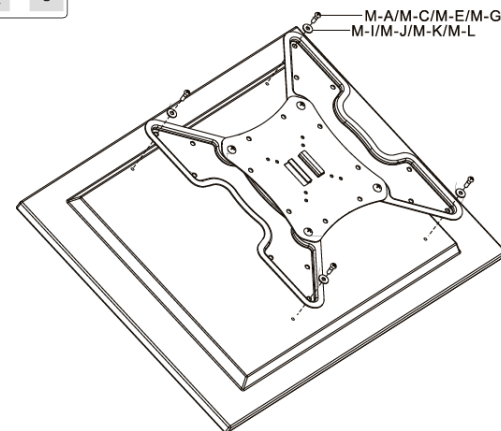

6-2 Ecran à dos incurvé

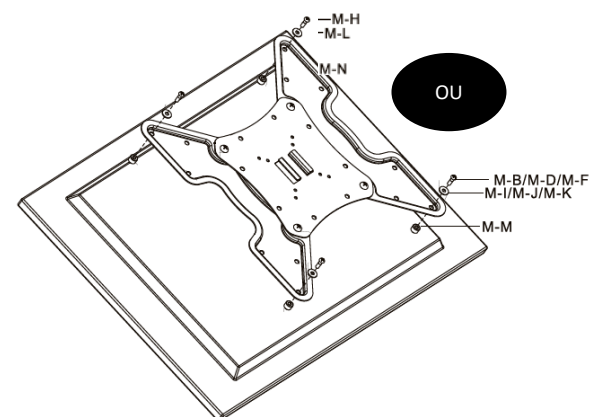


6. Fixez l'écran sur la colonne

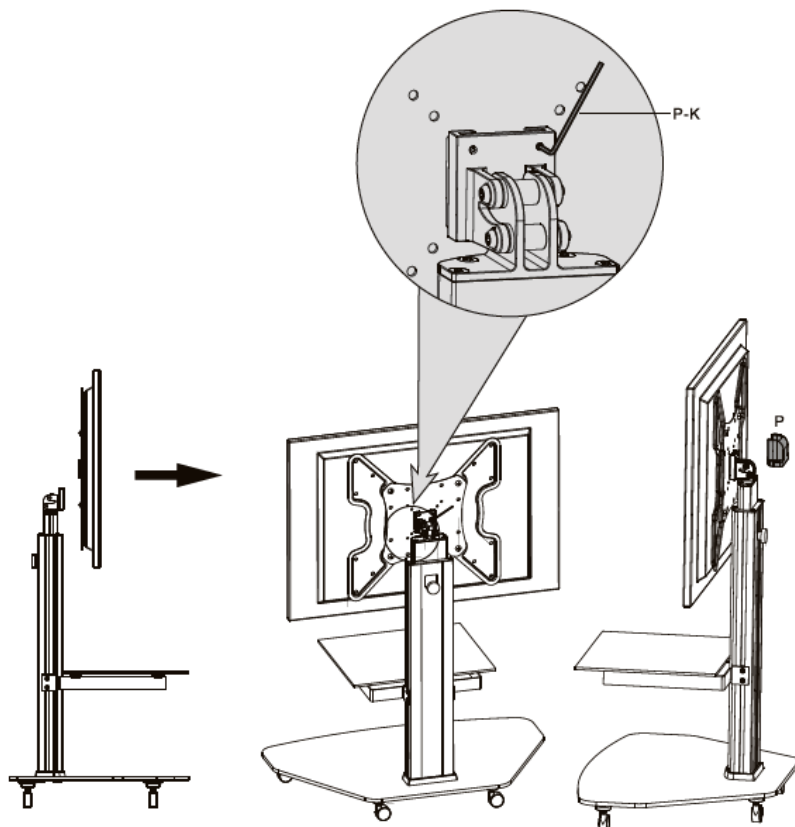

- Fixez l'écran sur le support de fixation TV (I).
- Serrez fermement les vis à l'aide de la clé Allen (P-K).
- Placez le cache décoratif (P) au sommet de la colonne.

7. Faites passer la connectique

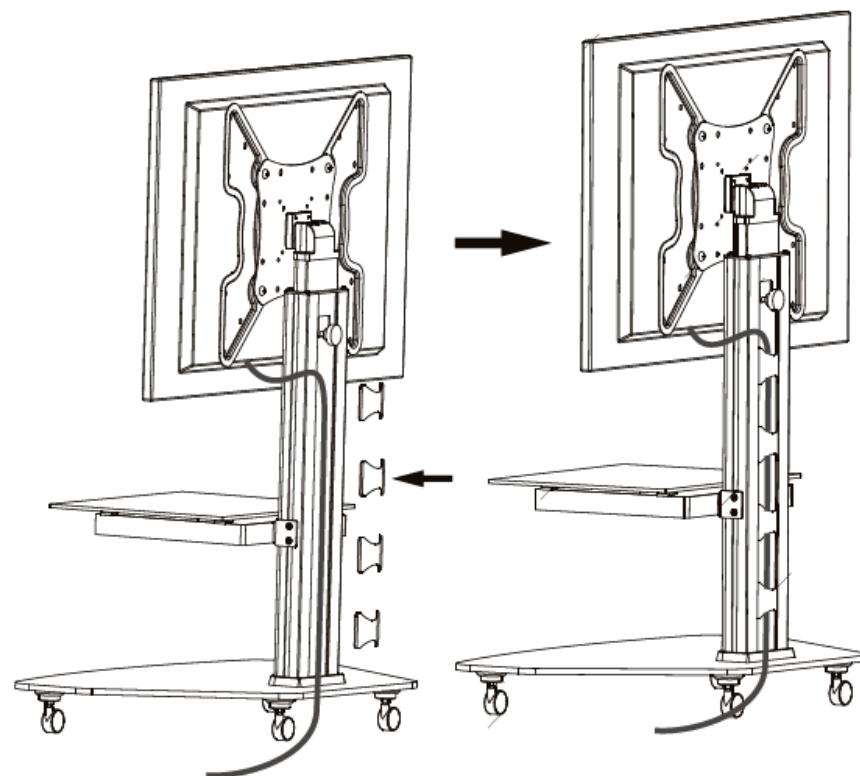

Enlevez les cache-câbles (F) et faites passer les câbles le long de la colonne.
Remplacez enfin les cache-câbles pour terminer votre installation.