


# Kimex

ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS

NOTICE

## Support mobile écran LCD LED 37"-70"

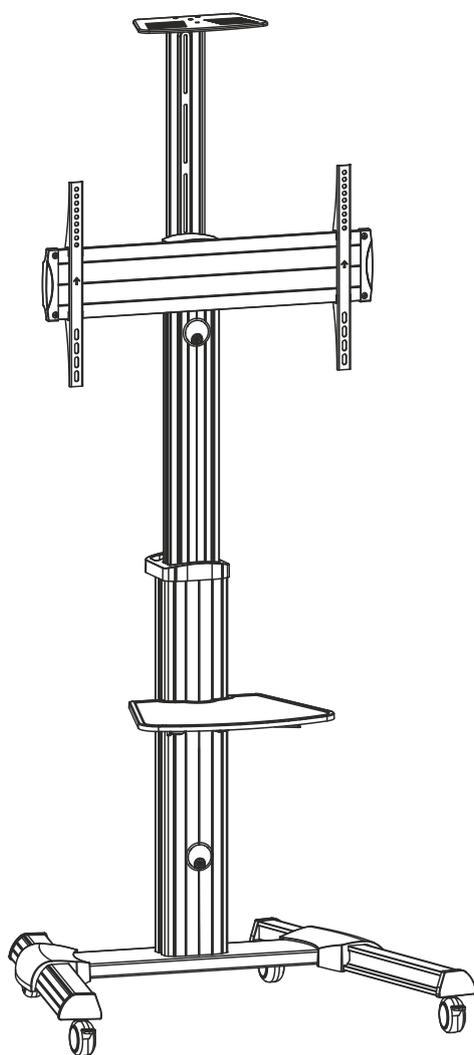

### REFERENCE

030-2030



200x200  
300x300  
400x200  
400x400  
600x400



# NOTICE

*Kimex vous remercie de votre achat et vous souhaite une bonne installation.  
Pour toute question nous sommes à votre disposition par téléphone ou par courriel.*


## À LIRE AVANT DE COMMENCER TOUTE INSTALLATION, VOTRE **GARANTIE** PRODUIT EST ENGAGÉE

- Ouvrir avec précaution le carton d'emballage et poser sur un support de protection de type carton les éléments pour éviter d'abimer les pièces.
- Assurez-vous d'avoir bien vérifié que toutes les pièces soient bien dans le colis.
- Le produit a été conçu pour être installé en suivant ces instructions. Ne pas les respecter peut entraîner des dégâts ou blessures.


**GARANTIE** : Tous les produits KIMEX sont garantis 2 ans à partir de la date de réception de la commande. KIMEX INTERNATIONAL décline toute responsabilité pour les dommages survenant à la suite de montage ou d'utilisation non-conformes.

- Tous les articles de marque KIMEX bénéficient d'une garantie légale contre tout défaut de modèle, de matière, de fonctionnement et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date de réception de la commande. Dans le cadre de cette garantie, le produit sera gratuitement réparé ou remplacé (à l'appréciation de KIMEX INTERNATIONAL). L'usure normale est expressément exclue de la garantie.
- La garantie de KIMEX INTERNATIONAL prend fin dans les cas suivants:
  - ✓ si le produit n'est pas assemblé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi.
  - ✓ si le produit a subi des modifications ou des réparations par des tiers autres que KIMEX INTERNATIONAL.
  - ✓ si le problème est la conséquence de facteurs externes (extérieurs au produit) tels que foudre, dégâts des eaux, incendie, éraflures, exposition à des températures extrêmes, intempéries, solvants ou acides, mauvaise utilisation ou négligence.
  - ✓ si le produit est utilisé pour des appareils autres que ceux spécifiés sur ou à l'intérieur de l'emballage.


# CONTENU DU COLIS



base du milieu (x1)  
A



pied gauche (x1)  
B

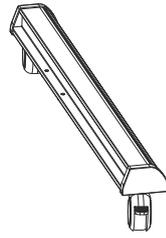


pied droit (x1)  
C




cache gaucher (x1)  
D




cache droit (x1)  
E



plaque de support (x1)  
F

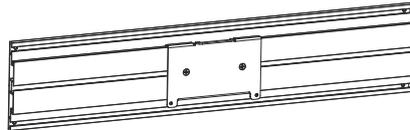


plaque universelle (x1)  
G




couvercle plastique (x2)  
H




patte de fixation (x2)  
I



colonne (x1)  
J




poignée en plastique (x1)  
K



couvercle du haut (x1)  
L



plaque de connexion (x1)  
M



étagère caméra (x1)  
N



étagère DVD (x1)  
O



rondelle (x4)  
P



M6x16 (x8)  
Q



M6x25 (x3)  
R



M4x6 (x3)  
S



M4x6 (x4)  
T



M6x14 (x2)  
U



M6x8 (x6)  
V




M8x25 (x4)  
W



M5x8 (x2)  
X



clé Allen (x1)  
Y



clé (x1)  
Z

## Paquet M



M5x14 (x4)  
M-A



M6x14 (x4)  
M-B



M6x30 (x4)  
M-C



M8x30 (x4)  
M-D



M8x50 (x4)  
M-E



rondelle (x4)  
M-F




petite cale (x8)  
M-G



grande cale (x8)  
M-H

## 1. Assemblez les bases

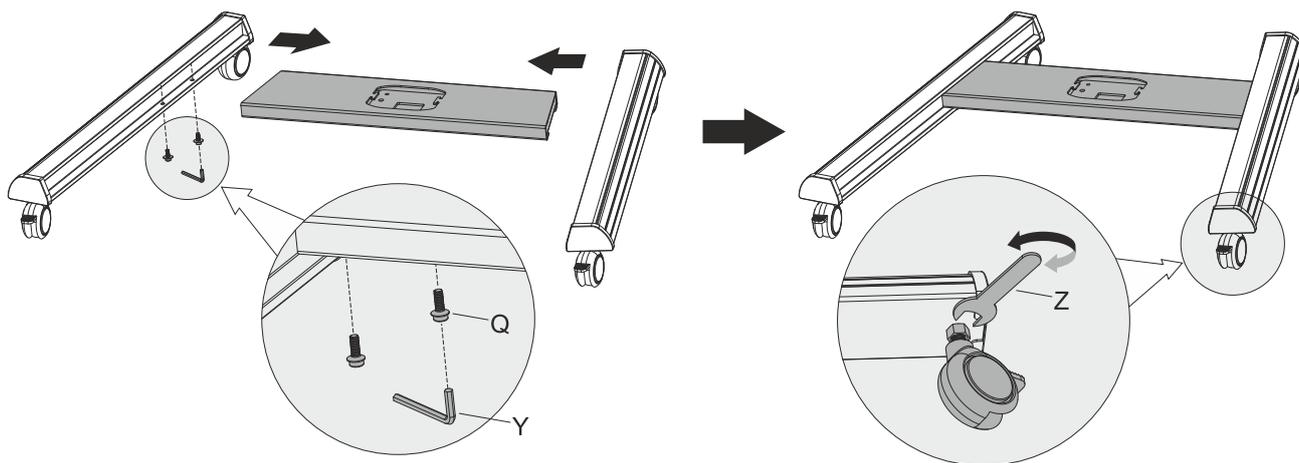


Insérez le pied droit dans la base. Alignez les trous du pied droit vers les trous de la base. Fixez avec les vis. Répétez cette étape pour le pied gauche. Chaque roulette peut être réglée indépendamment pour un réglage précis. Tournez légèrement l'écrou pour baisser ou monter la base.


## 2. Fixez la colonne à la base




ATTENTION: maintenez la colonne intérieure lors du desserrage des vis pour ajuster la hauteur.

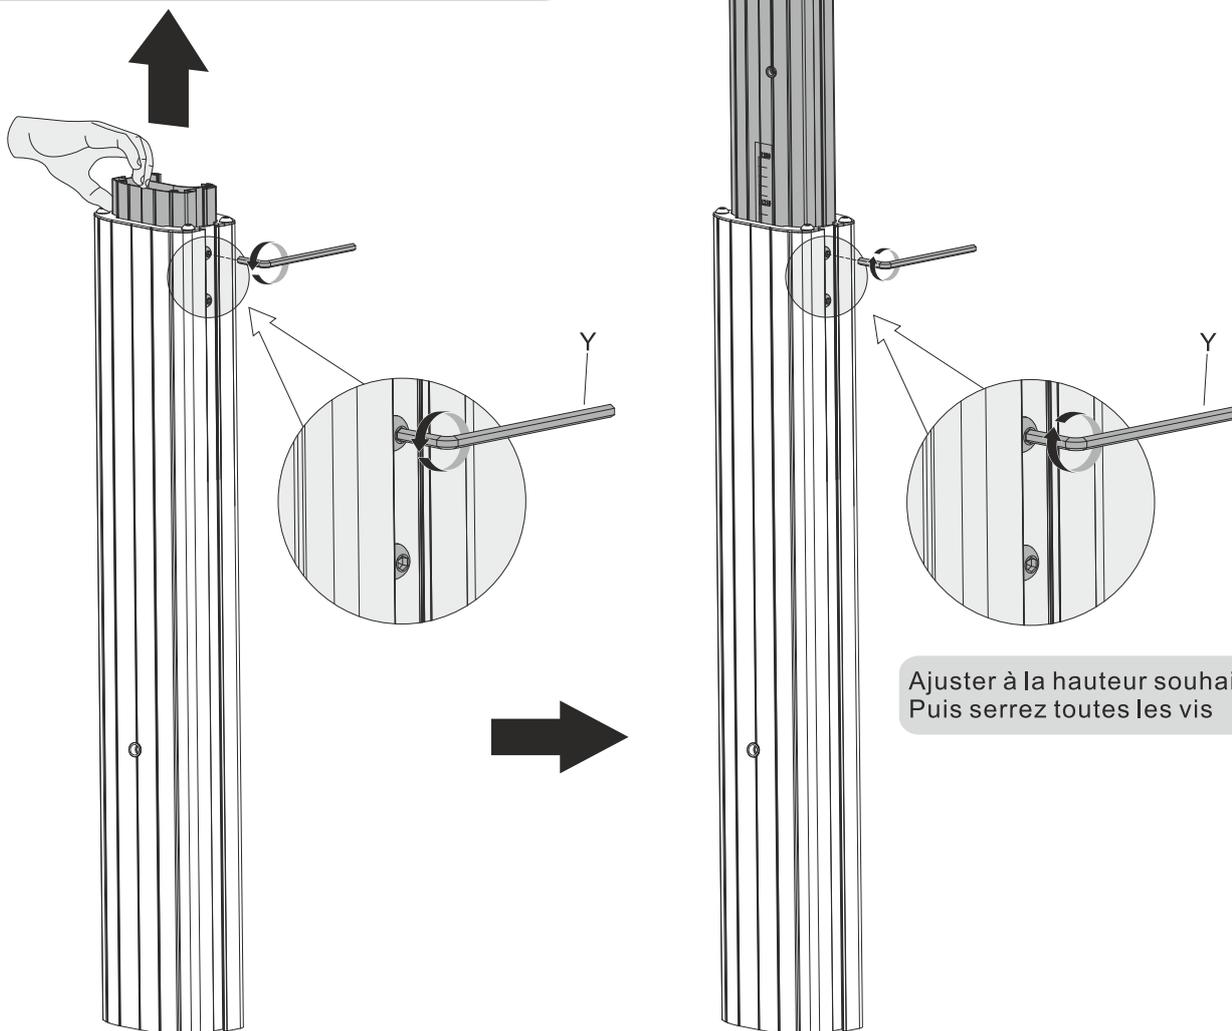


Ajuster à la hauteur souhaitée, Puis serrez toutes les vis

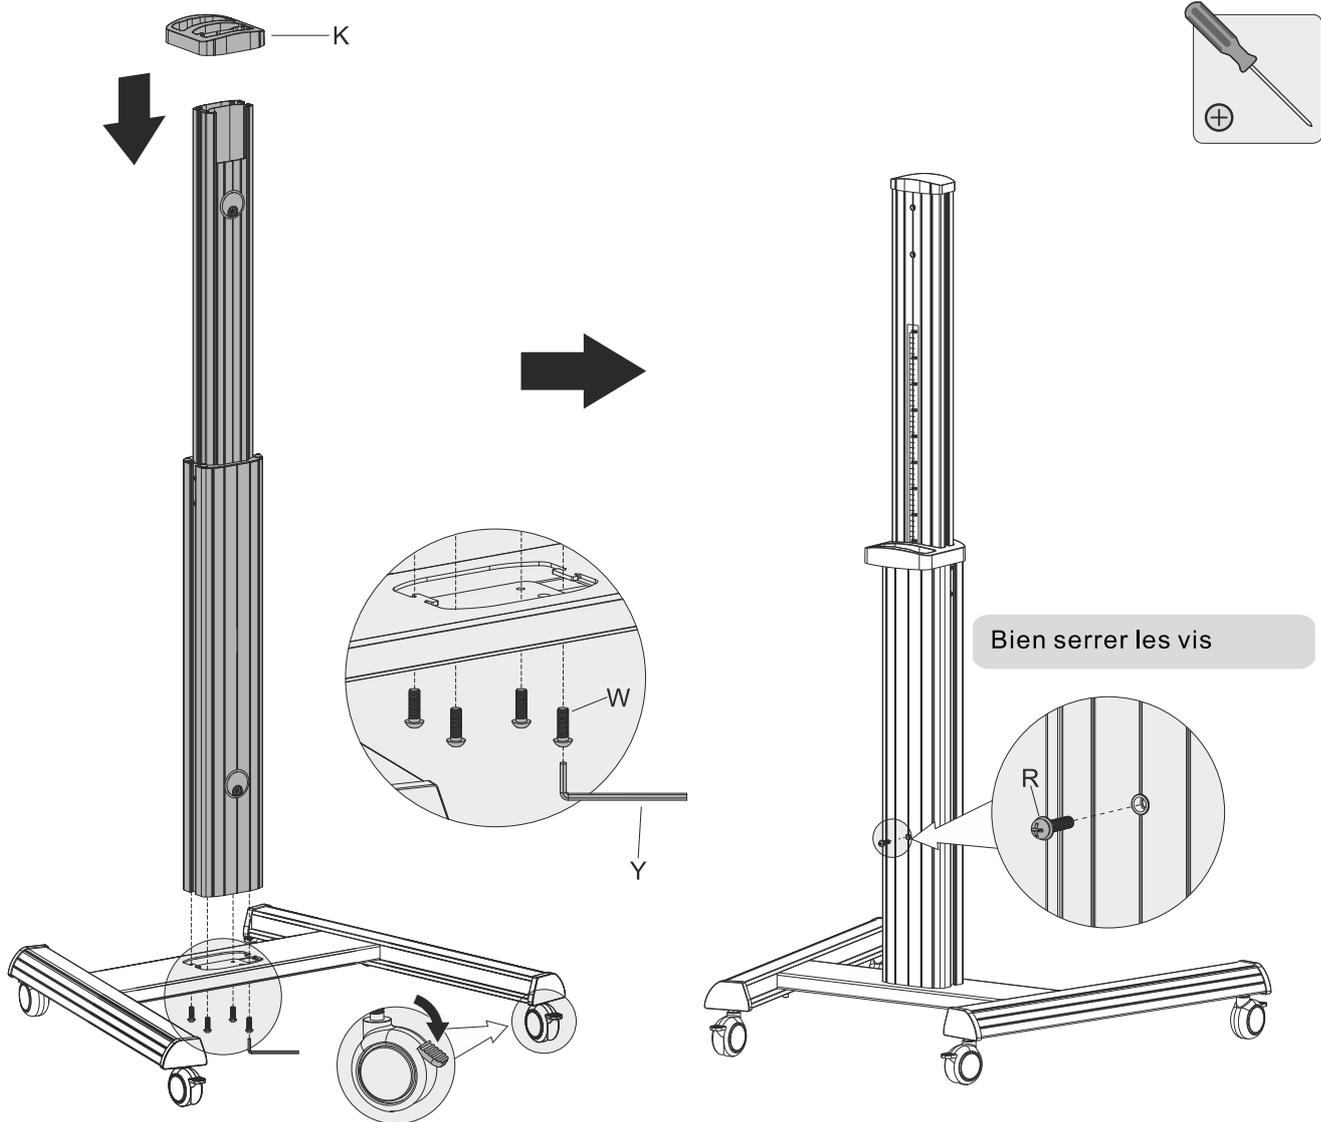


Fixez la colonne à la base à l'aide des vis. Serrez toutes les vis à l'aide d'une clé Allen.

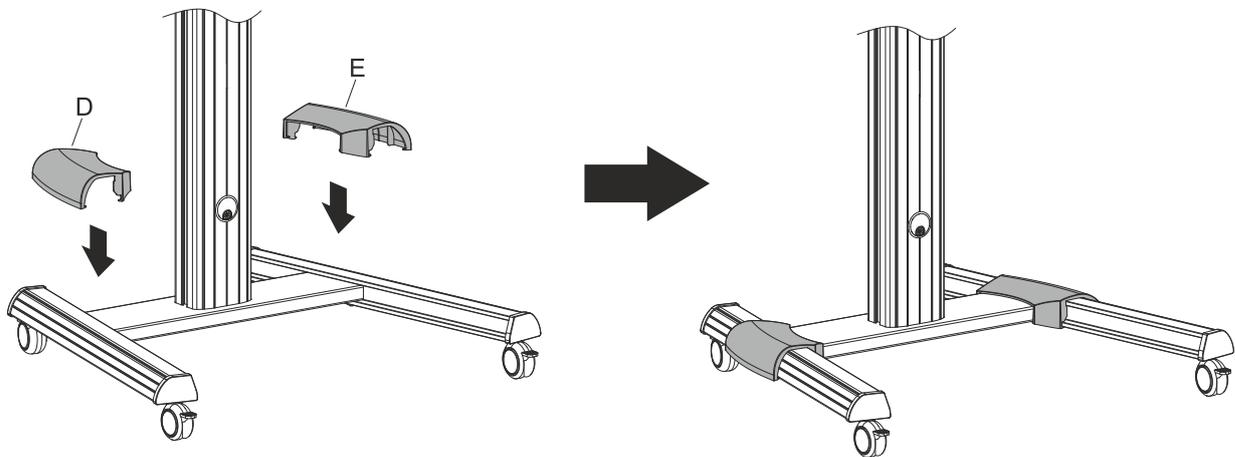


### 3. Installez la plaque de support

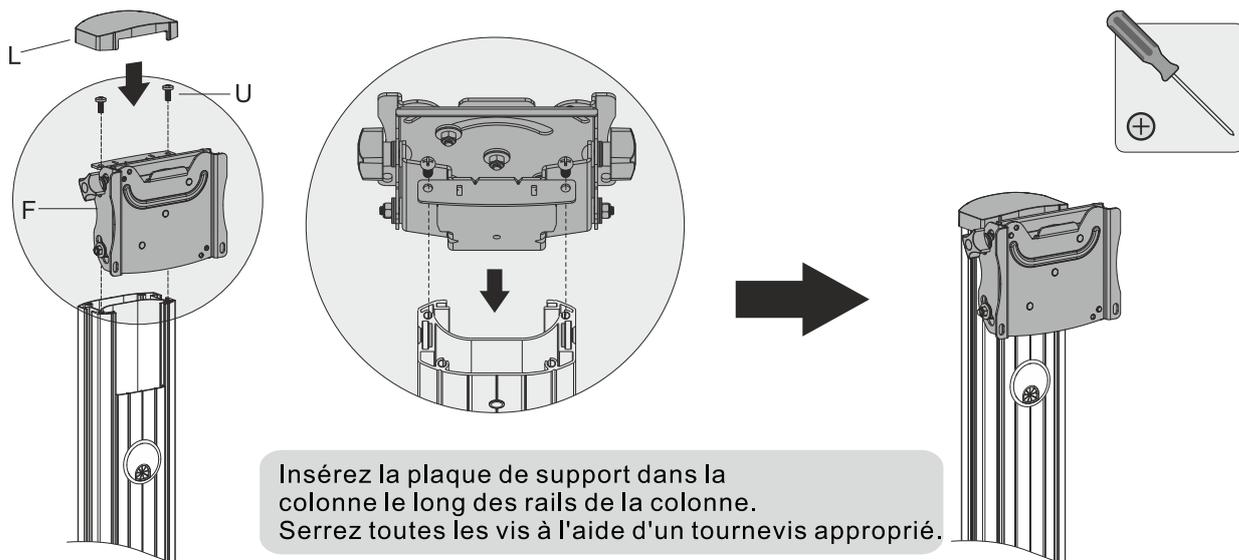


### 4. Installez les pattes de fixation

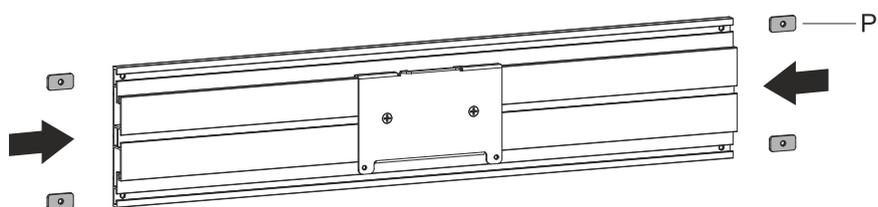


Insérez les rondelles à l'arrière de la plaque universelle le long des rails de la plaque..

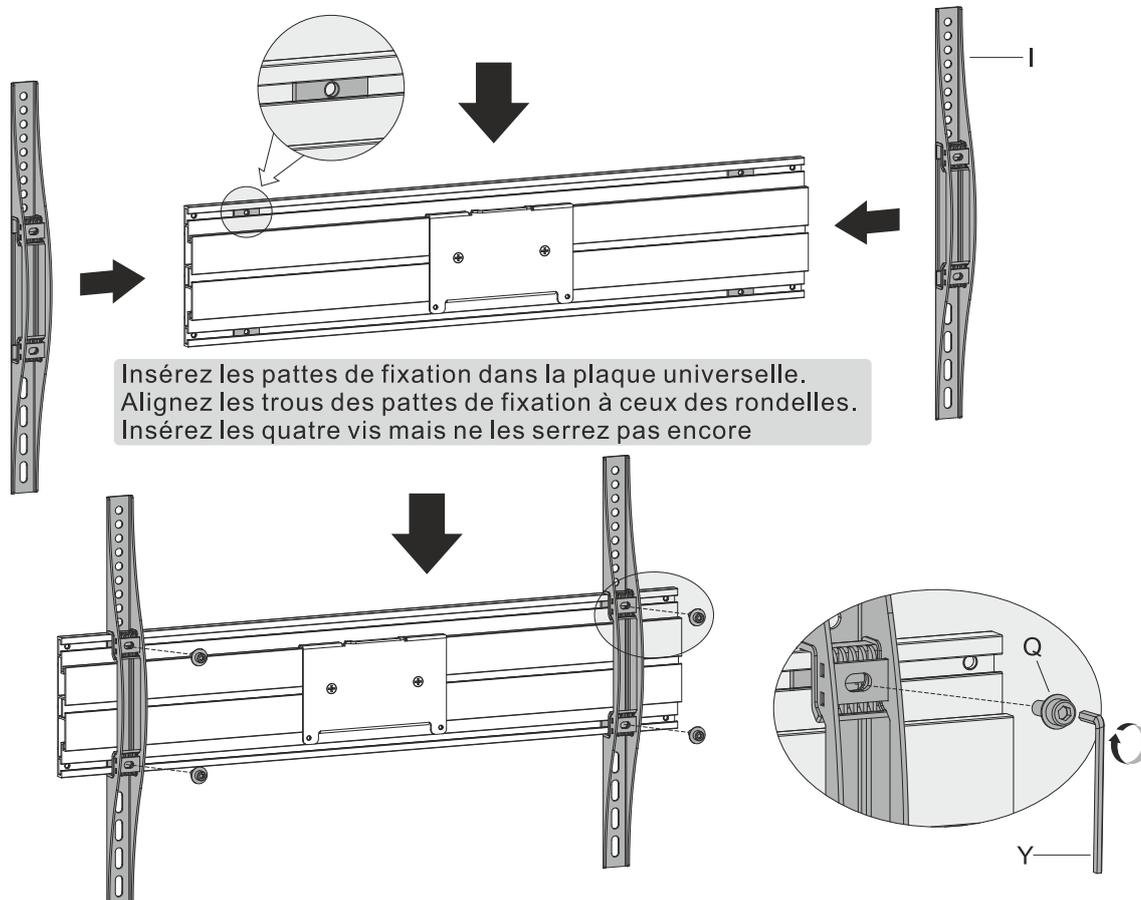

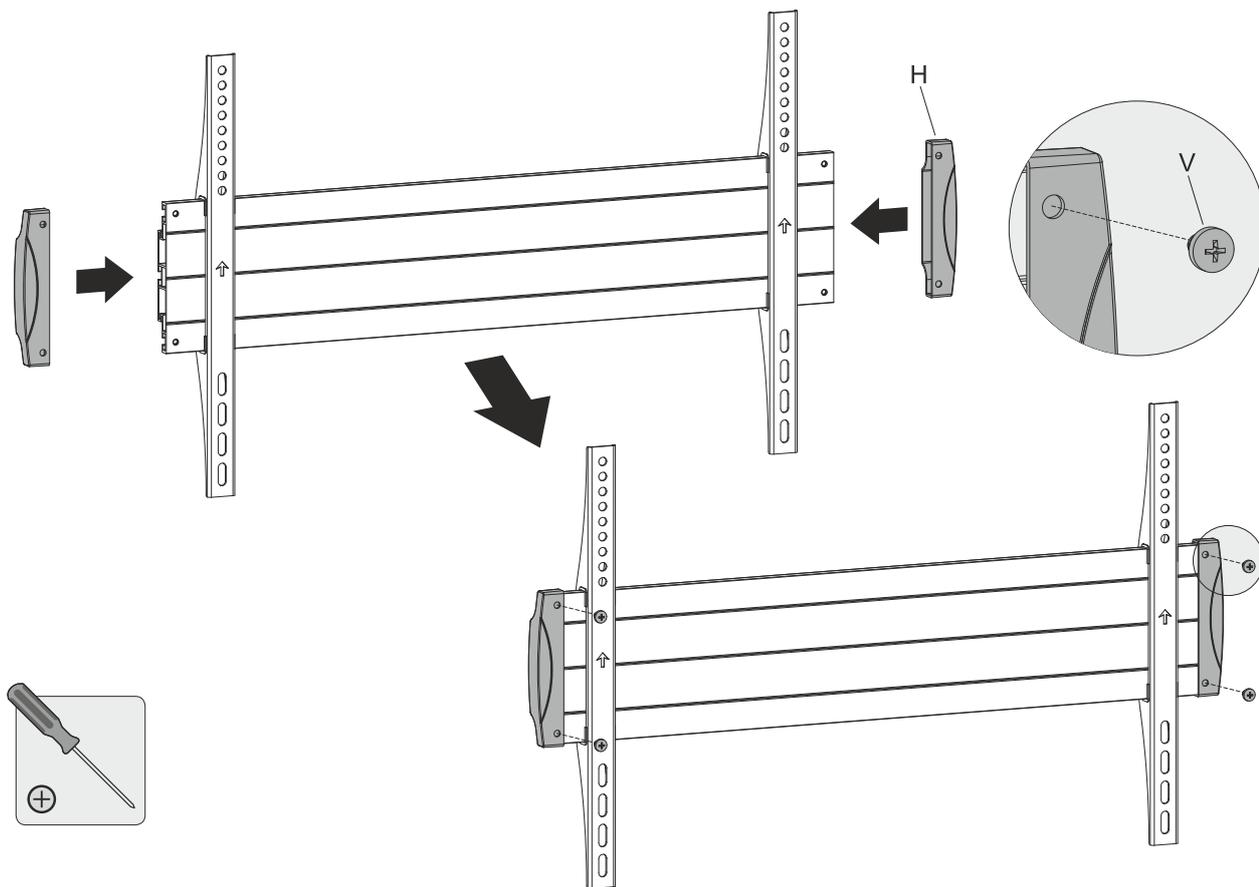


Fixez les deux couvercles en plastique aux deux extrémités de la plaque en utilisant les vis appropriées. Serrez toute la vis à l'aide d'un tournevis approprié.

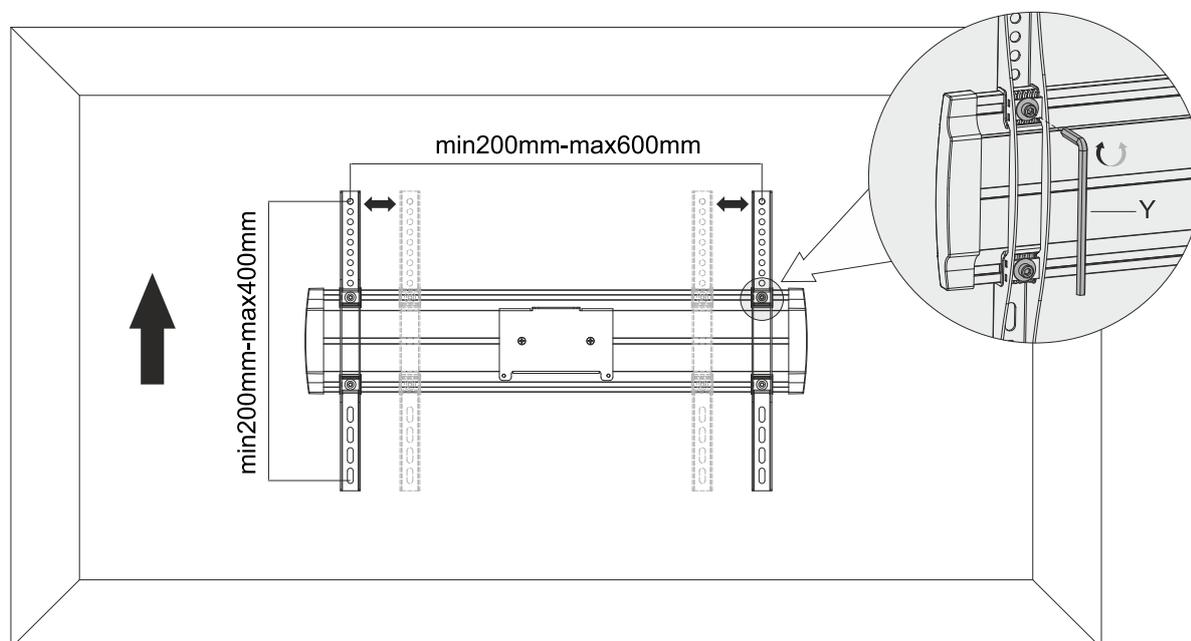


Réglez les pattes de fixation pour s'adapter à la configuration des trous de votre écran. Ensuite, serrez toutes les vis avec une clé Allen.

**REMARQUE:** Vérifiez l'alignement correct de tous les trous

#### 4-1 Pour une installation sur l'arrière d'un écran plat

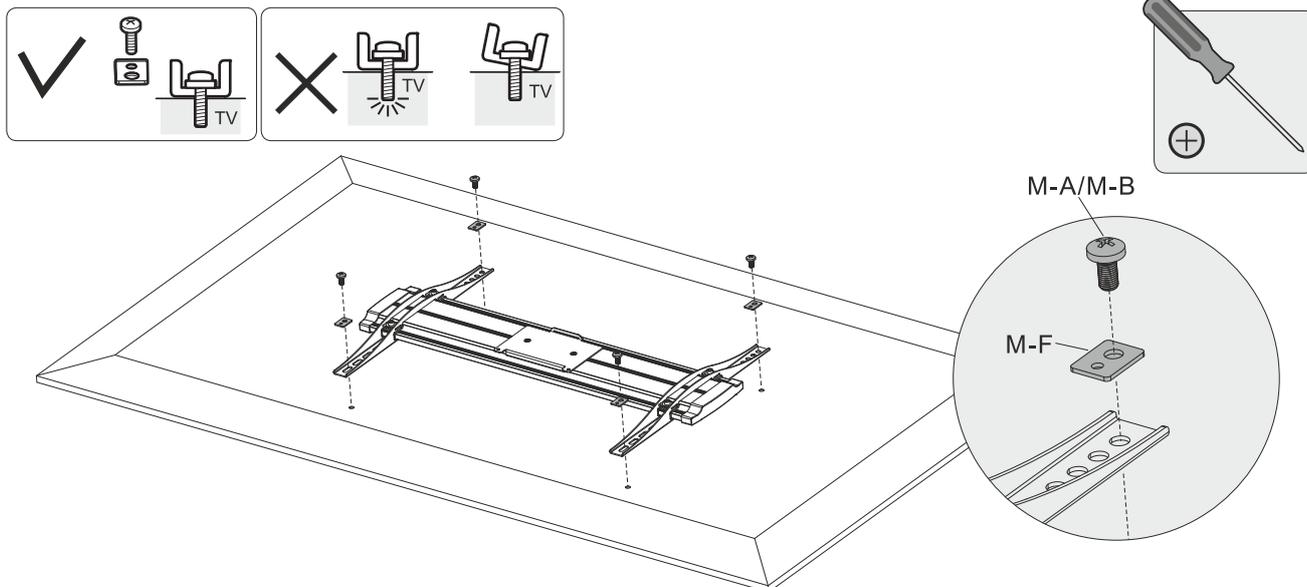


#### 4-2 Pour les écrans arrière encastrés ou pour accéder aux entrées A / V

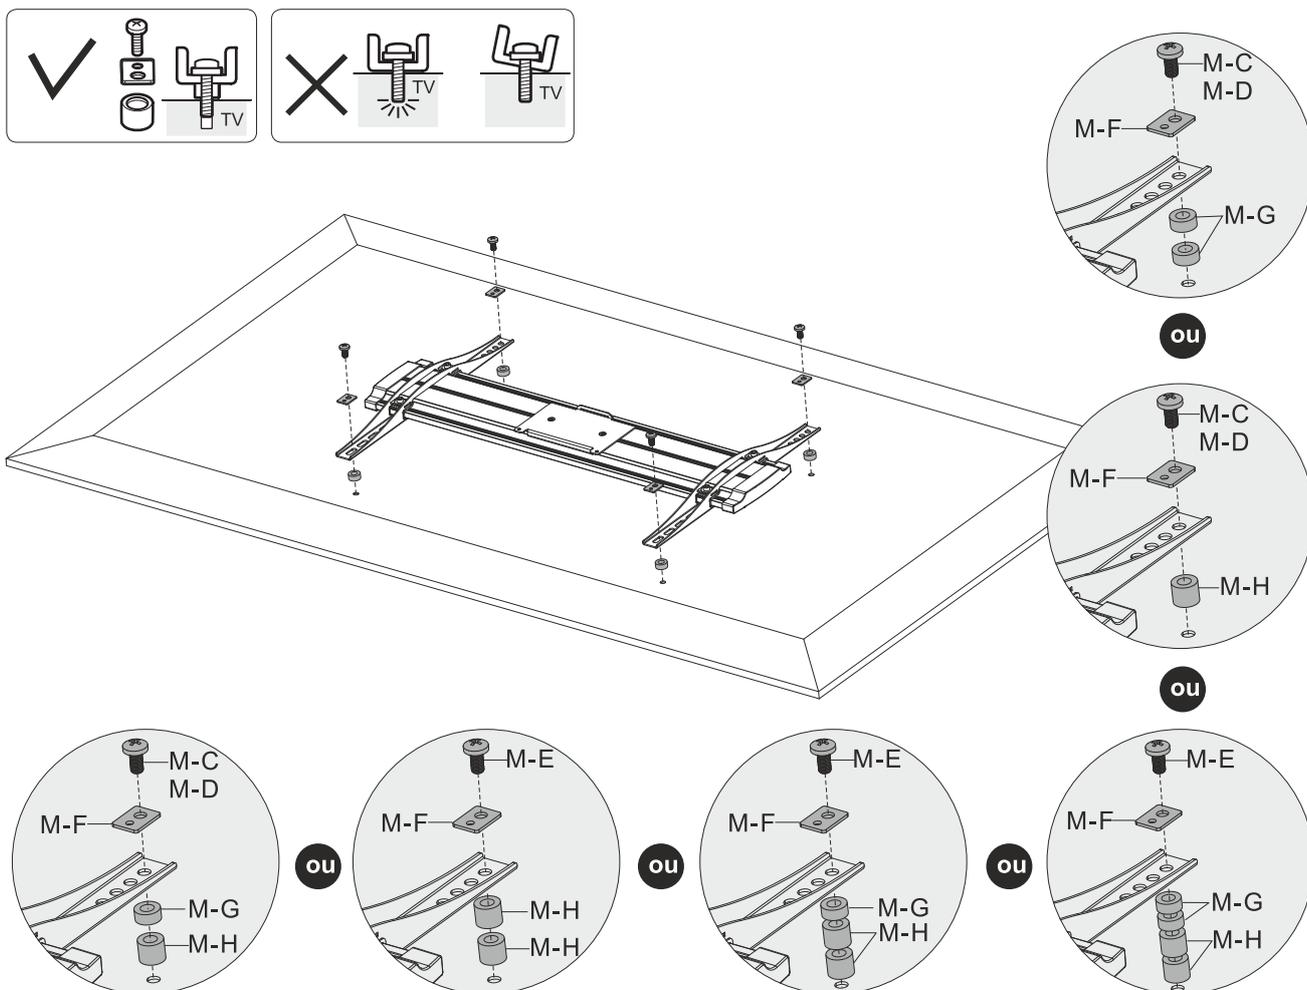

**Remarque:** Choisissez les vis appropriées, les rondelles et les entretoises (si nécessaire) selon le type d'écran. Vissez les supports d'adaptateur sur l'écran.

**⚠ Serrez toutes les vis mais sans trop forcer**

## 5. Accrochez l'écran à la plaque de support


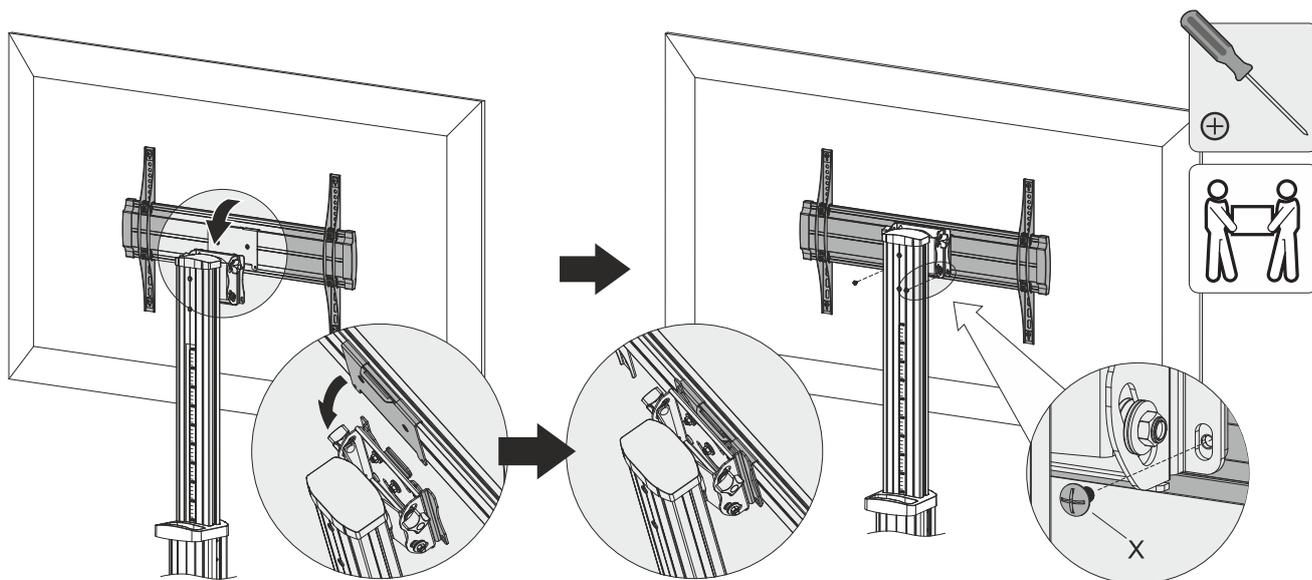


Accrochez la plaque universelle sur la plaque de support.


· Serrez les deux vis pour les fixer.

**IMPORTANT:** assurez-vous que l'affichage est monté correctement et que les vis sont serrées en toute sécurité avant de relâcher l'écran..

## 6. Installez l'étagère de lecteur DVD

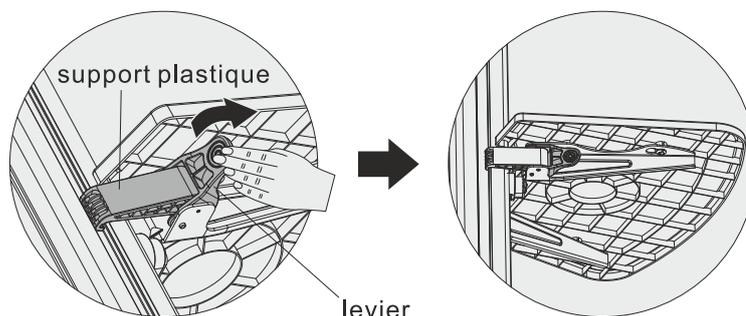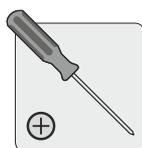


Insérez les deux supports en plastique de l'étagère DVD dans les fentes et fermez le levier pour verrouiller l'étagère DVD

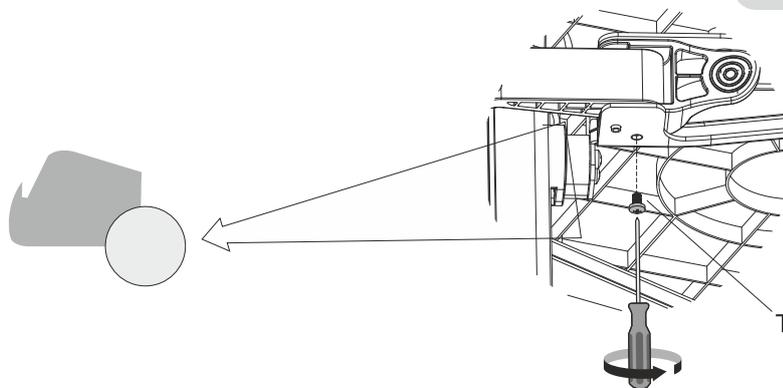


Serrez les deux vis pour fixer.


## 7. Gestion des câbles

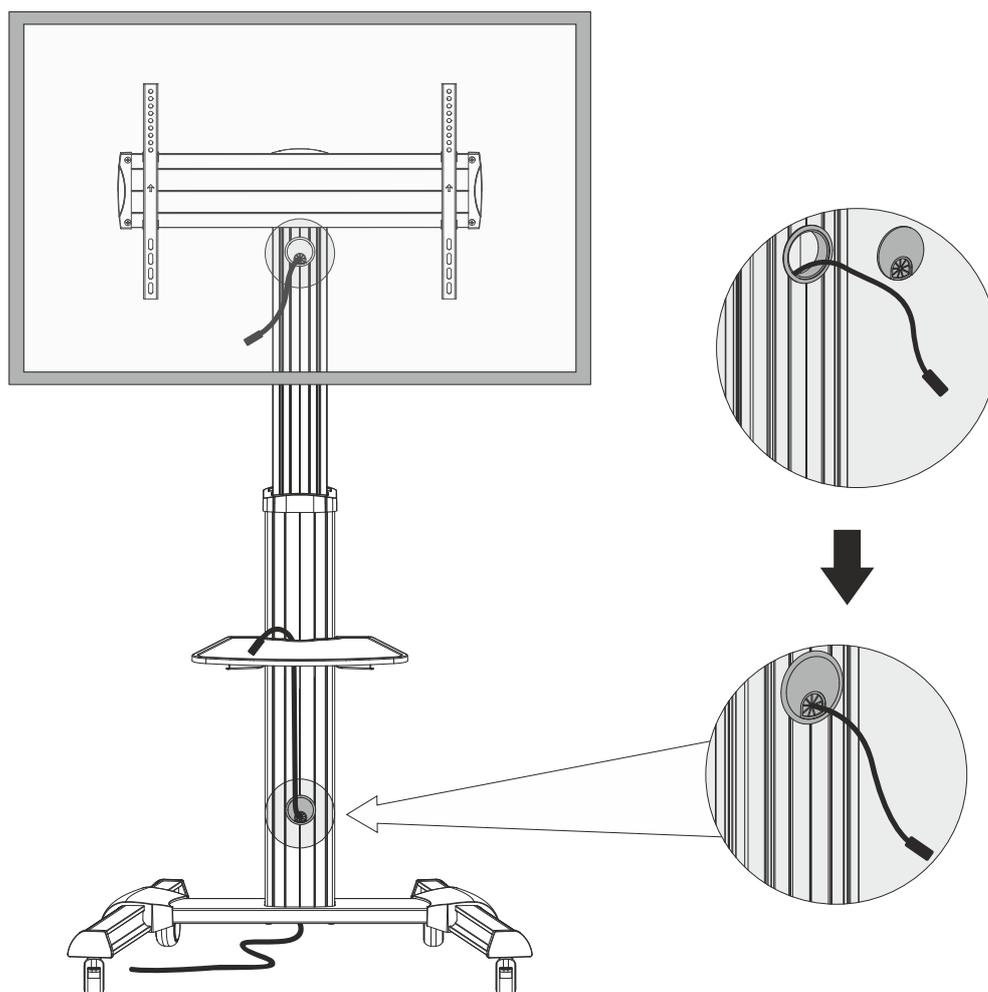

## 8. Installez l'étagère caméra

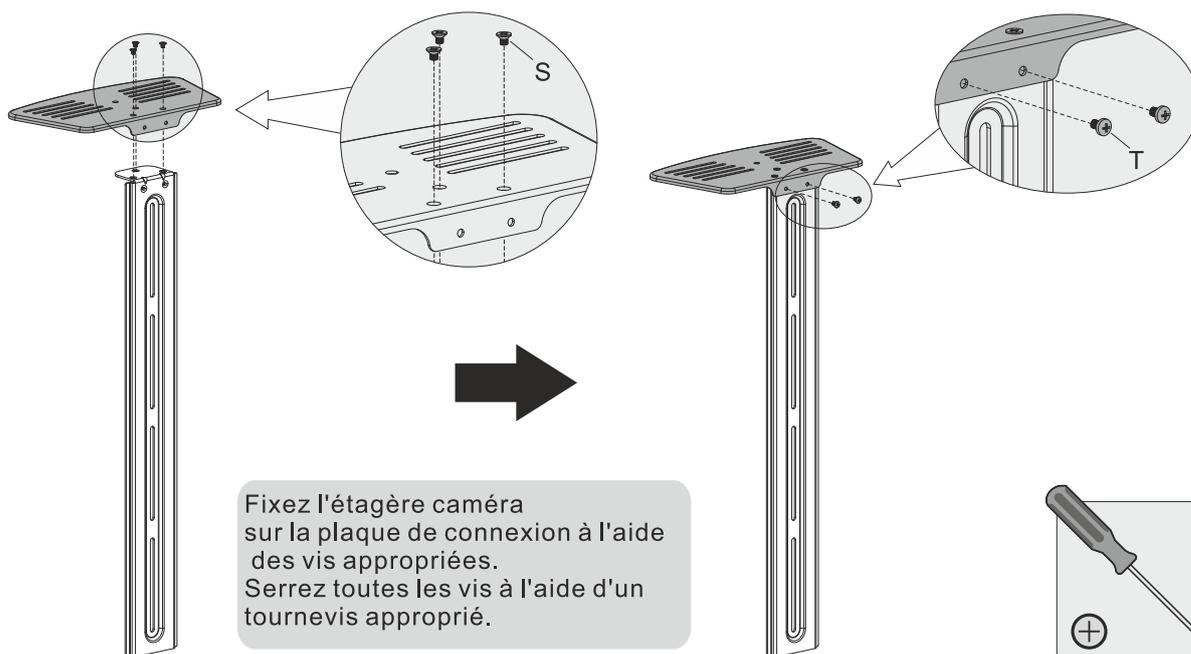


## 9. Installez la plaque de connexion

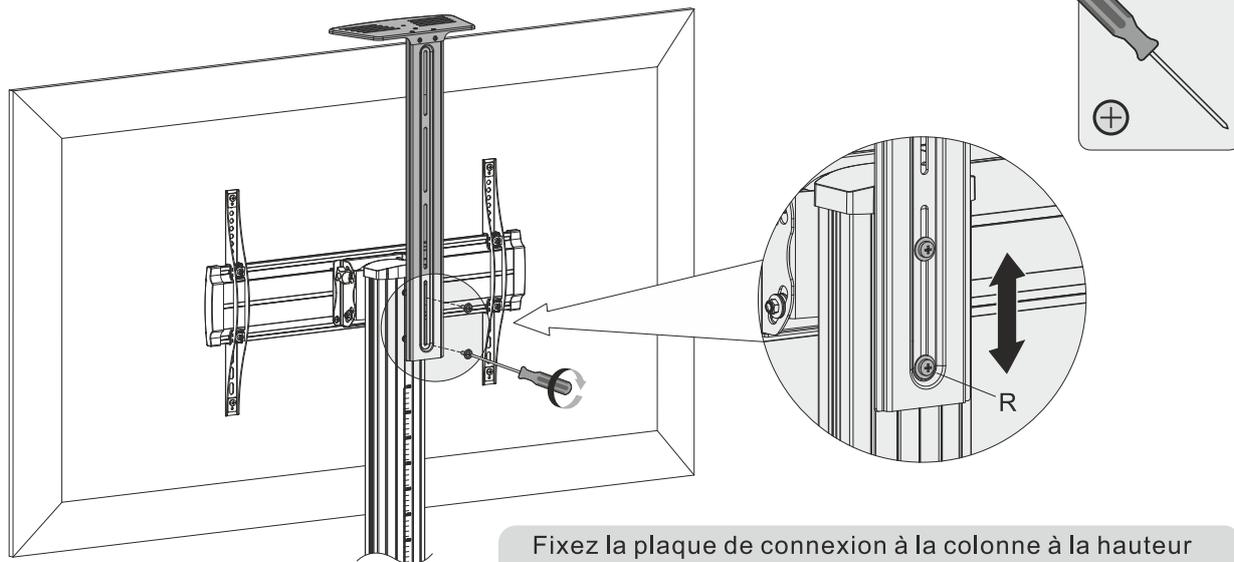

Fixez la plaque de connexion à la colonne à la hauteur souhaitée en utilisant les vis appropriées. Serrez toutes les vis à l'aide d'un tournevis approprié.

## 10. Orientez l'écran

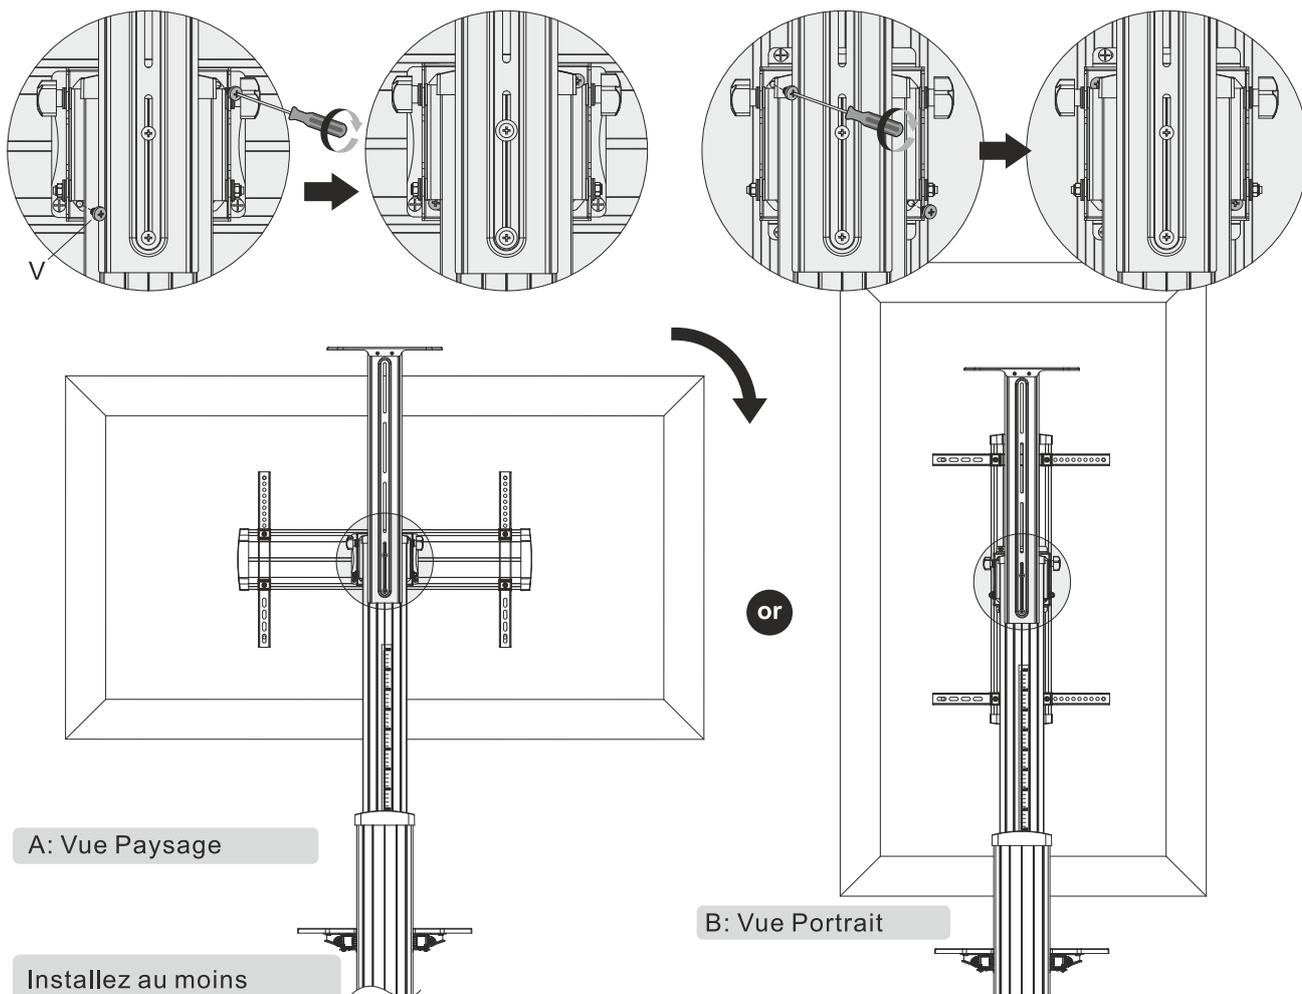

A: Vue Paysage


Installez au moins deux vis en diagonale pour sécuriser l'affichage.

B: Vue Portrait


Retirez les deux vis pour faire tourner l'affichage à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre, puis resserrez les deux vis enlevées dans la position de leur nouveau trou pour bloquer l'écran.

## 11. Réglages



Desserrez la manette pour régler l'angle de l'écran désiré et resserrez pour bloquer.

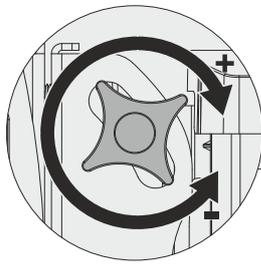

+5°/-12°

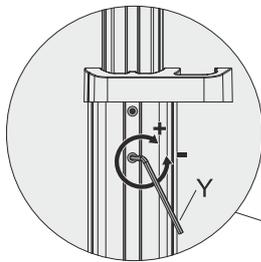

1200mm  
1250mm  
1300mm  
1350mm  
1400mm  
1450mm  
1500mm  
1550mm  
1600mm

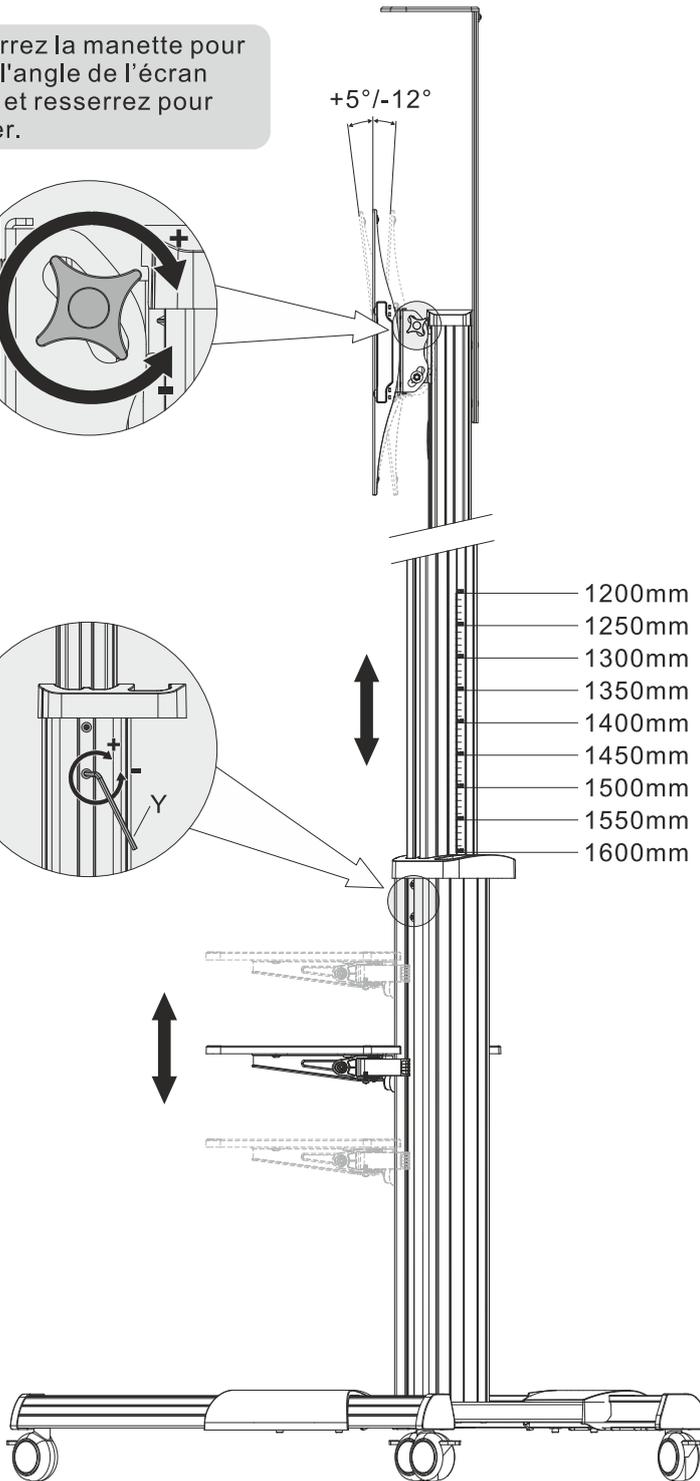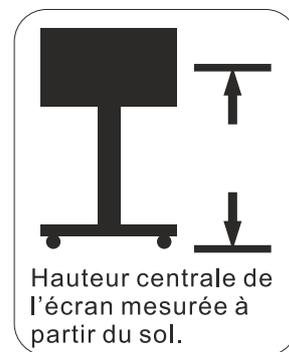

### Entretien

- Vérifiez régulièrement que le support est sécurisé (au moins tous les trois mois).