


Retrouvez tous nos équipements et accessoires audiovisuels sur www.kimex.fr


Précautions d'utilisation

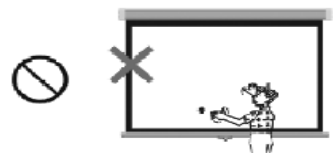

Ne pas toucher la toile avec les mains



Ne pas utiliser de produits chimiques ou détergents pour nettoyer la toile

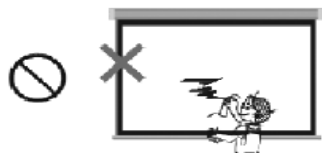

Ne pas écrire ou dessiner sur la toile



Ne pas démonter le carter



Pour nettoyer la toile, utiliser un chiffon doux avec de l'eau claire ou légèrement savonneuse



Utiliser de l'eau et un chiffon doux pour nettoyer le carter

Toile Blanc Mât (matte white) de gain 1

Les toiles Matte White (blanc mât) de gain 1 sont en PVC stratifié, et sont les plus utilisées et les plus polyvalentes. Très diffusante et avec un bon respect des couleurs, cette toile a de nombreux avantages : un grand angle de vision (100°, soit +/-50°), une bonne uniformité, elle est lavable et résistante. **Important : après chaque utilisation, rentrer la toile dans son carter afin de la protéger de la poussière et de la saleté.**

GARANTIE : tous nos produits KIMEX sont garantis 1 an à partir de la date de facture. KIMEX INTERNATIONAL décline toute responsabilité pour les dommages survenant à la suite de montage ou d'utilisation non-conformes.

1 - INSTALLATION

Cet écran de projection peut être fixé au mur ou au plafond. L'utilisateur choisira le mode de fixation selon ses besoins. Attention, aucune visserie pour la fixation n'est fournie avec l'écran de projection. Quel que soit le mode de fixation, assurez-vous d'utiliser les éléments de fixation adéquats afin de sécuriser le montage. 2 personnes sont nécessaires pour l'installation.

IMPORTANT : une fois le montage effectué, à l'aide d'un niveau à bulle vérifier la parfaite horizontalité du carter. En effet, si le carter n'est pas parfaitement horizontal, la toile s'enroulera et se déroulera de travers dans le carter, provoquant des ondulations importantes sur l'écran de projection !

Pour l'installation sur de la brique ou du béton, utiliser des vis M6x50mm avec chevilles. Pour l'installation sur du bois, utiliser des vis M4x50mm. Pour l'installation sur du placo-plâtre, vous devrez utiliser des chevilles de type Molly spécialement conçues pour ce support.

Fixation au mur

Mesurer la distance entre les trous supérieurs sur les pattes de fixation du carter et marquer les positions des 2 trous sur le mur en vous assurant que les 2 marques sont au même niveau. L'horizontalité du carter doit être parfaite. Percer les trous, insérer les 2 chevilles puis les 2 vis de fixation. Ne pas les visser au maximum. Accrocher l'écran sur les 2 vis de fixation. Puis, serrer les 2 vis au maximum afin que le carter soit correctement fixé et que le montage soit sécurisé. Assurez-vous également que le carter est parfaitement horizontal. Vous pouvez également utiliser les 2 trous inférieurs sur les pattes de fixation afin d'avoir 4 points de fixation au mur si nécessaire.

Fixation au plafond

La fixation de l'écran au plafond pourra s'effectuer de deux façons :

Montage avec 4 vis et 4 chevilles (fig.1)

Mesurer la distance entre les trous sur les pattes de fixation du carter et marquer les positions des 4 trous sur le plafond. Assurez-vous que ces trous sont bien parallèles au mur. Insérer les chevilles et fixer l'écran à l'aide des 4 vis. Assurez-vous que l'écran est situé à distance régulière du mur et que le carter est parfaitement horizontal.

Montage avec 2 crochets (fig.2)

Pour ce montage vous devrez vous munir de 2 vis crochet + 2 chevilles (voir fig.2). Monter les 2 anneaux en acier (livrés avec l'écran) aux extrémités du carter. Mesurer la distance entre les 2 anneaux et marquer les positions des 2 trous sur le plafond. Assurez-vous que ces trous sont bien parallèles au mur. Insérer les chevilles et visser les 2 crochets. Puis finalement fixer l'écran aux 2 crochets. Assurez-vous que l'écran est situé à distance régulière du mur et que le carter est parfaitement horizontal.

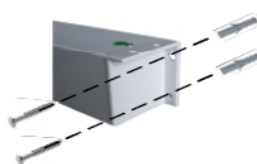


Fig.1





Fig.2

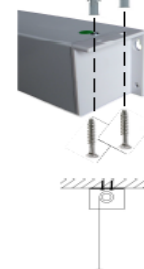

2 - OUVERTURE ET FERMETURE DE L'ECRAN

Cet écran de projection est un écran manuel Autolock avec un système de fermeture automatique lente (Système SRC).

Comme sur un écran autolock classique, la toile se bloque automatiquement à la hauteur désirée (sans utiliser de crochet disgracieux fixé au mur). La hauteur d'écran est donc ajustable.

L'avantage supplémentaire du système SRC est que la fermeture de l'écran devient automatique.

Ce type d'écran est légèrement plus onéreux que l'autolock classique, mais au final vous y gagnerez en fiabilité et confort d'utilisation.



SYSTÈME AUTOLOCK SRC (slow return control)

Ouverture

Tirer délicatement et d'un mouvement régulier sur le crochet situé au bas de l'écran, et descendez la toile jusqu'à la hauteur désirée. Votre écran se bloquera automatiquement à la hauteur voulue.

Grâce à ce système Autolock, vous pouvez ainsi ajuster la hauteur d'ouverture et modifier la hauteur du blackdrop selon vos besoins.

Le blackdrop est la bande noire supérieure qui permet de baisser le centre de votre image, rendant ainsi l'écran compatible avec différentes hauteurs de pièces.


Fermeture

Donner un léger coup de poignet sur le crochet situé au bas de la toile et votre toile se fermera automatiquement et lentement, sans intervention supplémentaire de votre part.

Pour toute information complémentaire ou problème technique, merci de nous contacter sur www.kimex.fr

Podrá encontrar nuestros equipos y accesorios audiovisuales en www.kimex.fr


Precauciones de utilización

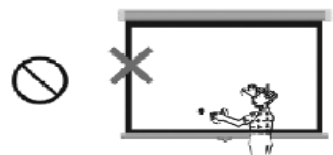

No toque la tela con las manos



No use productos químicos o detergentes para limpiar la tela

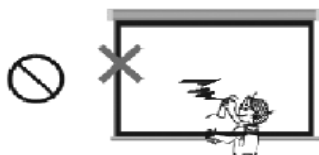

No escriba ni dibuje en la tela



No desmonte el carter



Utilice un trapo suave con agua clara o jabonosa para limpiar la tela



Utilice un trapo ligeramente mojado para limpiar el carter

Tela blanco mate (Matte White) con factor de reflexión 1

Las telas Matte White (blanco mate) con factor de reflexión 1 de PVC laminado son las más utilizadas y las más polivalentes. Ofrecen un buen ángulo de difusión y un buen respecto de los colores. Estas telas tienen muchas ventajas: un gran ángulo de visión (100° o sea +/-50°), una buena uniformidad, y una tela lavable y resistente.

GARANTIA: Todos nuestros productos KIMEX tienen una garantía de 1 año a partir de la fecha de factura. KIMEX INTERNATIONAL rechaza cualquier responsabilidad por daños resultantes de montaje o utilización inadecuados.

1 – INSTALACION :

Su pantalla de proyección puede fijarse en una pared o un techo. El utilizador elegirá el modo de fijación según sus necesidades. Atención: los tornillos no están incluidos con la pantalla de proyección. Según el modo de fijación, asegúrese de que utiliza los elementos de fijación más adecuados para asegurar el montaje. **2 personas serán necesarias para la instalación.**

IMPORTANTE: una vez terminada la instalación, compruebe la perfecta horizontalidad del carter con un nivel de burbuja. En efecto, si el carter no está completamente horizontal, la tela no se enrollará correctamente en el carter, lo que podrá provocar importantes ondulaciones en su tela de proyección!

Para instalar la pantalla en una pared de ladrillo o de hormigón, use 2 tornillos M6x50mm con 2 clavijas. Para instalar la pantalla sobre madera, use 2 tornillos M4x50mm. Para instalar la pantalla sobre un panel de yeso, use 2 clavijas específicas (de tipo Molly) especialmente concebidas para dicha superficie.

Instalación en una pared

Mida la distancia entre los 2 agujeros superiores en las patas de fijación del carter y marque las posiciones de los 2 agujeros en la pared. Compruebe que las 2 marcas están a la misma altura. El carter tiene que estar perfectamente horizontal. Haga los agujeros, ponga las 2 clavijas y los 2 tornillos de fijación. No los apriete al máximo. Ponga la pantalla en los 2 tornillos de fijación y por último, atornillelos al máximo para fijar correctamente el carter en la pared y asegurar el montaje.

Asegúrese de que la pantalla está completamente horizontal. También podrá usar los 2 agujeros inferiores para tener 4 puntos de fijación a la pared.

Instalación en un techo

La fijación de la pantalla en un techo podrá realizarse de 2 maneras:

Montaje con 4 tornillos y 4 clavijas (fig.1)

Mida la distancia entre los agujeros en las patas de fijación del carter y marque las posiciones de los 4 agujeros en el techo. Compruebe que los agujeros quedan paralelos a la pared. Ponga las clavijas y fije la pantalla con los 4 tornillos. Asegúrese de que la pantalla está a una distancia regular de la pared y que el carter está perfectamente horizontal.

Montaje con 2 ganchos (fig.2)

Para ese montaje, tendrá que proveerse de 2 tornillos de gancho + 2 clavijas (véase fig.2). Monte los 2 anillos de acero (incluidos) en los extremos del carter. Mida la distancia entre ambos anillos y marque las posiciones de los 2 agujeros en el techo. Compruebe que los 2 agujeros quedan paralelos a la pared. Ponga las clavijas y atornille los 2 tornillos. Y por último fije la pantalla en los 2 ganchos. Asegúrese de que la pantalla está a una distancia regular de la pared y que el carter está perfectamente horizontal.

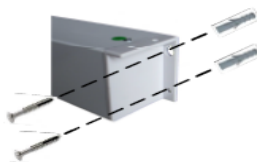


Fig.1




Fig.2



2 – APERTURA Y CIERRE DE LA PANTALLA

Esta pantalla de proyección es una pantalla manual Autolock con sistema de cierre automático lento (Sistema SRC). Al igual que una pantalla Autolock tradicional la tela se bloquea automáticamente a la altura deseada (sin gancho en la pared).

La ventaja suplementaria del sistema SRC reside en que el cierre de la pantalla es automático. Este tipo de pantalla es un poco más caro que el autolock tradicional, pero al final le resultará más fiable y cómodo de usar.



**SISTEMA
AUTOLOCK SRC
(slow return control)**

Apertura

Tire suave y regularmente el gancho situado en la parte baja de la pantalla. Y baje la tela hasta la altura que desea. Su pantalla se bloqueará automáticamente a la altura deseada.

Gracias a este sistema Autolock, podrá ajustar la altura de apertura y modificar la altura del blackdrop según sus necesidades.

El blackdrop es la banda superior negra que permite bajar el centro de la imagen, por lo que podrá adaptar su pantalla a diferentes alturas de salas.

Cierre

Tire el gancho inferior de la tela, dando un golpecito con la mano hacia abajo, y la tela se cerrará lenta y automáticamente sin ninguna intervención suplementaria de su parte.

Para cualquier información suplementaria o por cualquier problema técnico, contacte con nosotros en www.kimex.fr