


Support mobile écran LCD LED 32"-50"

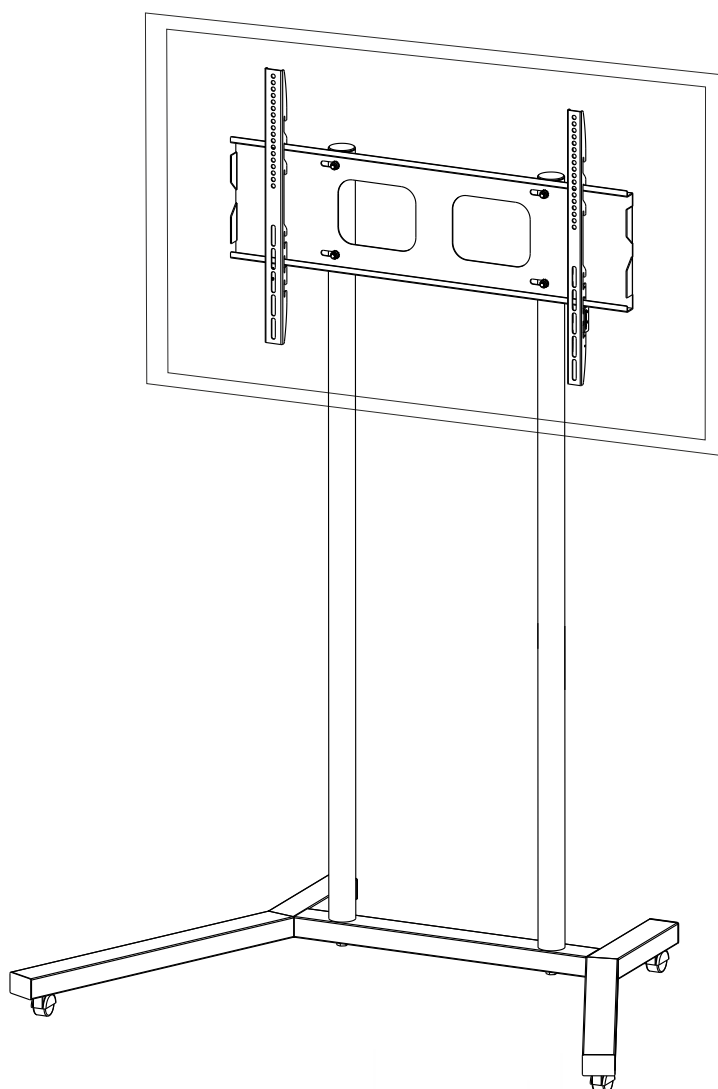

REFERENCE

030-2011



100x100
min
600x400
max



NOTICE

*Kimex vous remercie de votre achat et vous souhaite une bonne installation.
Pour toute question nous sommes à votre disposition par téléphone ou par courriel.*

À LIRE AVANT DE COMMENCER TOUTE INSTALLATION, VOTRE **GARANTIE** PRODUIT EST ENGAGÉE






- Ouvrir avec précaution le carton d'emballage et poser sur un support de protection de type carton les éléments pour éviter d'abimer les pièces.
- Assurez-vous d'avoir bien vérifié que toutes les pièces soient bien dans le colis.
- Le produit a été conçu pour être installé en suivant ces instructions. Ne pas les respecter peut entraîner des dégâts ou blessures.



GARANTIE : Tous les produits KIMEX sont garantis 2 ans à partir de la date de réception de la commande. KIMEX INTERNATIONAL décline toute responsabilité pour les dommages survenant à la suite de montage ou d'utilisation non-conformes.

- Tous les articles de marque KIMEX bénéficient d'une garantie légale contre tout défaut de modèle, de matière, de fonctionnement et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date de réception de la commande. Dans le cadre de cette garantie, le produit sera gratuitement réparé ou remplacé (à l'appréciation de KIMEX INTERNATIONAL). L'usure normale est expressément exclue de la garantie.
- La garantie de KIMEX INTERNATIONAL prend fin dans les cas suivants:
 - ✓ si le produit n'est pas assemblé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi.
 - ✓ si le produit a subi des modifications ou des réparations par des tiers autres que KIMEX INTERNATIONAL.
 - ✓ si le problème est la conséquence de facteurs externes (extérieurs au produit) tels que foudre, dégâts des eaux, incendie, éraflures, exposition à des températures extrêmes, intempéries, solvants ou acides, mauvaise utilisation ou négligence.
 - ✓ si le produit est utilisé pour des appareils autres que ceux spécifiés sur ou à l'intérieur de l'emballage.


CONTENU DU COLIS

No.	Dessin	Descriptif	Quantité
1		Base de gauche	1
2		Base de droite	1
3		Pièces pour connexion de la base Tube carré ----- 1 pc vis M6 ----- 4 pcs rondelle M6 ----- 4 pcs	1
4		Roulettes et pièces Roue----- 4pcs écrou M10 ----- 4 pcs rondelle M10 ----- 4pcs rondelle élastique M10 -- 4pcs	1
5		Tube long en métal	2
6		Pièces pour connecter tube et base vis M12 -----2 pcs rondelle M12 -----2pcs rondelle élastique M12 spring -2pcs	1
7		Pièces pour raccord tube et support vis M8 ----- 4 pcs rondelle M8 ----- 8pcs écrou M8 ----- 4pcs	1

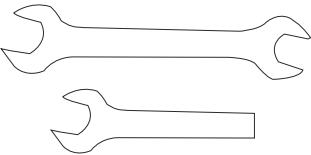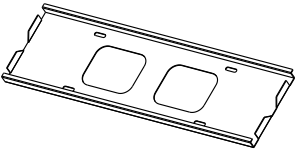
No.	Dessin	Descriptif	Quantité
8		Jeu de clé	1
9		Plaque	1
10		Support d'écran	2
11		Vis M5x12	4
12		Vis M5x30	4
13		Vis M6x12	4
14		Vis M6x35	4
15		Vis M8x16	4
16		Vis M8x40	4
17		Cale M4/M5	4

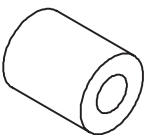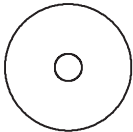No.	Dessin	Descriptif	Quantité
18		Cale M6/M8	4
19		Rondelle M4/M5	8
20		Rondelle M6/M8	4


Etape 1, Assemblez les bases au tube carré

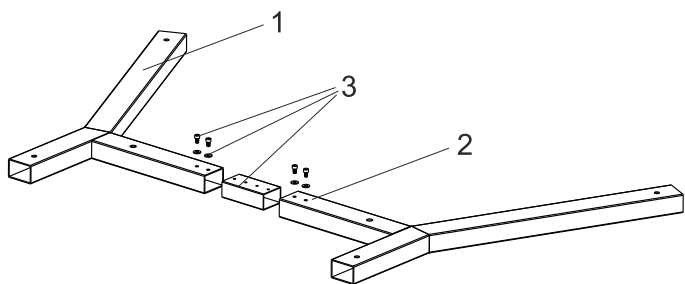


Etape2, Installez les 4 roues sur leur base

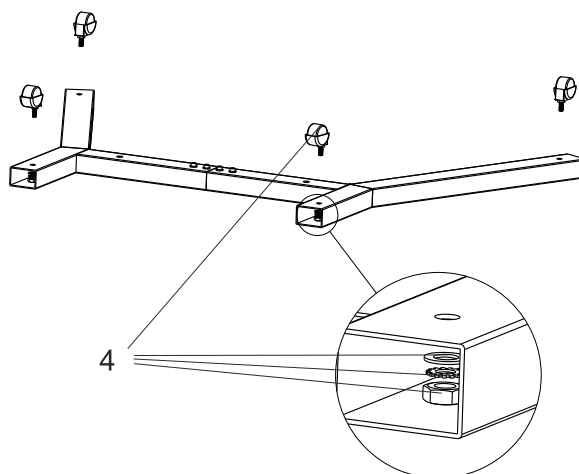

Etape 3, Installez les tubes sur la base.

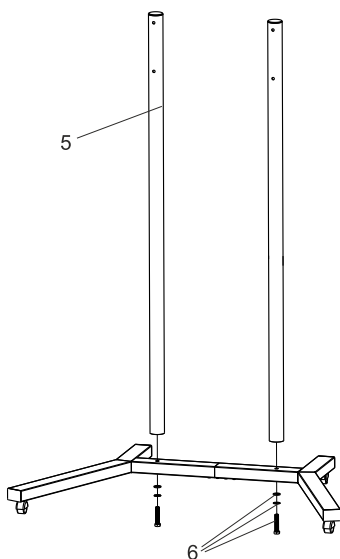


Etape 4, Installez le support sur la tubes

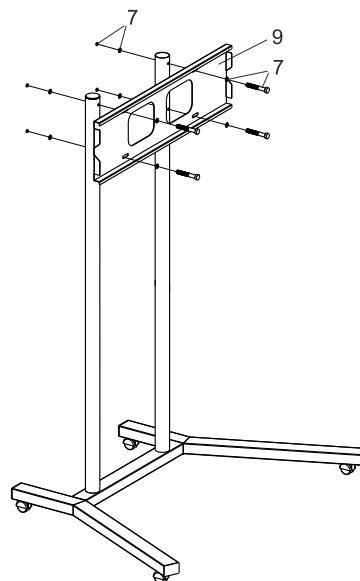


Etape 5: Montage des supports d'écran à dos plat

D'abord, déterminez le diamètre de la vis (11, 13 ou 15) nécessaire pour votre écran en les enfilant dans l'insert fileté à l'arrière du téléviseur. Si vous sentez une résistance, n'insistez pas. Une fois que vous avez déterminé le diamètre correct, consultez le schéma approprié ci-dessous. Vous passez la vis à travers la rondelle appropriée (19, 20), le support d'écran (10) et enfin dans l'écran. Assurez-vous que les supports de l'écran sont verticalement centrés et entre eux.


Vis diamètre M4 (non fourni)

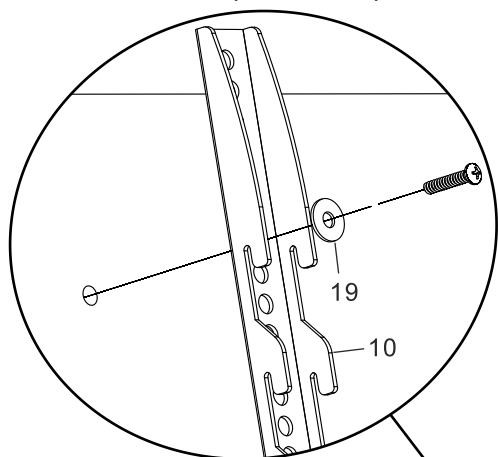


Vis diamètre M6

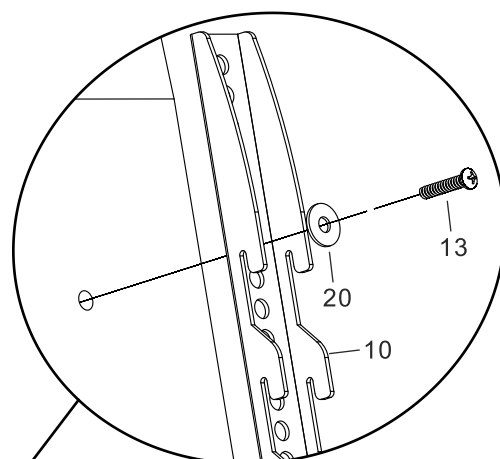


Dos plat

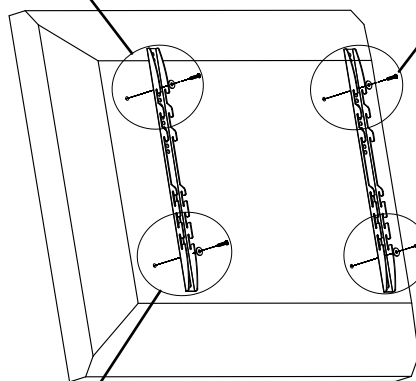

Vis diamètre M5

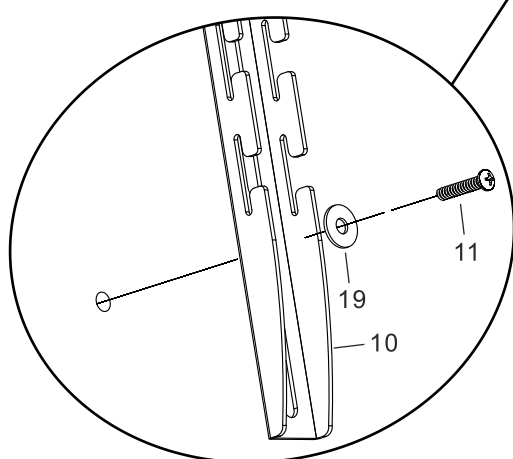

Vis diamètre M8

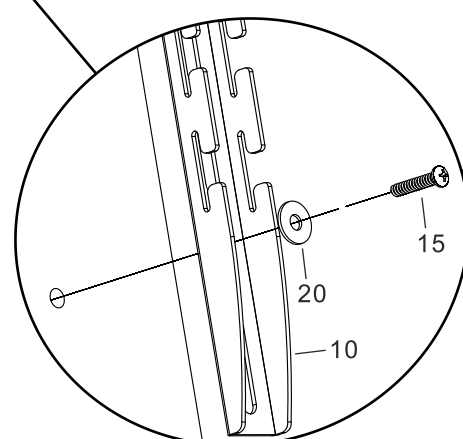


Etape 6: Montage des supports d'écran à dos incurvé, encastré ou autre cas

D'abord, déterminez le diamètre de la vis (12, 14 ou 16) nécessaire pour votre écran en les enfilant dans l'insert fileté à l'arrière du téléviseur. Si vous sentez une résistance, n'insistez pas.


Une fois que vous avez déterminé le diamètre correct, consultez le schéma approprié ci-dessous. Vous passez la vis à travers la rondelle appropriée (19, 20), le support d'écran (10), une cale (17, 18) et enfin dans l'écran.

Pour les vis de diamètre M4 ou M5, vous devez intercaler une rondelle M4/M entre le support d'écran et la cale. Assurez-vous que les supports de l'écran sont verticalement centrés et entre eux.


Vis diamètre M4 non fourni

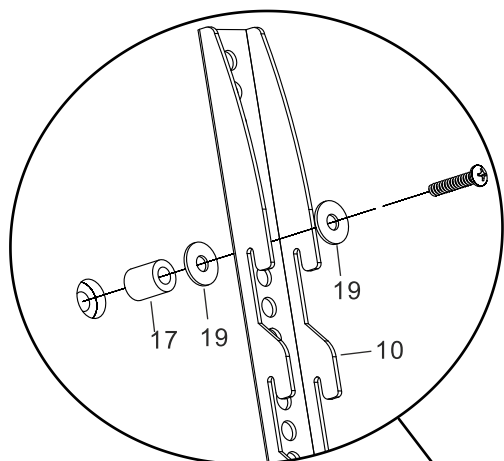


Vis diamètre M6

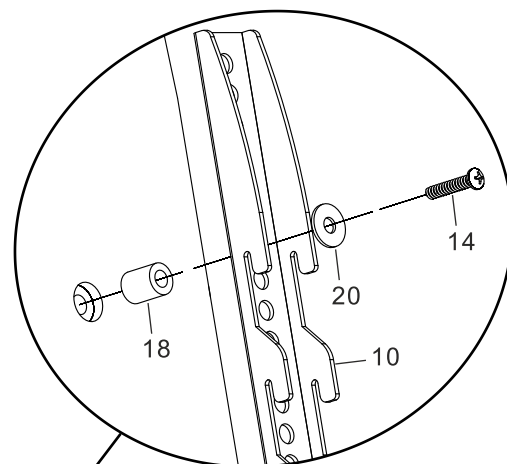

Dos incurvé

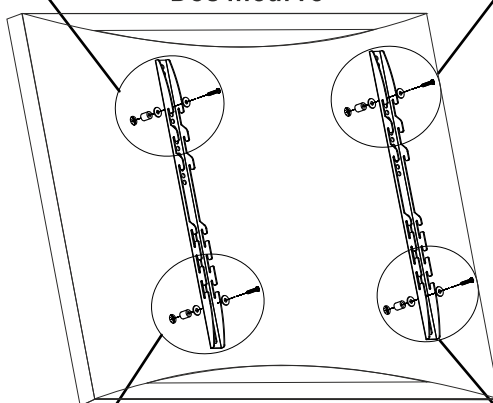

Vis diamètre M5

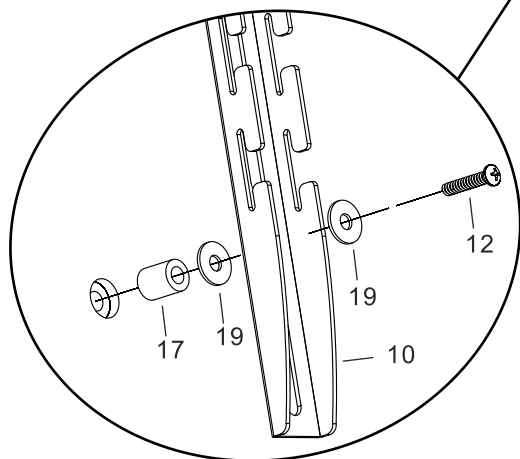

Vis diamètre M8

