

PURE


Pop Maxi avec Bluetooth



Pop Maxi avec Bluetooth

Merci d'avoir choisi Pop Maxi avec Bluetooth.

L'objectif de ce manuel est de vous aider à mettre en service votre appareil en un rien de temps et de vous expliquer comment tirer le meilleur parti de toutes ses fonctionnalités. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter nos pages support sur notre site Web à l'adresse support-uk.pure.com.

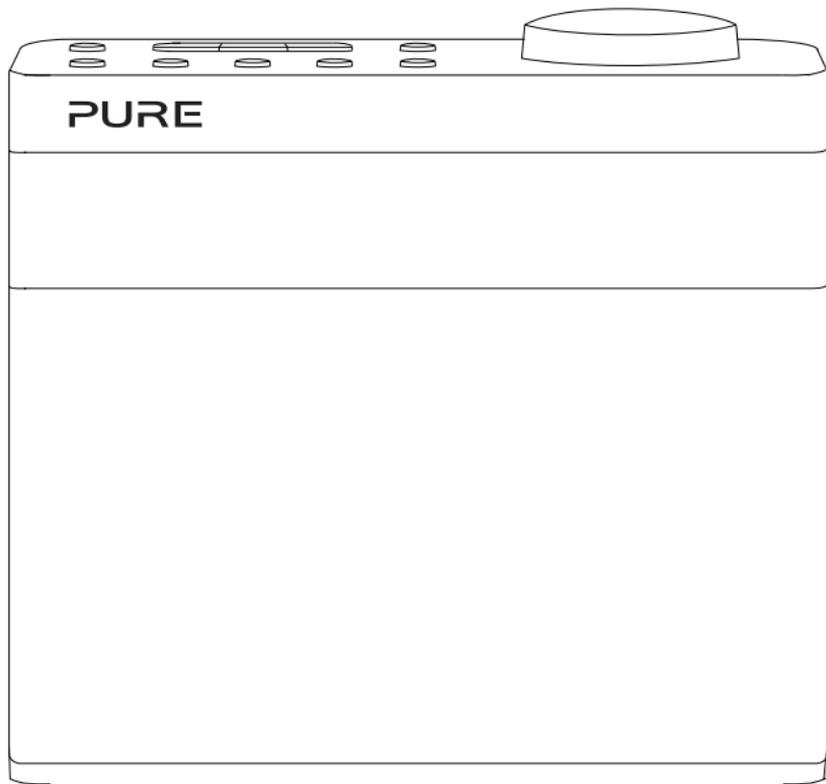

Instructions de sécurité

1. AVERTISSEMENT : Le bloc d'alimentation fourni (avec le numéro de modèle ZDL0553000 ou ZDL0553000BS) ne doit en aucun cas être utilisé avec un autre appareil car cela pourrait causer des dommages.
2.  Utilisez uniquement les sources d'alimentation répertoriées dans le manuel d'utilisation/guide de l'utilisateur (fourni par Pure avec le numéro du modèle ZDL0553000 ou ZDL0553000BS).
3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise facilement accessible, située à proximité de la radio, et utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur secteur fourni
4. AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité. N'exposez pas cet appareil à des éclaboussures ni à des gouttes d'eau ; ne placez aucun objet contenant du liquide (tel qu'un vase) sur l'appareil.
5. ATTENTION : danger d'explosion si la pile n'est pas remise en place correctement. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.
6. AVERTISSEMENT : les piles (batterie, batteries ou bloc-batterie) ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive (telle que les rayons du soleil, du feu, etc.).
7. AVERTISSEMENT : L'adaptateur directement enfichable est utilisé comme dispositif de débranchement, lequel doit être prêt à fonctionner à tout moment.
8. Conservez votre radio à l'écart des sources de chaleur, telles que des radiateurs, des appareils de chauffage ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
9. N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil.
10. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un point d'eau.
11. Évitez que des objets ou des liquides ne pénètrent dans la radio.
12. Ne retirez pas les vis du boîtier de la radio et n'ouvrez pas son boîtier.
13. Éteignez toujours la radio et débranchez-la du secteur avant d'insérer ou de retirer une batterie ou un pack de batteries.
14. L'appareil ne doit ni être immergé dans l'eau, ni utilisé dans une douche ou une salle de bains s'il est branché au secteur.
15. L'étiquette est apposée sur la face externe à la base de l'appareil.

Table des matières

4 Introduction

- 4 Panneau supérieur
- 5 Panneau arrière
- 6 Affichage

7 Pour commencer

- 7 Configuration rapide

9 Utilisation de votre Pop

- 9 Écoute de la radio numérique
- 9 Écoute de la radio FM

10 Mémorisation et rappel des présélections

- 10 Pour mémoriser rapidement une station sur un bouton de présélection (1-4)
- 10 Pour mémoriser une station dans la liste des présélections (1-10)
- 10 Pour rappeler une présélection lorsque vous écoutez une station radio numérique ou FM

11 Utilisation de la connexion Bluetooth

12 Utilisation de l'entrée auxiliaire

13 Alarmes et minuteries

- 13 Programmation d'une alarme
- 14 Arrêt d'une alarme qui retentit
- 14 Interruption d'une alarme qui retentit
- 14 Désactivation d'une alarme
- 14 Programmation de la minuterie de mise en veille
- 14 Programmation de la minuterie de cuisine

15 Options et paramètres


- 15 Paramètres généraux
- 16 Paramètres audio
- 16 Paramètres d'affichage
- 17 Paramètres de l'horloge
- 19 Paramètres Bluetooth

20 Annexe

- 20 Installation d'une batterie ChargePAKD1
- 21 Aide et conseils
- 22 Caractéristiques techniques


Introduction

Panneau supérieur

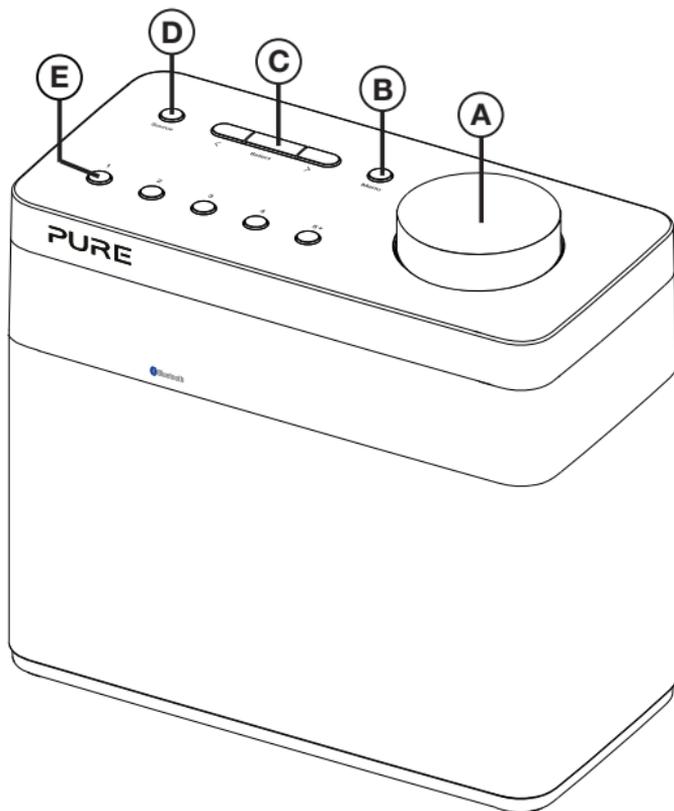


- A. **Bouton d'alimentation/volume** : appuyez pour allumer/éteindre votre Pop. Tournez le bouton pour régler le volume.
- B. **Bouton Menu** : appuyez pour modifier les différents paramètres de votre Pop (voir page 17 pour plus d'informations).
- C. **Bouton Select (Sélectionner)** : appuyez pour modifier les stations de radio (voir page 9) ou pour naviguer et sélectionner des options de menu.
- D. **Source** : Appuyez sur cette touche pour sélectionner une source d'écoute : radio numérique, radio FM ou entrée auxiliaire.
- E. **Boutons de présélection 1 - 5+** : mémorisez jusqu'à 10 stations numériques et 10 stations FM (voir page 10 pour plus d'informations).

Panneau arrière

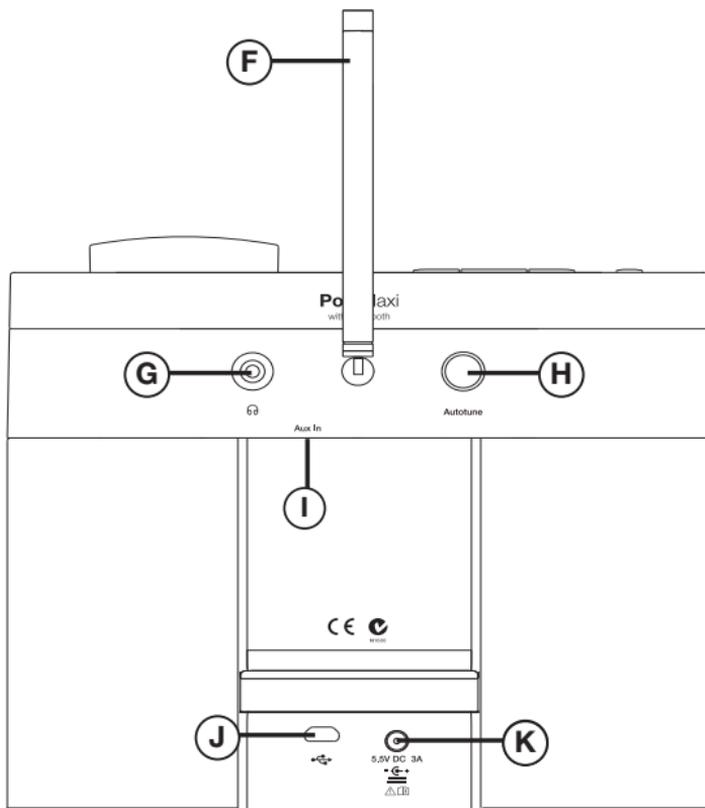

- F. **Antenne** : tournez l'antenne et déployez-la entièrement pour une meilleure réception.
- G. **Prise casque stéréo format mini-jack**
- H. **Bouton Autotune (Syntonisation automatique)** : appuyez pour rechercher automatiquement de nouvelles stations et supprimer les stations inactives.
- I. **Entrée auxiliaire de 3,5 mm** : Entrée stéréo analogique pour iPod, lecteur MP3, etc.
- J. **Prise Micro-B USB** : Utilisé pour mettre à jour le logiciel Pop.
- K. **Prise secteur 5.5V** : connexion uniquement à l'adaptateur secteur fourni.

Affichage

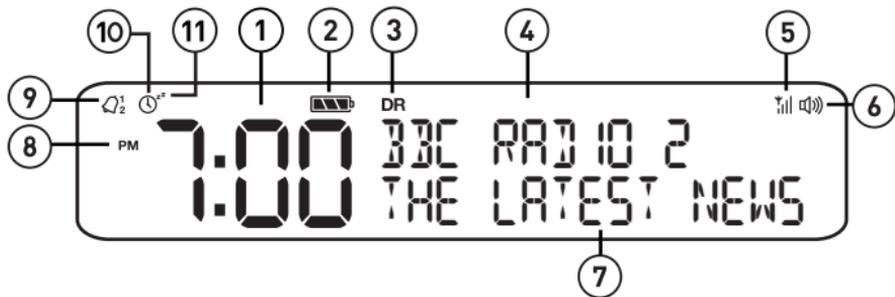


1. Affiche l'heure actuelle.
2. Témoin de charge des piles ou de la batterie ChargePAK.
3. Indicateur de la source (DR = radio numérique, FM = radio FM, AUX = entrée auxiliaire,  = Bluetooth).
4. Nom de station.
5. Puissance du signal.
6. Indicateur du volume.
7. Affiche la date, du texte défilant, les réglages et des informations sur les stations (reportez-vous à la page 19).
8. Indicateur matin/après-midi (AM/PM).
9. Indicateur d'alarme active (reportez-vous à la page 14).
10. Indicateur de la minuterie de veille prolongée et de la minuterie de cuisine (reportez-vous à la page 16).
11. Indicateur de répétition (page 16).

Pour commencer

Configuration rapide


Remarque : si vous disposez d'une batterie rechargeable ChargePAK D1 (vendue séparément), installez-la maintenant, avant de brancher votre Pop. Reportez-vous page 22 pour obtenir plus d'informations.

1

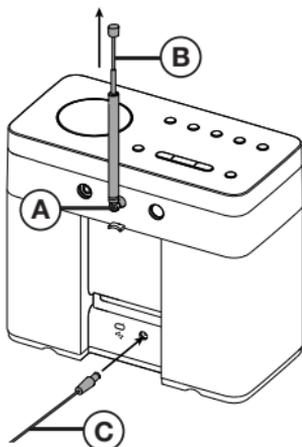


- Tournez l'antenne et déployez-la à fond (étapes **A** et **B**).
- Insérez la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise correspondante à l'arrière de la radio (étape **C**).

2

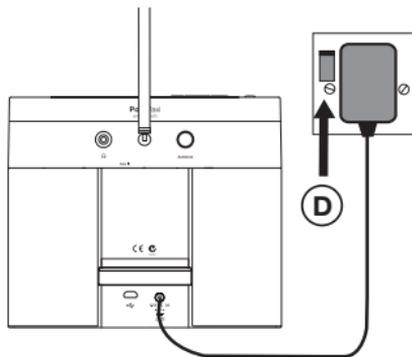


- Branchez l'adaptateur secteur sur la prise de courant (étape **D**).

3

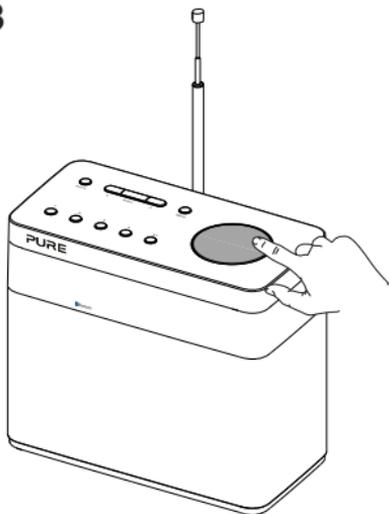




- Appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez-le pour allumer votre Pop.

4

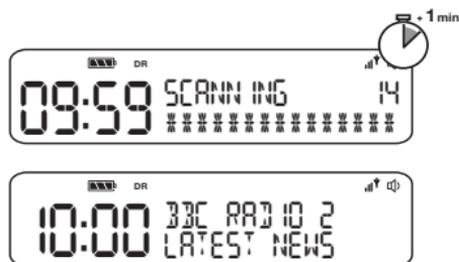

- Attendez que votre Pop ait terminé la syntonisation automatique, visant à rechercher toutes les stations numériques disponibles.
- Lorsque la syntonisation automatique est terminée, une station de radio numérique est sélectionnée.

Utilisation de votre Pop

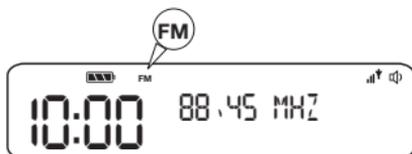

Écoute de la radio numérique

Appuyez sur le bouton **Source** pour passer à une radio numérique.

Changement de stations numériques

1. Appuyez sur les boutons < > pour naviguer parmi la liste de stations.
2. Une fois que vous avez trouvé la station que vous souhaitez écouter, appuyez sur le bouton **Select** (**Sélectionner**) .

Écoute de la radio FM

Appuyez sur le bouton **Source** pour passer à une radio FM.

Changement de stations FM Syntonisation manuelle


Appuyez sur les boutons de défilement < > pour avancer ou reculer de 0,05 MHz dans la gamme de fréquences.

Syntonisation automatique

Appuyez sur les boutons de défilement < > pour rechercher la station radio FM suivante ou précédente émettant un signal fort.

Mémorisation et rappel des présélections

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 stations radio numériques et 10 stations radio FM pour y accéder rapidement.




Pour mémoriser rapidement une station sur un bouton de présélection (1-4)

Recherchez la station numérique ou FM que vous souhaitez mémoriser. Appuyez sur l'un des boutons de présélection numérotés (1-4) et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes afin d'y assigner la station active. L'enregistrement d'une présélection peut se faire par-dessus une présélection existante, la précédente étant alors remplacée par écrasement.

Pour mémoriser une station dans la liste des présélections (1-10)

1. Recherchez la station radio numérique ou FM que vous souhaitez mémoriser.
2. Appuyez sur le bouton **5+** pour afficher les présélections mémorisées dans leur ordre numérique, puis sur **< >** pour sélectionner le numéro d'une présélection, entre 1 et 10. L'enregistrement d'une présélection peut se faire par-dessus une présélection existante, la précédente étant alors remplacée par écrasement.
3. Maintenez le bouton **Select** (Sélectionner) enfoncé jusqu'à ce que le message PRÉSÉL. ENREG. s'affiche.

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 stations radio numériques et 10 stations radio FM pour y accéder rapidement.



Pour rappeler une présélection lorsque vous écoutez une station radio numérique ou FM

Pour choisir une présélection de 1 à 4, appuyez sur le bouton correspondant sur votre Pop (boutons **1** à **4**).

Pour accéder à la liste complète des présélections (de 1 à 10) :

1. Appuyez sur le bouton **5+** et relâchez-le aussitôt.
2. Appuyez sur **< >** pour naviguer dans les numéros des présélections, puis sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour syntoniser sur la présélection choisie.

Utilisation de la connexion Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour diffuser en streaming une musique à partir de votre téléphone ou tablette vers votre Pop.

Remarque : au moment d'utiliser Bluetooth pour diffuser en streaming de la musique vers Pop, vous devrez régler le volume sur votre téléphone ou votre tablette pour modifier le volume de votre Pop.

Couplage d'un appareil mobile avec Pop

Avant de pouvoir diffuser de l'audio en streaming vers Pop, vous devez coupler votre téléphone ou votre tablette avec Pop.

Remarque : Le couplage Bluetooth varie selon les appareils mobiles. Reportez-vous au manuel de votre appareil mobile pour obtenir des informations spécifiques.

Pour le couplage avec Pop à l'aide du Bluetooth :

1. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.
2. Sur ce dernier, sélectionnez l'option permettant d'ajouter un nouveau périphérique Bluetooth. Sur certains périphériques mobiles, vous devrez peut-être sélectionner l'option de recherche ou d'analyse.
3. Démarrez le processus de couplage sur votre appareil mobile. Pour ce faire, sélectionnez votre Pop à partir de la liste des appareils disponibles qui s'affiche sur votre appareil mobile. Ce processus vous connectera automatiquement une fois le couplage réalisé.

Déconnexion d'un appareil mobile de votre Pop

Seul un appareil mobile peut être connecté à Pop via le Bluetooth à la fois. Si vous souhaitez diffuser de l'audio en streaming à partir d'un autre appareil mobile, vous devrez d'abord déconnecter l'appareil mobile actuellement connecté à Pop via le Bluetooth.

Si votre appareil mobile est hors de portée du Bluetooth de Pop (c'est-à-dire généralement à environ 10 m de distance), la connexion Bluetooth de l'appareil mobile est automatiquement déconnectée.

Pour déconnecter manuellement votre appareil mobile de Pop, vous devrez ouvrir les réglages Bluetooth sur votre appareil mobile (voir le manuel de votre appareil mobile pour plus d'informations).

Lorsque vous déconnectez un appareil mobile de Pop, Pop reste dans la source 'BLUETOOTH'. Pour sélectionner une autre source, par ex. la radio numérique, appuyez sur le bouton **Source**.

Remarque : pour obtenir de l'aide sur l'utilisation du Bluetooth, consultez notre section 'Aide et conseils' on page 23.


Utilisation de l'entrée auxiliaire

Vous pouvez utiliser l'entrée auxiliaire de Pop pour diffuser la musique de votre choix à partir de votre téléphone ou tablette vers votre Pop.



Remarque : Lorsque vous utilisez l'entrée auxiliaire pour diffuser de la musique vers Pop, vous devrez régler le volume sur votre téléphone ou votre tablette pour modifier le volume de votre Pop.

Connexion d'un appareil auxiliaire

Relevez la sortie ligne ou la prise casque de votre lecteur auxiliaire à l'entrée auxiliaire de votre Pop, en utilisant le câble idoine.

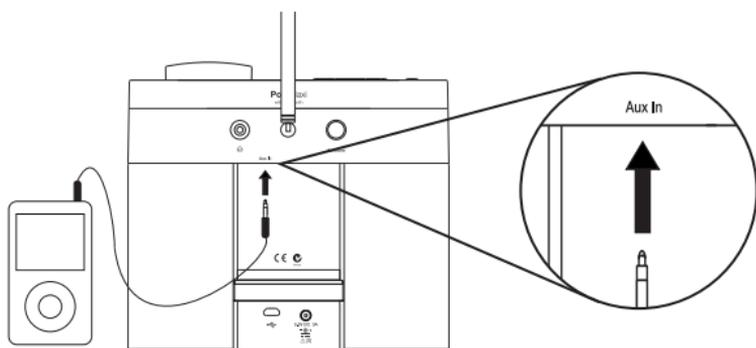


Sélection de l'entrée auxiliaire






1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Source** jusqu'à ce que 'AUX' s'affiche sur l'écran de votre Pop.
2. Sur votre périphérique auxiliaire, sélectionnez le contenu que vous souhaitez écouter sur votre Pop.

Le contenu sélectionné sur votre appareil auxiliaire est alors diffusé sur votre Pop.

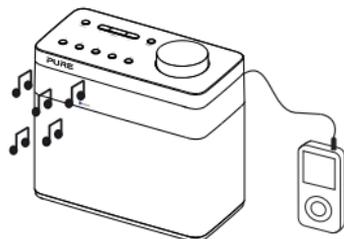

Alarmes et minuteries

Remarque : si Pop fonctionne avec des piles ou une batterie ChargePAK, la fonction d'alarme de Pop ne fonctionnera pas si vous éteignez Pop après avoir réglé une alarme.




Programmation d'une alarme

Pop dispose de deux alarmes pouvant allumer la radio et syntoniser sur une station radio numérique ou FM, ou faire retentir une alarme.

1. Appuyez sur le bouton **Menu**, puis faites défiler avec < > pour choisir 'ALARME'.
2. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'ALARME1' ou 'ALARME2' puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'ON' puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
4. Utilisez les boutons de défilement < > pour régler l'heure de l'alarme, puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner). Répétez cette opération pour régler les minutes de l'alarme.
5. Utilisez les boutons de défilement < > pour régler la durée de l'alarme, puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
6. Utilisez les boutons de défilement < > pour spécifier 'FM', 'RADIO NUMÉRIQUE' ou 'TONALITÉ', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer. Si vous spécifiez une tonalité d'alarme basée sur une sonnerie, passez directement à l'étape 8.

Remarque : si Pop fonctionne avec des piles ou une batterie ChargePAK, la fonction d'alarme de Pop ne fonctionnera pas si vous éteignez Pop après avoir réglé une alarme.



7. Utilisez les boutons de défilement < > pour spécifier la station qui doit être lue lorsque l'alarme s'éteint. Vous pouvez sélectionner l'une de vos stations présélectionnées ou bien l'option 'DERNIÈRE UTILISATION' pour que la radio se syntonise sur la dernière station que vous écoutiez. Appuyez sur **Select** (Sélectionner) pour valider.
8. Utilisez les boutons de défilement < > pour sélectionner l'une des options de répétition d'alarme : 'CHAQUE JOUR', 'JOURS DE SEMAINE', 'WEEK-END' ou 'UNE FOIS', puis appuyez sur **Select** (Sélectionner) pour confirmer.
9. Utilisez les boutons de défilement < > pour régler le volume de la radio lorsque l'alarme se déclenche, puis appuyez sur **Select** (Sélectionner) pour confirmer.
10. L'icône d'alarme reste allumée fixement pour indiquer que l'alarme est réglée.

Arrêt d'une alarme qui retentit

Pour annuler une alarme qui retentit, appuyez sur les boutons **Source**, **<Select>** (Sélectionner) ou **Menu**.

Interruption d'une alarme qui retentit

Pour répéter ultérieurement une alarme qui retentit, appuyez sur l'un des boutons **Preset** (Présélection). Par défaut, le temps de répétition d'alarme de Pop est réglé sur huit minutes. Pour modifier la durée de la mise en veilleuse, voir page 20.

Désactivation d'une alarme

Pour désactiver une alarme une fois qu'elle a été réglée :

1. Appuyez sur le bouton **Menu**, utilisez les boutons de défilement **< >** pour choisir 'ALARME', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
2. Utilisez les boutons de défilement **< >** pour choisir l'alarme que vous souhaitez désactiver ('ALARME1' ou 'ALARME2'), puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement **< >** pour choisir 'OFF', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
4. L'icône d'alarme s'éteint sur l'affichage de Pop pour indiquer que l'alarme a été désactivée.

Programmation de la minuterie de mise en veille

La minuterie de veille prolongée peut être activée pour éteindre votre Pop après un certain délai spécifique.

Remarque : si Pop fonctionne sur piles ou sur une batterie ChargePAK, la fonction de veille prolongée de Pop est désactivée.

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Utilisez les boutons de défilement **< >** pour choisir 'MIN. ARRÊT AUTOM.' et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement **< >**, puis appuyez sur **Select** (Sélectionner) pour régler la minuterie jusqu'à 90 minutes, ou sélectionnez 'ARRÊT AUTOM. DÉSACT.' pour annuler.

Programmation de la minuterie de cuisine

Pop offre une fonction de minuterie dont le compte à rebours déclenche une alarme après une durée définie.

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Utilisez les boutons de défilement **< >** pour choisir 'MINUTEUR', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement **< >** pour modifier les heures, puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
4. Utilisez à nouveau les boutons de défilement **< >** pour modifier les minutes, puis appuyez pour confirmer et déclencher le compte à rebours de la minuterie.

L'alarme se déclenche à l'expiration de la durée que vous avez programmée, que la radio soit allumée ou en veille. Annulez la sonnerie de l'alarme en appuyant sur l'un des boutons suivants : **Source**, **<Select>** (Sélectionner) ou **Menu**.

Options et paramètres

Réglages généraux

Modification de la langue affichée

Pour permuter entre les différentes options de Pop liées à la langue d'affichage (anglais, français, allemand, italien et espagnol) :

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'PARAMÈTRES', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'LANGUE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
4. Utilisez les boutons de défilement < > puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour choisir la langue d'affichage souhaitée sur Pop.

Réinitialisation de Pop aux réglages d'usine

Réinitialiser votre radio Pop vous permet d'en effacer toutes les présélections et la liste des stations mémorisées, et de rétablir toutes les options à leur choix par défaut. Pour restaurer les réglages d'usine :

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'PARAMÈTRES', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'RÉINITIALISATION TOTALE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
4. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'OK', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).

Affichage de la version logicielle de Pop

Pour afficher la version logicielle actuellement utilisée sur Pop :

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'PARAMÈTRES', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'VERSION', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).

Mise à jour de Pop vers la dernière version logicielle

Contactez le support technique de Pure (<http://support.pure.com>) pour obtenir davantage d'informations sur la mise à jour du firmware de votre Pop selon la dernière version disponible.

Paramètres audio

Vous pouvez utiliser le menu audio de Pop pour régler les basses et les aigus.

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'AUDIO', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'GRAVES' ou 'AIGUS', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
4. Utilisez les boutons de défilement < > pour ajuster le niveau des graves ou des aigus. Vous pouvez choisir un niveau entre '-3' et '+3'.
5. Appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer le niveau des basses ou des aigus.

Paramètres d'affichage

Paramétrage de la luminosité de l'affichage

Vous pouvez régler la luminosité de l'affichage lorsque Pop est en utilisation et en veille. Pour modifier la luminosité de l'affichage de Pop :

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'AFFICHAGE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'RÉTROÉCLAIRAGE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
4. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'ACTIVÉ', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour modifier les paramètres applicables lorsque Pop est en marche, ou utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'VEILLE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour modifier les paramètres qui s'appliquent en mode veille.
5. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'LUMINOSITÉ', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
6. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir un niveau de luminosité entre '1' et '5' ou bien sélectionnez 'AUTO'. Le paramètre 'AUTO' diminue ou augmente la luminosité de l'affichage de votre Pop en fonction de la lumière ambiante dans la pièce.
7. Appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer le réglage de la luminosité.

Réglage de la durée d'activation du rétroéclairage

Pour régler la durée d'activation du rétroéclairage de Pop :

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'AFFICHAGE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'RÉTROÉCLAIRAGE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
4. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'ACTIVÉ', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour modifier les paramètres applicables lorsque Pop est en marche, ou utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'VEILLE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour modifier les paramètres qui s'appliquent en mode veille.
5. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'DURÉE' puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
6. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'TOUJOURS ACTIVÉ' ou MINUTERIE, puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).

Modification des informations affichées sur Pop

Si vous écoutez une station de radio numérique ou FM, vous pouvez modifier les informations affichées à l'écran :

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'AFFICHAGE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'INFORMATION', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
4. Utilisez les boutons de défilement < >, puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour choisir l'une des options suivantes :

Texte: Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher les informations transmises par la station que vous écoutez. Les informations affichées peuvent inclure des titres de chanson, des détails de programme, des nouvelles, etc.

Puissance du signal: Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher la puissance du signal de la station de radio que vous écoutez. Le nombre d'astérisque indique le niveau de réception fiable.

Date: Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher la date actuelle.

Paramètres de l'horloge

Réglage de la date et de l'heure

La date et l'heure de votre Pop sont automatiquement définies par le signal radio (FM ou numérique). Si la date et l'heure de votre Pop ne se mettent pas à jour automatiquement, vous pouvez les régler manuellement.

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'HORLOGE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'RÉGLER L'HEURE/LA DATE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
4. Utilisez les boutons de défilement < > pour régler l'heure, puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner). Répétez l'opération pour régler les minutes.
5. Utilisez les boutons de défilement < > pour régler le jour, puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner). Répétez cette opération pour régler le mois et l'année.

Modification du format de l'heure

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'HORLOGE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'RÉGLER LE FORMAT 12/24 HEURES', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
4. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir entre '12 HEURES' et '24 HEURES', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer.

Modification du format de date

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'HORLOGE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'RÉGLER LE FORMAT DE DATE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
4. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir entre l'affichage de la date dans l'ordre jour, mois et année 'JJ-MM-AAAA' ou dans l'ordre mois, jour, année 'MM-JJ-AAAA', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer.

Options de synchronisation d'horloge

Vous pouvez sélectionner les sources radio que vous souhaitez utiliser pour le réglage de l'heure. Votre Pop utilise par défaut les signaux radio des stations numériques et FM pour synchroniser l'heure.

Pour spécifier les options de synchronisation d'horloge :

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'HORLOGE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'SYNCHRONISATION DE L'HORLOGE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
4. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir l'option de synchronisation d'horloge requise, puis appuyez sur **Select** (Sélectionner) pour confirmer.

Modification du temps de répétition

Vous pouvez modifier le temps de répétition d'une alarme en appuyant sur l'un des boutons de présélection de pop lorsque l'alarme retentit. Par défaut, le temps de répétition de Pop est réglé sur huit minutes.

Pour modifier le temps de répétition de Pop :

1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'HORLOGE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'VEILLEUSE', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
4. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir un temps de répétition entre '5' et '59' minutes, puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer.

Paramètres Bluetooth

Vous pouvez utiliser le menu Bluetooth pour rendre Pop visible ou invisible pour d'autres appareils Bluetooth.

Pour modifier le réglage de visibilité Bluetooth de Pop :

1. Appuyez sur **Menu**.
2. Utilisez les boutons de défilement < > pour choisir 'BLUETOOTH', puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner).
3. Utilisez les boutons de défilement < >, puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour choisir l'une des options suivantes :







Identifiable: Sélectionnez cette option si vous souhaitez que Pop soit visible pour tous les périphériques Bluetooth.

Masqué: Sélectionnez cette option si vous souhaitez que Pop n'apparaisse pas sur les périphériques Bluetooth. Vous pourrez toujours coupler vos appareils à Pop lorsque le Bluetooth est masqué, mais vous devrez saisir le nom de Pop manuellement sur l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer le couplage.

Off: Sélectionnez cette option si vous souhaitez désactiver la connexion Bluetooth de Pop.

Annexe

Installation d'une batterie ChargePAK D1 ou de quatre piles AA

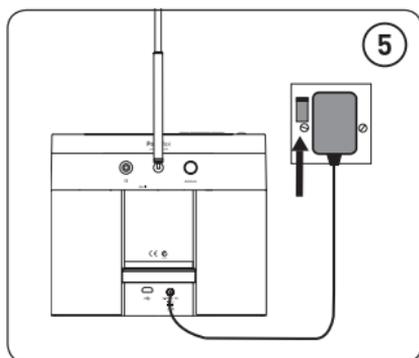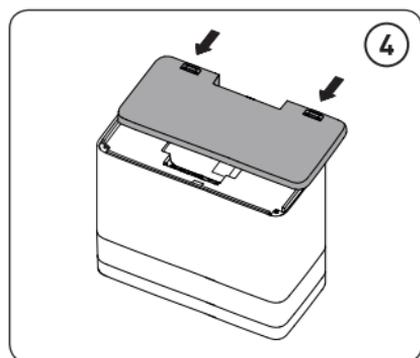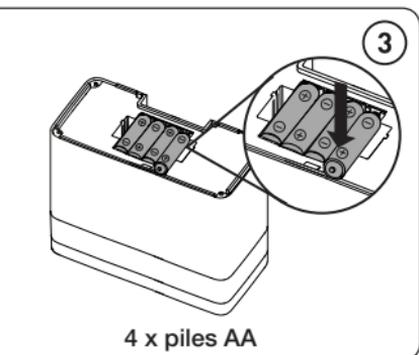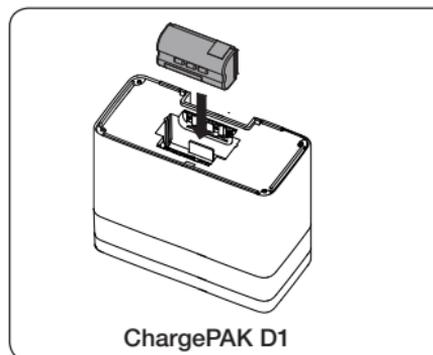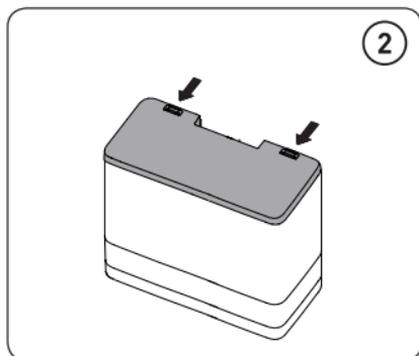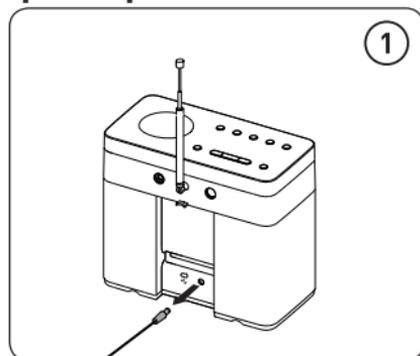

Aide et conseils

Stations annexes et inactives

(</>) Services de radio numérique annexes

Certaines stations proposent des services annexes, fournissant des informations supplémentaires ou des contenus alternatifs, et pouvant être diffusés à certains moments seulement. Si une station propose un service annexe, le symbole '>' apparaît en regard de son nom dans la liste des stations et le service annexe apparaît à la suite de la station dans la liste. Le symbole '<' précède un service annexe.

(?) Stations radio numériques inactives ou indisponibles

Les stations inactives ou indisponibles sont précédées d'un '?' dans la liste et sont impossibles à syntoniser. Une station peut être inactive ou indisponible parce qu'elle ne diffuse pas de programmes à cet instant (vérifiez les listes de programmes) ou parce qu'elle a complètement cessé toute activité. De même, vous pouvez ne pas disposer d'un signal assez fort pour recevoir la station radio.

Conseils et astuces

L'écran affiche le message 'AUCUNE STATION DÉTECTÉE'

Appuyez sur le bouton **Autotune** (Syntonisation automatique) à l'arrière de votre Pop pour rechercher les stations numériques. Essayez de changer la position de la radio ou de l'antenne.

Réception des nouvelles stations radio numériques qui viennent de commencer à émettre

Appuyez sur le bouton **Autotune** (Syntonisation automatique) à l'arrière de votre Pop pour rechercher les nouvelles stations numériques. Essayez de changer la position de la radio ou de l'antenne.

Je n'arrive pas à voir Pop dans la liste des appareils Bluetooth disponibles sur mon appareil mobile

Votre paramètre de visibilité Bluetooth Pop est peut-être réglé sur 'MASQUÉ' ou sur 'OFF' (voir page 21). Votre paramètre Bluetooth doit être défini sur 'ON' pour être visible sur votre appareil mobile.

Mon appareil mobile m'invite à saisir un mot de passe lorsque je tente de l'associer à Pop

Certains appareils Bluetooth existants vous invitent à saisir un mot de passe lorsque vous tentez d'associer votre Pop. Si tel est le cas, saisissez le code « 0000 ».

Caractéristiques techniques

Radio	Radio numérique et FM
Fréquences	DAB/DAB+, radio FM 87,5 - 108 MHz
Bluetooth	Bluetooth intégré avec prise en charge A2DP
Haut-parleur	Deux haut-parleurs à gamme étendue de 3 po
Puissance de sortie	2 x 4,3 W RMS
Connectique d'entrée	Prise pour adaptateur secteur 5,5 V CC (230 .V) fourni, 3 prises d'entrée auxiliaires 5 mm, une entrée micro USB pour les mises à jour produit
Connectique de sortie	Prise casque stéréo format mini-jack
Présélections	10 présélections de radios numériques et 10 présélections de radios FM ;
Alimentation électrique	Adaptateur secteur externe 230 V CA à 5,5 V CC (3,0 A) fourni, ou, en option, batterie ChargePAK D1 rechargeable ou quatre piles AA
Consommation électrique	Veille avec affichage de l'heure : 0,75 W, veille sans affichage de l'heure : <0.5W, en fonctionnement : 1,34 W
Dimensions	185 mm (largeur) x 173 mm (hauteur) x 102 mm (profondeur)
Antenne	Antenne télescopique
Homologations	CE Certifié CE. Pure déclare par la présente que cet appareil LPD bande II est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est consultable à cette adresse : http://www.pure.com/R&TTE-DoC . Conformité ETSI EN 300 401 Marquage C-Tick N1600 et de sécurité électrique pour l'Australie

Copyright

Copyright 2015 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, distribuée, transmise, transcrite, stockée dans un système de restauration, ni traduite dans un langage humain ou informatique, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ni divulguée à des tiers, sans le consentement écrit préalable d'Imagination Technologies Limited.

Version 1er avril 2015.

Marques déposées

Pop Maxi avec Bluetooth, ChargePAK, Pure, le logo Pure, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques ou des marques déposées de Imagination Technologies Limited. Tous les autres noms de produit sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Informations sur la garantie

Imagination Technologies Limited garantit à l'utilisateur final que le présent produit est exempt de défauts de matière et de main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de trois ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle n'est pas applicable aux dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, à l'usure normale du produit, ni à tous les dommages dus à la négligence et aux interventions, modifications ou réparations effectuées sans notre autorisation. Veuillez visiter le site www.pure.com/product-registration à partir du Royaume-Uni ou www.pure.com/au/product-registration à partir de l'Australie pour enregistrer votre produit auprès de nous. Pour tout problème, veuillez vous adresser à votre revendeur ou prendre contact avec l'assistance technique de PURE, à l'adresse indiquée au dos du présent manuel d'utilisation.

Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Limited décline toute responsabilité et n'accorde aucune garantie quant au contenu du présent document, notamment en ce qui concerne les garanties implicites de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d'y apporter des modifications à tout moment, sans obligation de sa part de signaler à qui que ce soit de telles révisions ou modifications.

Comment éliminer ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers au sein de l'UE. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, séparez ces composants des autres types de déchets et recyclez-les conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles. Pour rapporter votre appareil usagé, utilisez les systèmes de reprise et de collecte mis à votre disposition ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Celui-ci peut procéder au recyclage du produit en toute sécurité.



PURE

www.pure.com
connect.pure.com
www.facebook.com/pure

Pure

Imagination Technologies Limited
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
Royaume Uni
www.pure.com
<http://support.pure.com>

Pure

Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2-14
64589 Stockstadt/Rhein
Deutschland
<http://support.pure.com/de>

Pure Australasia Pty Ltd

PO Box 5049
Wonga Park
Victoria 3115
Australie
sales.au@pure.com
<http://support.pure.com/au>

Pure - Vertrieb über:

TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Suisse
info@telanor.ch
www.telanor.ch