


Support mobile pour écran TV LCD LED 37"-70"

Réf. 030-5002

Hauteur max
160 cm

75x75 min
600x400 max

Poids max
80 kg

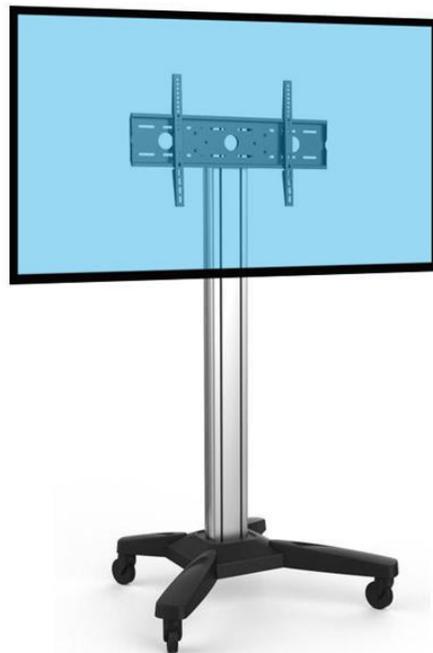

Accessoires optionnels



NOTICE

*Kimex vous remercie de votre achat et vous souhaite une bonne installation.
Pour toute question nous sommes à votre disposition par téléphone ou par courriel.*




À LIRE AVANT DE COMMENCER TOUTE INSTALLATION,
VOTRE **GARANTIE** PRODUIT EST ENGAGÉE

- Ouvrir avec précaution le carton d'emballage et poser sur un support de protection de type carton les éléments pour éviter d'abîmer les pièces.
- Assurez-vous d'avoir bien vérifié que toutes les pièces soient bien dans le colis.
- Le produit a été conçu pour être installé en suivant ces instructions. Ne pas les respecter peut entraîner des dégâts ou blessures.


GARANTIE : Tous les produits KIMEX sont garantis 2 ans à partir de la date de réception de la commande. KIMEX INTERNATIONAL décline toute responsabilité pour les dommages survenant à la suite de montage ou d'utilisation non-conformes.

- Tous les articles de marque KIMEX bénéficient d'une garantie légale contre tout défaut de modèle, de matière, de fonctionnement et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date de réception de la commande. Dans le cadre de cette garantie, le produit sera gratuitement réparé ou remplacé (à l'appréciation de KIMEX INTERNATIONAL). L'usure normale est expressément exclue de la garantie.
- La garantie de KIMEX INTERNATIONAL prend fin dans les cas suivants:
 - ✓ si le produit n'est pas assemblé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi.
 - ✓ si le produit a subi des modifications ou des réparations par des tiers autres que KIMEX INTERNATIONAL.
 - ✓ si le problème est la conséquence de facteurs externes (extérieurs au produit) tels que foudre, dégâts des eaux, incendie, éraflures, exposition à des températures extrêmes, intempéries, solvants ou acides, mauvaise utilisation ou négligence.
 - ✓ si le produit est utilisé pour des appareils autres que ceux spécifiés sur ou à l'intérieur de l'emballage.


CONTENU

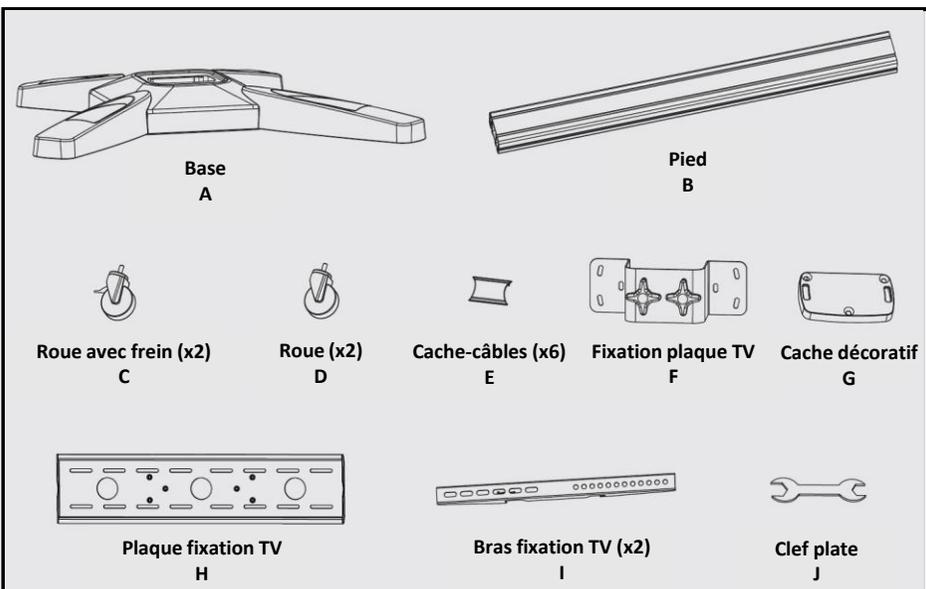

Sachet M

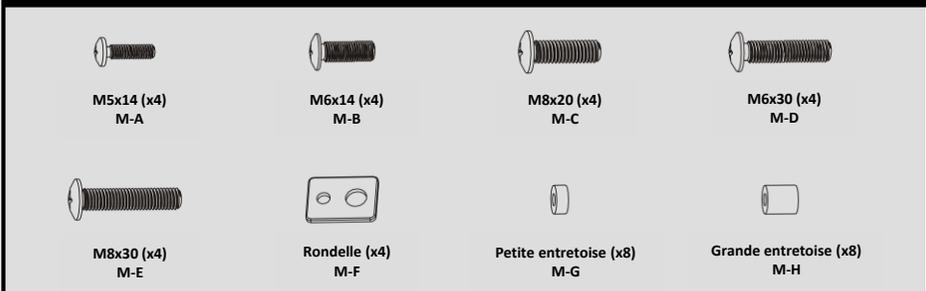


Sachet P

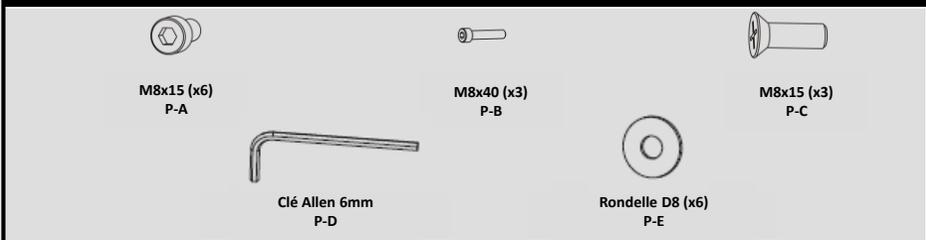


ACCESSOIRES OPTIONNELS


Support CPU- Réf. 030-5094

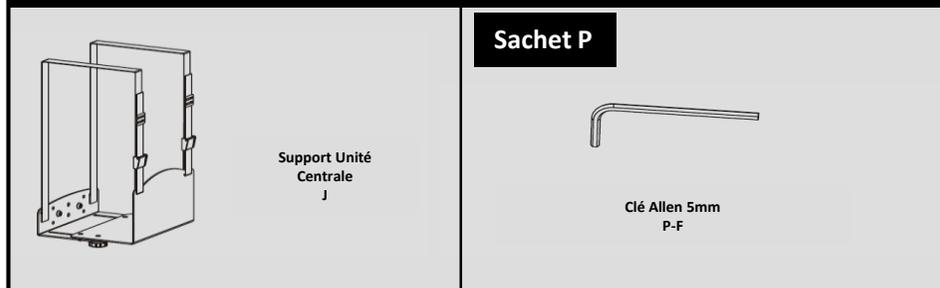

Etagère colonne- Réf. 030-5091

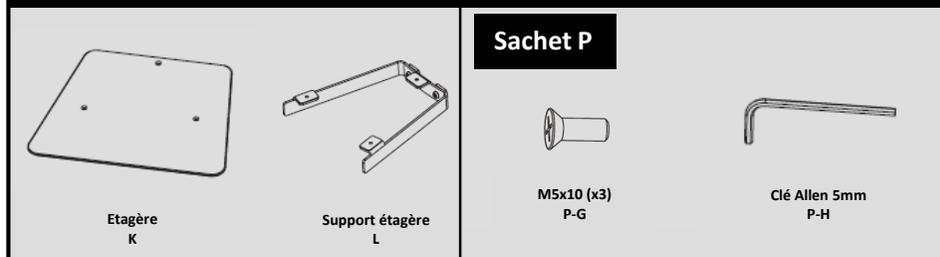


Etui antivol PC- Réf. 030-5092

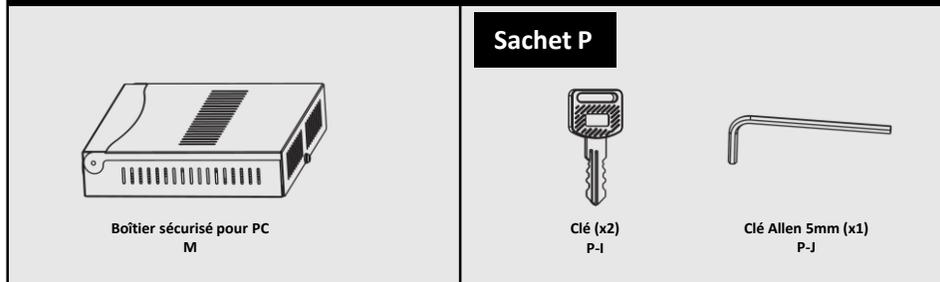

Etagère supérieure pour caméra- Réf. 030-5093




1. Préparez la base

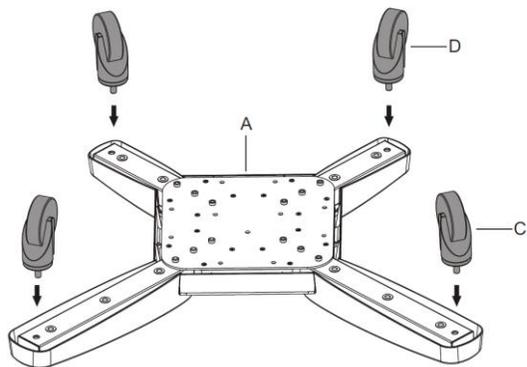

- Insérez les roues aux 4 emplacements prévus.
- Fixez les roues avec frein (C) sur les longs pieds.


Note : verrouillez les freins pendant le montage pour faciliter l'installation.

2. Installez le pied sur la base

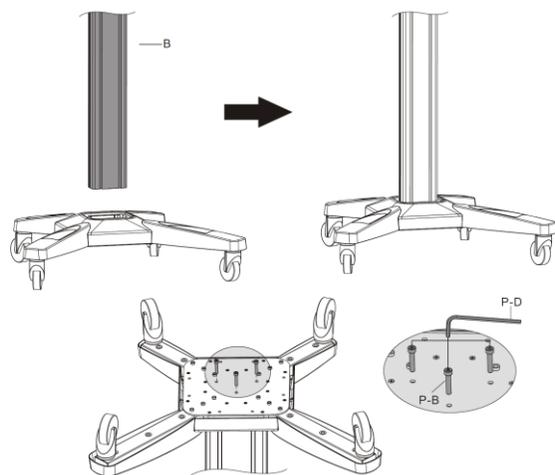


Assemblez la base et la colonne en utilisant les 3 vis P-B.


3a. Installez le support CPU, réf. 030-5094 (Optionnel)

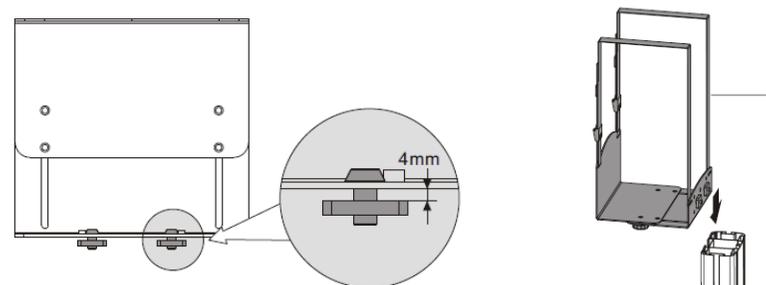

Desserrez les 2 vis pour laisser un espace de 4mm et pouvoir insérer le support.


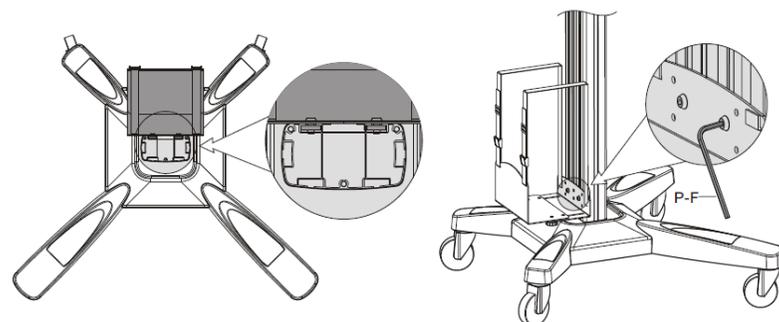


Introduisez le support le long du pied et fixez-le au niveau désiré.


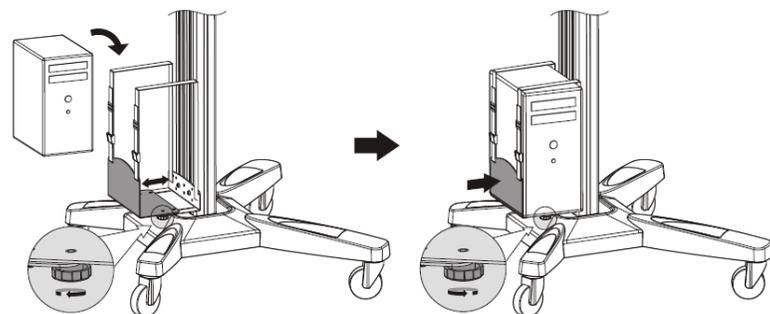


- Desserrez les 2 molettes puis écarter le support afin de laisser un maximum d'espace pour placer l'Unité centrale.
- Placez l'Unité centrale, refermez doucement le support et vissez les molettes. Serrez les lanières sur l'Unité centrale pour sécuriser l'installation.

3b. Installez l'étagère, réf. 030-5091 (Optionnel)

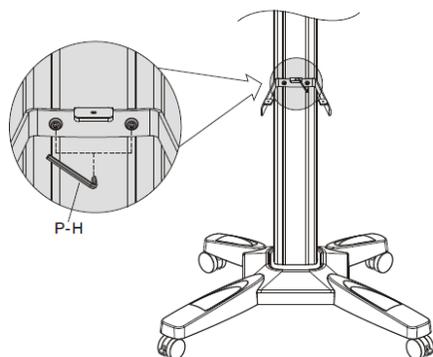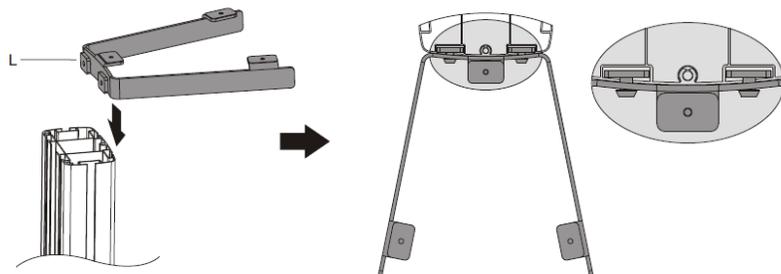


Installez le support d'étagère (L) le long du pied au niveau désiré puis fixez-le avec les vis fournies.

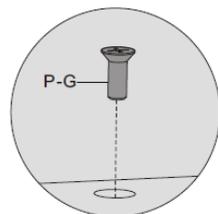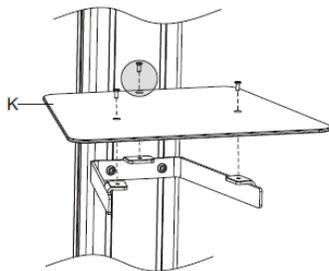


Fixez l'étagère sur le support en vous aidant d'un tournevis adapté.


3c. Installez l'étui antivol PC, réf. 030-5092 (Optionnel)

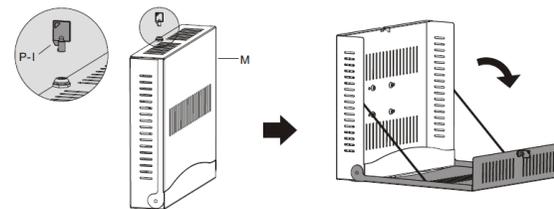

Insérez la clé et ouvrez l'étui.

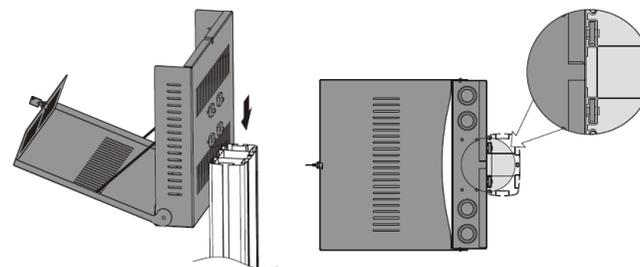


Introduisez l'étui le long du pied jusqu'au niveau désiré.

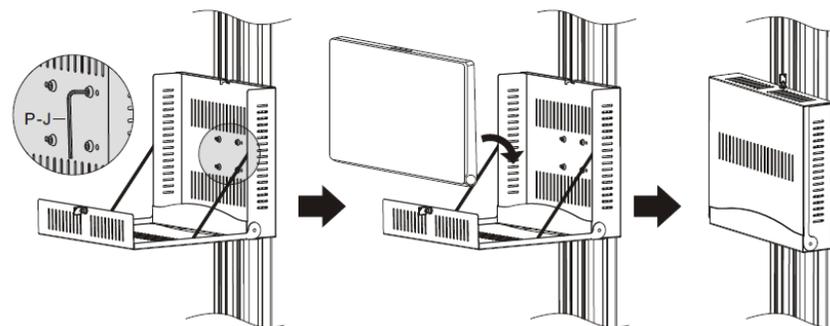


Resserrez à présent les 4 vis intérieures puis insérez votre ordinateur dans l'étui. Fermez à clé.


4. Installez la fixation TV

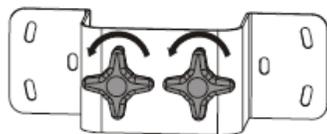

Dévissez les 2 molettes de serrage au dos de la fixation.

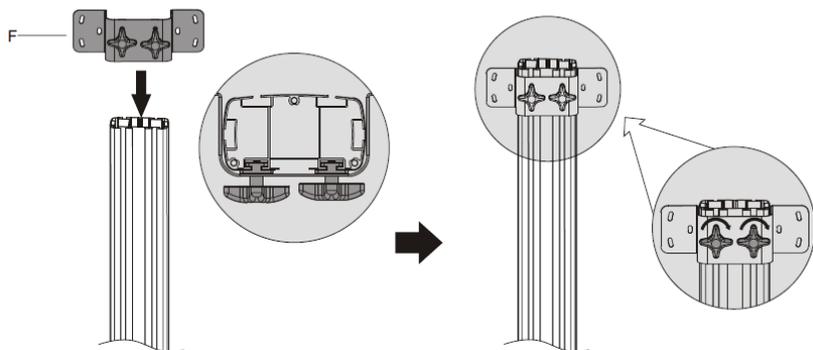


Insérez la plaque de fixation au niveau désiré puis resserrez les deux molettes de serrage.

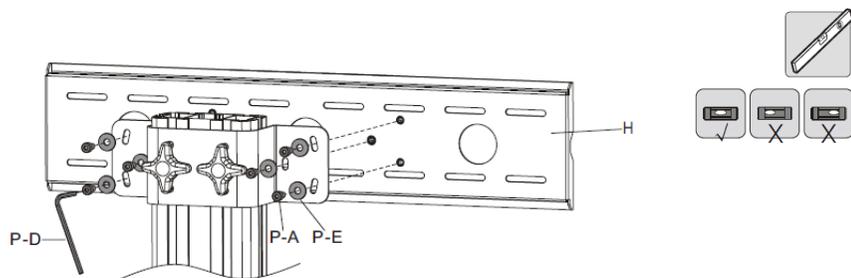


Fixez à présent la plaque de fixation (H) grâce à la visserie fournie. Vérifiez à ce qu'elle soit bien droite.


5. Installez l'étagère pour caméra, réf. 030-5093 (Optionnel)

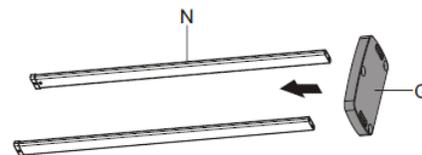

Insérez l'habillage (G) le long des 2 tiges.

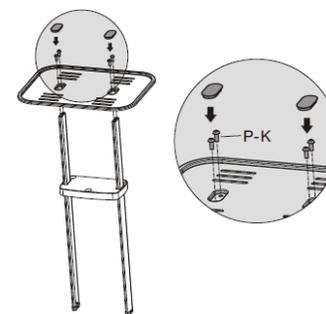


Fixez l'étagère sur les deux tiges puis placez les 2 caches.

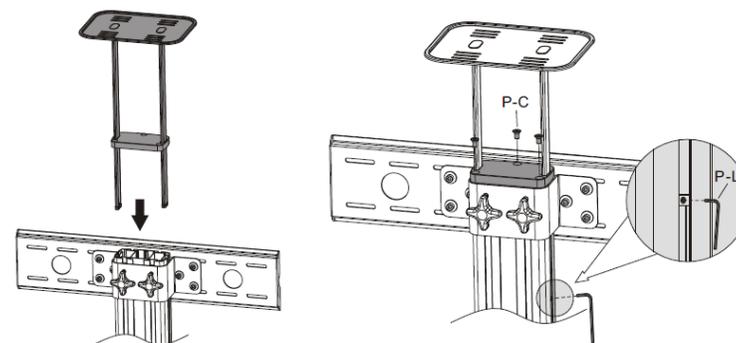

Insérez les 2 tiges le long de la colonne à la hauteur désirée puis serrez les vis pour fixer l'ensemble.

6. Installez le cache décoratif

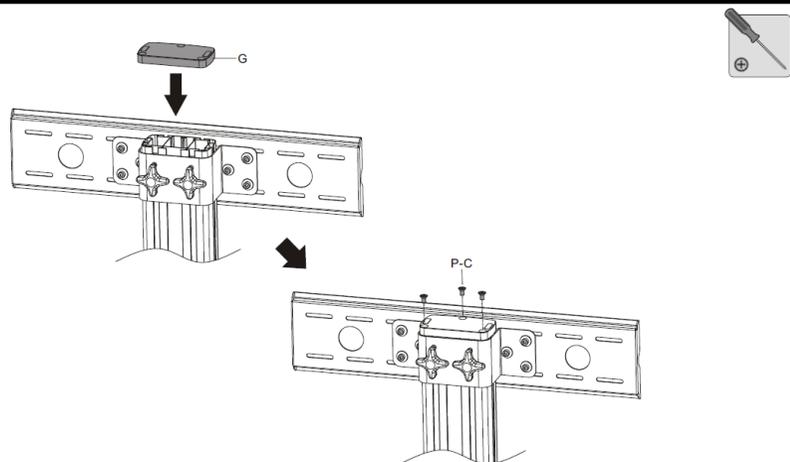


Présentez le cache supérieur (G) en haut du pied et fixez-le grâce à la visserie fournie.

7. Présentez les 2 bras de fixation TV au dos de l'écran




Dévissez la vis de fixation sur les 2 bras.

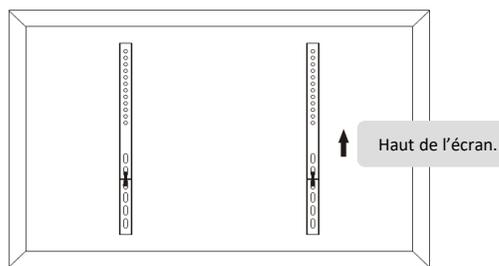


Présentez les 2 bras au dos de votre écran en respectant les points de fixation VESA.

8. Fixez les 2 bras de fixation TV au dos de votre écran


8.a Ecran à dos plat

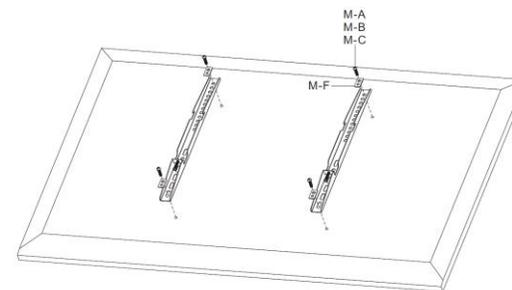

8.b Ecran à dos incurvé

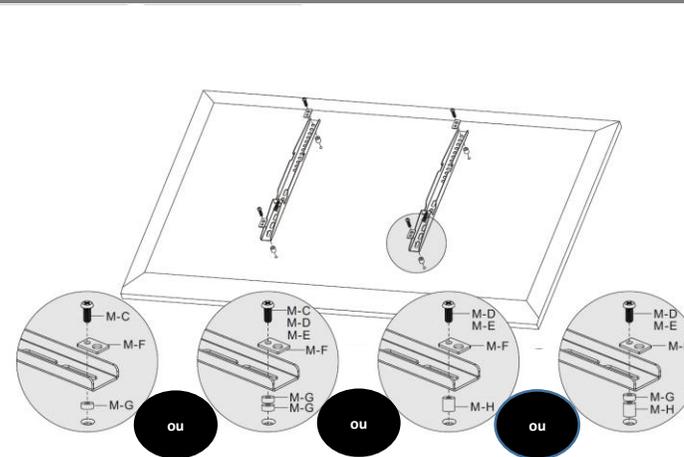


9. Installez votre écran

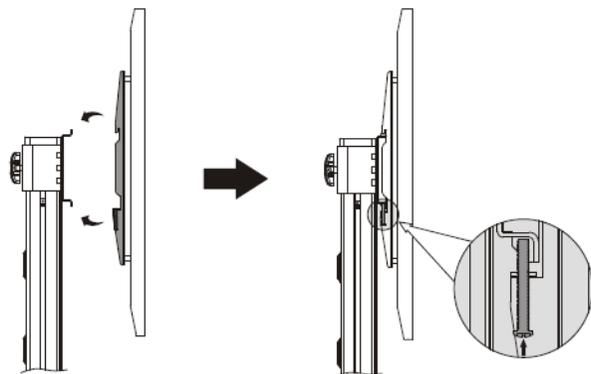

Installez votre écran puis resserrez les 2 vis inférieures des deux bras pour sécuriser l'installation.

10. Faites passer la connectique

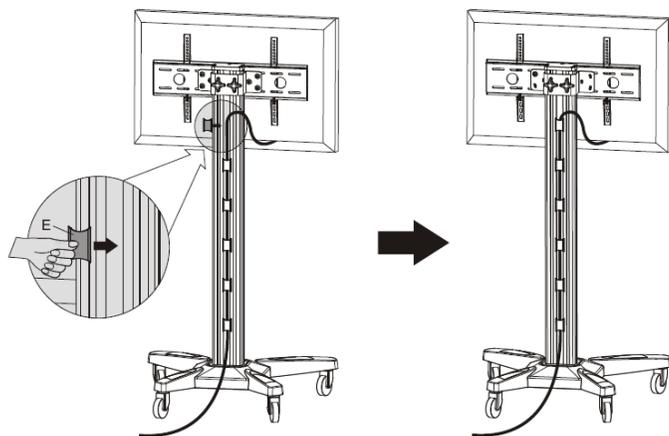

Passez la connectique sur la partie arrière du pied et insérez les caches plastique. L'installation est terminée.