

SAMSUNG

FULL MANUAL

HW-M450

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register
your product at www.samsung.com/register

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN. 	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.
	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

ABOUT THIS MANUAL

The user manual has two parts: this simple paper **USER MANUAL** and a detailed **FULL MANUAL** you can download.



USER MANUAL

See this manual for safety instructions, product installation, components, connections, and product specifications.



FULL MANUAL

You can access the customer support centre by scanning the QR code. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from the website. (<http://www.samsung.com/support>)


Design and specifications are subject to change without prior notice.

CONTENTS

01	Checking the Components	2
	Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)	2
02	Product Overview	3
	Front Panel / Right Side Panel of the Soundbar	3
	Bottom Panel of the Soundbar	4
03	Connecting the Soundbar	5
	Connecting Electrical Power	5
	Connecting the Soundbar to the Subwoofer	6
	– Automatic connection between the subwoofer and the Soundbar	6
	– Manually connecting the subwoofer if automatic connection fails	7
04	Connecting to your TV	9
	Method 1. Connecting with a Cable	9
	– Connecting using an Optical Cable	9
	– Connecting a TV using an HDMI Cable	10
	Method 2. Connecting Wirelessly	11
	– Connecting a TV via Bluetooth	11
05	Connecting an External Device	13
	Connecting using an Optical or Analogue Audio (AUX) Cable	13
	Connecting using an HDMI Cable	14
06	Connecting a USB	15

07	Connecting a Mobile Device	17
	Connecting via Bluetooth	17
	Using the Samsung Audio Remote App	20
	– Installing the Samsung Audio Remote App	20
	– Launching the Samsung Audio Remote App	20
08	Using the Remote Control	21
	How to Use the Remote Control	21
	Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control	24
	Using the Hidden Buttons	25
	Output specifications for the different sound effect modes	25
09	Installing the Wall Mount	26
	Installation Precautions	26
	Wallmount Components	26
	Detaching the Soundbar from the Wall	29
10	Software Update	29
	Updating Procedure	30
	If UPDATE is not displayed	30
11	Troubleshooting	31
12	Licence	32
13	Open Source Licence Notice	32
14	Important Notes About Service	32
15	Specifications and Guide	33
	Specifications	33


01 CHECKING THE COMPONENTS

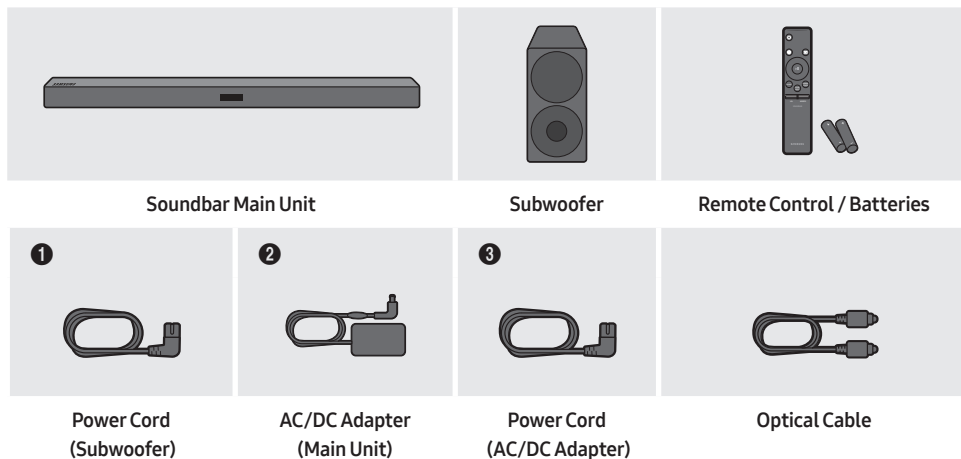

- The power connection steps are labelled (1, 2, 3). For more information about power connections, see page 5.
- For Soundbar wall mounting components, see page 26.
- Micro USB to USB adapter and HDMI cables are sold separately. To purchase, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.
- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.


Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)

Slide the battery cover in the direction of the arrow until it is completely removed. Insert 2 AA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the battery cover back into position.

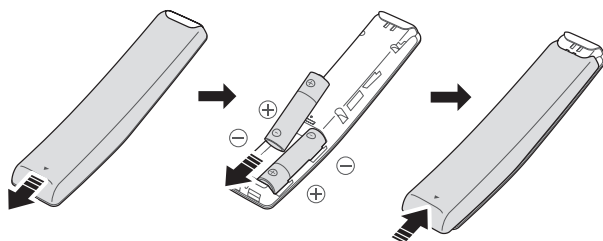

02 PRODUCT OVERVIEW


Front Panel / Right Side Panel of the Soundbar

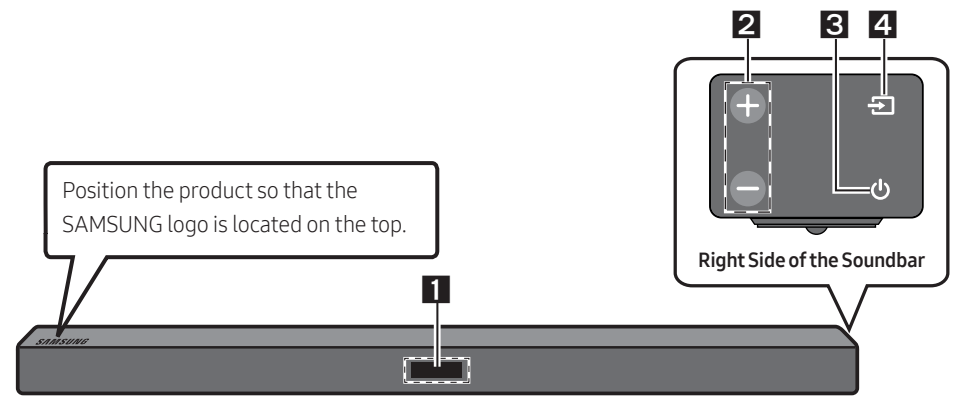

1	Display Displays the product's status and current mode.														
2	+/- (Volume) Button Adjusts the volume. When adjusted, the volume level appears on the Soundbar's front display.														
3	⏻ (Power) Button Turns the power on and off.														
4	🔌 (Source) Button Selects the source input mode. <table><tr><th>Input mode</th><th>Display</th></tr><tr><td>Optical Digital input</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>ARC (HDMI OUT) input</td><td>D.IN → TV ARC (Auto conversion)</td></tr><tr><td>AUX input</td><td>AUX</td></tr><tr><td>HDMI input</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH mode</td><td>BT</td></tr><tr><td>USB mode</td><td>USB</td></tr></table> To turn on "BT PAIRING" mode, change the source to "BT" mode, and then press and hold the 🔌 (Source) button for more than 5 seconds.	Input mode	Display	Optical Digital input	D.IN	ARC (HDMI OUT) input	D.IN → TV ARC (Auto conversion)	AUX input	AUX	HDMI input	HDMI	BLUETOOTH mode	BT	USB mode	USB
Input mode	Display														
Optical Digital input	D.IN														
ARC (HDMI OUT) input	D.IN → TV ARC (Auto conversion)														
AUX input	AUX														
HDMI input	HDMI														
BLUETOOTH mode	BT														
USB mode	USB														

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

Bottom Panel of the Soundbar

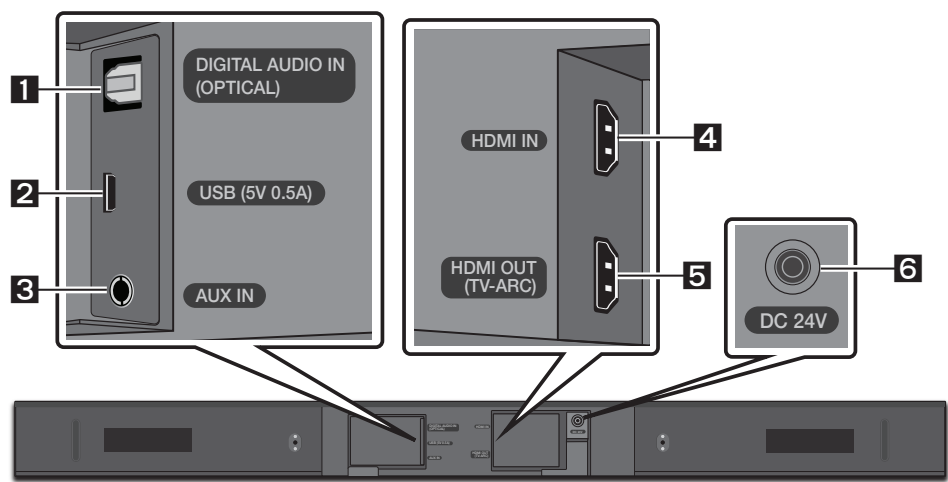

1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Connect to the digital (optical) output of an external device.
2	USB (5V 0.5A) Connect a USB device here to play music files on the USB device through the Soundbar.
3	AUX IN Connect to the Analogue output of an external device.
4	HDMI IN Inputs digital video and audio signals simultaneously using an HDMI cable. Connect to the HDMI output of an external device.
5	HDMI OUT (TV-ARC) Connect to the HDMI (ARC) jack on a TV.
6	DC 24V (Power Supply In) Connect the AC/DC power adaptor.

- When disconnecting the power cable of the AC/DC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.


03 CONNECTING THE SOUNDBAR

Connecting Electrical Power

Use the power components (❶, ❷, ❸) to connect the units to electrical outlets in the following order:

1.) Subwoofer → 2.) Soundbar Main Unit. See the illustrations below.

- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

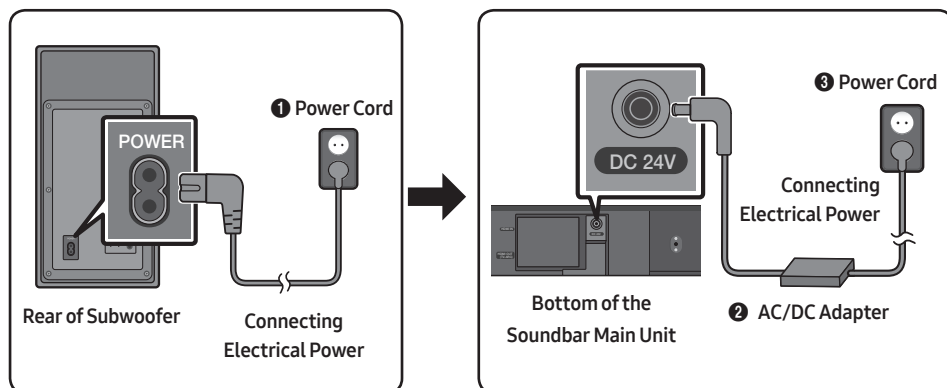

- Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

Connecting the Soundbar to the Subwoofer

When the subwoofer is connected, you can enjoy rich bass sound.

Automatic connection between the subwoofer and the Soundbar

When you turn the power on after connecting the power cables to the Soundbar and subwoofer, the subwoofer is automatically connected to the Soundbar.

- When auto pairing is complete, the blue indicators at the rear of the subwoofer turn on.

LED Indicator Lights on the Rear of Subwoofer

LED	Status	Description	Resolution
Blue	On	Successfully connected (normal operation)	-
	Blinking	Recovering the connection	Check if the power cable to the main Soundbar unit is connected properly or wait for a while. (If blinking persists, try manually connecting the subwoofer. See page 7.)
Red	On	Standby (with the Soundbar main unit turned off)	Check if the power cable to the main Soundbar unit is connected properly.
		Connection failed	Connect again. See the instructions for manual connection on page 7.
Red and blue	Blinking	Malfunction	See the contact information for the Samsung Service Centre in the manual.


Manually connecting the subwoofer if automatic connection fails

Check before performing the manual connection

- Check whether the power cables for the Soundbar and subwoofer are connected properly.
- Make sure that the Soundbar is turned on.


1. Press and hold **ID SET** on the rear of the subwoofer for at least 5 seconds.

The red indicator on the rear of the subwoofer turns off and the blue indicator blinks.

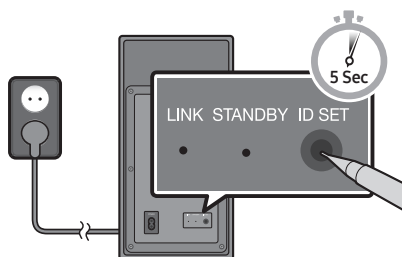

Rear of Subwoofer

2. Turn off the Soundbar.
3. Press and hold the **VOL** button on the remote control for at least 5 seconds with the Soundbar turned off (OFF).
4. The **ID SET** message appears on the display of the Soundbar for 1.3 seconds, and then disappear.

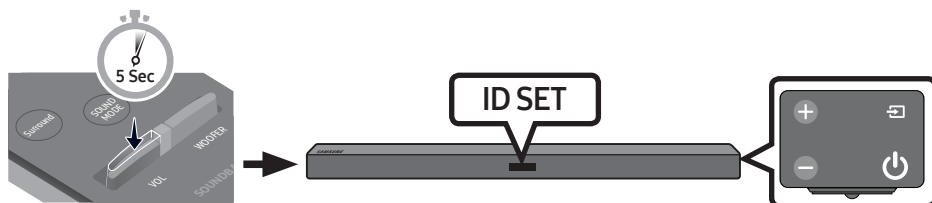

5. When the blue indicator on the subwoofer blinks, turn on the Soundbar's power by pressing **⏻ (Power)** button on the right side of the main unit or on the remote control.
6. When the connection is successfully established, the blue indicator on the rear of the subwoofer stops blinking and glows continuously.
 - If the connection process fails, the blue indicator will flash continuously. Go to Step 1 and start again.

NOTES

- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will go into stand-by mode and the STANDBY LED on the rear will be Red after blinking Blue several times.
- If you use a device that uses the same frequency (5.8GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The maximum transmission distance of the wireless signal of the main unit is about 10 meters, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.

PRECAUTIONS

- Wireless receiving antennas are built into the wireless subwoofer. Keep the units away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer and Wireless Receiver Module (Sold separately) location is clear of any obstructions.

Expand to true wireless surround sound by connecting the Samsung Wireless Rear Speaker Kit (SWA-8500S) to your Soundbar (Sold separately). For more information, see the Samsung Wireless Rear Speaker Kit manual.


04 CONNECTING TO YOUR TV

Hear TV sound from your Soundbar through wired or wireless connections.

- When the Soundbar is connected to a selected Samsung TVs, the Soundbar can be controlled using the TV's remote control.
 - When using optical cable, this feature can be supported by 2017 Samsung Smart TVs that support Bluetooth.
 - This function also allows you to use the TV menu to adjust the sound field and various settings as well as the volume and mute.

Method 1. Connecting with a Cable

Connecting using an Optical Cable

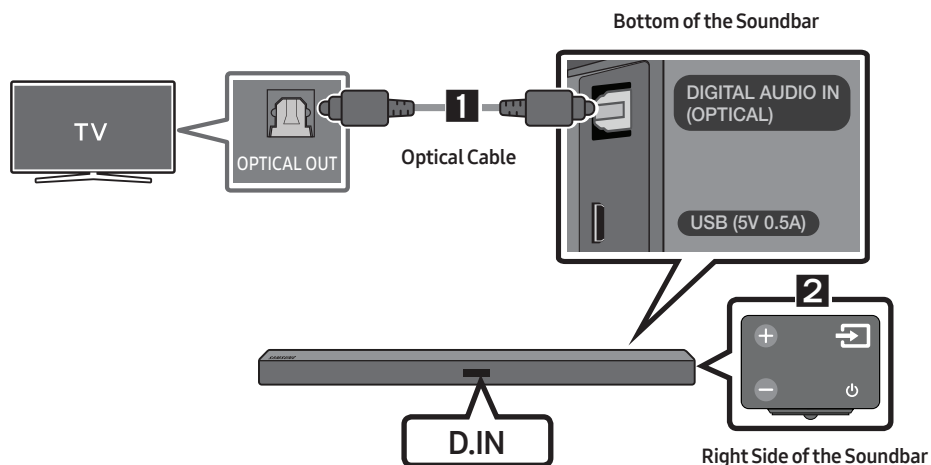

1. Connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** jack on the Soundbar to the **OPTICAL OUT** jack of the TV with a digital optical cable.
2. Press the **Source** button on the right side panel or remote control, and then select mode **"D.IN"**.
 - When the Soundbar is connected to a Samsung smart TV released in 2017 or later, the Bluetooth **POWER** function automatically turns on to enable the Soundbar to be controlled with the TV remote control. (See page 23 for details on Bluetooth **POWER**.)


Auto Power Link

Auto Power Link automatically turns on the Soundbar when the TV is turned on.

1. Connect the Soundbar and a TV with a digital optical cable.
2. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select “D.IN”.
3. Press the **Left** button on the remote control for 5 seconds to turn Auto Power Link on or off.
 - Auto Power Link is set to ON by default.
(To turn off this function, turn off Auto Power using the Soundbar.)
 - Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.
 - This function is only available in the “D.IN” mode.



Connecting a TV using an HDMI Cable

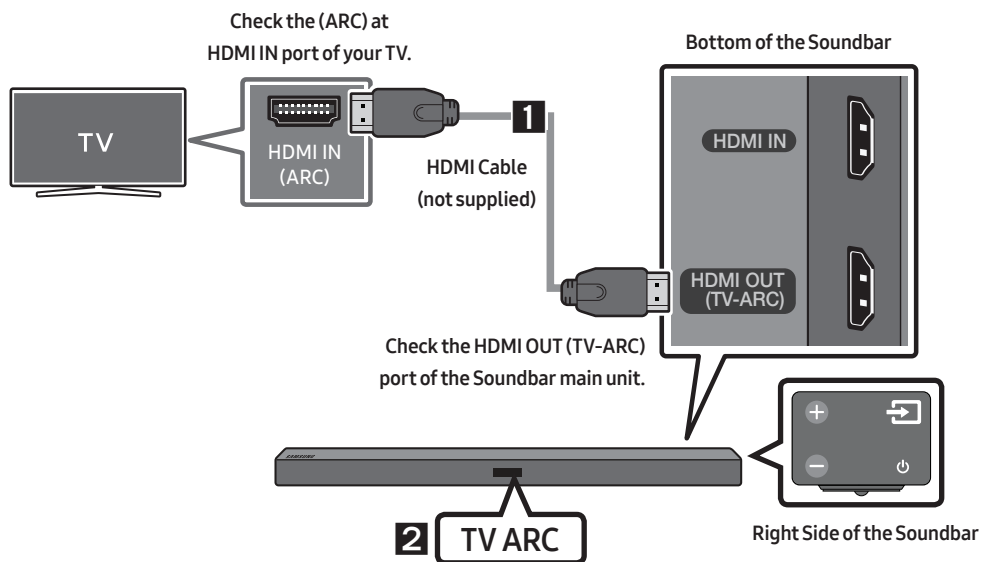

1. With the Soundbar and TV turned on, connect the HDMI cable (not supplied) as shown in the figure.
2. “TV ARC” appears in the display window of the Soundbar main unit and the Soundbar plays TV sound.
 - If TV sound is inaudible, press the  (**Source**) button on the remote control or on the right side of the Soundbar to switch to “D.IN” mode. The screen displays “D.IN” and “TV ARC” in sequence, and TV sound is played.

- If “**TV ARC**” does not appear in the display window of the Soundbar main unit, confirm that the cable is connected to the correct port.
- Use the volume buttons on the TV’s remote control to change the volume on the Soundbar.

NOTES

- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
- If the TV provides an ARC port, connect the HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

Method 2. Connecting Wirelessly

Connecting a TV via Bluetooth

When a TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- Only one TV can be connected at a time.



The initial connection

1. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select “**BT**”.
2. Change “**BT**” to “**BT PAIRING**”.
 - If “**BT READY**” appears, press and hold the  (**Source**) button on the right side panel of the Soundbar or on the remote control for more than 5 seconds to display “**BT PAIRING**”.
3. Select Bluetooth mode on the TV. (For more information, see the TV’s manual.)
4. Select “[**AV**] **Samsung Soundbar Mxxx M-Series**” from the list on TV’s screen.

An available Soundbar is indicated with “**Need Pairing**” or “**Paired**” on the TV Bluetooth device list. To connect to the Soundbar, select the message and establish a connection.

 - When the TV is connected, [**TV Name**] → “**BT**” appears on the Soundbar’s front display.
5. You can now hear TV sound from the Soundbar.

If the device fails to connect

- If the previously connected Soundbar listing (e.g. “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series”) appears in the list, delete it.
- In “BT” mode, press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds on the right side panel of the Soundbar or on the remote control to switch to “BT PAIRING” mode. Then, select “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” from the TV’s search list.

What are the BT READY and BT PAIRING statuses?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect to the Soundbar from a previously connected mobile device.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect to a new device. (While in “BT” mode, press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds on the right side of the Soundbar or on the remote control.)

NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

Disconnecting the Soundbar from the TV

Press the  (Source) button on the right side panel or on the remote control and switch to any mode but “BT”.

- Disconnecting takes time because the TV must receive a response from the Soundbar. (The time required may differ, depending on the TV model.)
- To cancel automatic Bluetooth connection between the Soundbar and TV, press the **▶II (Play/Pause)** button on the remote control for 5 seconds in “BT READY” status. (Toggle On → Off)


05 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connect to an external device via a wired or wireless network to play the external device's sound through the Soundbar.

Connecting using an Optical or Analogue Audio (AUX) Cable

BD / DVD player / Set-top box /
Game console

Right Side of the Soundbar

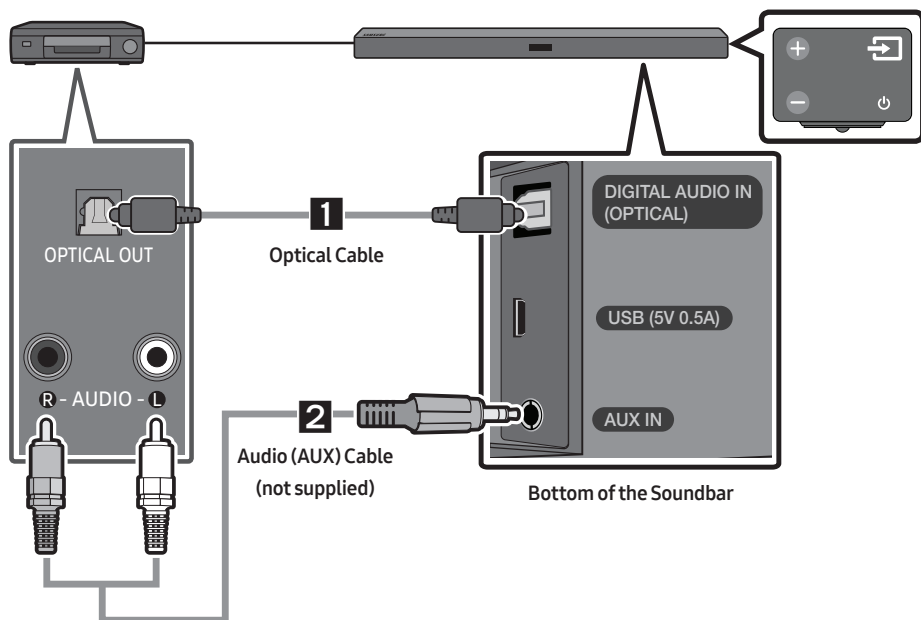


1 Optical Cable

- 1 Connect **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device using a digital optical cable.
- 2 Select "**D.IN**" mode by pressing the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control.

2 Audio (AUX) Cable

- 1 Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device using an audio cable.
- 2 Select "**AUX**" mode by pressing  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control.


Connecting using an HDMI Cable

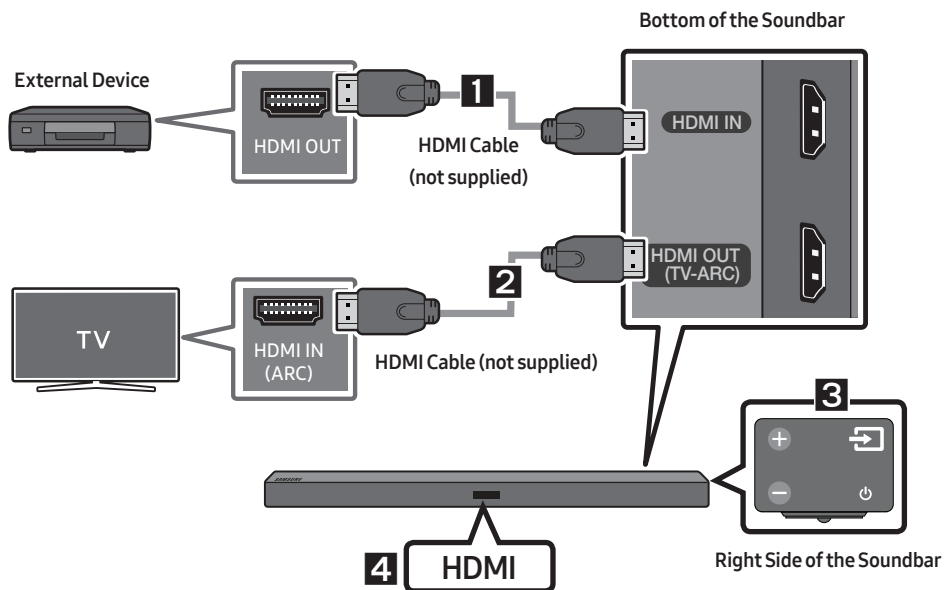

1. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.
3. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select "HDMI".
4. "HDMI" mode is displayed on the Soundbar display panel and sound plays.

06 CONNECTING A USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

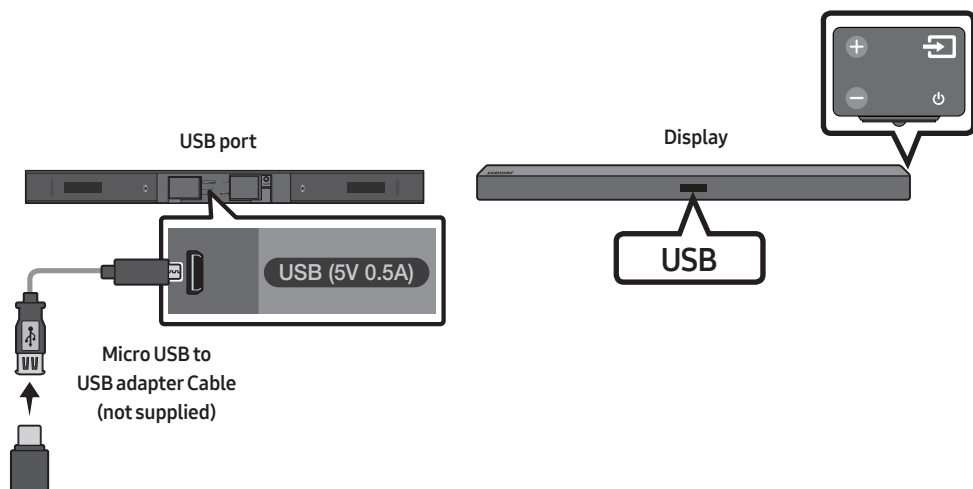

1. Connect a Micro USB to USB adapter cable with a male USB 2.0 Micro USB plug (Type B) on one end and a standard female 2.0 USB jack (Type A) on the other end to the micro USB jack on your Soundbar.
 - Micro USB to USB adapter Cable is sold separately. To purchase, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.
2. Connect your USB device to the female end of the adapter cable.
3. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select "USB".
4. "USB" appears in the display screen.
5. Play music files from the USB storage device through the Soundbar.
 - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 5 minutes.

File Format Type Compatibility list

Extension	Codec	Sampling Rate	Bit Rate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps 5.1ch 320kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps 5.1ch 160kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	up to 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	up to 3000kbps

- If there are too many folders and files stored on the USB device, it may take the Soundbar some time to access and play files.

07 CONNECTING A MOBILE DEVICE

Connecting via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- You cannot connect more than one Bluetooth device at a time.



The initial connection

1. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select **"BT"**.
2. Change **"BT"** to **"BT PAIRING"**.
 - If **"BT READY"** appears, press and hold the  (**Source**) button on the right side panel of the Soundbar or on the remote control for more than 5 seconds to display **"BT PAIRING"**.
3. Select **"[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series"** from the list.
 - When a Soundbar is connected to the Bluetooth device, **"[Bluetooth Device Name] → "BT"** appears in the front display.
4. Play music files from the device, connected via Bluetooth, through the Soundbar.

If the device fails to connect

- If the previously connected Soundbar listing (e.g. **"[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series"**) appears in the list, delete it.
- In **"BT"** mode, press and hold the  (**Source**) button for more than 5 seconds on the right side panel of the Soundbar or on the remote control to switch to **"BT PAIRING"** mode. Then, select **"[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series"** from the Bluetooth device search list.

What are the BT READY and BT PAIRING statuses?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect to the Soundbar from a previously connected mobile device.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect to a new device. (While in “BT” mode, press and hold the  (**Source**) button for more than 5 seconds on the right side of the Soundbar or on the remote control.)

NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” from the device’s scanned devices list will automatically change the Soundbar to “BT” mode.
 - Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device’s paired devices.
(The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- The Soundbar will appear in the Bluetooth device’s searched devices list only when the Soundbar is displaying “BT READY”.
- Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device, while using the Bluetooth function.

Bluetooth POWER On (Bluetooth POWER)

If a previously paired Bluetooth device tries to pair with the Soundbar when the Bluetooth POWER On function is on and the Soundbar is turned off, the Soundbar turns on automatically.

1. Press the **Bluetooth POWER** button on the remote while the Soundbar is turned on.
2. “ON-BLUETOOTH POWER” appears on the Soundbar’s display.

Disconnecting the Bluetooth device from a Soundbar

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **"BT DISCONNECTED"** on the front display.

Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then change to any mode except **"BT"**.

- Disconnecting takes time because the Bluetooth device must receive a response from the Soundbar. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **"BT DISCONNECTED"** on the front display.

NOTES

- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.

More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if:
 - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

Using the Samsung Audio Remote App

Installing the Samsung Audio Remote App

To control the Soundbar with your smart device and the Samsung Audio Remote app, download the Samsung Audio Remote app from the Google Play store.

Market search : Samsung Audio Remote



Launching the Samsung Audio Remote App


To launch and use the Samsung Audio Remote app, touch the Audio Remote icon on your smart device, and then follow the directions from the screen.



- The Samsung Audio Remote app is only compatible with Android mobile phones and mobile devices running Android OS 3.0 or later.

08 USING THE REMOTE CONTROL

How to Use the Remote Control

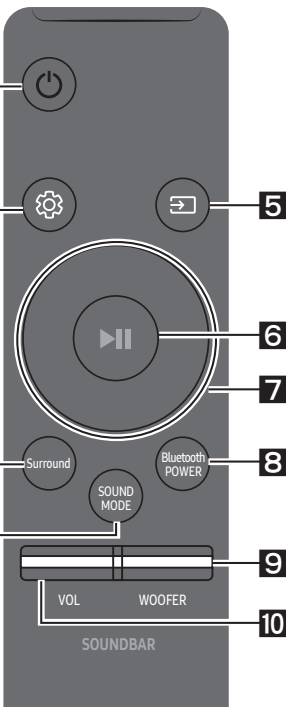	1  Power 2  Sound Control	Turns the Soundbar on and off. You can select from TREBLE, BASS, or AUDIO SYNC. • To control the volume of the treble or bass sound, select TREBLE or BASS in Sound Settings, and then adjust the volume between -6~+6 by using the Up/Down buttons. • Press and hold the  (Sound Control) button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, and 10KHz are selectable (Left/Right) and each can be adjusted to a setting between -6 ~ +6 (Up/Down). • If the video and audio between the TV and your Soundbar are not synchronised, select AUDIO SYNC in Sound Settings, and then set audio delay between 0~300 milliseconds by using the Up/Down buttons. (Except “USB” mode) • Audio Sync is only supported in some functions.
3  Surround	The Surround Sound function adds depth and a sense of space to sound. Each time you press this button, ON and OFF alternate. • ON : Play sound over all the speakers. • OFF : You can hear the sound of the original source channel from several speakers.	

4	 SOUND MODE	You can select the desired sound effect by choosing STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, or MOVIE. Select the "STANDARD" mode if you want to enjoy the original sound. • DRC (Dynamic Range Control) Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital tracks. If you press and hold the SOUND MODE button while in standby mode, DRC (Dynamic Range Control) turns on or off. With the DRC turned on, loud sound is reduced. (The sound may be distorted.)
5	 Source	Press to select a source connected to the Soundbar. • BT PAIRING mode To turn on "BT PAIRING" mode in "BT" mode, press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds. See page 17 for details. • Auto Power Down Function The unit turns off automatically in the following situations. – D.IN / HDMI / BT / USB Mode : If there is no audio signal for 5 minutes. – AUX Mode : – If the Audio (AUX) Cable is disconnected for 5 minutes. – If there is no KEY input for 8 hours when the Audio (AUX) Cable is connected. (Auto Power Down function can be turned off only in that case.) – To turn off Auto Power Down function, while in "AUX" mode, press and hold the ▶ button for 5 seconds. "ON-AUTO POWER DOWN" / "OFF-AUTO POWER DOWN" appears on the display.
6	 Play / Pause	Press the ▶ button to pause a music file temporarily. If you press the button again, the music file plays.

7



Up/Down/
Left/Right



Press the indicated areas to select Up/Down/Left/Right.

Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions.

- **Repeat**

To use the Repeat function in "USB" mode, press the **Up** button.

- **Music Skip**

Press the **Right** button to select the next music file. Press the **Left** button to select the previous music file.

- **Anynet+ / Auto Power Link**

You can turn Anynet+ and Auto Power Link on or off.

Anynet+ and Auto Power Link are controlled by the **Right** and **Left** buttons respectively.

- Anynet+ : If the Soundbar is connected to a Samsung TV through an HDMI cable, you can control your Soundbar with a Samsung TV remote control. Press and hold the **Right** button for 5 seconds to toggle Anynet+ ON and OFF.
- Auto Power Link : If the Soundbar is connected to your TV through a digital optical cable, the Soundbar can automatically turn on when you turn on your TV. Press and hold the **Left** button for 5 seconds to toggle Auto Power Link ON and OFF.
- Anynet+ / Auto Power Link are set to ON by default.



8



Bluetooth
POWER

Press to turn the Bluetooth POWER or volume restriction function on and off.

- **Bluetooth POWER function** : If the Soundbar is in standby mode and the Bluetooth POWER function is On, when you turn on a previously connected Bluetooth device, the Soundbar automatically turns on and connects via Bluetooth to the device.
 - When the Bluetooth POWER function is on, "**ON-BLUETOOTH POWER**" appears on the Soundbar display. To turn off the Bluetooth POWER function, press the **Bluetooth POWER** button once. Then "**OFF-BLUETOOTH POWER**" appears on the front display.
 - If the "**D.IN**" mode is on and the Soundbar is connected to a Samsung smart TV released in 2017 or later, the Soundbar can be controlled with the TV remote control. In this mode, you cannot turn off Bluetooth POWER.
- **Volume restriction function** : Because it may damage hearing when the power is turned on at high volumes, it adjusts the volume to 20 when the set volume is higher than 20.
 - The default value for Volume restriction is off. The set volume is maintained even when the power is turned off.
 - To change the setting, press the **Bluetooth POWER** button on the remote control for 5 seconds. With the volume restriction off, "**V FREE**" appears on the front display and with the function on, "**V LOCK**" appears.

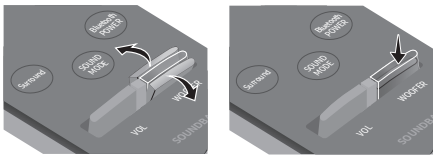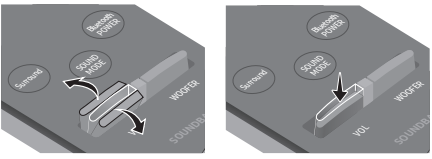9	 WOOFER	 Push the button up or down to adjust the volume of the subwoofer to -12 or -6 to +6. Pressing the button reverts the subwoofer volume to level 0.
10	 VOL	 Push the button up or down to adjust the volume. • Mute Press the VOL button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control

Use the TV menu to set the TV speaker on a Samsung TV external speakers.
(For more information, see the TV's user manual.)

- After installing the Soundbar, you can adjust the Soundbar's volume using the IR remote control that came with a Samsung TV. (If you do not want to use this function, when the Soundbar is on, press and hold the **Surround** button for 5 seconds. "**OFF-TV REMOTE**" appears in the Soundbar's display and the function turns off.)

To adjust the volume using only the Samsung TV remote control, press and hold the **Surround** button for more than 5 seconds until "**SAMSUNG-TV REMOTE**" appears in the Soundbar display.

 - Each time the **Surround** button is held for 5 seconds, the mode switches in the following order: "**SAMSUNG-TV REMOTE**" (Default mode) → "**OFF-TV REMOTE**" → "**ALL-TV REMOTE**".
- To adjust the Soundbar volume with the remote control that came with a TV made by a third party manufacturer, turn the Soundbar on, press and hold the **Surround** button for 5 seconds ("**OFF-TV REMOTE**" appears on the Soundbar's display), release the **Surround** button, and then press and hold the **Surround** button again for more than 5 seconds. ("**ALL-TV REMOTE**" appears on the Soundbar's display.)
 - This function may not be available, depending on the remote control.
 - Manufacturers supporting this function:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Using the Hidden Buttons

Hidden Button		Reference page
Remote Control Button	Function	
Surround	TV remote control On/Off	page 24
 (Source)	BT Paring	page 17
 (Play / Pause)	Auto Power Down On/Off (AUX mode)	page 22
	Initialise (Standby)	page 30
VOL	ID SET (Standby)	page 7
Left	Auto Power Link ON/OFF	page 10
Right	Anynet+ ON/OFF	page 23
 (Sound Control)	7 Band EQ	page 21
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Standby)	page 22
Bluetooth POWER	Volume restriction On/Off	page 23

Output specifications for the different sound effect modes

Effect		Input	Output	
			Except Wireless Rear Speaker Kit	Include Wireless Rear Speaker Kit
 Surround	ON	2.0 ch	2.1 ch	4.1 ch
		5.1 ch	2.1 ch	4.1 ch
 SOUND MODE	STANDARD	2.0 ch	2.1 ch	4.1 ch
		5.1 ch	2.1 ch	4.1 ch
	MUSIC	2.0 ch	2.1 ch	4.1 ch
		5.1 ch	2.1 ch	4.1 ch
	CLEAR VOICE	2.0 ch	2.1 ch	4.1 ch
		5.1 ch	2.1 ch	4.1 ch
	SPORTS	2.0 ch	2.1 ch	4.1 ch
		5.1 ch	2.1 ch	4.1 ch
	MOVIE	2.0 ch	2.1 ch	4.1 ch
		5.1 ch	2.1 ch	4.1 ch


- Samsung Wireless Rear Speaker Kit can be purchased separately. To purchase a Kit, contact the vendor you purchased the Soundbar from.

09 INSTALLING THE WALL MOUNT


Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the Soundbar on.
 - Diameter: M5
 - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Wallmount Components



Wall Mount Guide

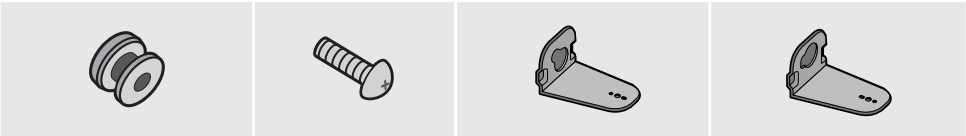


Holder-Screw (2 EA)

Screw (2EA)


Bracket-Wall Mount L

Bracket-Wall Mount R


1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
 - The **Wall Mount Guide** must be level.
 - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

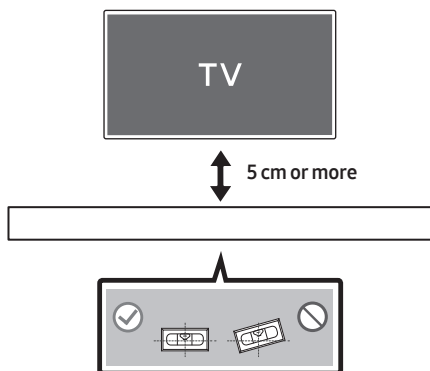


2. Align the Paper Template's **Centre Line** with the centre of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.
 - If you are not mounting below a TV, place the **Centre Line** in the centre of the installation area.

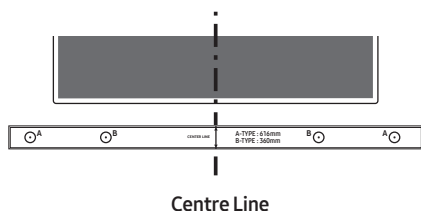

3. Push a pen tip or sharpened pencil tip through the centre of the **B-TYPE** images on each end of the Guide to mark the holes for the supporting screws, and then remove the **Wall Mount Guide**.

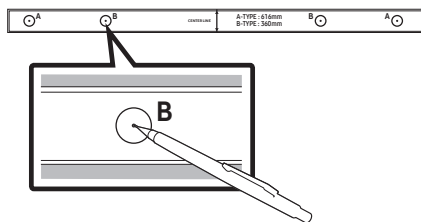


4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.
 - If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollies into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollies, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollies you use.
5. Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

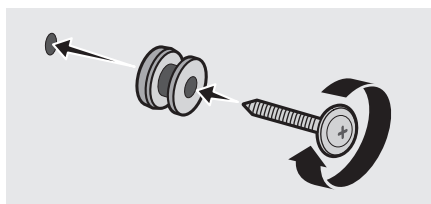


6. Use the two **Screws** (M4 x L12) to attach both **Bracket-Wall Mount L** and **R** to the Soundbar's bottom.

For a proper fit, make sure to align the bumps on the Soundbar to the holes on the brackets.

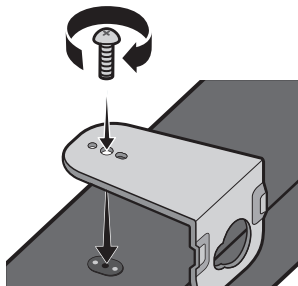

- When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar.

Rear of Soundbar

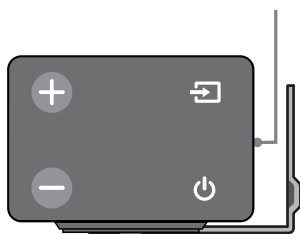

Right end of Soundbar


- The left and right mounts are different shapes. Make sure to position them correctly.




Wall Mount R

Wall Mount L

7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

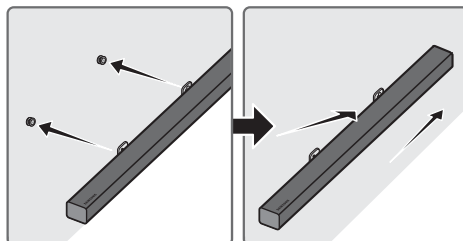


- Slightly tilt the Soundbar to insert both **Holder-Screw** heads into **Bracket-Wall Mount** holes. Push the Soundbar in the direction of the arrow to make sure both sides are firmly fixed.

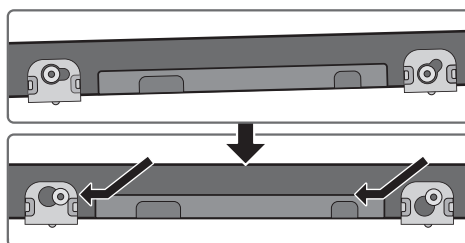

Detaching the Soundbar from the Wall


1. To separate the Soundbar from the wall mount, push it in the direction of arrow, tilt it up slightly, and then pull it away from the wall as shown.

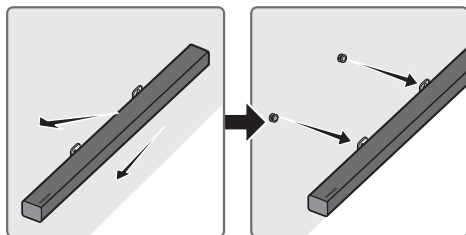

- Do not hang onto the installed unit and avoid striking or dropping the unit.
- Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as this may cause it to fall.
- For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 5 cm below the TV, if the TV is mounted on the wall.
- For your safety, if you do not mount the unit on the wall, install it on a secure, flat surface where it is unlikely to fall.

10 SOFTWARE UPDATE

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

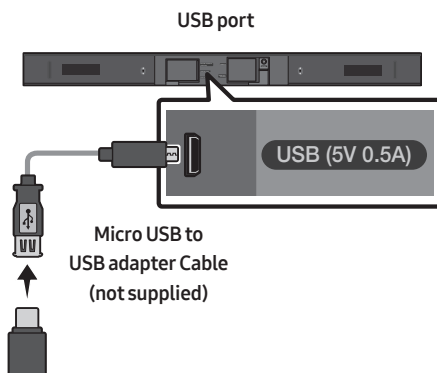

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

For more information about how to download update files, go to the Samsung Electronics website at (www.samsung.com → Support). Then, enter or select the model of your Soundbar, select Software & Apps, and then Downloads. The option name can vary.

Updating Procedure

1. Connect a Micro USB to USB adapter cable with a male USB 2.0 Micro USB plug (Type B) on one end and a standard female 2.0 USB jack (Type A) on the other end to the micro USB jack on your Soundbar.
 - The Micro USB to USB adapter cable is sold separately. To purchase, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.
2. Follow the steps below to download the product software:
Go to the Samsung website at (samsung.com) → search for the model name - select the customer support option (the option name is subject to change)
3. Save the downloaded software to a USB stick and select "Extract Here" to unzip the folder.
4. Turn off the Soundbar and connect the USB stick containing the software update to the female port on a Micro USB adapter cable. Connect the cable to the USB port on the Soundbar.
5. Turn on the Soundbar. Within 3 minutes, "**UPDATE**" is displayed and updating begins.
6. When the update finishes, the Soundbar turns off. Press the ►|| button on the remote control for 5 seconds. "**INIT**" appears on the display and then the Soundbar turns off. The update is complete.
 - This product has a DUAL BOOT function. If the firmware fails to update, you can update the firmware again.

If UPDATE is not displayed

1. Turn off the Soundbar, disconnect and then reconnect the USB storage device that contains the update files to the Soundbar's USB port.
2. Disconnect the Soundbar's power cord, reconnect it, and then turn on the Soundbar.
 - Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
 - Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
 - After update is completed, the user setup in Soundbar is initialised. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too. If the connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 6. If the software update fails, check if the USB stick is defective.
 - Mac OS users should use MS-DOS (FAT) as the USB format.
 - Updating via USB may not be available, depending on the USB storage device manufacturer.

11 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

The unit will not turn on.

Is the power cord plugged into the outlet?

→ Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.

Is there static electricity in the air?

→ Disconnect the power plug and connect it again.

Sound dropouts occur in BT mode.

→ See the Bluetooth connection sections on pages 11 and 17.

Sound is not produced.

Is the Mute function on?

→ Press the **VOL** button to cancel the function.

Is the volume set to minimum?

→ Adjust the Volume.

The remote control does not work.

Are the batteries drained?

→ Replace with new batteries.

Is the distance between the remote control and Soundbar main unit too far?

→ Move the remote control closer to the Soundbar main unit.

The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

This issue can occur if the subwoofer is not connected to the Soundbar main unit.

→ Try to connect your subwoofer again. (See page 6.)

The subwoofer drones and vibrates noticeably.

Try to adjust the vibration of your subwoofer.

→ Push the **WOOFER** button on your remote control up or down to adjust the subwoofer volume.
(between -12, -6 ~ +6).

12 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

13 OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

14 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

15 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

GENERAL	USB		5V/0.5A
	Weight	Soundbar Main Unit	2.0 kg
		Subwoofer (PS-WM30)	7.2 kg
	Dimensions (W x H x D)	Soundbar Main Unit	908.5 x 53.5 x 70.5 mm
		Subwoofer (PS-WM30)	200.0 x 392.0 x 378.0 mm
	Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
Operating Humidity Range		10 % ~ 75 %	
AMPLIFIER	Rated Output power	Soundbar Main Unit	40W x 4, 6 ohm
		Subwoofer (PS-WM30)	160W, 3 ohm
Supported play formats (DTS 2.0 sound is played in DTS format.)			LPCM 2ch, Dolby Audio™ (supporting Dolby® Digital), DTS
Wireless device output power		BT max transmitter power	100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz
		SRD max transmitter power	25mW at 5.725GHz – 5.825GHz

NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

Overall Standby Power Consumption (W)		2.9W
Bluetooth	Port deactivation method	Press the “ Bluetooth POWER ” button on the remote control when “ BT ” mode.

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.samsung.com> go to Support > Search Product Support and enter the model name.
This equipment may be operated in all EU countries.





[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR	
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.	
	Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.	
	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.	
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.	
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.	
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.	

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

- POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

PRÉCAUTIONS

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

À PROPOS DE CE MANUEL

Le manuel d'utilisateur est composé de deux parties : ce MANUEL D'UTILISATEUR sur papier et un MANUEL COMPLET détaillé à télécharger.



MANUEL D'UTILISATEUR

Consultez ce manuel pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, l'installation du produit, les connexions et les spécifications du produit.



MANUEL COMPLET

Vous pouvez accéder au centre d'assistance client en scannant le code QR. Pour consulter le manuel sur votre PC ou appareil mobile, téléchargez le manuel sous forme de document depuis le site Web. (<http://www.samsung.com/support>)

La présentation et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

SOMMAIRE


01	Contrôle des Composants	2
	Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AA X 2)	2
02	Présentation du Produit	3
	Panneau avant / Panneau côté droit de la Soundbar	3
	Panneau inférieur de la Soundbar	4
03	Connexion de la Soundbar	5
	Connexion de l'alimentation électrique	5
	Connexion de la Soundbar au Caisson de basse	6
	– Connexion automatique entre le Caisson de basse et la Soundbar	6
	– Connexion manuelle du Caisson de basse si la connexion automatique échoue	7
04	Connexion à votre Téléviseur	9
	Méthode 1. Connexion avec un câble	9
	– Connexion à l'aide d'un câble optique	9
	– Connexion d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI	10
	Méthode 2. Connexion sans fil	11
	– Connexion à un téléviseur via Bluetooth	11
05	Connexion à un Appareil Externe	13
	Connexion à l'aide d'un câble audio Optique ou Analogique (AUX)	13
	Connexion à l'aide d'un câble HDMI	14
06	Connexion d'un Périphérique USB	15

07	Connexion à un Appareil Mobile	17
	Connexion via Bluetooth	17
	Utilisation de l'application Samsung Audio Remote	20
	– Installation de l'application Samsung Audio Remote	20
	– Lancement de l'application Samsung Audio Remote	20
08	Utilisation de la télécommande	21
	Comment utiliser la télécommande	21
	Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur	24
	Utilisation des touches dissimulées	25
	Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores	25
09	Installation du Support Mural	26
	Précautions d'installation	26
	Composants de fixation au mur	26
	Retrait de la Soundbar du mur	29
10	Mise à jour du Logiciel	29
	Procédure de mise à jour	30
	Si UPDATE ne s'affiche pas	30
11	Dépannage	31
12	Licence	32
13	Avis de Licence Libre	32
14	Remarque Importante à Propos du Service	32
15	Spécifications et Guide	33
	Spécifications	33

01 CONTRÔLE DES COMPOSANTS




Unité principale Soundbar

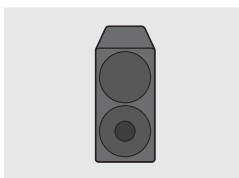


Caisson de basse




Télécommande/Piles

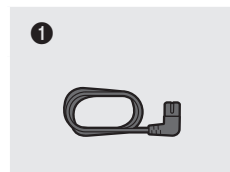


1
Cordon d'alimentation
(Caisson de basse)

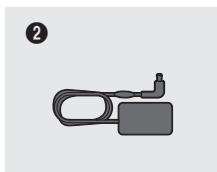

2
Adaptateur CA/CC
(Unité principale)

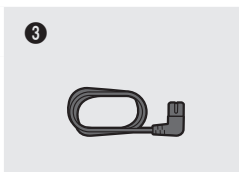

3
Cordon d'alimentation
(Adaptateur CA/CC)

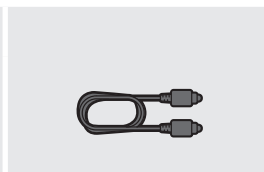


Câble optique

- Les étapes de connexion de l'alimentation sont étiquetées (1, 2, 3). Pour plus d'informations sur les connexions de l'alimentation, consultez la page 5.
- Pour les composants de fixation murale de la Soundbar, consultez la page 26.
- Les câbles adaptateur Micro USB à USB et HDMI sont vendus séparément. Pour l'achat, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.


Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AA X 2)

Faites glisser le couvercle des piles dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AA (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle en le faisant glisser dans sa position.

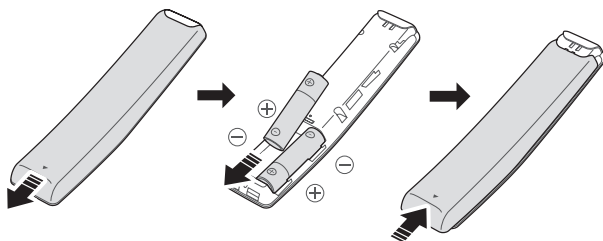

02 PRÉSENTATION DU PRODUIT


Panneau avant / Panneau côté droit de la Soundbar

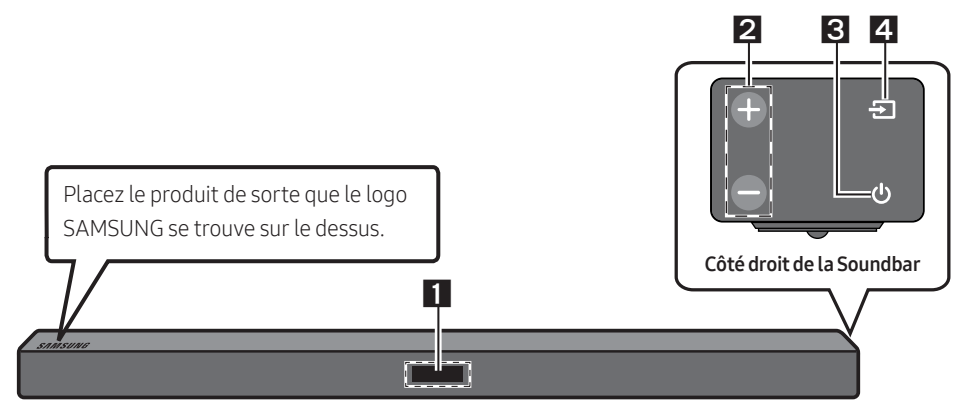

1	Affichage Affiche l'état et le mode actuel du produit.														
2	Touche +/- (Volume) Règle le volume. • Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.														
3	Touche  (Alimentation) Allume et éteint l'appareil.														
4	Touche  (Source) Sélectionne le mode d'entrée de la source. <table><tr><th>Mode d'entrée</th><th>Affichage</th></tr><tr><td>Entrée numérique optique</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Entrée ARC (HDMI OUT)</td><td>D.IN → TV ARC (Conversion automatique)</td></tr><tr><td>Entrée AUX</td><td>AUX</td></tr><tr><td>Entrée HDMI</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Mode BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr><tr><td>Mode USB</td><td>USB</td></tr></table> • Pour activer le mode «BT PAIRING», changez la source sur le mode «BT», puis appuyez et maintenez enfoncée la touche  (Source) pendant plus de 5 secondes.	Mode d'entrée	Affichage	Entrée numérique optique	D.IN	Entrée ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversion automatique)	Entrée AUX	AUX	Entrée HDMI	HDMI	Mode BLUETOOTH	BT	Mode USB	USB
Mode d'entrée	Affichage														
Entrée numérique optique	D.IN														
Entrée ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversion automatique)														
Entrée AUX	AUX														
Entrée HDMI	HDMI														
Mode BLUETOOTH	BT														
Mode USB	USB														

- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

Panneau inférieur de la Soundbar

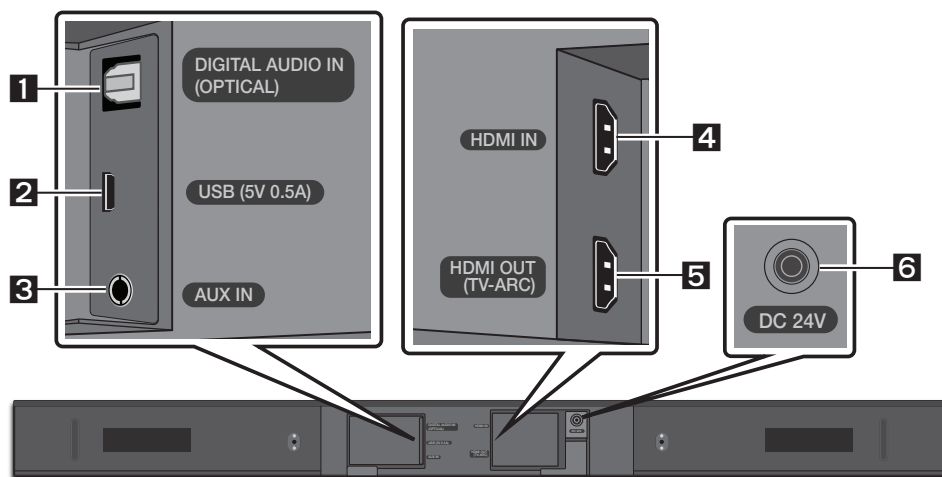

1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Permet de connecter la sortie numérique (optique) d'un appareil externe.
2	USB (5V 0.5A) Permet de connecter un périphérique USB pour lire des fichiers musicaux sur le périphérique USB via la Soundbar.
3	AUX IN Permet de connecter la sortie numérique analogique d'un appareil externe.
4	HDMI IN Permet l'entrée de signaux numériques vidéo et audio simultanément à l'aide du câble HDMI. Permet de connecter la sortie HDMI d'un appareil externe.
5	HDMI OUT (TV-ARC) Permet de connecter une prise jack HDMI (ARC) sur un téléviseur.
6	DC 24V (Entrée d'alimentation électrique) Permet de connecter l'adaptateur CA/CC.


- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation CA/CC d'une prise de courant murale, retirez la fiche. Ne tirez pas le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.

03 CONNEXION DE LA SOUNDBAR

Connexion de l'alimentation électrique

Utilisez les composants d'alimentation (❶, ❷, ❸) pour connecter les unités aux prises électriques dans l'ordre suivant : 1.) Caisson de basse → 2.) Unité principale Soundbar. Reportez-vous aux illustrations ci-dessous.

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques requises, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Partie inférieure de l'unité principale Soundbar)

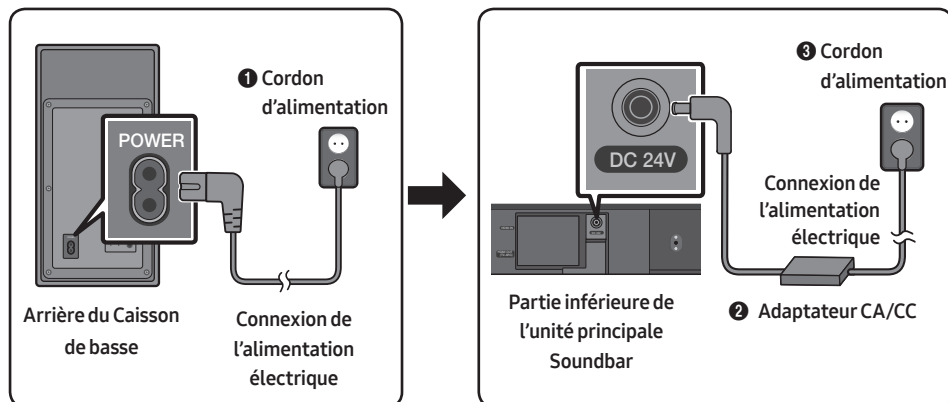

- Veillez à poser l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend et que l'entrée du cordon CA est située face vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner des dysfonctionnements.

Connexion de la Soundbar au Caisson de basse

Lorsque le Caisson de basse est connecté, vous pouvez profiter de la puissance sonore des graves.

Connexion automatique entre le Caisson de basse et la Soundbar

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension après avoir connecté les câbles d'alimentation à la Soundbar et au Caisson de basse, le Caisson de basse est automatiquement connecté à la Soundbar.

- Une fois l'appariement automatique effectué, les indicateurs bleus situés à l'arrière du Caisson de basse s'allument.


Témoins indicateurs LED sur l'arrière du Caisson de basse

LED	État	Description	Résolution
Bleu	Activé	Connexion réussie (fonctionnement normal)	-
	Clignotement	Récupération de la connexion	Vérifiez si le câble d'alimentation sur l'unité principale Soundbar est connecté correctement ou attendez un moment. (Si le clignotement continue, essayez de connecter manuellement le Caisson de basse. Voir page 7.)
Rouge	Activé	En veille (avec l'unité principale de la Soundbar éteinte)	Vérifiez que le câble d'alimentation sur l'unité principale Soundbar est connecté correctement.
		Échec de la connexion	Reconnectez. Reportez-vous aux instructions sur la connexion manuelle à la page 7.
Rouge et bleu	Clignotement	Dysfonctionnement	Reportez-vous aux informations de contact du Centre de service Samsung dans le manuel.

Connexion manuelle du Caisson de basse si la connexion automatique échoue


À vérifier avant d'effectuer la connexion manuelle

- Vérifiez que les câbles d'alimentation pour la Soundbar et le Caisson de basse sont connectés correctement.
 - Assurez-vous que la Soundbar est allumée.
1. Appuyez sur la touche **ID SET** à l'arrière du Caisson de basse, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes. L'indicateur rouge à l'arrière du Caisson de basse s'éteint et l'indicateur bleu clignote.

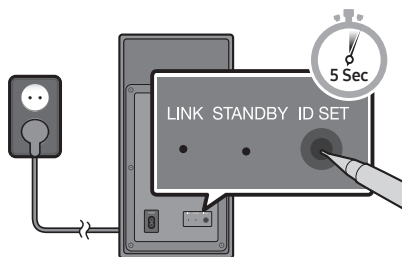

Arrière du Caisson de basse

2. Éteignez la Soundbar.
3. Appuyez sur la touche **VOL** de la télécommande, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes, avec la Soundbar éteinte (OFF).
4. Le message **ID SET** s'affiche sur l'écran de la Soundbar pendant 1,3 secondes, puis disparaît.

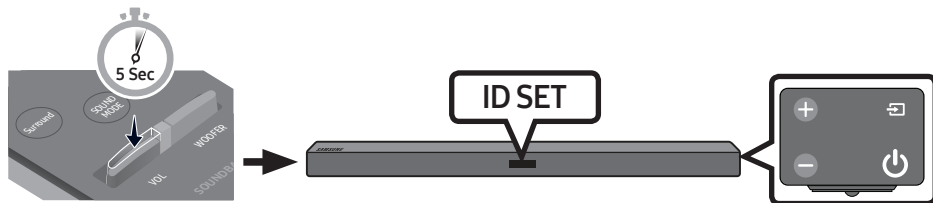

5. Quand l'indicateur bleu sur le Caisson de basse clignote, mettez la Soundbar sous tension en appuyant sur la touche **(Alimentation)** sur le côté droit de l'unité principale ou sur la télécommande.
6. Lorsque la connexion est établie avec succès, l'indicateur bleu situé sur l'arrière du Caisson de basse cesse de clignoter et reste allumé.
 - Si le procédé de connexion échoue, l'indicateur bleu clignote en continu. Passez à l'étape 1 et recommencez.

REMARQUES

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou votre téléviseur à une prise de courant murale tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.

- Si l'unité principale est hors tension, le subwoofer sans fil entrera en mode veille et la LED de STANDBY à l'arrière s'allumera en rouge après avoir clignoté en bleu plusieurs fois.
- Si vous utilisez un appareil qui utilise la même fréquence (5,8 GHz) que la Soundbar près de cette Soundbar, les interférences peuvent provoquer des interruptions de son.
- La distance de transmission maximale du signal sans fil de l'unité principale est d'environ 10 mètres, mais peut varier en fonction de votre environnement d'exploitation. Si un mur en béton armé ou métallique se trouve entre l'unité principale et le subwoofer sans fil, le système risque de ne pas fonctionner du tout, car le signal sans fil ne peut pas passer à travers le métal.

PRÉCAUTIONS

- Les antennes de réception sans fil sont intégrées au subwoofer sans fil. Gardez les unités à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que la zone autour de l'emplacement du subwoofer sans fil et du module de réception sans fil (vendu séparément) ne présente pas d'obstacles.

Passez au vrai son surround sans fil en connectant votre kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (SWA-8500S) à votre Soundbar (vendue séparément). Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du kit d'enceintes arrière sans fil Samsung.


04 CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

Écoutez le son du téléviseur depuis la Soundbar via des connexions câblées ou sans fil.

- Lorsque la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung TV sélectionné, la Soundbar peut être contrôlée à l'aide de la télécommande du téléviseur.
 - Lorsque vous utilisez un câble optique, cette fonction peut être prise en charge par les téléviseurs Samsung Smart TV 2017 qui prennent en charge le Bluetooth.
 - Cette fonction vous permet également d'utiliser le menu du téléviseur pour ajuster le champ sonore et de nombreux réglages ainsi que le volume et la coupure du son.

Méthode 1. Connexion avec un câble

Connexion à l'aide d'un câble optique

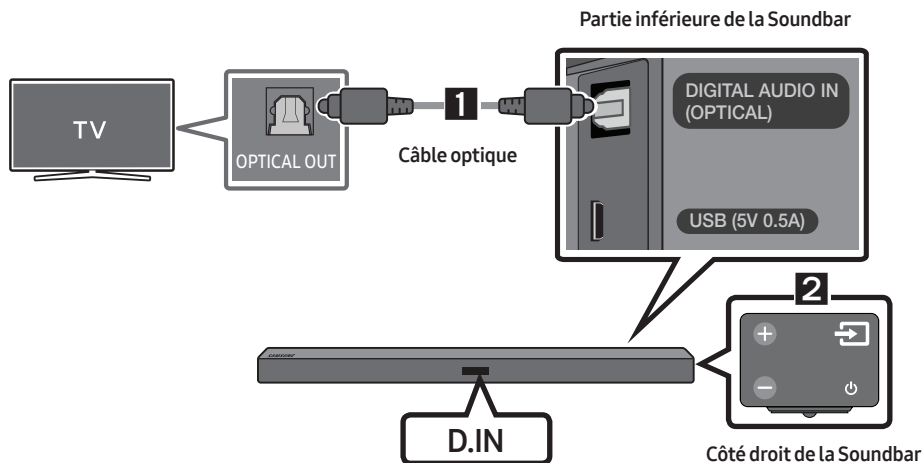

1. Raccordez la prise **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar à la prise **OPTICAL OUT** du téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez le mode «**D.IN**».
 - Lorsque la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung Smart TV après 2017, la fonction Bluetooth POWER s'allume automatiquement pour activer la Soundbar et permettre le contrôle avec la télécommande du téléviseur. (Reportez-vous à la page 23 pour les détails sur Bluetooth POWER.)


Auto Power Link

Le Auto Power Link active la Soundbar lorsque le téléviseur est mis sous tension.

1. Raccordez la Soundbar au téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**D.IN**».
3. Appuyez sur la touche **Gauche** de la télécommande pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le Auto Power Link.
 - Par défaut, le Auto Power Link est réglé sur ON.
(Pour désactiver cette fonction, désactivez l'alimentation automatique à l'aide de la Soundbar.)
 - Selon l'appareil connecté, il se peut que le Auto Power Link ne fonctionne pas.
 - Cette fonction est disponible uniquement en mode «**D.IN**».



Connexion d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI

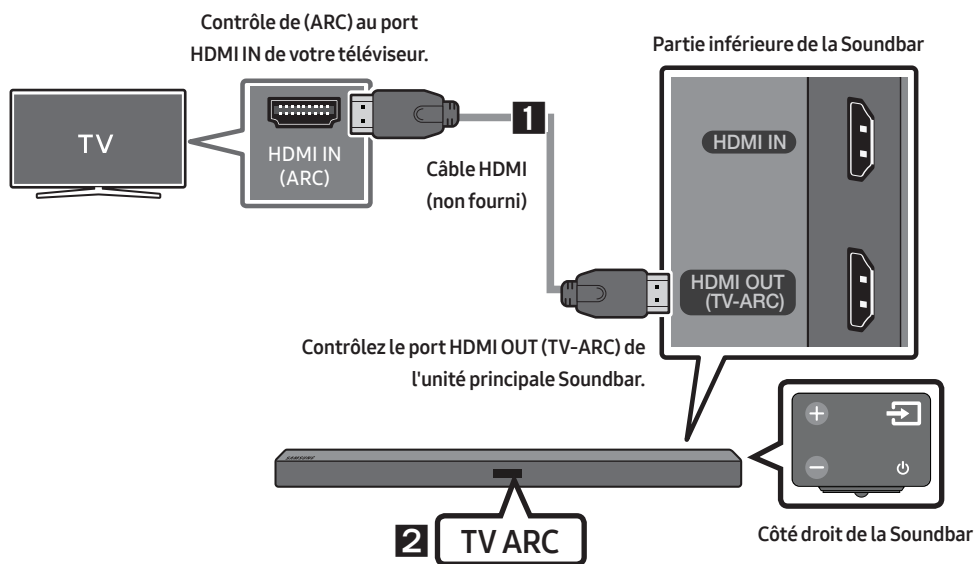

1. Avec la Soundbar et le téléviseur allumés, connectez le câble HDMI (non fourni) tel qu'illustré.
2. «**TV ARC**» apparaît sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar et vous pouvez entendre le son du téléviseur.
 - Si le son du téléviseur est inaudible, appuyez sur la touche  (**Source**) de la télécommande ou le côté droit de la Soundbar pour passer au mode «**D.IN**». L'écran affiche successivement «**D.IN**» et «**TV ARC**», et vous pouvez entendre le son du téléviseur.

- Si «**TV ARC**» n'apparaît pas sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar, vérifiez que le câble est connecté au bon port.
- Utilisez les touches de volume sur la télécommande du téléviseur pour modifier le volume de la Soundbar.

REMARQUES

- HDMI est une interface qui permet la transmission numérique de données vidéo et audio avec un seul connecteur.
- Si le téléviseur possède un port ARC, connectez le câble HDMI au port HDMI IN (ARC).
- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans fil si possible. Si vous utilisez un câble HDMI à fil, utilisez un câble dont le diamètre est inférieur à 14 mm.
- Anynet+ doit être allumé.
- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge l'ARC.

Méthode 2. Connexion sans fil

Connexion à un téléviseur via Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

- Seul un téléviseur à la fois peut être connecté.



Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**BT**».
2. Changez «**BT**» sur «**BT PAIRING**».
 - Si «**BT READY**» apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher «**BT PAIRING**».
3. Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur.)
4. Sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series**» dans la liste sur l'écran du téléviseur. Une Soundbar disponible est indiquée «**Need Pairing**» ou «**Paired**» dans la liste des appareils Bluetooth sur le téléviseur. Pour connecter la Soundbar, sélectionnez le message et établissez la connexion.
 - Lorsque le téléviseur est connecté, **[Nom du téléviseur]** → «**BT**» apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.
5. Vous pouvez maintenant entendre le son du téléviseur depuis la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. «[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series» apparaît dans la liste, supprimez-la.
- En mode «BT», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le panneau côté droit de la Soundbar ou de la télécommande pour passer au mode «BT PAIRING». Ensuite, sélectionnez «[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series» dans la liste de recherche du téléviseur.

Que signifient les états BT READY et BT PAIRING?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter la Soundbar à partir d'un appareil mobile connecté précédemment.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez procéder à la connexion à un nouvel appareil. (En mode «BT», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le côté droit de la Soundbar ou de la télécommande.)

REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
 - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
 - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

Déconnexion de la Soundbar à partir du téléviseur

Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis passez à n'importe quel mode sauf «BT».

- La déconnexion prend du temps parce que le téléviseur doit recevoir une réponse de la Soundbar. (Le temps requis peut varier selon le modèle de téléviseur.)
- Pour annuler la connexion Bluetooth automatique entre la Soundbar et le téléviseur, appuyez sur la touche **II** (**Lecture/Pause**) sur la télécommande pendant 5 secondes en mode «BT READY». (Commuter Activé → Désactivé)


05 CONNEXION À UN APPAREIL EXTERNE

Raccordez un appareil externe via un réseau câblé ou sans fil pour écouter le son de l'appareil externe via la Soundbar.

Connexion à l'aide d'un câble audio Optique ou Analogique (AUX)

Lecteur BD/DVD / Boîtier décodeur /
Console de jeu

Côté droit de la Soundbar

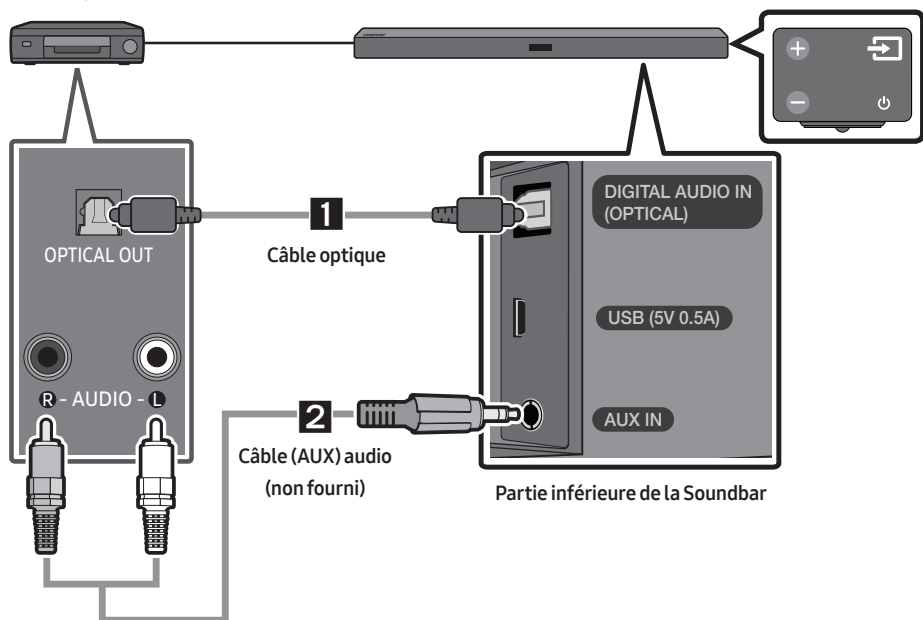


1 Câble optique

- 1 Raccordez **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble optique numérique.
- 2 Sélectionnez le mode «**D.IN**» en appuyant sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou sur la télécommande.

2 Câble audio (AUX)

- 1 Raccordez **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble audio.
- 2 Sélectionnez le mode «**AUX**» en appuyant sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou sur la télécommande.


Connexion à l'aide d'un câble HDMI

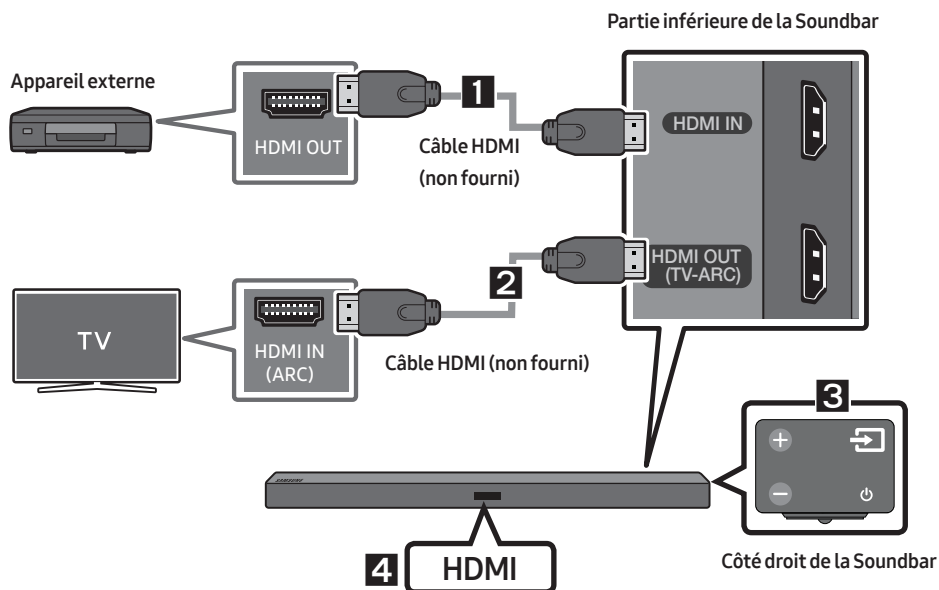

1. Raccordez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI IN** au dos du produit à la prise HDMI OUT de votre appareil numérique.
2. Raccordez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI OUT (TV-ARC)** au dos du produit à la prise HDMI IN de votre téléviseur.
3. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**HDMI**».
4. Le mode «**HDMI**» s'affiche sur le panneau d'affichage de la Soundbar et vous pouvez entendre le son.

06 CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux situés sur les périphériques de stockage USB via la Soundbar.

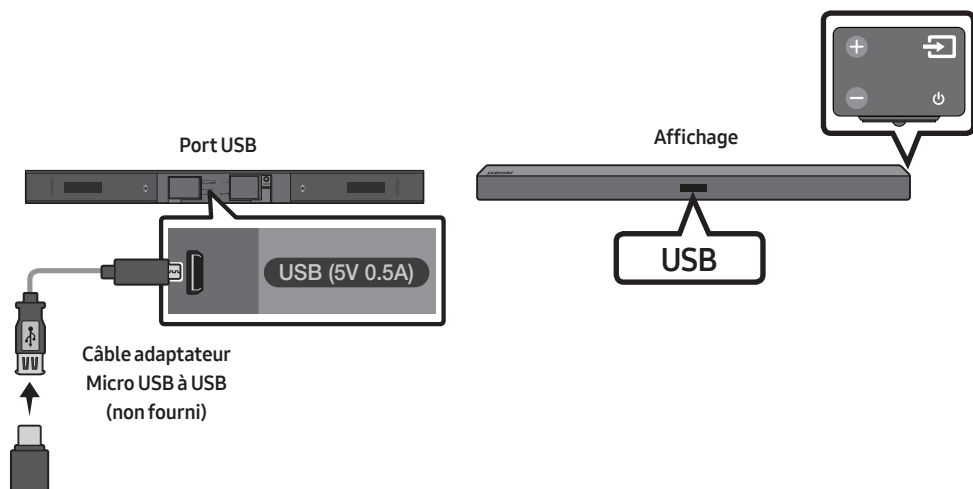

1. Raccordez un câble adaptateur Micro USB à USB avec une fiche USB 2.0 mâle Micro USB (Type B) à une extrémité et avec une prise USB 2.0 femelle standard (Type A) à l'autre extrémité à la prise Micro USB de la Soundbar.
 - Le câble adaptateur Micro USB à USB est vendu séparément. Pour l'achat, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
2. Raccordez votre périphérique USB à l'extrémité femelle du câble adaptateur.
3. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**USB**».
4. «**USB**» apparaît sur l'écran d'affichage.
5. Lisez des fichiers musicaux depuis le périphérique de stockage USB via la Soundbar.
 - La Soundbar s'éteint automatiquement (Arrêt automatique) si aucun périphérique USB n'a été connecté pendant plus de 5 minutes.

Liste de compatibilités

Extension	Codec	Débit d'échantillonnage	Débit binaire
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16 ~ 48 KHz	80 ~ 320 kbps
	MPEG 1 Layer3	16 ~ 48 KHz	80 ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16 ~ 48 KHz	80 ~ 320 kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16 ~ 48 KHz	80 ~ 320 kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16 ~ 48 KHz	56 ~ 128 kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16 ~ 48 KHz	56 ~ 128 kbps
*.aac	AAC	16 ~ 96 KHz	48 ~ 320 kbps
	AAC-LC	16 ~ 96 KHz	128 ~ 192 kbps 5,1 canaux 320 kbps
	HE-AAC	24 ~ 96 KHz	48 ~ 64 kbps 5,1 canaux 160 kbps
*.wav	-	16 ~ 48 KHz	jusqu'à 3000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16 ~ 48 KHz	50 ~ 500 kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16 ~ 96 KHz	jusqu'à 3000 kbps

- Si votre périphérique USB contient trop de dossiers et de fichiers, la Soundbar mettra peut-être du temps à accéder à vos fichiers et à les lancer.

07 CONNEXION À UN APPAREIL MOBILE

Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans traces de câblage.

- Vous ne pouvez pas connecter plus d'un appareil Bluetooth en même temps.



Appareil Bluetooth

Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**BT**».
2. Changez «**BT**» sur «**BT PAIRING**».
 - Si «**BT READY**» apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher «**BT PAIRING**».
3. Sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series**» dans la liste.
 - Lorsqu'une Soundbar est connectée à l'appareil Bluetooth, **[Nom de l'appareil Bluetooth]** → «**BT**» apparaît sur l'affichage avant.
4. Lisez des fichiers musicaux à partir de l'appareil, connecté via Bluetooth, via la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. «**[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series**» apparaît dans la liste, supprimez-la.
- En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le panneau côté droit de la Soundbar ou de la télécommande pour passer au mode «**BT PAIRING**». Ensuite, sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series**» dans la liste de recherche d'appareil Bluetooth.

Que signifient les états BT READY et BT PAIRING?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter la Soundbar à partir d'un appareil mobile connecté précédemment.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil. (En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le côté droit de la Soundbar ou de la télécommande.)

REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
 - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
 - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner «**[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series**» parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode «**BT**».
 - Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois)
- Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche «**BT READY**».
- La Soundbar ne peut pas être appariée à un autre appareil Bluetooth lorsque la fonction Bluetooth est utilisée.

Bluetooth POWER activé (Bluetooth POWER)

Lorsque la fonction Bluetooth Power activé est activée et que le Soundbar est désactivé, si un périphérique Bluetooth précédemment associé essaye de se connecter au Soundbar, le Soundbar s'active automatiquement.

1. Appuyez sur **Bluetooth POWER** situé sur la télécommande lorsque la Soundbar est activée.
2. «**ON-BLUETOOTH POWER**» s'affiche sur l'écran de la Soundbar.

Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.

Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis passez à n'importe quel mode sauf «**BT**».

- La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar. (La durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.

REMARQUES

- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 5 minutes en état Prêt.

À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
 - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
 - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
 - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

Utilisation de l'application Samsung Audio Remote

Installation de l'application Samsung Audio Remote

Pour contrôler la Soundbar depuis votre smartphone et l'application Samsung Audio Remote, téléchargez cette application sur Google Play.

Recherchez : Samsung Audio Remote



Lancement de l'application Samsung Audio Remote


Pour lancer et utiliser l'application Samsung Audio Remote, appuyez sur l'icône Audio Remote sur votre téléphone, puis suivez les instructions affichées à l'écran.



- L'application Samsung Audio Remote n'est compatible qu'avec les téléphones portables Android qui exécutent la version 3.0 d'Android ou une version ultérieure.

08 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Comment utiliser la télécommande

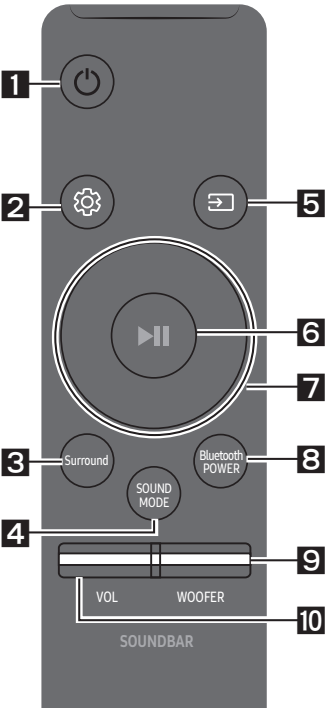

1	 Alimentation	Allume et éteint la Soundbar.
2	 Commande sonore	Vous pouvez sélectionner parmi TREBLE, BASS, ou AUDIO SYNC. • Pour contrôler le volume des aigus et des graves, sélectionnez TREBLE ou BASS dans les paramètres audio, puis réglez le volume, de -6 à +6, à l'aide des touches Haut/Bas. • Appuyez sur le bouton  (Commande sonore) pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner parmi 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz et 10 KHz (Gauche/Droite) et chaque réglage peut être défini entre -6 ~ +6 (Haut/Bas). • Si l'image et le son ne sont pas synchronisés entre votre téléviseur et la Soundbar, sélectionnez AUDIO SYNC dans les paramètres audio, puis réglez le décalage audio, de 0 à 300 millisecondes, à l'aide des touches Haut/Bas. (Sauf le mode «USB») • La synchronisation audio n'est prise en charge que par certaines fonctions.
3	 Surround	La fonction de son surround renforce l'étendue du son et lui donne une plus grande sensation d'espace. Les modes ON et OFF alternent à chaque pression de cette touche. • ON : Diffuse du son à travers toutes les enceintes. • OFF : Vous pouvez entendre le son d'un canal source original depuis plusieurs enceintes.

4	 SOUND MODE	Vous pouvez sélectionner l'effet sonore souhaité en choisissant parmi STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, ou MOVIE. Sélectionnez le mode « STANDARD » si vous voulez profiter du son d'origine. • DRC (Dynamic Range Control) Vous permet d'effectuer une commande de plage dynamique des pistes Dolby Digital. Si vous appuyez et maintenez enfoncée la touche SOUND MODE pendant le mode de veille, le DRC (Dynamic Range Control) s'active ou se désactive. Avec la fonction DRC activée, le bruit est réduit. (Le son peut être déformé.)
5	 Source	Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar. • Mode BT PAIRING Pour activer le mode «BT PAIRING» en mode «BT», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (Source) pendant plus de 5 secondes. Reportez-vous à la page 17 pour les détails. • Fonction Auto Power Down L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes. – Mode D.IN / HDMI / BT / USB : S'il n'y a pas de signal audio pendant 5 minutes. – Mode AUX : – Si le câble audio (AUX) est déconnecté pendant 5 minutes. – Si aucune TOUCHE n'est activée pendant 8 heures lorsque le câble (AUX) est connecté. (La fonction Mise hors tension automatique peut être désactivée uniquement dans ce cas.) – Pour désactiver la fonction Mise hors tension automatique, en mode « AUX », appuyez sur la touche ▶II et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. « ON-AUTO POWER DOWN » / « OFF-AUTO POWER DOWN » s'affiche à l'écran.
6	 Lecture / Pause	Appuyez sur la touche ▶II pour mettre le fichier musical temporairement en pause. Si vous appuyez à nouveau sur la touche, le fichier musical est lu.

7



Haut/Bas/
Gauche/
Droite



Appuyez sur les zones indiquées pour sélectionner Haut/Bas/
Gauche/Droite.

Appuyez sur Haut/Bas/Gauche/Droite sur la touche pour sélectionner ou paramétrer les fonctions.

- **Répétition**

Pour utiliser la fonction de répétition en mode «USB», appuyez sur la touche **Haut**.

- **Saut de fichier musical**

Appuyez sur la touche **Droite** pour sélectionner le fichier musical suivant.

Appuyez sur la touche **Gauche** pour sélectionner le fichier musical précédent.

- **Anynet+ / Auto Power Link**

Vous pouvez activer ou désactiver Anynet+ et le Auto Power Link.

Les fonctions Anynet+ et de Auto Power Link sont contrôlées respectivement par les touches **Droite** et **Gauche**.

- Anynet+ : Si la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung via un câble HDMI, vous pouvez contrôler votre Soundbar avec une télécommande de téléviseur Samsung. Appuyez sur la touche **Droite** et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour ON ou OFF Anynet+.
- Auto Power Link : Si la Soundbar est connectée au téléviseur par un câble optique numérique, la Soundbar peut s'allumer automatiquement lors de la mise sous tension de votre téléviseur. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Gauche** pendant environ 5 secondes pour basculer le Auto Power Link sur ON et OFF.
- Par défaut, Anynet+ / Auto Power Link sont réglés sur ON



8



Bluetooth
POWER

Appuyez sur cette touche pour activer et désactiver la fonction Bluetooth POWER ou la fonction de restriction du volume.

- **Fonction Bluetooth POWER** : Si la Soundbar est en mode de veille et la fonction Bluetooth POWER est activée, lorsque vous allumez un appareil Bluetooth connecté précédemment, la Soundbar s'allume automatiquement et se connecte à l'appareil via Bluetooth.
 - Lorsque la fonction Bluetooth POWER est activée, l'indication «**ON-BLUETOOTH POWER**» s'affiche sur l'écran de la barre de son. Pour désactiver la fonction Bluetooth POWER, appuyez une fois sur le bouton **Bluetooth POWER**. Le message «**OFF-BLUETOOTH POWER**» s'affiche sur l'écran de la barre de son.
 - Lorsque le mode «**D.IN**» est activé et la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung Smart TV sorti en 2017 ou ultérieur, la Soundbar peut être contrôlée avec la télécommande du téléviseur. Dans ce mode, vous ne pouvez pas désactiver Bluetooth POWER.
- **Fonction de restriction du volume** : Votre audition pouvant être endommagée lorsque la connexion est à un volume élevé, cette fonction ajuste le volume à 20 lorsque le volume réglé est supérieur à 20.
 - La valeur par défaut de la restriction du volume est désactivée. Le volume réglé est conservé même lorsque la connexion est désactivée.
 - Pour modifier le réglage, appuyez 5 secondes sur le bouton **Bluetooth POWER** de la télécommande. Lorsque la restriction du volume est désactivée, «**V FREE**» s'affiche sur l'écran, et lorsqu'elle est activée, «**V LOCK**» apparaît.

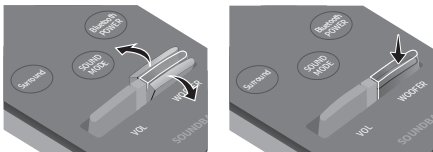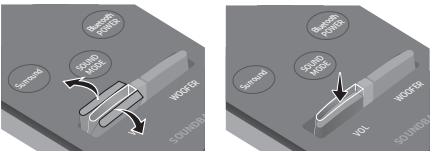9	 WOOFER	 Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume du caisson de basse sur -12 ou de -6 à +6. Appuyez sur la touche pour remettre le volume du caisson de basse sur le niveau 0.
10	 VOL	 Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume. • Coupage de son Appuyez sur la touche VOL pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son.

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur

Utilisez le menu du téléviseur pour régler l'enceinte TV d'un téléviseur Samsung sur les enceintes externes. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisateur du téléviseur.)

- Après avoir installé la Soundbar, vous pouvez régler le volume de la Soundbar à l'aide de la télécommande IR fournie avec le téléviseur Samsung. (Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, une fois la Soundbar activée, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant 5 secondes. «**OFF-TV REMOTE**» apparaît sur l'affichage de la Soundbar et la fonction se désactive.) Pour régler le volume en utilisant uniquement la télécommande du téléviseur Samsung, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que «**SAMSUNG-TV REMOTE**» apparaisse sur l'affichage de la Soundbar.
 - Chaque fois que la touche **Surround** est enfoncée pendant 5 secondes, le mode commute dans l'ordre suivant: «**SAMSUNG-TV REMOTE**» (Mode par défaut) → «**OFF-TV REMOTE**» → «**ALL-TV REMOTE**».
- Pour régler le volume de la Soundbar avec la télécommande fournie avec un téléviseur d'un fabricant tiers, allumez la Soundbar, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant 5 secondes («**OFF-TV REMOTE**» apparaît sur l'écran de la Soundbar), relâchez la touche **Surround**, puis appuyez et maintenez à nouveau enfoncée la touche **Surround** pendant plus de 5 secondes. (Le message «**ALL-TV REMOTE**» s'affiche sur l'écran de la Soundbar.)
 - La disponibilité de cette fonction dépend de la télécommande.
 - Fabricants prenant en charge cette fonction:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Utilisation des touches dissimulées

Touche dissimulée		Page de référence
Touche de télécommande	Fonction	
Surround	Télécommande de votre téléviseur Activer/Désactiver	Page 24
 (Source)	Appariement BT	Page 17
 (Lecture / Pause)	Auto Power Down Activer/Désactiver (Mode AUX)	Page 22
	Initialiser (Veille)	Page 30
VOL	ID SET (Veille)	Page 7
Gauche	Auto Power Link ON/OFF	Page 10
Droite	Anynet+ ON/OFF	Page 23
 (Commande sonore)	EQ bande 7	Page 21
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Veille)	Page 22
Bluetooth POWER	Restriction du volume Activer/Désactiver	Page 23

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores

Effet		Entrée	Sortie	
			Sans kit d'enceintes arrière sans fil	Avec kit d'enceintes arrière sans fil
 Surround	ON	2.0 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
		5.1 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
 SOUND MODE	STANDARD	2.0 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
		5.1 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
	MUSIC	2.0 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
		5.1 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
	CLEAR VOICE	2.0 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
		5.1 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
	SPORTS	2.0 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
		5.1 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
	MOVIE	2.0 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux
		5.1 canaux	2.1 canaux	4.1 canaux

- Le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung peut être acheté séparément. Pour acheter un kit, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.

09 INSTALLATION DU SUPPORT MURAL

Précautions d'installation

- Installez sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas dans un endroit à température élevée ou humide.
- Vérifiez si le mur est suffisamment robuste pour supporter le poids du produit.
Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou les ancrages appropriés pour le type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, plaque métallique, bois, etc.). Si possible, fixez les vis portantes dans les poteaux.
- Achetez les vis de support mural selon le type et l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez monter la Soundbar.
 - Diamètre: M5
 - Longueur: 35 mm ou plus recommandés.
- Connectez les câbles depuis l'unité aux appareils externes avant d'installer la Soundbar sur le mur.
- Assurez-vous que l'unité est éteinte et débranchée avant de l'installer. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.

Composants de fixation au mur




Guide de fixation murale




Vis de fixation
(2 pièces)



Vis (2 pièces)




Support de fixation
murale G




Support de fixation
murale D


1. Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.
 - Le **Guide de fixation murale** doit être de niveau.
 - Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm sous le téléviseur.

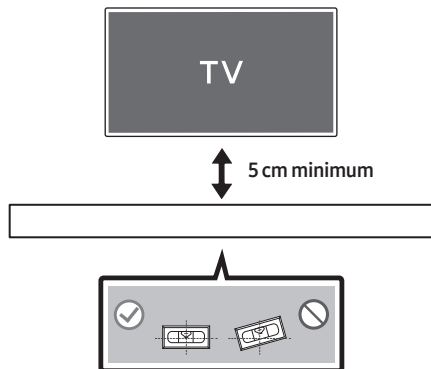


2. Alignez la **Ligne centrale** du modèle papier et le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **Guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.
 - Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **Ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

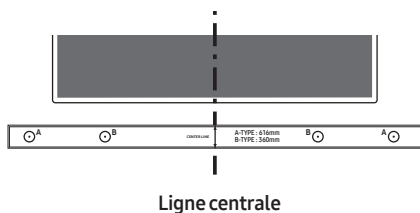

3. Appuyez avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon bien taillé au centre des images **B-TYPE** à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis portantes, puis retirez le **Guide de fixation murale**.

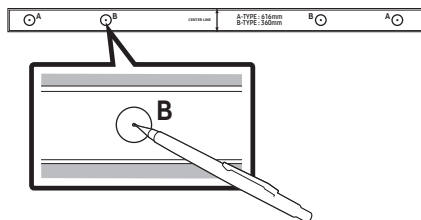


4. À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.
 - Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages ou les chevilles Molly appropriées dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles Molly, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.
5. Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

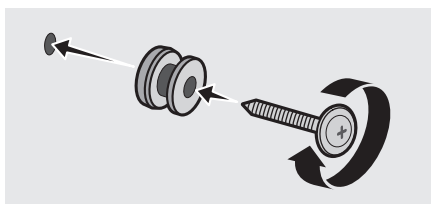


6. Utilisez les deux **Vis** (M4 x L12) pour fixer le **Support de fixation murale G et D** à l'arrière de la Soundbar.

Pour une bonne fixation, veuillez à aligner les excroissances de la Soundbar et les trous des supports.

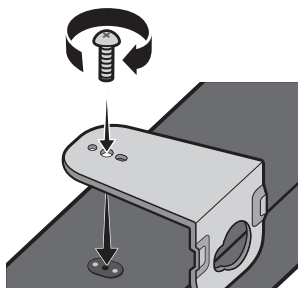

- Lors de l'assemblage, veuillez à ce que l'accroche des **Support de fixation murale** se trouve sur l'arrière de la Soundbar.

Arrière de la Soundbar

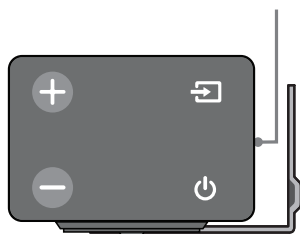

Extrémité droite de la Soundbar


- Les fixations droite et gauche ont des formes différentes. Veuillez à bien les positionner.




Fixation murale D

Fixation murale G

7. Installez la Soundbar, sur laquelle sont fixés les **Supports de fixation murale**, en accrochant les **Supports de fixation murale** sur les **Vis de fixation** sur le mur.

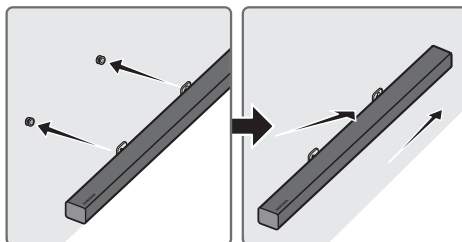


- Inclinez légèrement la Soundbar pour insérer les deux têtes de **Vis de fixation** dans les trous du **Support de fixation murale**. Poussez la Soundbar dans la direction de la flèche pour bien fixer les deux côtés.

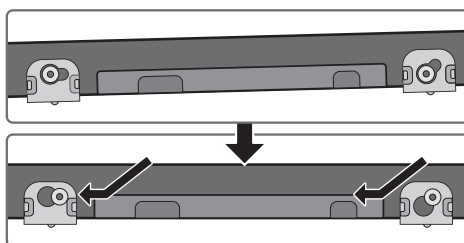

Retrait de la Soundbar du mur


1. Pour retirer la Soundbar de la fixation murale, poussez-la dans la direction de la flèche, inclinez-la légèrement et retirez-la du mur comme indiqué sur l'image.

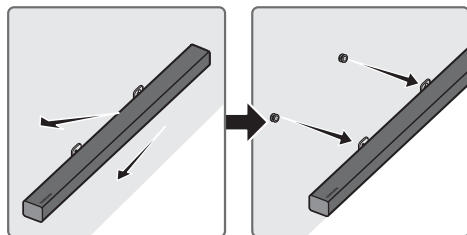

- Ne la suspendez pas à l'unité installée et évitez de heurter ou de faire chuter l'unité.
- Fixez solidement l'unité au mur afin qu'elle ne bascule pas. Si l'unité bascule, cela pourrait causer une blessure ou endommager le produit.
- Lorsque l'unité est installée sur un mur, veillez à ce que les enfants ne tirent pas sur les câbles de connexion, car cela pourrait provoquer une chute.
- Pour un rendement optimal de l'installation au mur, installez le système d'enceintes à au moins 5 cm sous le téléviseur, si le téléviseur est monté sur un mur.
- Pour votre sécurité, si vous ne montez pas l'unité sur un mur, installez-la sur une surface plate et solide où elle ne risque pas de tomber.

10 MISE À JOUR DU LOGICIEL

Samsung peut proposer des mises à jour pour le microprogramme du système de la Soundbar prochainement.

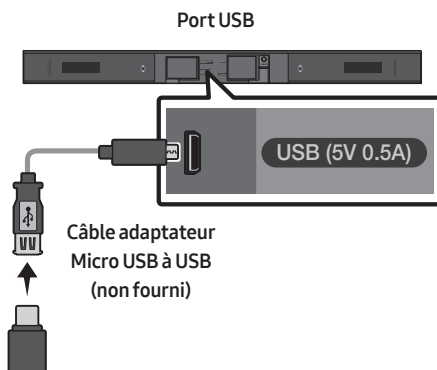

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre à jour le microprogramme en connectant le périphérique USB contenant la mise à jour du microprogramme enregistré au port USB de votre Soundbar.

Pour plus d'informations sur comment télécharger des fichiers de mise à jour, rendez-vous sur le site Samsung Electronics (www.samsung.com → Support).

Ensuite, saisissez ou sélectionnez le modèle de votre Soundbar, sélectionnez Software & Apps, puis Downloads. Le nom de l'option peut varier.

Procédure de mise à jour

1. Raccordez un câble adaptateur Micro USB à USB à USB avec une fiche USB 2.0 mâle Micro USB (Type B) à une extrémité et avec une prise USB 2.0 femelle standard (Type A) à l'autre extrémité à la prise Micro USB de la Soundbar.
 - Le câble adaptateur Micro USB à USB est vendu séparément. Pour l'achat, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
2. Suivez les étapes ci-dessous pour télécharger le logiciel du produit : Rendez-vous sur le site Web Samsung sur (samsung.com) → recherchez le nom du modèle - sélectionnez l'option de menu d'assistance client (le nom de l'option est sujet à modifications)
3. Sauvegardez le logiciel téléchargé sur une clé USB et sélectionnez «Extraire ici» pour dézipper le fichier.
4. Éteignez la Soundbar et connectez la clé USB contenant la mise à jour du logiciel au port femelle sur un câble adaptateur Micro USB. Connectez le câble au port USB sur la Soundbar.
5. Allumez la Soundbar. Dans les 3 minutes qui suivent, «**UPDATE**» s'affiche et la mise à jour commence.
6. Lorsque la mise à jour est terminée, la Soundbar s'éteint. Appuyez sur la touche ►|| de la télécommande pendant 5 secondes. «**INIT**» s'affiche à l'écran puis la Soundbar s'éteint. La mise à jour est terminée.
 - Ce produit est équipé de la fonction DUAL BOOT. Si la mise à jour du micrologiciel échoue, vous pouvez exécuter à nouveau la mise à jour.

Si UPDATE ne s'affiche pas

1. Éteignez la Soundbar, déconnectez et ensuite reconnectez le périphérique de stockage qui contient le fichier de mise à jour au port USB de la Soundbar.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la Soundbar, rebranchez-le, puis allumez la Soundbar.
 - La mise à jour du micrologiciel peut ne pas se faire correctement si les fichiers audio reconnus par la Soundbar sont stockés dans le périphérique de stockage.
 - N'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas le périphérique USB lorsque les mises à jour sont en train d'être appliquées. L'unité principale s'éteindra automatiquement après avoir terminé la mise à jour du micrologiciel.
 - Lorsque la mise à jour est terminée, la configuration de l'utilisateur de la Soundbar est réinitialisée. Nous vous recommandons d'écrire vos paramètres pour pouvoir les rétablir après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du subwoofer.

Si la connexion au subwoofer n'est pas rétablie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la page 6.

Si la mise à jour du logiciel échoue, contrôlez si la clé USB est défectueuse.
 - Les utilisateurs de Mac OS doivent utiliser MS-DOS (FAT) comme format USB.
 - L'exécution de la mise à jour via USB peut ne pas être possible en fonction du fabricant du périphérique de stockage.

11 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

L'unité ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise murale?

→ Branchez la fiche secteur sur la prise.

Une fonction ne répond pas lorsque la touche est enfoncée.

De l'électricité statique est-elle présente dans l'air?

→ Débranchez la fiche secteur et rebranchez-la.

Des distorsions sonores se font entendre en mode BT.

→ Consultez les sections sur la connexion Bluetooth aux pages 11 et 17.

Aucun son n'est produit.

La fonction de coupure du son est-elle activée ?

→ Appuyez sur la touche **VOL** pour annuler cette fonction.

Le volume est-il réglé à son minimum ?

→ Réglez le volume.

La télécommande ne fonctionne pas.

Les piles sont-elle usées ?

→ Remplacez avec des piles neuves.

Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale Soundbar est trop grande ?

→ Rapprochez la télécommande de l'unité principale Soundbar.

La LED rouge sur le caisson de basse clignote et le caisson de basse ne produit aucun son.

Ce problème peut se produire si le caisson de basse n'est pas connecté à l'unité principale Soundbar.

→ Essayez de reconnecter votre caisson de basse. (Voir page 6.)

Le caisson de basse bourdonne et vibre considérablement.

Essayez de régler les vibrations de votre caisson de basse.

→ Poussez la touche **WOOFER** de votre télécommande vers le haut ou le bas pour régler le volume du caisson de basse. (-12, de -6 à +6).

12 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

13 AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à l'adresse (oss.request@samsung.com).

14 REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
 - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

15 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

Spécifications

GÉNÉRAL	USB		5V/0,5A
	Poids	Unité principale Soundbar	2,0 kg
		Caisson de basse (PS-WM30)	7,2 kg
	Dimensions (L x H x P)	Unité principale Soundbar	908,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Caisson de basse (PS-WM30)	200,0 x 392,0 x 378,0 mm
	Plage de températures en fonctionnement		de +5 à +35 °C
	Plage d'humidité en fonctionnement		de 10 ~ 75 %
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité principale Soundbar	40W x 4, 6 ohm
		Caisson de basse (PS-WM30)	160W, 3 ohm
Formats de lecture pris en charge (Le son DTS 2.0 est lu au format DTS.)			LPCM 2ch, Dolby Audio™ (prise en charge de Dolby® Digital), DTS
Puissance de sortie de l'appareil sans fil		Puissance de transmission BT max.	100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz
		Puissance de transmission SRD max.	25 mW à 5,725 GHz – 5,825 GHz

REMARQUES

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Bas de l'Unité Principale Soundbar)

Consommation électrique totale en veille (W)		2,9W
Bluetooth	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur la touche «Bluetooth POWER» sur la télécommande en mode «BT».

- Samsung Electronics déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.samsung.com>, puis allez dans Assistance > Sélectionner un produit et saisissez le nom de modèle.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'Union européenne.





[Élimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par ex. la réglementation REACH, WEEE, rendez-vous sur : http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

NORME PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE I RISCHI DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA TECNICA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

	ATTENZIONE RISCHIO DI FOLGORAZIONE. NON APRIRE. 
	Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. È dannoso toccare in qualsiasi modo una parte interna del prodotto.
	Questo simbolo indica che nel prodotto viene inclusa della documentazione importante che riguarda il funzionamento e la manutenzione.
	Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra.
	Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.
	Tensione CC : Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.
	Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

AVVERTENZA

- Per ridurre i rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

ATTENZIONE

- PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE LA SPINA.
 - Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
 - Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.
 - Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
 - Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete.
- Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.

PRECAUZIONI

1. Verificare che le caratteristiche degli alimentatori CA presenti in casa corrispondano all'etichetta di identificazione posta sul retro del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione 7 - 10 cm. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano coperte. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che possono diventare caldi. Questa unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.
2. Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.
3. Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.
4. Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale. Se il prodotto o il disco vengono conservati a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Trasportando l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.

5. Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle con i comuni rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie. Una installazione scorretta delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.

INFORMAZIONI SUL MANUALE

Il manuale utente è composto da due parti: il presente MANUALE UTENTE semplificato in formato cartaceo e un MANUALE COMPLETO dettagliato che è possibile scaricare.



MANUALE UTENTE

Consultare questo manuale per istruzioni di sicurezza, informazioni sull'installazione del prodotto, i componenti, i collegamenti e le specifiche del prodotto.



MANUALE COMPLETO

È possibile accedere al centro assistenza clienti scansionando il codice QR. Per visualizzare il manuale sul proprio PC o dispositivo mobile, scaricarlo dal sito in formato documento.
(<http://www.samsung.com/support>)


Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

SOMMARIO

01	Verifica dei componenti	2
	Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando (2 batterie AA)	2
02	Panoramica del prodotto	3
	Pannello frontale / Pannello laterale destro della Soundbar	3
	Pannello inferiore della Soundbar	4
03	Collegamento della Soundbar	5
	Collegamento alla rete elettrica	5
	Collegamento della Soundbar al subwoofer	6
	– Connessione automatica tra il subwoofer e la Soundbar	6
	– Connessione manuale del subwoofer in caso di connessione automatica non riuscita	7
04	Collegamento alla TV	9
	Metodo 1. Collegamento mediante un cavo	9
	– Collegamento tramite un cavo ottico	9
	– Collegamento di una TV tramite un cavo HDMI	10
	Metodo 2. Connessione wireless	11
	– Connessione di una TV mediante Bluetooth	11
05	Collegamento di un dispositivo esterno	13
	Collegamento tramite un cavo audio (AUX) ottico o analogico	13
	Collegamento tramite un cavo HDMI	14
06	Collegamento di un dispositivo USB	15

07	Connessione di un dispositivo mobile	17
	Connessione tramite Bluetooth	17
	Utilizzo dell'app Samsung Audio Remote	20
	– Installazione dell'app Samsung Audio Remote	20
	– Avvio dell'app Samsung Audio Remote	20
08	Utilizzo del telecomando	21
	Come utilizzare il telecomando	21
	Regolazione del volume della Soundbar tramite il telecomando di una TV	24
	Utilizzo dei tasti nascosti	25
	Specifiche di uscita per diverse modalità di effetti sonori	25
09	Installazione del supporto a parete	26
	Precauzioni per l'installazione	26
	Componenti per il montaggio a parete	26
	Rimozione della Soundbar dalla parete	29
10	Aggiornamento del software	29
	Procedura per l'aggiornamento	30
	Se non compare la scritta UPDATE	30
11	Risoluzione dei problemi	31
12	Licenza	32
13	Avviso di licenza open source	32
14	Nota importante sul servizio	32
15	Specifiche e guida	33
	Specifiche	33


01 VERIFICA DEI COMPONENTI

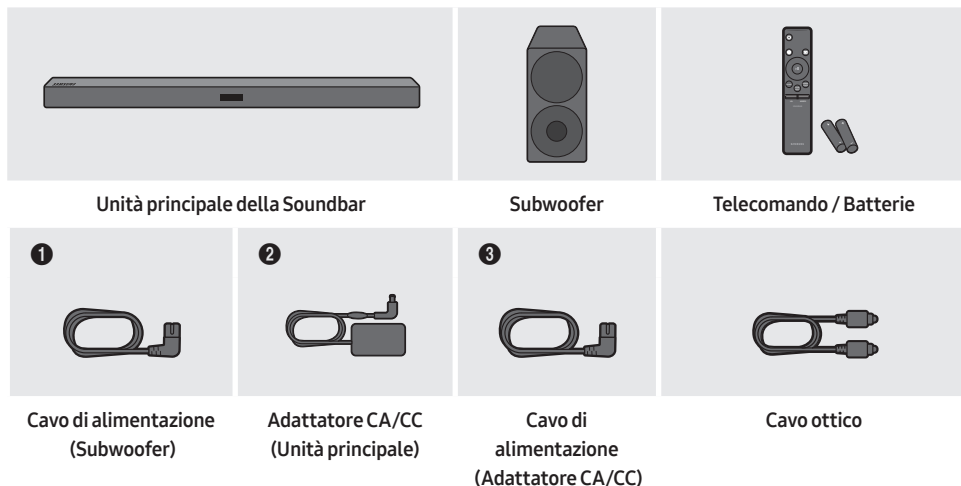

- I passaggi per il collegamento all'alimentazione sono contrassegnati (1, 2, 3). Per ulteriori informazioni sui collegamenti all'alimentazione, consultare la pagina 5.
- Per i componenti di montaggio a parete della Soundbar, consultare la pagina 26.
- I cavi adattatori da micro USB a USB e i cavi HDMI sono venduti separatamente. Per effettuarne l'acquisto, contattare un Centro servizi Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.
- L'aspetto degli accessori può variare leggermente dalle illustrazioni riportate sopra.


Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando (2 batterie AA)

Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia fino alla completa rimozione. Inserire 2 batterie AA (1,5 V) orientate in maniera tale da rispettarne la polarità. Far scorrere il coperchio della batteria fino al raggiungimento della posizione iniziale.

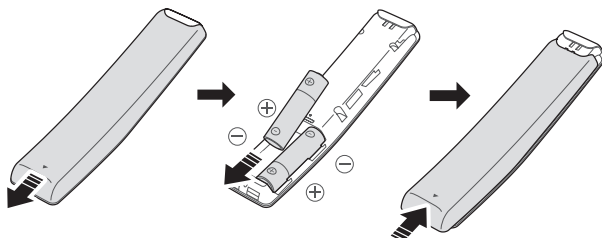

02 PANORAMICA DEL PRODOTTO


Pannello frontale / Pannello laterale destro della Soundbar

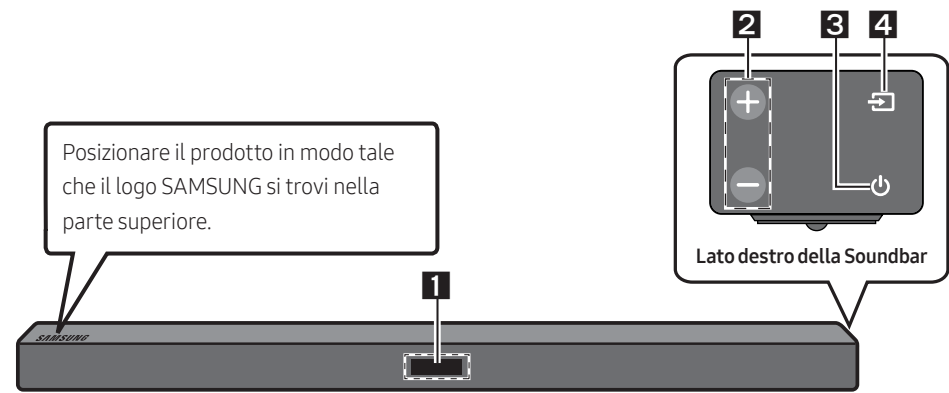

1	Visualizzazione Consente di visualizzare lo stato e il modo attuale del prodotto.														
2	Tasto +/- (Volume) Consente di regolare il volume. Una volta effettuata la regolazione, il livello del volume viene visualizzato sul display frontale della Soundbar.														
3	Tasto  (Alimentazione) Consente di accendere e spegnere il dispositivo.														
4	Tasto  (Sorgente) Consente di selezionare il modo di ingresso della sorgente. <table><tr><th>Modo di ingresso</th><th>Visualizzazione</th></tr><tr><td>Ingresso digitale ottico</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Ingresso ARC (HDMI OUT)</td><td>D.IN → TV ARC (Conversione automatica)</td></tr><tr><td>Ingresso AUX</td><td>AUX</td></tr><tr><td>Ingresso HDMI</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Modo BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr><tr><td>Modo USB</td><td>USB</td></tr></table> Per attivare il modo “BT PAIRING”, cambiare la sorgente passando al modo “BT”, quindi tenere premuto il tasto  (Sorgente) per almeno 5 secondi.	Modo di ingresso	Visualizzazione	Ingresso digitale ottico	D.IN	Ingresso ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversione automatica)	Ingresso AUX	AUX	Ingresso HDMI	HDMI	Modo BLUETOOTH	BT	Modo USB	USB
Modo di ingresso	Visualizzazione														
Ingresso digitale ottico	D.IN														
Ingresso ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversione automatica)														
Ingresso AUX	AUX														
Ingresso HDMI	HDMI														
Modo BLUETOOTH	BT														
Modo USB	USB														

- Quando si inserisce il cavo CA, il tasto di accensione diventa operativo in 4 - 6 secondi.
- Quando si accende l'unità vi è un ritardo di 4 - 5 secondi prima che venga riprodotto il suono.
- Per attivare solo l'audio del Soundbar, disattivare i diffusori della TV nel menu di configurazione audio della TV. Vedere il manuale fornito con il televisore.

Pannello inferiore della Soundbar

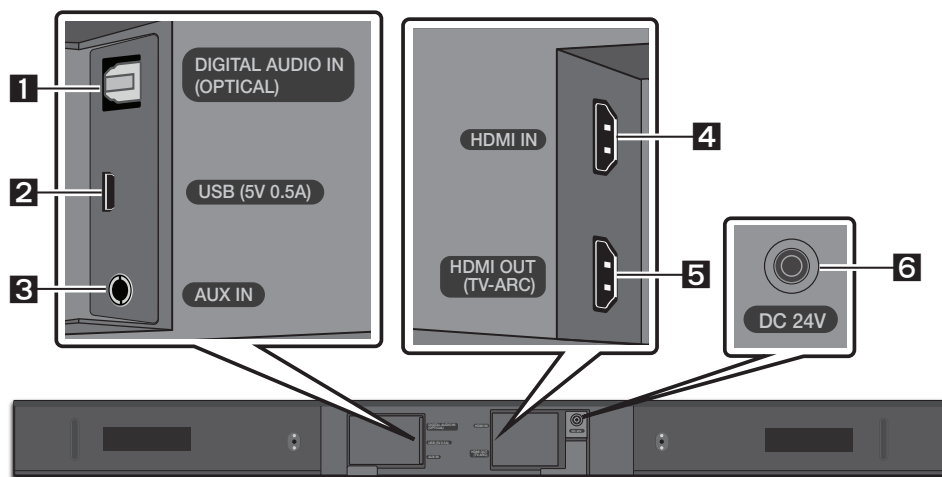

1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Collegare all'uscita digitale (ottica) di un dispositivo esterno.
2	USB (5V 0.5A) Collegare a un dispositivo USB per riprodurre file musicali sul dispositivo USB tramite la Soundbar.
3	AUX IN Collegare all'uscita analogica di un dispositivo esterno.
4	HDMI IN Consente l'ingresso di segnali audio e video contemporaneamente utilizzando un cavo HDMI. Collegare all'uscita HDMI di un dispositivo esterno.
5	HDMI OUT (TV-ARC) Collegare alla presa jack HDMI (ARC) di una TV.
6	DC 24V (Ingresso alimentazione) Collegare l'adattatore CA/CC.


- Quando si disconnette il cavo di alimentazione dell'adattatore CA/CC da una presa a muro, tirare la spina. Non tirare il cavo.
- Non collegare questa unità o altri componenti a una presa CA fino a quando tutti i collegamenti tra i componenti sono stati completati.

03 COLLEGAMENTO DELLA SOUNDBAR

Collegamento alla rete elettrica

Utilizzare nel seguente ordine i componenti di alimentazione (**1**, **2**, **3**) per collegare le unità alle prese elettriche: **1.) Subwoofer** → **2.) Unità principale della Soundbar**. Vedere le figure sottostanti.

- Per ulteriori informazioni sulla potenza elettrica assorbita e sul consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: Fondo dell'unità principale della Soundbar)

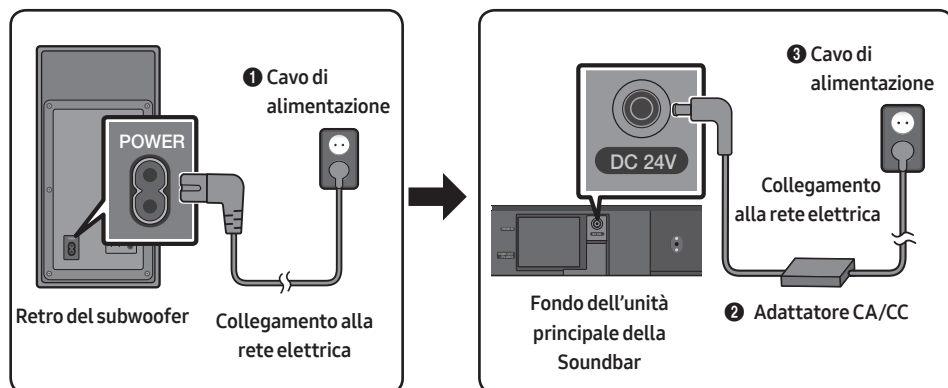

- Assicurarsi di poggiare l'adattatore CA/CC orizzontalmente su un tavolo o sul pavimento. Se si posiziona l'adattatore CA/CC in modo che penda con l'ingresso del cavo CA rivolto verso l'alto, acqua o altre sostanze estranee potrebbero penetrare nell'adattatore e causarne il malfunzionamento.

Collegamento della Soundbar al subwoofer

Quando è collegato il subwoofer, vengono riprodotti potenti toni bassi.

Connessione automatica tra il subwoofer e la Soundbar

Al momento dell'accensione dopo il collegamento dei cavi di alimentazione alla Soundbar e al subwoofer, il subwoofer si connette automaticamente alla Soundbar.

- Una volta completata l'associazione automatica, si accendono gli indicatori blu sul retro del subwoofer.

Indicatori LED sul retro del subwoofer

LED	Stato	Descrizione	Soluzione
Blu	Acceso	Connessione riuscita (funzionamento normale)	-
	Lampeggiante	Ripristino della connessione	Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente all'unità principale della Soundbar o attendere qualche istante. (Se continua a lampeggiare, provare a connettere manualmente il subwoofer. Consultare la pagina 7.)
Rosso	Acceso	Standby (con l'unità principale della Soundbar spenta)	Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente all'unità principale della Soundbar.
		Connessione non riuscita	Procedere nuovamente alla connessione. Vedere le istruzioni relative alla connessione manuale a pagina 7.
Rosso e blu	Lampeggiante	Malfunzionamento	Consultare il manuale per i recapiti del Centro servizi Samsung.


Connessione manuale del subwoofer in caso di connessione automatica non riuscita

Controlli prima di effettuare la connessione manuale

- Verificare che i cavi di alimentazione della Soundbar e del subwoofer siano collegati correttamente.
- Assicurarsi che la Soundbar sia accesa.


1. Tenere premuto **ID SET** sul retro del subwoofer per almeno 5 secondi.

L'indicatore rosso sul retro del diffusore si spegne e l'indicatore blu lampeggia.

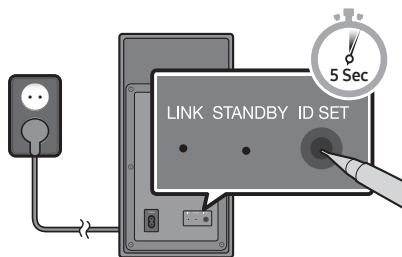

Retro del subwoofer

2. Spegner la Soundbar.
3. Tenere premuto il tasto **VOL** sul telecomando per almeno 5 secondi con la Soundbar spenta (OFF).
4. Il messaggio **ID SET** viene visualizzato sul display della Soundbar per 1,3 secondi, poi scompare.

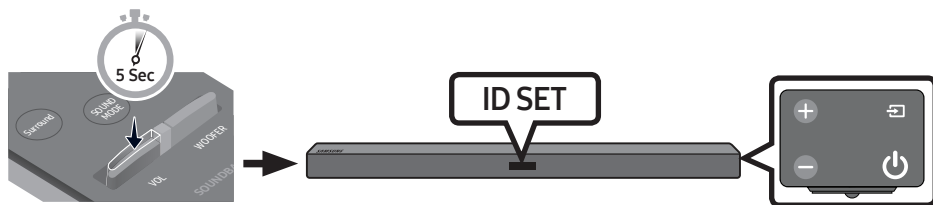

5. Quando l'indicatore blu del subwoofer lampeggia, accendere la Soundbar premendo il tasto **⏻ (Alimentazione)** sul lato destro dell'unità principale o sul telecomando.
6. Una volta stabilita con successo la connessione, l'indicatore blu sul retro del subwoofer smette di lampeggiare e rimane sempre acceso.
 - Se il processo di connessione non ha esito positivo, l'indicatore blu lampeggia in maniera continua. Tornare al passaggio 1 e ricominciare.

NOTE

- Non collegare il cavo di alimentazione di questo prodotto o la tua TV a una presa a muro fino a quando tutti i collegamenti tra i componenti sono stati completati.
- Prima di spostare o installare questo prodotto, assicurarsi di spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione.

- Se l'unità principale è spenta, il subwoofer wireless entrerà in modo stand-by e l'indicatore Led di STANDBY sul retro diventerà rosso dopo aver lampeggiato in blu per diverse volte.
- Se si utilizza un dispositivo che sfrutta la medesima frequenza (5,8 Ghz) della Soundbar nelle vicinanze della Soundbar, le interferenze potrebbero causare alcune interruzioni del suono.
- La distanza di trasmissione massima del segnale wireless dell'unità principale è di circa 10 metri, ma può variare a seconda dell'ambiente di funzionamento. Se tra l'unità principale e il subwoofer si frappone una parete metallica o di cemento armato, il sistema potrebbe non funzionare affatto in quanto il segnale wireless non è in grado di attraversare il metallo.

PRECAUZIONI

- Le antenne di ricezione wireless sono integrate nel subwoofer wireless. Tenere le unità al riparo da acqua e umidità.
- Per prestazioni di ascolto ottimali, assicurarsi che l'area circostante il diffusore wireless e il posizionamento del modulo di ricezione wireless (venduto separatamente) siano sgombri da ostacoli.

Per provare il vero impianto audio surround wireless, collegare il kit di diffusori posteriori wireless Samsung (SWA-8500S) alla Soundbar (venduto separatamente). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del kit di diffusori posteriori wireless Samsung.


04 COLLEGAMENTO ALLA TV

È possibile ascoltare l'audio della TV dalla Soundbar grazie a connessioni cablate o wireless.

- Quando la Soundbar è collegata a specifici modelli di televisore Samsung, è possibile controllarla utilizzando il telecomando della TV.
 - Utilizzando un cavo ottico, questa caratteristica è supportata dalle Smart TV Samsung del 2017 con supporto per il Bluetooth.
 - Questa funzione consente inoltre di utilizzare il menu della TV per regolare il campo sonoro e diverse impostazioni, oltre al volume e alla funzione di muto.

Metodo 1. Collegamento mediante un cavo

Collegamento tramite un cavo ottico

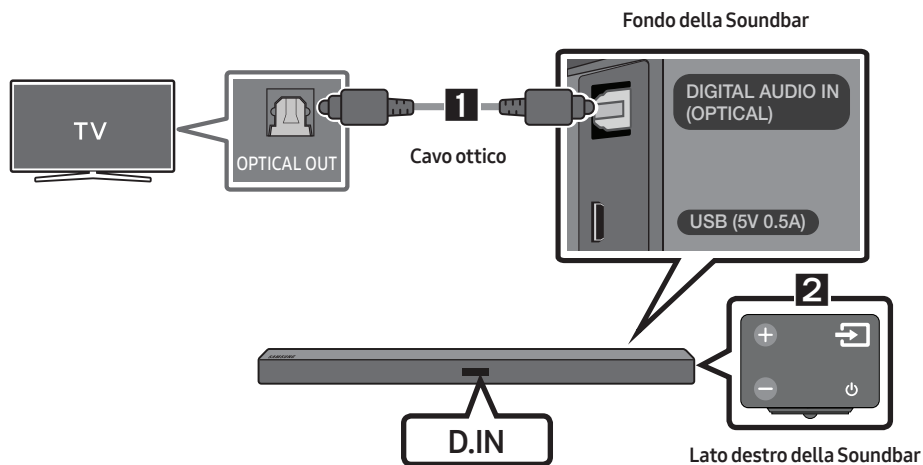

1. Collegare la presa jack **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** della Soundbar alla presa jack OPTICAL OUT della TV con un cavo ottico digitale.
2. Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo "**D.IN**".
 - Se la Soundbar è connessa a una smart TV Samsung rilasciata dopo il 2017, la funzione Bluetooth POWER si attiva automaticamente per consentire il controllo della Soundbar tramite il telecomando della TV. (Consultare la pagina 23 per i dettagli su Bluetooth POWER.)


Auto Power Link

Auto Power Link accende automaticamente la Soundbar quando la TV è accesa.

1. Collegare la Soundbar e una TV con un cavo ottico digitale.
2. Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo “D.IN”.
3. Premere il tasto **Sinistra** del telecomando per 5 secondi per attivare o disattivare Auto Power Link.
 - Per impostazione predefinita, la funzione Auto Power Link è impostata su ON. (Per disattivare questa funzione, utilizzare la Soundbar.)
 - A seconda del dispositivo collegato, Auto Power Link potrebbe non funzionare.
 - Questa funzione è disponibile solamente nel modo “D.IN”.



Collegamento di una TV tramite un cavo HDMI

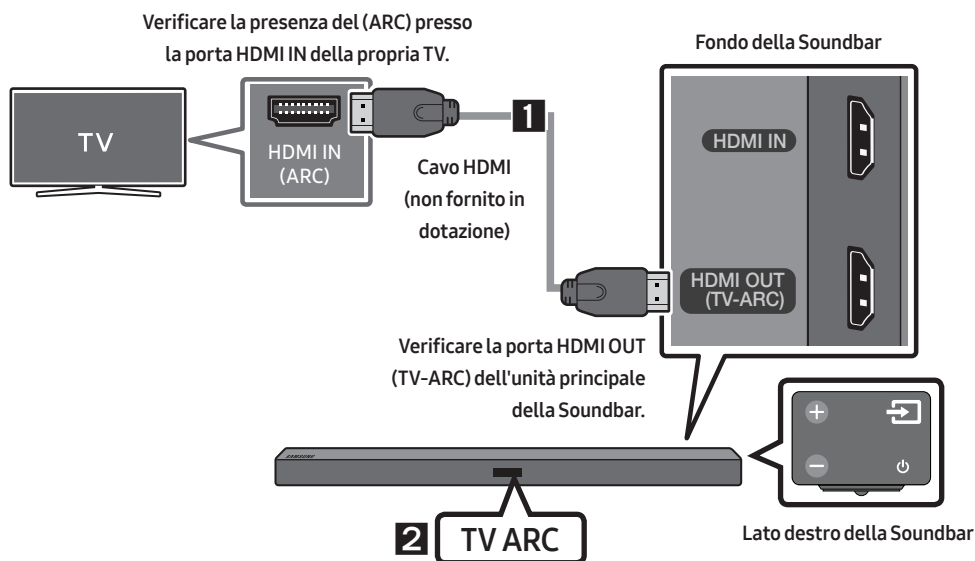

1. Con la Soundbar e la TV accese, collegare il cavo HDMI (non fornito in dotazione) come illustrato nella figura.
2. “TV ARC” compare nella finestra di visualizzazione dell'unità principale della Soundbar e la Soundbar riproduce l'audio della TV.
 - Se l'audio della TV è impercettibile, premere il tasto  (**Sorgente**) sul telecomando o sul lato destro della Soundbar per passare al modo “D.IN”. Sullo schermo vengono visualizzati “D.IN” e “TV ARC” in sequenza e viene riprodotto l'audio della TV.

- Se “**TV ARC**” non compare nella finestra di visualizzazione dell’unità principale della Soundbar, verificare che il cavo sia collegato alla porta corretta.
- Utilizzare i tasti del volume del telecomando della TV per regolare il volume della Soundbar.

NOTE

- L’HDMI è un’interfaccia che permette la trasmissione digitale di dati audio e video con un singolo connettore.
- Se la TV è dotata di una porta ARC, collegare il cavo HDMI all’ingresso HDMI IN (ARC).
- Consigliamo l’uso di un cavo HDMI coreless, se possibile. Se si utilizza un cavo HDMI cored, usarne uno il cui diametro sia inferiore ai 14 mm.
- Anynet+ deve essere attivato.
- Questa funzione non è disponibile, se il cavo HDMI non supporta l’ARC.

Metodo 2. Connessione wireless

Connessione di una TV mediante Bluetooth

In caso di connessione di una TV mediante Bluetooth, è possibile percepire l’audio stereo senza i fastidi dovuti al cablaggio.

- È possibile connettere solo una TV alla volta.



La connessione iniziale

1. Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo “**BT**”.
2. Passare da “**BT**” a “**BT PAIRING**”.
 - Se viene visualizzato il messaggio “**BT READY**”, tenere premuto il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro della Soundbar o sul telecomando per almeno 5 secondi per visualizzare “**BT PAIRING**”.
3. Selezionare il modo Bluetooth sulla TV. (Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della TV.)
4. Selezionare “[**AV**] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” dall’elenco visualizzato nella schermata della TV. Una Soundbar disponibile è indicata con “**Need Pairing**” o “**Paired**” nell’elenco dei dispositivi Bluetooth della TV. Per connettersi alla Soundbar, selezionare il messaggio e stabilire una connessione.
 - Una volta connessa la TV, viene visualizzato il messaggio [**Nome TV**] → “**BT**” sul display frontale della Soundbar.
5. Ora è possibile percepire l’audio della TV dalla Soundbar.

Se il dispositivo non riesce a connettersi

- Se la voce relativa alla Soundbar precedentemente connessa (ad es. “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series”) compare nell’elenco, cancellatela.
- Nel modo “BT”, tenere premuto il tasto  (**Sorgente**) per almeno 5 secondi sul pannello laterale destro della Soundbar o sul telecomando per passare al modo “BT PAIRING”.
Quindi, selezionare “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” ell’elenco di ricerca della TV.

Cosa sono gli stati BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : In questo modo, è possibile cercare TV precedentemente connesse o connettersi alla Soundbar da un dispositivo mobile precedentemente connesso.
- **BT PAIRING** : In questo modo, è possibile connettersi a un nuovo dispositivo. (Mentre si è nel modo “BT”, tenere premuto per almeno 5 secondi il tasto  (**Sorgente**) sul lato destro della Soundbar o sul telecomando.)

NOTE

- Se viene richiesto un codice PIN durante la connessione a un dispositivo Bluetooth, immettere <0000>.
- Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth viene persa se la distanza tra la Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera i 10 m.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti nello stato Pronto.
- La Soundbar potrebbe non essere in grado di effettuare la ricerca o la connessione Bluetooth correttamente nelle seguenti condizioni:
 - Se la Soundbar è circondata da un potente campo elettrico.
 - Se si effettua l’associazione di diversi dispositivi Bluetooth con la Soundbar in contemporanea.
 - Se il dispositivo Bluetooth è spento, fuori posto o presenta malfunzionamenti.
- I dispositivi elettronici potrebbero causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche, come ad esempio forni a microonde, LAN wireless e così via, devono essere tenuti lontano dall’unità principale della Soundbar.

Disconnessione della Soundbar dalla TV

Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando e passare a un modo qualunque eccetto “BT”.

- La disconnessione richiede tempo perché la TV deve ricevere una risposta dalla Soundbar. (Il tempo necessario potrebbe variare a seconda del modello di TV.)
- Per annullare la connessione Bluetooth automatica tra la Soundbar e il TV, premere il tasto **▶II (Riproduci/Sospendi)** sul telecomando per 5 secondi in stato “BT READY”. (Attivato → Disattivato)

05 COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO ESTERNO


È possibile connettersi a un dispositivo esterno tramite una rete cablata o wireless per riprodurre l'audio del dispositivo esterno tramite la Soundbar.

Collegamento tramite un cavo audio (AUX) ottico o analogico

Lettore BD / DVD / Decoder /

Console per videogiochi

Lato destro della Soundbar

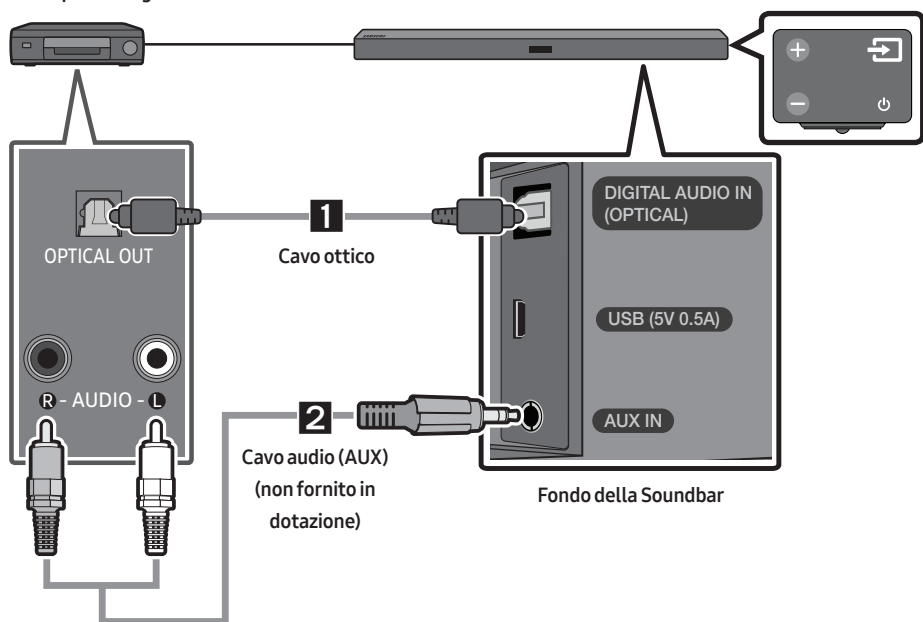


1 Cavo ottico

- 1 Collegare il **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** all'unità principale alla presa jack OPTICAL OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo ottico digitale.
- 2 Selezionare il modo "**D.IN**" premendo il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando.

2 Cavo audio (AUX)

- 1 Collegare l' **AUX IN** (Audio) dell'unità principale alla presa jack AUDIO OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo audio.
- 2 Selezionare il modo "**AUX**" premendo il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando.


Collegamento tramite un cavo HDMI

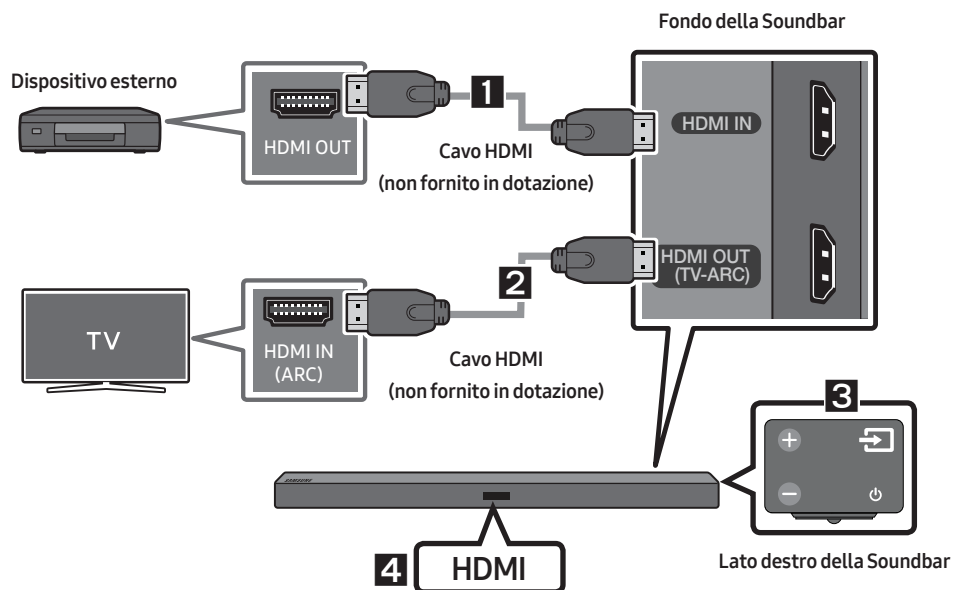

1. Collegare un cavo HDMI (non fornito in dotazione) dalla presa jack **HDMI IN**, situata sul retro del prodotto, alla presa jack HDMI OUT del dispositivo digitale.
2. Collegare un cavo HDMI (non fornito in dotazione) dalla presa jack **HDMI OUT (TV-ARC)**, situata sul retro del prodotto, alla presa jack HDMI IN della TV.
3. Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo **"HDMI"**.
4. Il modo **"HDMI"** è visualizzato sul pannello display della Soundbar e l'audio viene riprodotto.

06 COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO USB

È possibile riprodurre tramite la Soundbar file musicali contenuti in dispositivi di memoria.

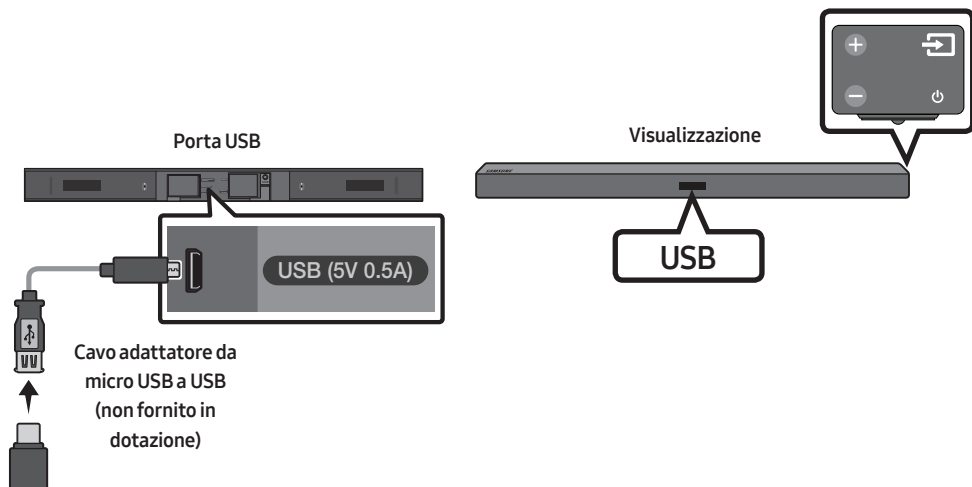

1. Collegare un cavo adattatore da micro USB a USB dotato di un connettore USB 2.0 Micro USB maschio (tipo B) da un lato e di un jack standard 2.0 USB femmina (tipo A) dall'altro lato alla presa jack micro USB della Soundbar.
 - Il cavo adattatore da micro USB a USB è venduto separatamente. Per effettuarne l'acquisto, contattare un Centro servizi Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.
2. Collegare il dispositivo USB all'estremità femmina del cavo adattatore.
3. Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo "USB".
4. Nel display viene visualizzato "USB".
5. Riprodurre file musicali dal dispositivo di memoria tramite la Soundbar.
 - La Soundbar si spegne automaticamente (Spegnimento automatico disattivato) se non è stato collegato alcun dispositivo USB per più di 5 minuti.

Elenco della compatibilità

Estensione	Codec	Frequenza di campionamento	Velocità di trasmissione
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80 ~ 320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80 ~ 320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80 ~ 320kbps
	MPEG 2,5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80 ~ 320kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56 ~ 128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56 ~ 128kbps
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48 ~ 320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128 ~ 192kbps 5,1 canali 320 kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48 ~ 64kbps 5,1 canali 160 kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	fino a 3000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50 ~ 500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	fino a 3000 kbps

- Se nel dispositivo USB sono presenti troppi file e cartelle, la Soundbar potrebbe impiegare qualche istante per l'accesso a e la riproduzione dei file.

07 CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

Connessione tramite Bluetooth

In caso di connessione di un dispositivo mobile mediante Bluetooth, è possibile percepire l'audio stereo senza i fastidi dovuti al cablaggio.

- È possibile connettere solo un dispositivo Bluetooth alla volta.



Dispositivo Bluetooth

La connessione iniziale

1. Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo **"BT"**.
2. Passare da **"BT"** a **"BT PAIRING"**.
 - Se viene visualizzato il messaggio **"BT READY"**, tenere premuto il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro della Soundbar o sul telecomando per almeno 5 secondi per visualizzare **"BT PAIRING"**.
3. Selezionare **"[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series"** all'elenco visualizzato.
 - Quando una Soundbar è connessa al dispositivo Bluetooth, nel display frontale viene visualizzato il messaggio **[Nome dispositivo Bluetooth] → "BT"**.
4. Riprodurre file musicali dal dispositivo, connesso tramite Bluetooth, tramite la Soundbar.

Se il dispositivo non riesce a connettersi

- Se la voce relativa alla Soundbar precedentemente connessa (ad es. **"[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series"**) compare nell'elenco, cancellatela.
- Nel modo **"BT"**, tenere premuto il tasto  (**Sorgente**) per almeno 5 secondi sul pannello laterale destro della Soundbar o sul telecomando per passare al modo **"BT PAIRING"**. Quindi, selezionare **"[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series"** nell'elenco di ricerca del dispositivo Bluetooth.

Cosa sono gli stati BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : In questo modo, è possibile cercare TV precedentemente connesse o connettersi alla Soundbar da un dispositivo mobile precedentemente connesso.
- **BT PAIRING** : In questo modo, è possibile connettersi a un nuovo dispositivo. (Mentre si è nel modo "BT", tenere premuto per almeno 5 secondi il tasto  (**Sorgente**) sul lato destro della Soundbar o sul telecomando.)

NOTE

- Se viene richiesto un codice PIN durante la connessione a un dispositivo Bluetooth, immettere <0000>.
- Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth viene persa se la distanza tra la Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera i 10 m.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti nello stato Pronto.
- La Soundbar potrebbe non essere in grado di effettuare la ricerca o la connessione Bluetooth correttamente nelle seguenti condizioni:
 - Se la Soundbar è circondata da un potente campo elettrico.
 - Se si effettua l'associazione di diversi dispositivi Bluetooth con la Soundbar in contemporanea.
 - Se il dispositivo Bluetooth è spento, fuori posto o presenta malfunzionamenti.
- I dispositivi elettronici potrebbero causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche, come ad esempio forni a microonde, LAN wireless e così via, devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.
- Il Soundbar supporta i dati SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Effettuare il collegamento esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporti la funzione A2DP (AV).
- Non è possibile collegare il Soundbar a un dispositivo Bluetooth che supporta soltanto la funzione HF (Hands Free).
- Una volta stabilito il collegamento tra la Soundbar e un dispositivo Bluetooth, selezionando "[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series" dall'elenco dei dispositivi trovati, la Soundbar passa automaticamente al modo "BT".
 - Disponibile solo se il Soundbar è elencato tra i dispositivi collegati al dispositivo Bluetooth. (Il dispositivo Bluetooth e il Soundbar devono essere stati collegati in precedenza almeno una volta).
- Il Soundbar appare nell'elenco dei dispositivi cercati del dispositivo Bluetooth solo se il Soundbar visualizza "BT READY".
- La Soundbar non può essere accoppiata a nessun altro dispositivo Bluetooth, mentre si usa la funzione Bluetooth.

Accensione Bluetooth POWER (Bluetooth POWER)

Quando la funzione Accensione Bluetooth Power è attivata e il Soundbar è spento, se un dispositivo Bluetooth collegato in precedenza prova a collegarsi al Soundbar, il Soundbar si accende automaticamente.

1. Premere il tasto **Bluetooth POWER** sul telecomando con la Soundbar accesa.
2. "ON-BLUETOOTH POWER" viene visualizzato sul display della Soundbar.

Disconnettere il dispositivo Bluetooth dalla Soundbar

È possibile scollegare il dispositivo Bluetooth dall'Soundbar. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth.

- L'Soundbar viene scollegato.
- Una volta disconnessa la Soundbar dal dispositivo Bluetooth, nel suo display frontale verrà visualizzato il messaggio **"BT DISCONNECTED"**.

Disconnessione della Soundbar dal dispositivo Bluetooth

Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando e passare a un modo qualunque eccetto **"BT"**.

- La disconnessione richiede tempo perché il dispositivo Bluetooth deve ricevere una risposta dalla Soundbar. (Il tempo di disconnessione potrebbe variare a seconda del dispositivo Bluetooth)
- Una volta disconnessa la Soundbar dal dispositivo Bluetooth, nel suo display frontale verrà visualizzato il messaggio **"BT DISCONNECTED"**.

NOTE

- In modo di connessione Bluetooth, la connessione cade se la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera 10 m.
- L'Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti in modo Pronto.

Ulteriori informazioni sul Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia che permette di collegare facilmente tra di loro dispositivi compatibili con Bluetooth attraverso una connessione wireless a breve raggio.

- Il dispositivo Bluetooth può provocare rumorosità o malfunzionamenti, a seconda delle condizioni di utilizzo, se:
 - Una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione / di trasmissione del dispositivo Bluetooth o dell'Soundbar.
 - È soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
 - È esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- Collegare l'Soundbar al dispositivo Bluetooth mantenendo una distanza ravvicinata.
- Maggiore è la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il raggio d'azione del Bluetooth, la connessione si interrompe.
- In aree a bassa sensibilità di ricezione, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente.
- Il collegamento Bluetooth funziona solo nelle vicinanze del dispositivo. La connessione viene automaticamente interrotta se la distanza è superiore a questo limite. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro il limite indicato.
- Questo dispositivo wireless potrebbe causare interferenze elettriche durante il suo funzionamento.

Utilizzo dell'app Samsung Audio Remote

Installazione dell'app Samsung Audio Remote

Per controllare la Soundbar con il dispositivo smart e l'app Samsung Audio Remote, scaricare l'app Samsung Audio Remote da Google Play.

Ricerca di mercato : Samsung Audio Remote



Avvio dell'app Samsung Audio Remote


Per avviare e utilizzare l'app Samsung Audio Remote, toccare l'icona Audio Remote sul dispositivo smart e seguire le istruzioni su schermo.



- L'app Samsung Audio Remote è compatibile solo con telefoni cellulari Android e dispositivi mobili con Android OS 3.0 o versioni successive.

08 UTILIZZO DEL TELECOMANDO

Come utilizzare il telecomando

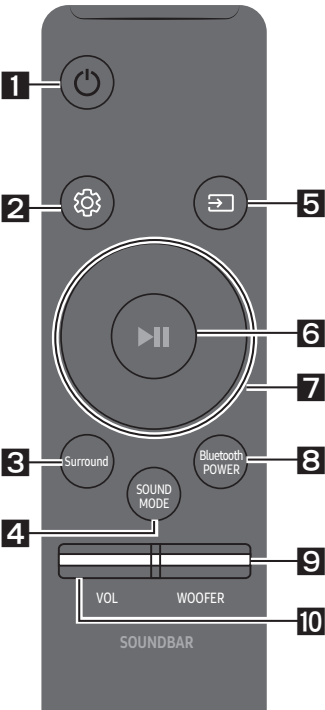

1	 Alimentazione	Consente di accendere e spegnere la Soundbar.
2	 Controllo audio	È possibile selezionare TREBLE, BASS o AUDIO SYNC. • Per controllare il volume dei suoni alti o bassi, selezionare TREBLE o BASS in Impostazioni audio, quindi regolare il volume tra -6~+6 utilizzando i tasti Su/Giù. • Tenere premuto il tasto  (Controllo audio) per circa 5 secondi per regolare l'audio per ogni banda di frequenza. È possibile effettuare una selezione (Sinistro/ Destro) tra 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz e 10 KHz; ogni selezione può essere ulteriormente regolata su un'impostazione di -6 ~ +6 (Su/Giù). • Se il video e l'audio della TV e della Soundbar non sono sincronizzati, selezionare AUDIO SYNC in Impostazioni audio, quindi impostare il ritardo audio tra 0~300 millisecondi utilizzando i tasti Su/ Giù. (Ad eccezione del modo "USB") • Audio Sync è supportato soltanto in alcune funzioni.
3	 Surround	La funzione Audio surround conferisce al suono profondità e senso dello spazio. Ogni volta che si preme questo tasto, si alternano ON e OFF. • ON : Consente di riprodurre l'audio in tutti i diffusori. • OFF : Consente di udire l'audio del canale sorgente originale da diversi diffusori.

4	 SOUND MODE	Consente di selezionare l'effetto sonoro desiderato scegliendo tra STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS o MOVIE. Selezionare la modalità "STANDARD" se si vuole ascoltare l'audio originale. • DRC (Dynamic Range Control) Consente di applicare il controllo della gamma dinamica alle tracce Dolby Digital. Tenendo premuto il tasto SOUND MODE mentre si è nel modo standby, DRC (Dynamic Range Control) si accende o si spegne. Se DRC è acceso, si riduce il volume dell'audio. (L'audio potrebbe essere distorto.)
5	 Sorgente	Premere per selezionare una sorgente collegata alla Soundbar. • Modo BT PAIRING Per attivare il modo "BT PAIRING" nel modo "BT", tenere premuto il tasto  (Sorgente) per più di 5 secondi. Per i dettagli, consultare la pagina 17. • Funzione Auto Power Down L'unità si spegne automaticamente nelle situazioni elencate di seguito. – Modalità D.IN / HDMI / BT / USB: Se non è presente un segnale audio per 5 minuti. – Modalità AUX : – Se il cavo audio (AUX) è scollegato per 5 minuti. – Se non è presente alcun input KEY per 8 ore quando il cavo audio (AUX) è collegato. (La funzione Auto Power Down - Spegnimento automatico, può essere disattivata soltanto in quel caso.) – Per disattivare la funzione Auto Power Down, in modalità "AUX" tenere premuto il pulsante ▶II per 5 secondi. "ON-AUTO POWER DOWN" / "OFF-AUTO POWER DOWN" apparirà sul display.
6	 Riproduci / Sospendi	Premere il tasto ▶II per sospendere temporaneamente la riproduzione di un file musicale. Premendo nuovamente il tasto, si riavvia la riproduzione

7



Su/Giù/
Sinistra/
Destra



Premere le aree indicate per selezionare Su/Giù/Sinistra/Destra.

Premere Su/Giù/Sinistra/Destra sul tasto per selezionare o impostare funzioni.

- **Ripeti**

Per utilizzare la funzione Ripeti nel modo "USB", premere il tasto **Su**.

- **Salta brano**

Premere il tasto **Destra** per selezionare il file musicale successivo. Premere il tasto **Sinistra** per selezionare il file musicale precedente.

- **Anynet+ / Auto Power Link**

È possibile attivare o disattivare Anynet+ e Auto Power Link.

Le funzioni Anynet+ e Auto Power Link sono controllate rispettivamente dai tasti **Destra** e **Sinistra**.

- Anynet+ : Se la Soundbar è collegata a una TV Samsung tramite un cavo HDMI, è possibile controllare la Soundbar mediante il telecomando della TV Samsung. Tenere premuto il tasto **Destra** per 5 secondi per cambiare lo stato della funzione Anynet+ da ON a OFF e viceversa.
- Auto Power Link : Se la Soundbar è collegata alla TV tramite un cavo ottico digitale, la Soundbar può accendersi automaticamente all'accensione della TV. Tenere premuto il tasto **Sinistra** per 5 secondi per cambiare lo stato della funzione Auto Power Link da ON a OFF e viceversa.
- Per impostazione predefinita, Anynet+ / Auto Power Link sono impostati su ON.



8



Bluetooth
POWER

Premere per attivare o disattivare la funzione Bluetooth POWER o la limitazione del volume.

- **Funzione Bluetooth POWER** : Se la Soundbar è nel modo standby e la funzione Bluetooth POWER è accesa, all'accensione di un dispositivo Bluetooth già connesso in precedenza la Soundbar si accende automaticamente e si connette al dispositivo tramite Bluetooth.
 - Se la funzione di Bluetooth POWER è attiva, sul display della Soundbar viene visualizzato "**ON-BLUETOOTH POWER**". Per disattivare la funzione Bluetooth POWER, premere il tasto **Bluetooth POWER** una volta. Dopodiché, comparirà sul display anteriore "**OFF-BLUETOOTH POWER**".
 - Se è attivo il modo "**D.IN**" e la Soundbar è connessa a una smart TV Samsung rilasciata dopo il 2017, è possibile controllare la Soundbar tramite il telecomando della TV. In questo modo, non è possibile disattivare Bluetooth POWER.
- **Funzione di limitazione del volume**: Dal momento che l'attivazione del dispositivo a volume elevato potrebbe danneggiare l'udito, questa funzione regola il volume a 20 se il volume impostato è superiore a 20.
 - Il valore predefinito della Funzione di limitazione del volume è disattivo. Il volume impostato viene mantenuto tale anche quando l'alimentazione viene disattivata.
 - Per cambiare questa impostazione, tenere premuto il tasto **Bluetooth POWER** sul telecomando per 5 secondi. Se la limitazione del volume è impostata su disattiva, compare "**V FREE**" sul display anteriore e se invece la funzione è su attiva, compare "**V LOCK**".

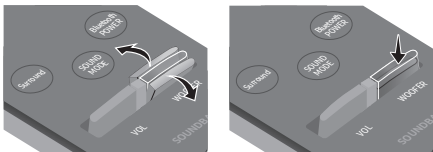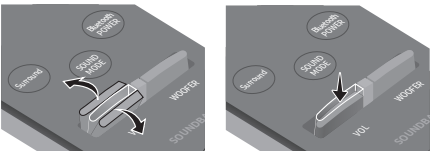9	 WOOFER	 Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume del subwoofer da -12 o -6 a +6. Premendo il pulsante è possibile ripristinare il volume del subwoofer al livello 0.
10	 VOL	 Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume. • Muto Premere il tasto VOL per disattivare l'audio. Premerlo nuovamente per riattivare l'audio.

Regolazione del volume della Soundbar tramite il telecomando di una TV

È possibile utilizzare il menu della TV per impostare il diffusore TV di una TV Samsung come diffusore esterno. (Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente della TV.)

- Dopo aver installato la Soundbar, è possibile regolare il volume della Soundbar utilizzando il telecomando a infrarossi fornito in dotazione con una TV Samsung. (Se non si desidera usufruire di questa opzione, è sufficiente tenere premuto il tasto **Surround** per 5 secondi quando la Soundbar è accesa. Sul display della Soundbar viene visualizzato il messaggio “OFF-TV REMOTE” e la funzione si disattiva.)

Per regolare il volume usando esclusivamente il telecomando della TV Samsung, tenere premuto il tasto **Surround** per almeno 5 secondi fino a che non viene visualizzato il messaggio “**SAMSUNG-TV REMOTE**” sul display della Soundbar.

- Ogni volta in cui si tiene premuto il tasto **Surround** per 5 secondi, il modo cambia con questa sequenza: “**SAMSUNG-TV REMOTE**” (Modo predefinito) → “**OFF-TV REMOTE**” → “**ALL-TV REMOTE**”.
- Per regolare il volume della Soundbar mediante il telecomando fornito in dotazione con una TV di un produttore terzo, accendere la Soundbar, tenere premuto il tasto **Surround** per 5 secondi (viene visualizzato il messaggio “**OFF-TV REMOTE**” sul display della Soundbar), rilasciare il tasto **Surround**, quindi tenere premuto nuovamente il tasto **Surround** per almeno 5 secondi.
 (Sul display della Soundbar viene visualizzato “**ALL-TV REMOTE**”.)
 - Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del telecomando.
 - Produttori che supportano questa funzione:
 VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Utilizzo dei tasti nascosti

Tasto nascosto		Pagina di riferimento
Tasto del telecomando	Funzione	
Surround	Acceso/Spento Telecomando della TV	Pagina 24
 (Sorgente)	Associazione BT	Pagina 17
 (Riproduci / Sospendi)	Acceso/Spento Auto Power Down (modo AUX)	Pagina 22
	Inizializzazione (Standby)	Pagina 30
VOL	ID SET (Standby)	Pagina 7
Sinistra	Auto Power Link ON/OFF	Pagina 10
Destra	Anynet+ ON/OFF	Pagina 23
 (Controllo audio)	EQ 7 bande	Pagina 21
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Standby)	Pagina 22
Bluetooth POWER	Acceso/Spento Limitazione del volume	Pagina 23

Specifiche di uscita per diverse modalità di effetti sonori

Effetto		Ingresso	Uscita	
			Escluso kit di diffusori posteriori wireless	Incluso kit di diffusori posteriori wireless
 Surround	ON	2.0 canali	2.1 canali	4.1 canali
		5.1 canali	2.1 canali	4.1 canali
 SOUND MODE	STANDARD	2.0 canali	2.1 canali	4.1 canali
		5.1 canali	2.1 canali	4.1 canali
	MUSIC	2.0 canali	2.1 canali	4.1 canali
		5.1 canali	2.1 canali	4.1 canali
	CLEAR VOICE	2.0 canali	2.1 canali	4.1 canali
		5.1 canali	2.1 canali	4.1 canali
	SPORTS	2.0 canali	2.1 canali	4.1 canali
		5.1 canali	2.1 canali	4.1 canali
	MOVIE	2.0 canali	2.1 canali	4.1 canali
		5.1 canali	2.1 canali	4.1 canali

- È possibile acquistare il kit di diffusori posteriori wireless Samsung separatamente. Per acquistare un kit, contattare il venditore da cui avete acquistato la Soundbar.

09 INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO A PARETE

Precauzioni per l'installazione

- Installare solamente su pareti verticali.
- Non installare in luoghi caratterizzati da alte temperature e livelli di umidità.
- Verificare che la parete sia sufficientemente robusta da sostenere il peso del prodotto. In caso contrario, provvedere a rinforzare la parete o scegliere un altro luogo di installazione.
- Acquistare e utilizzare viti e ancoraggi di fissaggio adatti alla tipologia di parete scelta (cartongesso, ferro, legno, ecc.). Se possibile, fissare le viti di supporto ai montanti della parete.
- Acquistare viti per il montaggio a parete a seconda della tipologia e dello spessore del muro su cui si intende montare la Soundbar.
 - Diametro: M5
 - Lunghezza: si consiglia 35 mm o maggiore.
- Collegare i cavi dall'unità ai dispositivi esterni prima di installare la Soundbar sulla parete.
- Assicurarsi che l'unità sia spenta e scollegata dalla rete elettrica prima di installarla. In caso contrario, potrebbe provocare scosse elettriche.

Componenti per il montaggio a parete




Guida per il montaggio a parete




Rondella di fissaggio
(2x)



Vite (2x)




Supporto per
montaggio a parete S




Supporto per
montaggio a parete D


1. Posizionare la **Guida per il montaggio a parete** contro la superficie della parete.
 - La **Guida per il montaggio a parete** deve essere livellata.
 - Se la TV è montata sulla parete, installare la Soundbar almeno 5 cm sotto la TV.

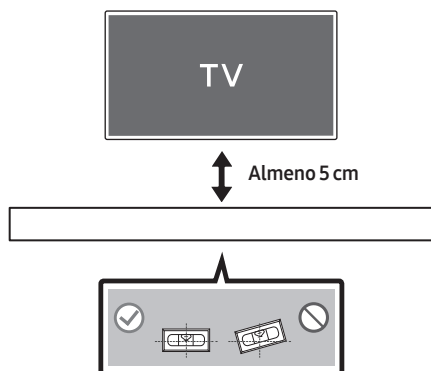


2. Allineare la **Linea centrale** della dima in carta con il centro della TV (in caso di montaggio della Soundbar sotto la TV), quindi fissare la **Guida per il montaggio a parete** alla parete con del nastro adesivo.
 - Se non si intende montare la Soundbar sotto una TV, posizionare la **Linea centrale** al centro dell'area di installazione.

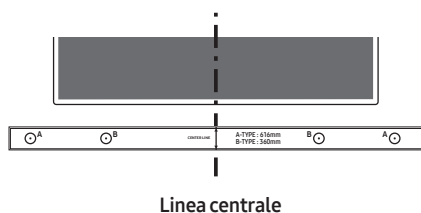


3. Con la punta di una penna o di una matita temperata forare il centro delle immagini **B-TYPE** su ciascuna estremità della guida per contrassegnare i punti destinati ai fori delle viti di supporto, quindi rimuovere la **Guida per il montaggio a parete**.

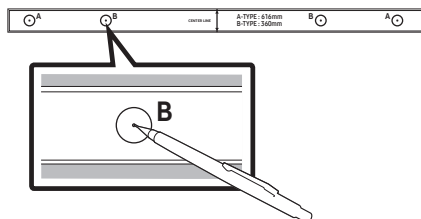

4. Utilizzando una punta da trapano delle giuste dimensioni, praticare un foro nella parete in corrispondenza di ciascun segno.
 - Se i segni non corrispondono alle posizioni di montanti, assicurarsi di inserire ancoraggi o tasselli appropriati nei fori prima di inserire le viti di supporto. Se si utilizzano ancoraggi o tasselli, assicurarsi che i fori praticati siano sufficientemente grandi da accogliere gli ancoraggi o i tasselli utilizzati.
5. Far passare una vite (non fornita in dotazione) attraverso ciascuna **Rondella di fissaggio**, quindi avvitare saldamente ciascuna vite in un apposito foro.

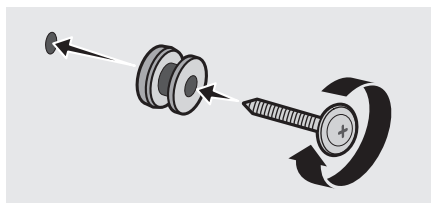


6. Utilizzare le due **Viti** (M4 x L12) per fissare sia il **Supporto per montaggio a parete S** che **D** alla parte inferiore della Soundbar. Per la massima precisione, assicurarsi di allineare le protuberanze della Soundbar ai fori dei supporti.

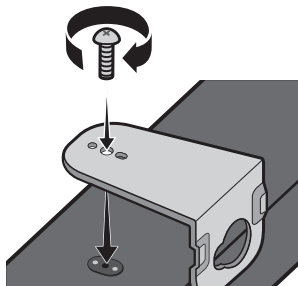

- Durante l'assemblaggio, assicurarsi che la parte a sospensione dei **Supporti per montaggio a parete** sia situata dietro la parte posteriore della Soundbar.

Retro della Soundbar

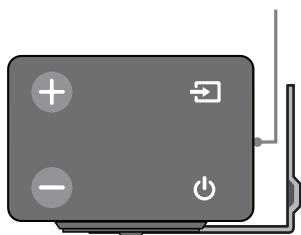

Estremità destra della Soundbar


- I supporti di sinistra e di destra hanno forme diverse. Assicurarsi di posizionarli correttamente.




Supporto a parete D

Supporto a parete S

7. Installare la Soundbar con gli annessi **Supporti per montaggio a parete** appendendo i **Supporti per montaggio a parete** alle **Rondelle di fissaggio** sulla parete.

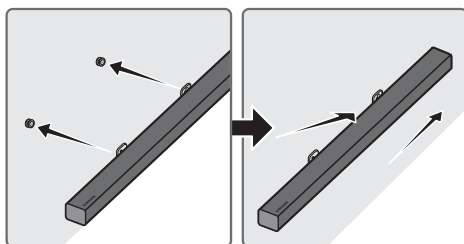


- Inclinare leggermente la Soundbar per inserire le teste di entrambe le **Rondella di fissaggio** nei fori dei **Supporto per montaggio a parete**. Spingere la Soundbar nella direzione indicata dalla freccia per assicurarsi che entrambi i lati siano saldamente fissati.

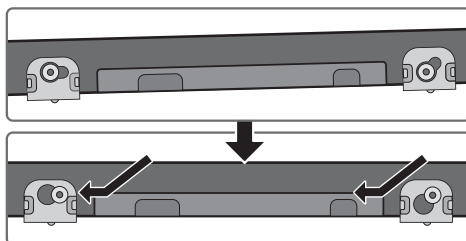

Rimozione della Soundbar dalla parete


1. Per separare la Soundbar dal supporto a parete, spingerla nella direzione indicata dalla freccia, inclinarla leggermente verso l'alto, quindi allontanarla dalla parete come illustrato nell'immagine.

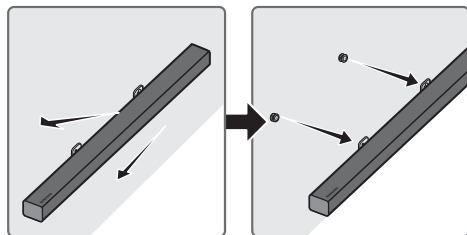

- Non aggrapparsi all'unità installata ed evitare di urtare o far cadere l'unità.
- Fissare saldamente l'unità alla parete in modo che non cada. In caso di caduta, l'unità può provocare lesioni o danneggiare il prodotto.
- Una volta installata l'unità sulla parete, accertarsi che i bambini non tirino i cavi di collegamento, perché se lo facessero l'unità potrebbe cadere.
- Per garantire le prestazioni ottimali di un'installazione a parete, installare l'impianto di diffusione almeno 5 cm sotto la TV, se la TV è montata a parete.
- Per motivi di sicurezza, se non si monta l'unità a parete, si raccomanda di installarla su una superficie piana e sicura, da dove è improbabile che cada.

10 AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

In futuro Samsung potrebbe fornire aggiornamenti del firmware del sistema della Soundbar.

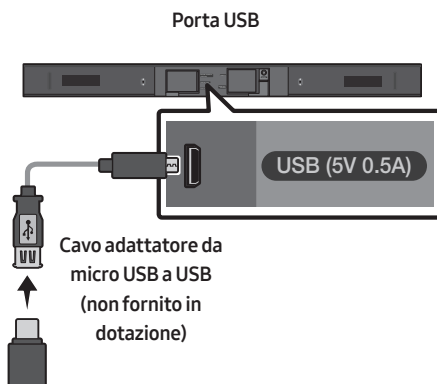

Se viene messo a disposizione un aggiornamento, è possibile aggiornare il firmware collegando un dispositivo USB, su cui è stato preventivamente salvato l'aggiornamento del firmware, alla porta USB della Soundbar.

Per ulteriori informazioni su come scaricare i file di aggiornamento, visitare il sito Web Samsung Electronics all'indirizzo (www.samsung.com → Support). Quindi, inserire o selezionare il modello della Soundbar, selezionare Software & Apps, quindi Downloads. Il nome dell'opzione può variare.

Procedura per l'aggiornamento

1. Collegare un cavo adattatore da micro USB a USB a USB dotato di un connettore USB 2.0 Micro USB maschio (tipo B) da un lato e di un jack standard 2.0 USB femmina (tipo A) dall'altro lato alla presa jack micro USB della Soundbar.
 - Il cavo adattatore da micro USB a USB è venduto separatamente. Per effettuarne l'acquisto, contattare un Centro servizi Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.
2. Seguire i passaggi elencati di seguito per scaricare il software di prodotto: Visitare il sito Samsung su (samsung.com) → cercare il nome del modello - selezionare l'opzione assistenza clienti (il nome dell'opzione è soggetto a cambiamenti).
3. Salvare il software scaricato su un archivio USB e selezionare "Estrai qui" per decomprimere la cartella.
4. Spegnerla Soundbar e collegare l'archivio USB contenente il software alla porta femmina sul cavo adattatore Micro USB. Collegare il cavo alla porta USB sulla Soundbar.
5. Accendere la Soundbar. Entro 3 minuti, comparirà la scritta "**UPDATE**", e l'aggiornamento avrà inizio.
6. Una volta completato l'aggiornamento, la Soundbar si spegnerà. Tenere premuto il tasto ►|| del telecomando per 5 secondi. "INIT" comparirà sul display, quindi la Soundbar si spegnerà. L'aggiornamento è completato.
 - Il prodotto ha una funzione DUAL BOOT. Se il firmware non riesce a completare l'aggiornamento, sarà possibile aggiornare nuovamente il firmware.

Se non compare la scritta UPDATE

1. Spegnerla Soundbar, scollegare e ricollegare il dispositivo di archiviazione che contiene i file di aggiornamento alla porta USB della Soundbar.
2. Scollegare il cavo di alimentazione della Soundbar, ricollegarlo, quindi accendere la Soundbar.
 - L'aggiornamento del firmware potrebbe non funzionare correttamente se sul dispositivo di archiviazione sono presenti file audio supportati dalla Soundbar.
 - Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo USB durante l'applicazione degli aggiornamenti. L'unità principale si spegnerà automaticamente dopo il completamento dell'aggiornamento del firmware.
 - Dopo il completamento dell'aggiornamento, verrà avviata l'impostazione utente sulla Soundbar. Consigliamo di prendere nota delle impostazioni, così da poterle ripristinare al termine dell'aggiornamento. Attenzione: l'aggiornamento del firmware azzererà anche la connessione al subwoofer. Se la connessione al subwoofer non viene ristabilita automaticamente dopo l'aggiornamento, fare riferimento a pagina 6. Se l'aggiornamento software fallisce, verificare che l'archivio USB non sia difettoso.
 - Gli utenti di Mac OS dovrebbero usare MS-DOS (FAT) come formato USB.
 - L'aggiornamento tramite USB potrebbe non essere disponibile, a seconda del produttore del dispositivo di archiviazione.

11 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare l'assistenza, controllare quanto segue.

L'unità non si accende.

Il cavo di alimentazione è collegato alla presa?

→ Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa.

Una funzione non risponde quando viene premuto il tasto.

È presente elettricità statica nell'aria?

→ Scollegare la spina del cavo di alimentazione e ricollegarla.

Si verificano interruzioni dell'audio nel modo BT.

→ Consultare le sezioni relative alla connessione Bluetooth, alle pagine 11 e 17.

Non viene riprodotto l'audio.

La funzione Muto è attiva?

→ Premere il tasto **VOL** per annullare la funzione.

Il volume è impostato al minimo?

→ Regolare il volume.

Il telecomando non funziona.

Le batterie sono esaurite?

→ Sostituirle con batterie nuove.

La distanza tra il telecomando e l'unità principale della Soundbar è troppa?

→ Avvicinare il telecomando all'unità principale della Soundbar.

Il LED rosso sul subwoofer lampeggia e il subwoofer non emette alcun suono.

Il problema può verificarsi se il subwoofer non è collegato all'unità principale della Soundbar.

→ Provare a ricollegare il subwoofer. (Consultare la pagina 6.)

Il subwoofer emette un ronzio e vibra in modo evidente.

Provare a regolare la vibrazione del subwoofer.

→ Premere il tasto **WOOFER** sul telecomando verso l'alto o verso il basso per regolare il volume del subwoofer. (tra -12, -6 ~ +6).

12 LICENZA



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

13 AVVISO DI LICENZA OPEN SOURCE

Per inviare richieste e domande sulle open source, contattare Samsung tramite e-mail (oss.request@samsung.com).

14 NOTA IMPORTANTE SUL SERVIZIO

- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
 - (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
 - (b) utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

15 SPECIFICHE E GUIDA

Specifiche

GENERALE	USB		5V/0,5A
	Peso	Unità principale della Soundbar	2,0 kg
		Subwoofer (PS-WM30)	7,2 kg
	Dimensioni (L x A x P)	Unità principale della Soundbar	908,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Subwoofer (PS-WM30)	200,0 x 392,0 x 378,0 mm
	Temperatura di esercizio		+5°C e +35°C
	Umidità di esercizio		10 % e 75 %
AMPLIFICATORE	Potenza di uscita nominale	Unità principale della Soundbar	40W x 4, 6 ohm
		Subwoofer (PS-WM30)	160W, 3 ohm
Formati di riproduzione supportati (L'audio DTS 2.0 viene riprodotto in formato DTS.)			LPCM 2ch, Dolby Audio™ (che supporta Dolby® Digital), DTS
Potenza in uscita del dispositivo wireless		Potenza max. trasmettitore BT	100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz
		Potenza max. trasmettitore SRD	25 mW a 5,725 GHz – 5,825 GHz

NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta : Fondo dell'Unità Principale della Soundbar)

Consumo energetico complessivo in standby (W)		2,9W
Bluetooth	Metodo di disattivazione porta	Premere il pulsante "Bluetooth POWER" del telecomando quando è selezionata la modalità "BT".

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.samsung.com> > Supporto > Chiedi Supporto > Inserire il nome del modello. Questa apparecchiatura può essere utilizzata in tutte le nazioni dell'UE.





[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66.

Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi specifici, ad esempio direttive REACH, WEEE, batterie, visitare:

http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

COMPONENTES INCLUÍDOS AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR. O INTERIOR NÃO CONTÉM PEÇAS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR. A MANUTENÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR. 
	Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior. É perigoso qualquer contacto com qualquer componente interno deste produto.
	Este símbolo indica que foram fornecidas, juntamente com o produto, informações importantes sobre funcionamento e manutenção.
	Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma ligação eléctrica de segurança à terra.
	Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.
	Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.
	Cuidado, consulte as instruções de utilização: Este símbolo aconselha o utilizador a consultar o manual do utilizador quanto a informações de segurança.

AVISO

- Para reduzir o risco de fogo ou de choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.

CUIDADO

- PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS, INSIRA TOTALMENTE A PARTE LARGA DA FICHA NA RANHURA LARGA.
- Este aparelho deve ser sempre ligado a uma tomada com ligação à terra.
- Para desligar o aparelho da corrente, tem de retirar a ficha da tomada eléctrica, pelo que a ficha tem de estar facilmente acessível.
- Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos. Não coloque objectos com líquidos, tais como vasos, em cima do aparelho.
- Para desligar completamente o aparelho, tem de desligar o cabo de alimentação da tomada de parede. Por este motivo, o cabo de alimentação tem de estar sempre facilmente acessível.

PRECAUÇÕES

1. Certifique-se de que a fonte de alimentação de CA em sua casa está em conformidade com o indicado no autocolante de identificação, situado na parte de trás do produto. Instale o produto na horizontal, sobre uma base adequada (móvel), com espaço suficiente para permitir a ventilação 7~10 cm. Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estão tapados. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou sobre outro tipo de equipamento que possa aquecer. Esta unidade foi concebida para uma utilização contínua. Para desligar completamente a unidade, desligue a ficha CA da tomada de parede. Desligue a unidade quando não tencionar utilizá-la durante muito tempo.
2. Durante trovoadas, desligue a ficha de corrente da rede eléctrica. Os picos de tensão durante uma trovoada podem danificar a unidade.
3. Não exponha a unidade à luz solar directa nem a outras fontes de calor. A unidade poderá sobreaquecer e ficar danificada.
4. Proteja o produto da humidade (por exemplo, vasos) e de calor (por exemplo, uma lareira) ou de equipamento que crie campos magnéticos ou eléctricos fortes. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica se a unidade não funcionar correctamente. O produto não se destina a utilização industrial. Utilize este produto apenas para fins pessoais. Pode ocorrer condensação se o produto ou o disco tiverem sido armazenados em temperaturas baixas. Se transportar a unidade no Inverno, aguarde aproximadamente 2 horas para que a unidade fique à temperatura ambiente, antes de utilizar.

5. As pilhas utilizadas neste produto contêm químicos nocivos para o ambiente. Não deite as pilhas no lixo doméstico. Não elimine as pilhas através de fogo. Não provoque curto-circuito, não desmonte nem sobreaqueça as pilhas. Pode provocar uma explosão, se substituir as pilhas incorrectamente. Substitua-as apenas pelo mesmo tipo de pilhas ou por um tipo equivalente.

SOBRE ESTE MANUAL

O manual de utilizador contém duas partes: este MANUAL DO UTILIZADOR em papel simples e um MANUAL COMPLETO detalhado que pode transferir.



MANUAL DO UTILIZADOR

Consulte este manual para obter instruções de segurança, informações sobre a instalação do produto, sobre os componentes e sobre as ligações, bem como as especificações do produto.



MANUAL COMPLETO

Pode aceder ao centro de assistência ao cliente através da leitura do código QR. Para poder visualizar o manual no seu computador ou dispositivo móvel, transfira o manual em formato de documento a partir do website. (<http://www.samsung.com/support>)

A concepção e as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

CONTEÚDOS


01	Verificação dos Componentes	2
	Inserção das pilhas antes de utilizar o controlo remoto (2 pilhas AA)	2
02	Descrição geral do Produto	3
	Painel frontal/painel direito do Soundbar	3
	Painel inferior do Soundbar	4
03	Ligar o Soundbar	5
	Ligar à corrente elétrica	5
	Ligar o Soundbar ao subwoofer	6
	– Ligação automática entre o subwoofer e o Soundbar	6
	– Ligação manual do subwoofer em caso de falha da ligação automática	7
04	Ligar ao Televisor	9
	Método 1. Ligar com um cabo	9
	– Ligar através de um cabo ótico	9
	– Ligar um televisor através de um cabo HDMI	10
	Método 2. Ligar sem fios	11
	– Ligar um televisor através de Bluetooth	11
05	Ligar um Dispositivo Externo	13
	Ligar através de um cabo áudio ótico ou analógico (AUX)	13
	Ligar através de um cabo HDMI	14
06	Ligar um dispositivo USB	15

07	Ligar um Dispositivo Móvel	17
	Ligar através de Bluetooth	17
	Utilizar a aplicação Samsung Audio Remote	20
	– Instalação da aplicação Samsung Audio Remote	20
	– Iniciar a aplicação Samsung Audio Remote	20
08	Utilização do Controlo Remoto	21
	Como utilizar o controlo remoto	21
	Ajuste do volume do Soundbar com o controlo remoto de um televisor	24
	Utilizar os botões escondidos	25
	Especificações de saída para diferentes modos de efeitos sonoros	25
09	Instalação do Suporte de Parede	26
	Precauções para a instalação	26
	Componentes do suporte de parede	26
	Retirar o Soundbar da parede	29
10	Atualização do Software	29
	Procedimento de atualização	30
	Se não for apresentada a mensagem UPDATE	30
11	Resolução de Problemas	31
12	Licenças	32
13	Aviso de Licença de Open Source	32
14	Nota Importante sobre o Serviço	32
15	Especificações e Guia	33
	Especificações	33

01 VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES




Unidade principal do Soundbar

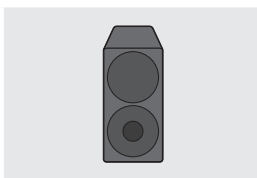


Subwoofer




Controlo remoto/pilhas

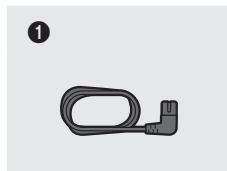


1
Cabo de alimentação
(Subwoofer)

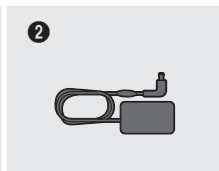

2
Transformador de
CA/CC
(Unidade principal)

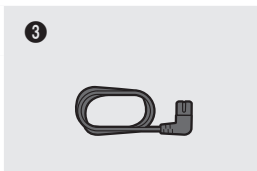

3
Cabo de alimentação
(Transformador de CA/CC)

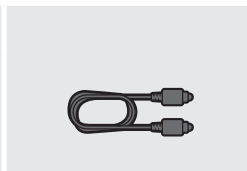


Cabo ótico

- Os passos para estabelecer a ligação à corrente elétrica estão numerados (1, 2, 3). Para obter mais informações sobre as ligações à corrente elétrica, consulte a página 5.
- Para obter informações sobre os componentes do suporte de parede do Soundbar, consulte a página 26.
- O cabo adaptador micro USB para USB e o cabo HDMI são vendidos em separado. Para adquirir, entre em contacto com o centro de assistência técnica ou o atendimento ao cliente da Samsung.
- O aspecto real dos acessórios poderá ser ligeiramente diferente das seguintes ilustrações.


Inserção das pilhas antes de utilizar o controlo remoto (2 pilhas AA)

Deslize a tampa das pilhas na direção da seta até ser totalmente removida. Insira 2 pilhas AA (1,5 V) orientadas corretamente em função da polaridade. Coloque novamente a tampa das pilhas, deslizando-a.

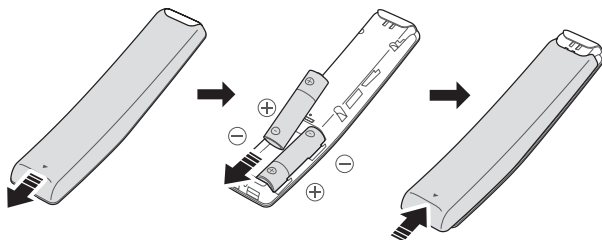

02 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO


Painel frontal/painel direito do Soundbar

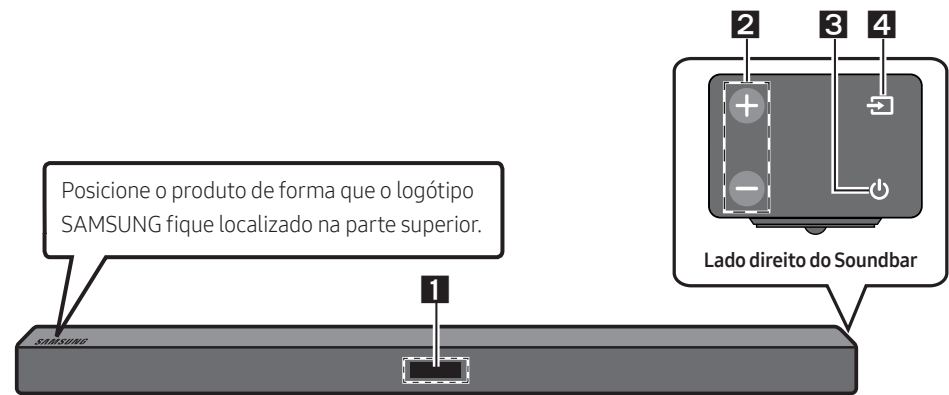

1	Ecrã Exibe o estado e o modo atual do produto.														
2	Botão +/- (Volume) Permite ajustar o volume. Quando ajustado, o nível do volume é exibido no ecrã frontal do Soundbar.														
3	Botão  (Ligar/Desligar) Permite ligar e desligar o Soundbar.														
4	Botão  (Origem) Permite selecionar o modo de entrada da origem. <table><tr><th>Modo de entrada</th><th>Ecrã</th></tr><tr><td>Entrada digital ótica</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Entrada ARC (HDMI OUT)</td><td>D.IN → TV ARC (Conversão Automática)</td></tr><tr><td>Entrada AUX</td><td>AUX</td></tr><tr><td>Entrada HDMI</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Modo BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr><tr><td>Modo USB</td><td>USB</td></tr></table> Para ligar o modo "BT PAIRING", altere a origem para o modo "BT" e, em seguida, mantenha premido o botão  (Origem) durante mais de 5 segundos.	Modo de entrada	Ecrã	Entrada digital ótica	D.IN	Entrada ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversão Automática)	Entrada AUX	AUX	Entrada HDMI	HDMI	Modo BLUETOOTH	BT	Modo USB	USB
Modo de entrada	Ecrã														
Entrada digital ótica	D.IN														
Entrada ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversão Automática)														
Entrada AUX	AUX														
Entrada HDMI	HDMI														
Modo BLUETOOTH	BT														
Modo USB	USB														

- Quando liga o cabo de CA, poderá utilizar o botão de ligar após 4 a 6 segundos.
- Sempre que liga esta unidade, terá de aguardar 4 a 5 segundos até que seja possível reproduzir som.
- Se pretender desfrutar de som apenas a partir do Soundbar, é necessário desligar as colunas do televisor no menu de Configuração de áudio do seu televisor. Consulte o manual fornecido com o televisor.

Painel inferior do Soundbar

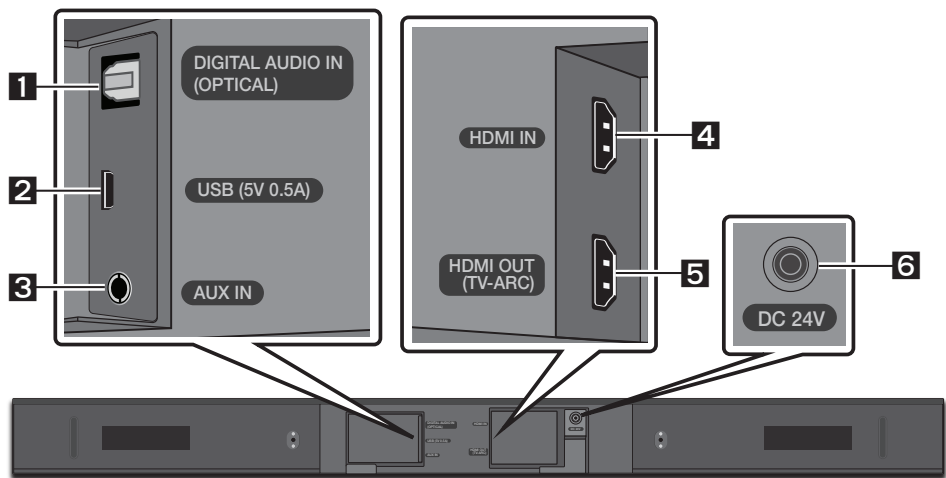

1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Permite ligar a uma saída (ótica) digital de um dispositivo externo.
2	USB (5V 0.5A) Permite ligar a um dispositivo USB para que possa reproduzir ficheiros de música contidos no dispositivo USB através do Soundbar.
3	AUX IN Permite ligar a uma saída analógica de um dispositivo externo.
4	HDMI IN Permite a entrada simultânea de sinais de áudio e vídeo digitais através de um cabo HDMI. Permite ligar a uma saída HDMI de um dispositivo externo.
5	HDMI OUT (TV-ARC) Permite ligar a uma tomada fêmea HDMI (ARC) num televisor.
6	DC 24V (Entrada de fonte de alimentação) Permite ligar ao transformador de CA/CC.


- Ao desligar o cabo de alimentação do transformador de CA/CC de uma tomada elétrica, puxe a ficha. Não puxe o cabo.
- Não ligue esta unidade ou outros componentes a uma tomada de CA até que todas as ligações entre os componentes estejam concluídas.

03 LIGAR O SOUNDBAR

Ligar à corrente elétrica

Utilize os componentes elétricos (❶, ❷, ❸) para ligar as unidades às tomadas elétricas pela seguinte ordem: **1.) Subwoofer → 2.) Unidade principal do Soundbar**. Consulte as ilustrações abaixo.

- Para obter mais informações sobre a potência elétrica necessária e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. (Etiqueta: parte inferior da unidade principal do Soundbar)

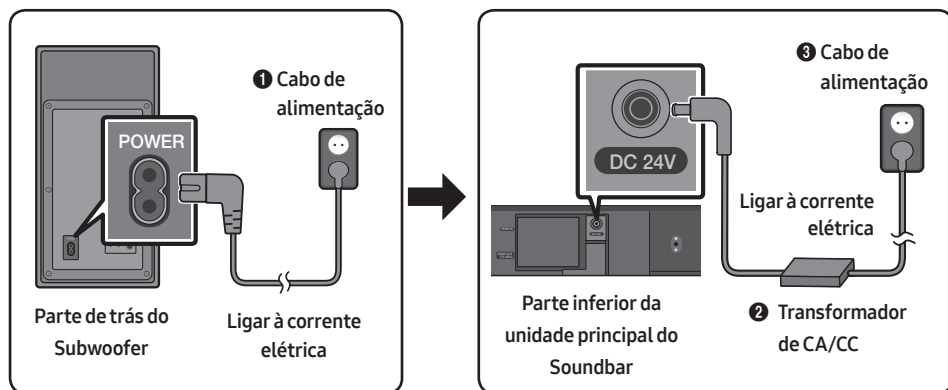

- Certifique-se de que coloca o transformador de CA/CC sobre uma mesa ou no chão. Se posicionar o transformador de CA/CC de forma que este fique suspenso com a entrada do cabo CA voltada para cima, poderá entrar água ou outras substâncias desconhecidas no transformador e provocar avaria.

Ligar o Soundbar ao subwoofer

Se o subwoofer estiver ligado, poderá desfrutar de um som grave rico.

Ligação automática entre o subwoofer e o Soundbar

Quando ligar os aparelhos após a ligação dos cabos de alimentação ao Soundbar e ao subwoofer, este último liga-se automaticamente ao Soundbar.

- Quando o emparelhamento automático estiver concluído, os indicadores azuis na parte de trás do subwoofer acendem-se.

Indicadores LED na parte de trás do subwoofer


LED	Estado	Descrição	Resolução
Azul	Aceso	A ligação foi bem-sucedida (funcionamento normal)	-
	A piscar	A recuperar a ligação	Verifique se o cabo de alimentação está devidamente ligado à unidade principal do Soundbar ou aguarde alguns momentos. (Se o indicador continuar a piscar, tente ligar o subwoofer manualmente. Consulte a página 7.)
Vermelho	Aceso	Modo de espera (com a unidade principal do Soundbar desligada)	Verifique se o cabo de alimentação está devidamente ligado à unidade principal do Soundbar.
		A ligação falhou	Estabeleça uma nova ligação. Consulte as instruções relativas à ligação manual na página 7.
Vermelho e azul	A piscar	Ocorreu uma avaria	Consulte as informações de contacto do centro de assistência técnica da Samsung contidas no manual.

Ligação manual do subwoofer em caso de falha da ligação automática

Antes de estabelecer uma ligação manual


- Verifique se os cabos de alimentação do Soundbar e do subwoofer estão devidamente ligados.
- Certifique-se de que o Soundbar está ligado.

1. Mantenha premido **ID SET** na parte de trás do subwoofer durante pelo menos 5 segundos.
O indicador vermelho na parte de trás do subwoofer apaga-se e o indicador azul pisca.

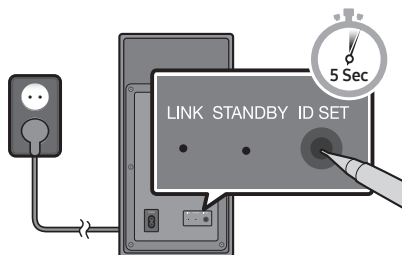

Parte de trás do Subwoofer

2. Desligue o Soundbar.
3. Mantenha premido o botão **VOL** no controlo remoto durante, pelo menos, 5 segundos com o Soundbar desligado (OFF).
4. A mensagem **ID SET** surge no ecrã do Soundbar durante 1,3 segundos e depois desaparece.

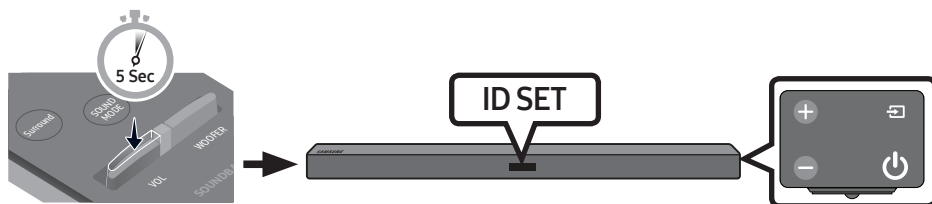

5. Quando o indicador azul no subwoofer pisca, ligue o Soundbar premindo o botão **⏻ (Ligar/Desligar)** no lado direito da unidade principal ou no controlo remoto.
6. Quando a ligação for estabelecida com sucesso, o indicador azul na parte de trás do subwoofer para de piscar e fica aceso de forma contínua.
 - Se a ligação falhar, o indicador azul piscará continuamente. Volte ao Passo 1 e comece novamente.

NOTAS

- Não ligue o cabo de alimentação deste produto ou do seu televisor a uma tomada elétrica até que todas as ligações entre os componentes estejam concluídas.
- Antes de mover ou instalar este produto, certifique-se de que desliga a alimentação e o cabo de alimentação da tomada.

- Se a unidade principal estiver desligada, o subwoofer sem fios entrará em modo de espera e o LED STANDBY na parte traseira ficará vermelho após piscar a azul várias vezes.
- Se utilizar um dispositivo que utilize a mesma frequência (5,8 GHz) que o Soundbar junto do Soundbar, a interferência poderá causar interrupção do som.
- A distância de transmissão máxima do sinal sem fios da unidade principal é de cerca de 10 metros, mas pode variar consoante o ambiente de funcionamento. Se existir uma parede de aço e de betão ou uma parede metálica entre a unidade principal e o subwoofer sem fios, o sistema pode não funcionar de todo porque o sinal sem fios não consegue penetrar metal.

PRECAUÇÕES

- Estão integradas antenas recetoras sem fios no subwoofer sem fios. Mantenha as unidades protegidas de água e de humidade.
- Para um desempenho de audição otimizado, certifique-se de que a área em torno do subwoofer sem fios e do módulo de recetor sem fios (vendido em separado) está livre de quaisquer obstáculos.

Obtenha um verdadeiro som surround sem fios ligando o Kit de colunas traseiras sem fios (SWA-8500S) ao Soundbar (vendido em separado). Para obter mais informações, consulte o manual do Kit de colunas traseiras sem fios da Samsung.


04 LIGAR AO TELEVISOR

Ouçá o som do televisor a partir do seu Soundbar através de ligações com ou sem fios.

- Quando o Soundbar está ligado a determinados televisores da Samsung, é possível controlá-lo através do controlo remoto do televisor.
 - Se utilizar um cabo ótico, esta funcionalidade pode ser suportada por televisores Samsung Smart TV de 2017 que suportam Bluetooth.
 - Esta função também permite utilizar o menu do televisor para ajustar o campo sonoro, várias definições, o volume e o modo sem som.

Método 1. Ligar com um cabo

Ligar através de um cabo ótico

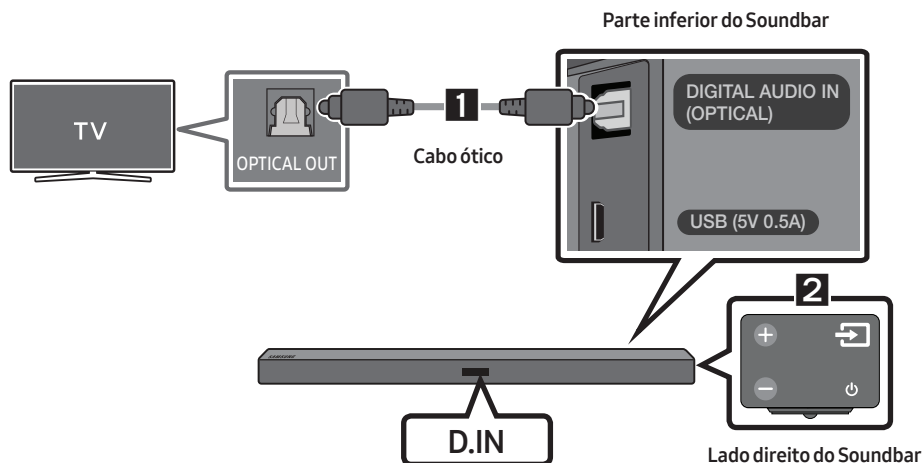

1. Ligue a tomada fêmea **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** no Soundbar à tomada fêmea de OPTICAL OUT do televisor com um cabo ótico digital.
2. Prima o botão  (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto e, em seguida, selecione o modo "D.IN".
 - Quando o Soundbar é ligado a uma Samsung Smart TV lançada após o ano 2017, a função Bluetooth POWER liga-se automaticamente para permitir que o Soundbar seja controlado através do controlo remoto do televisor. (Consulte a página 23 para saber mais sobre a função Bluetooth POWER.)


Auto Power Link

A função Auto Power Link liga automaticamente o Soundbar quando o televisor é ligado.

1. Ligue o Soundbar e um televisor com um cabo ótico digital.
2. Prima o botão  (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto e, em seguida, selecione “D.IN”.
3. Prima o botão **Esquerda** no controlo remoto durante 5 segundos para ligar ou desligar a função Auto Power Link.
 - A função Auto Power Link está definida como ON por predefinição. (Para desligar esta função, desligue Auto Power através do Soundbar.)
 - A função Auto Power Link poderá não funcionar com determinados dispositivos.
 - Esta função está apenas disponível no modo “D.IN”.



Ligar um televisor através de um cabo HDMI

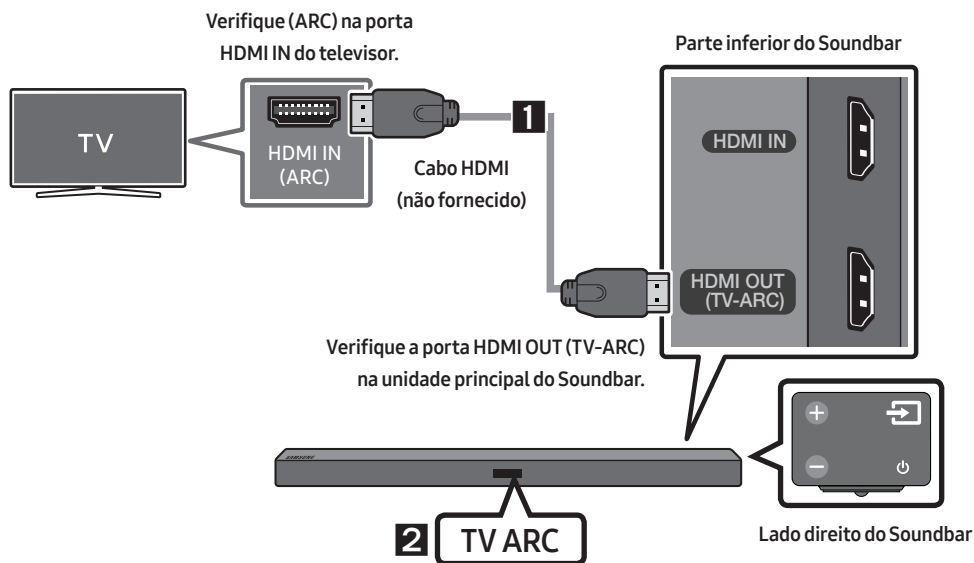

1. Com o Soundbar e o televisor ligados, ligue o cabo HDMI (não fornecido) conforme indicado na figura.
2. “TV ARC” surge no ecrã da unidade principal do Soundbar e o som do televisor é reproduzido pelo Soundbar.
 - Se não conseguir ouvir o som do televisor, prima o botão  (**Origem**) no controlo remoto ou no lado direito do Soundbar para mudar para o modo “D.IN”. O ecrã exibe a mensagem “D.IN” e “TV ARC” sequencialmente e o som do televisor é reproduzido.

- Se “**TV ARC**” não surgir no ecrã da unidade principal do Soundbar, verifique se o cabo está ligado à porta correta.
- Utilize os botões do volume do controlo remoto do televisor para mudar o volume do Soundbar.

NOTAS

- HDMI é uma interface que permite a transmissão digital de dados de vídeo e áudio com apenas um conector.
- Se o televisor tiver uma porta ARC disponível, ligue o cabo HDMI à porta HDMI IN (ARC).
- Recomendamos que utilize um cabo HDMI sem núcleo, se possível. Se utilizar um cabo HDMI com núcleo, utilize um cujo diâmetro seja inferior a 14 mm.
- A função Anynet+ tem de estar ligada.
- Esta função não está disponível se o cabo HDMI não suportar ARC.

Método 2. Ligar sem fios

Ligar um televisor através de Bluetooth

Quando um televisor é ligado através de Bluetooth, pode ouvir som estéreo sem ter de utilizar cabos incómodos.

- Só pode ligar um televisor de cada vez.



A ligação inicial

1. Prima o botão  (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto e, em seguida, selecione “**BT**”.
2. Mude “**BT**” para “**BT PAIRING**”.
 - Se surgir a mensagem “**BT READY**”, mantenha premido o botão  (**Origem**) no painel direito do Soundbar ou no controlo remoto durante mais de 5 segundos para que seja exibida a mensagem “**BT PAIRING**”.
3. Selecione o modo Bluetooth no televisor. (Para obter mais informações, consulte o manual do televisor.)
4. Selecione “[**AV**] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” na lista exibida no ecrã do televisor. Os Soundbars disponíveis são identificados pela mensagem “**Need Pairing**” ou “**Paired**” na lista de dispositivos Bluetooth do televisor. Para ligar ao Soundbar, selecione a mensagem e estabeleça uma ligação.
 - Quando o televisor estiver ligado, a mensagem [**Nome do televisor**] → “**BT**” surgirá no ecrã frontal do Soundbar.
5. Poderá então ouvir o som do televisor a partir do Soundbar.

Se ocorrer uma falha ao ligar o dispositivo

- Se um Soundbar anteriormente ligado (por exemplo, “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series”) surgir na lista, elimine-o.
- No modo “BT”, mantenha premido o botão  (Origem) no painel direito do Soundbar ou no remoto controlo durante mais de 5 segundos para mudar para o modo “BT PAIRING”. Em seguida, seleccione “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” na lista de pesquisa do televisor.

O que são os estados BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : Neste modo, pode pesquisar televisores anteriormente ligados ou estabelecer uma ligação ao Soundbar a partir de um dispositivo móvel anteriormente ligado.
- **BT PAIRING** : Neste modo, pode estabelecer uma ligação a um dispositivo novo. (No modo “BT”, mantenha premido o botão  (Origem) no lado direito do Soundbar ou no remoto controlo durante mais de 5 segundos.)

NOTAS

- Se lhe for pedido para introduzir um código PIN quando estiver a ligar um dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- No modo de ligação Bluetooth, a ligação Bluetooth perder-se-á se a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth exceder 10 metros.
- O Soundbar desliga-se automaticamente após 5 minutos quando está no modo BT Pronto.
- O Soundbar poderá não realizar corretamente a pesquisa ou a ligação Bluetooth nas seguintes circunstâncias:
 - Se existir um campo elétrico forte em redor do Soundbar,
 - Se forem emparelhados vários dispositivos Bluetooth em simultâneo com o Soundbar,
 - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, não estiver no devido lugar ou não funcionar corretamente.
- Os dispositivos eletrónicos podem provocar interferências rádio. Os dispositivos que geram ondas eletromagnéticas devem ser mantidos afastados da unidade principal do Soundbar - por exemplo, micro-ondas, dispositivos LAN sem fios, etc.

Desligar o Soundbar do televisor

Prima o botão  (Origem) no painel direito ou no controlo remoto e mude para qualquer modo exceto “BT”.

- Desligar o Soundbar do televisor demora algum tempo porque o televisor tem de receber uma resposta do Soundbar.
(O tempo necessário para tal poderá variar em função do modelo do televisor.)
- Para cancelar a ligação automática de Bluetooth entre o Soundbar e o televisor, prima o botão **▶II (Reproduzir/Pausa)** no controlo remoto durante 5 segundos no estado “BT READY”. (Altere entre Ligar → Desligar)


05 LIGAR UM DISPOSITIVO EXTERNO

Estabeleça uma ligação a um dispositivo externo através de uma rede com ou sem fios para reproduzir o som do dispositivo externo através do Soundbar.

Ligar através de um cabo áudio ótico ou analógico (AUX)

Leitor de DVD ou Blu-Ray/descodificador/
consola de jogos

Lado direito do Soundbar

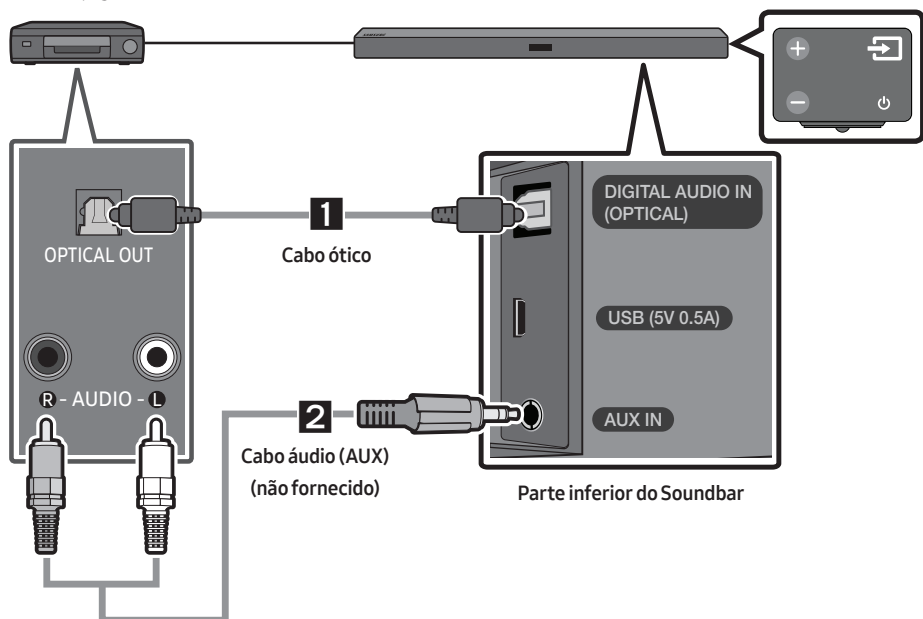


1 Cabo ótico

- 1 Ligue a **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na unidade principal à tomada fêmea OPTICAL OUT do dispositivo de origem com um cabo ótico digital.
- 2 Selecione o modo "**D.IN**" premindo o botão  (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto.

2 Cabo áudio (AUX)

- 1 Ligue a **AUX IN** (Áudio) na unidade principal à tomada fêmea de AUDIO OUT do dispositivo de origem com um cabo áudio.
- 2 Selecione o modo "**AUX**" premindo o botão  (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto.


Ligar através de um cabo HDMI

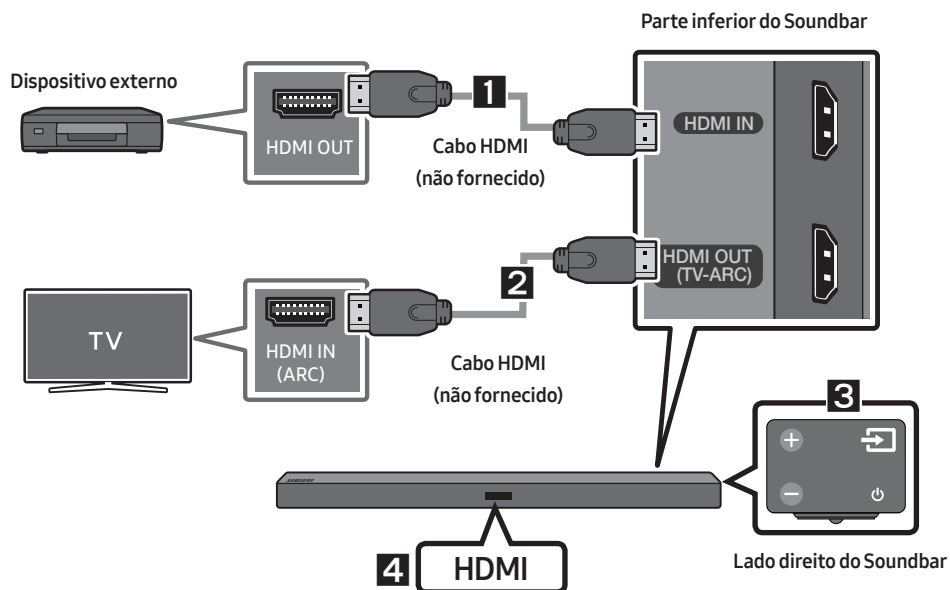

1. Ligue um cabo HDMI (não fornecido) da tomada fêmea **HDMI IN** na parte de trás do produto à tomada fêmea HDMI OUT no dispositivo digital.
2. Ligue um cabo HDMI (não fornecido) da tomada fêmea **HDMI OUT (TV-ARC)** na parte de trás do produto à tomada fêmea HDMI IN no televisor.
3. Prima o botão  (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto e, em seguida, selecione "HDMI".
4. O modo "HDMI" é exibido no ecrã do Soundbar e o som é reproduzido.

06 LIGAR UM DISPOSITIVO USB

Pode reproduzir ficheiros de música contidos em dispositivos de armazenamento através do Soundbar.

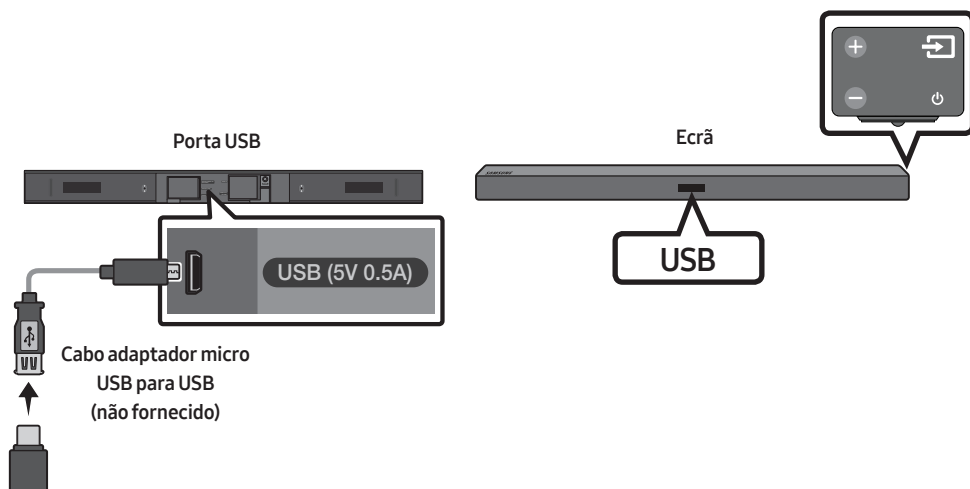

1. Ligue um cabo adaptador micro USB para USB com uma ficha macho micro USB 2.0 (tipo B) numa extremidade e uma tomada fêmea USB 2.0 (tipo A) noutra extremidade à tomada fêmea micro USB do Soundbar.
 - O cabo adaptador micro USB para USB é vendido em separado. Para adquirir, entre em contacto com o centro de assistência técnica ou o atendimento ao cliente da Samsung.
2. Ligue o dispositivo USB à extremidade fêmea do cabo adaptador.
3. Prima o botão  (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto e, em seguida, selecione "USB".
4. A mensagem "USB" surge no ecrã.
5. Reproduza ficheiros de música contidos no dispositivo de armazenamento através do Soundbar.
 - O Soundbar desliga-se automaticamente (Desligar Automaticamente) se nenhum dispositivo de armazenamento for ligado após mais de 5 minutos.

Lista de compatibilidade

Extensão	Codec	Frequência de amostragem	Velocidade de transmissão
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80 ~ 320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80 ~ 320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80 ~ 320kbps
	MPEG 2,5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80 ~ 320kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56 ~ 128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56 ~ 128kbps
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48 ~ 320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128 ~ 192kbps 5,1 Canais 320 kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48 ~ 64kbps 5,1 Canais 160 kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	até 3000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50 ~ 500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	até 3000 kbps

- O Soundbar poderá demorar algum tempo a aceder e a reproduzir ficheiros se existirem muitas pastas e ficheiros armazenados no dispositivo USB.

07 LIGAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

Ligar através de Bluetooth

Quando um dispositivo móvel é ligado através de Bluetooth, pode ouvir som estéreo sem ter de utilizar cabos incómodos.

- Só pode ligar um dispositivo Bluetooth de cada vez.



Dispositivo Bluetooth

A ligação inicial

1. Prima o botão (Origem) no painel direito ou no controlo remoto e, em seguida, selecione “BT”.
2. Mude “BT” para “BT PAIRING”.
 - Se surgir a mensagem “BT READY”, mantenha premido o botão (Origem) no painel direito do Soundbar ou no controlo remoto durante mais de 5 segundos para que seja exibida a mensagem “BT PAIRING”.
3. Selecione “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” na lista.
 - Quando um Soundbar estiver ligado ao dispositivo Bluetooth, a mensagem [Nome do Dispositivo Bluetooth] → “BT” surgirá no ecrã frontal.
4. Reproduza os ficheiros de música contidos no dispositivo que está ligado através de Bluetooth através do Soundbar.

Se ocorrer uma falha ao ligar o dispositivo

- Se um Soundbar anteriormente ligado (por exemplo, “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series”) surgir na lista, elimine-o.
- No modo “BT”, mantenha premido o botão (Origem) no painel direito do Soundbar ou no remoto controlo durante mais de 5 segundos para mudar para o modo “BT PAIRING”. Em seguida, selecione “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” na lista de pesquisa do dispositivo Bluetooth.

O que são os estados BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : Neste modo, pode pesquisar televisores anteriormente ligados ou estabelecer uma ligação ao Soundbar a partir de um dispositivo móvel anteriormente ligado.
- **BT PAIRING** : Neste modo, pode estabelecer uma ligação a um dispositivo novo. (No modo “BT” mantenha premido o botão  (**Origem**) no lado direito do Soundbar ou no remoto controlo durante mais de 5 segundos.)

NOTAS

- Se lhe for pedido para introduzir um código PIN quando estiver a ligar um dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- No modo de ligação Bluetooth, a ligação Bluetooth perder-se-á se a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth exceder 10 metros.
- O Soundbar desliga-se automaticamente após 5 minutos quando está no modo BT Ready (Bluetooth Pronto).
- O Soundbar poderá não realizar corretamente a pesquisa ou a ligação Bluetooth nas seguintes circunstâncias:
 - Se existir um campo elétrico forte em redor do Soundbar,
 - Se forem emparelhados vários dispositivos Bluetooth em simultâneo com o Soundbar,
 - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, não estiver no devido lugar ou não funcionar corretamente.
- Os dispositivos eletrónicos podem provocar interferências rádio. Os dispositivos que geram ondas eletromagnéticas devem ser mantidos afastados da unidade principal do Soundbar - por exemplo, micro-ondas, dispositivos LAN sem fios, etc.
- O Soundbar suporta dados SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Estabeleça ligação apenas a um dispositivo Bluetooth que suporte a função A2DP (AV).
- Não é possível ligar o Soundbar a um dispositivo Bluetooth que apenas suporte a função mãos-livres.
- Após sincronizar o Soundbar com um dispositivo Bluetooth, seleccionar “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” na lista de dispositivos identificados pelo dispositivo irá mudar automaticamente o Soundbar para o modo “BT”.
 - Disponível apenas se o Soundbar constar da lista de dispositivos Bluetooth sincronizados. (É necessário que o dispositivo Bluetooth e o Soundbar tenham sido sincronizados previamente, pelo menos uma vez.)
- O Soundbar é apresentado na lista de procura de dispositivos do dispositivo Bluetooth apenas quando o Soundbar apresenta “BT READY”.
- Se a função Bluetooth estiver a ser utilizada, não é possível emparelhar o Soundbar com outro dispositivo Bluetooth.

Bluetooth POWER ligada (Bluetooth POWER)

Quando a função Bluetooth Power On e o Soundbar está desligado, se um dispositivo Bluetooth sincronizado anteriormente tentar sincronizar com o Soundbar, o Soundbar liga automaticamente.

1. Prima o botão **Bluetooth POWER** no controlo remoto com o Soundbar ligado.
2. É apresentada a indicação “ON-BLUETOOTH POWER” no visor do Soundbar.

Desligar o dispositivo Bluetooth de um Soundbar

Pode desligar o dispositivo Bluetooth do Soundbar. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth.

- O Soundbar será desligado.
- Quando o Soundbar for desligado do dispositivo Bluetooth, exibirá a mensagem **"BT DISCONNECTED"** no ecrã frontal.

Desligar o Soundbar do dispositivo Bluetooth

Prima o botão  (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto e, em seguida, mude para qualquer modo exceto **"BT"**.

- Desligar o Soundbar do dispositivo Bluetooth demora algum tempo porque o dispositivo Bluetooth tem de receber uma resposta do Soundbar. (O tempo necessário para tal poderá variar em função do dispositivo Bluetooth.)
- Quando o Soundbar for desligado do dispositivo Bluetooth, exibirá a mensagem **"BT DISCONNECTED"** no ecrã frontal.

NOTAS

- No modo de ligação Bluetooth, a ligação Bluetooth será desactivada se a distância entre o sistema Soundbar e o dispositivo Bluetooth for superior a 10 m.
- O Soundbar desliga-se automaticamente ao fim de 5 no estado Ready.

Mais sobre Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia que permite aos dispositivos compatíveis com Bluetooth serem facilmente interligados, através de uma ligação sem fios de curta distância.

- Um dispositivo Bluetooth pode emitir ruído ou apresentar um funcionamento incorrecto, conforme a respectiva utilização, quando:
 - Uma parte do aparelho está em contacto com o sistema receptor/transmissor do dispositivo Bluetooth ou do Soundbar.
 - Sujeito a variações de corrente resultantes de obstruções provocadas por paredes, esquinas ou divisórias.
 - Exposto a interferências eléctricas de dispositivos com a mesma banda de frequência, incluindo equipamento médico, fornos micro-ondas e redes sem fios.
- Emparelhe o Soundbar com o dispositivo Bluetooth, mantendo uma distância curta.
- Quanto maior for a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth, pior é a qualidade. Se a distância ultrapassar o limite de funcionamento do Bluetooth, a ligação perde-se.
- Em áreas de fraca receptividade, a ligação Bluetooth poderá não funcionar correctamente.
- A ligação Bluetooth funciona apenas quando está próxima do dispositivo. A ligação será automaticamente cortada se a distância for superior a este limite. Mesmo respeitando este limite, a qualidade de som poderá ser inferior na presença de obstáculos como paredes ou portas.
- Este dispositivo sem fios pode causar interferência eléctrica durante a utilização.

Utilizar a aplicação Samsung Audio Remote

Instalação da aplicação Samsung Audio Remote

Para controlar o Soundbar com o dispositivo inteligente e a aplicação Samsung Audio Remote, faça a transferência da aplicação Samsung Audio Remote na loja Google Play.

Pesquise na loja : Samsung Audio Remote



Iniciar a aplicação Samsung Audio Remote


Para iniciar e utilizar a aplicação Samsung Audio Remote, toque no ícone Audio Remote no dispositivo inteligente e siga as indicações no ecrã.



- A aplicação Samsung Audio Remote só é compatível com telemóveis Android e dispositivos móveis com sistema operativo Android 3.0 ou mais recente.

08 UTILIZAÇÃO DO CONTROLO REMOTO

Como utilizar o controlo remoto

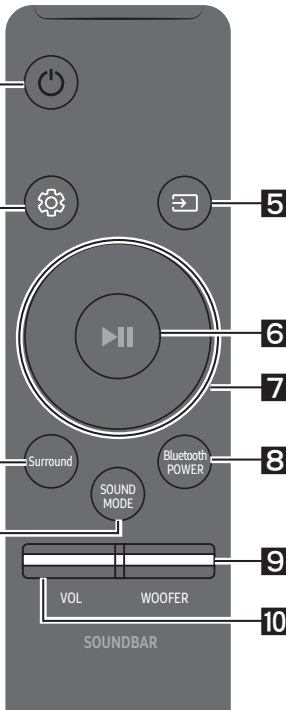	1  Ligar/Desligar	Permite ligar e desligar o Soundbar.
	2  Controlo de Som	Pode seleccionar TREBLE, BASS, ou AUDIO SYNC. • Para controlar o volume de sons agudos ou graves, seleccione TREBLE ou BASS em Definições de Som e defina o nível entre -6 e +6 através dos botões Cima/Baixo. • Prima sem soltar o botão  (Controlo de Som) durante cerca de 5 segundos para ajustar o som para cada banda de frequências. Pode seleccionar 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz e 10 KHz (Esquerda/Direita) e cada opção pode ser ajustada para uma definição entre -6 e +6 (Cima/Baixo). • Se o vídeo e o áudio entre o televisor e o Soundbar não estiverem sincronizados, seleccione AUDIO SYNC em Definições de Som e defina o atraso de áudio para um valor entre 0 e 300 milissegundos através dos botões Cima/Baixo. (Exceto no modo "USB".) • Audio Sync só é suportado em algumas funções.
3  Surround		O Som Surround acrescenta profundidade e uma sensação de espaço ao som. Sempre que prime este botão, ON e OFF o som alternadamente. • ON : Reproduz som em todas as colunas. • OFF : Pode ouvir o som do canal de fonte original a partir de várias colunas.

4	 SOUND MODE	Pode escolher o efeito de som desejado selecionando STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, ou MOVIE. Selecione o modo "STANDARD" se pretender apreciar o som original. • DRC (Dynamic Range Control) Permite-lhe aplicar o controlo de intervalo dinâmico às faixas Dolby Digital. Se mantiver premido o botão SOUND MODE quando o Soundbar estiver em modo de espera, o DRC (Dynamic Range Control) liga-se ou desliga-se. Quando o DRC está ligado, os sons altos são reduzidos. (O som poderá ficar distorcido.)
5	 Origem	Prima este botão para selecionar uma fonte ligada ao Soundbar. • Modo BT PAIRING Para ligar o modo "BT PAIRING" no modo "BT", mantenha premido o botão  (Origem) durante mais de 5 segundos. Consulte a página 17 para obter mais informações. • Função Auto Power Down Esta unidade desliga-se automaticamente nas situações seguintes: – Modo D.IN / HDMI / BT / USB: Se não existir sinal de áudio durante 5 minutos. – Modo AUX : – Se o cabo de áudio (AUX) for desligado durante 5 minutos. – Se não premir nenhum botão durante 8 horas quando o cabo de áudio (AUX) está ligado. (A função Auto Power Down só pode ser desativada nessa situação.) – Para desativar a função Auto Power Down, no modo "AUX", prima sem soltar o botão  durante 5 segundos. "ON-AUTO POWER DOWN" / "OFF-AUTO POWER DOWN" é apresentado no ecrã.
6	 Reproduzir/ Pausa	Prima o botão  para por temporariamente um ficheiro de música em pausa. Se premir este botão novamente, o ficheiro de música será reproduzido.

7



Cima/Baixo/
Esquerda/
Direita



Prima as áreas indicadas para selecionar Cima/Baixo/
Esquerda/Direita.

Prima Cima/Baixo/Esquerda/Direita no botão para selecionar ou definir funções.

- **Repetir**

Para utilizar a função Repetir no modo **"USB"**, prima o botão **Cima**.

- **Saltar Música**

Prima o botão **Direita** para selecionar o próximo ficheiro de música. Prima o botão **Esquerda** para selecionar o ficheiro de música anterior.

- **Anynet+ / Auto Power Link**

Pode ligar ou desligar as funções Anynet+ e Auto Power Link.

As funções Anynet+ e Auto Power Link são controladas pelos botões **Direita** e **Esquerda**, respetivamente.

- Anynet+ : Se o Soundbar estiver ligado a um televisor Samsung através de um cabo HDMI, pode controlar o Soundbar com o controlo remoto do televisor Samsung. Mantenha premido o botão **Direita** durante 5 segundos para alternar entre ON e OFF a Anynet+.
- Auto Power Link : Se o Soundbar estiver ligado ao seu televisor através de um cabo ótico digital, o Soundbar pode ligar-se automaticamente quando liga o televisor. Mantenha premido o botão **Esquerda** durante 5 segundos para alternar entre ON e OFF a função Auto Power Link.
- As funções Anynet+/Auto Power Link estão definidas como ON por predefinição.



8



Bluetooth
POWER

Prima para ligar e desligar as funções Bluetooth POWER ou Restrição de volume.

- **Função Bluetooth POWER** : se o Soundbar estiver em modo de espera e a função Bluetooth POWER estiver ligada, quando ligar um dispositivo Bluetooth anteriormente ligado, o Soundbar liga-se automaticamente ao dispositivo através de Bluetooth.
 - Quando a função Bluetooth POWER estiver ligada, **"ON-BLUETOOTH POWER"** surge no ecrã do Soundbar. Para desligar a função Bluetooth POWER, prima uma vez o botão **Bluetooth POWER**. Em seguida, **"OFF-BLUETOOTH POWER"** surge no ecrã frontal.
 - Se o Soundbar estiver no modo **"D.IN"** e estiver ligado a uma Samsung Smart TV lançada após o ano 2017, é possível controlá-lo através do controlo remoto do televisor. Neste modo, não é possível desligar a função Bluetooth POWER.
- **Função Restrição de volume**: Uma vez que um volume elevado pode danificar a audição quando está ligado, ajusta o volume para 20 quando o volume definido for superior a 20.
 - O valor predefinido de Restrição de volume está desligado. O valor definido é mantido mesmo quando o aparelho está desligado.
 - Para alterar a definição, prima o botão **Bluetooth POWER** no controlo remoto durante 5 segundos. Com a função Restrição de volume desligada, **"V FREE"** surge no ecrã frontal surgindo **"V LOCK"** se a mesma estiver ligada.

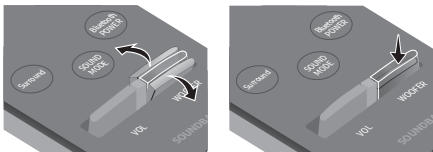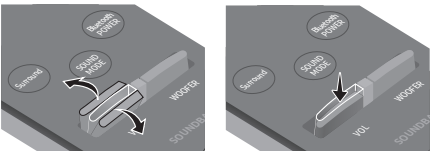9	 WOOFER	 Prima o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume do subwoofer para -12 ou de -6 a +6. Premir o botão fará com que o volume do subwoofer reverta para 0.
10	 VOL	 Prima o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume. • Sem som Prima o botão VOL para desativar o som. Prima-o novamente para repor o som.

Ajuste do volume do Soundbar com o controlo remoto de um televisor

Aceda ao menu do televisor Samsung para definir a coluna do televisor como colunas externas. (Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do televisor.)

- Depois de instalar o Soundbar, pode ajustar o volume do Soundbar com o controlo remoto por infravermelhos fornecido com o televisor Samsung. (Se não pretender utilizar esta função, mantenha premido o botão **Surround** durante 5 segundos com o Soundbar ligado. A mensagem **"OFF-TV REMOTE"** surge no ecrã do Soundbar e a função desliga-se.)

Para ajustar o volume apenas através do controlo remoto do televisor Samsung, mantenha premido o botão **Surround** durante mais de 5 segundos até que a mensagem **"SAMSUNG-TV REMOTE"** surja no ecrã do Soundbar.

- Sempre que o botão **Surround** é premido durante 5 segundos, o modo muda pela seguinte ordem: **"SAMSUNG-TV REMOTE"** (modo predefinido) → **"OFF-TV REMOTE"** → **"ALL-TV REMOTE"**.
- Para ajustar o volume do Soundbar com o controlo remoto fornecido um televisor fabricado por terceiros, ligue o Soundbar, mantenha premido o botão **Surround** durante 5 segundos (a mensagem **"OFF-TV REMOTE"** surge no ecrã do Soundbar), solte o botão **Surround** e, em seguida, mantenha novamente premido o botão **Surround** durante 5 segundos. (A mensagem **"ALL-TV REMOTE"** surge no ecrã do Soundbar.)
 - Consoante o controlo remoto utilizado, esta função poderá não estar disponível.
 - Fabricantes que suportam esta função
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Utilizar os botões escondidos

Botão escondido		Página de referência
Botão do controlo remoto	Função	
Surround	Controlo remoto do televisor Ligar/Desligar	Página 24
 (Origem)	Emparelhamento por Bluetooth	Página 17
 (Reproduzir/Pausa)	Auto Power Down Ligar/Desligar (modo AUX)	Página 22
	Inicializar (em espera)	Página 30
VOL	ID SET (em espera)	Página 7
Esquerda	Auto Power Link ON/OFF	Página 10
Direita	Anynet+ ON/OFF	Página 23
 (Controlo de Som)	Equilíbrio de 7 bandas	Página 21
SOUND MODE	DRC ON/OFF (em espera)	Página 22
Bluetooth POWER	Restrição de volume Ligar/Desligar	Página 23

Especificações de saída para diferentes modos de efeitos sonoros

Efeito		Entrada	Potência	
			Exceto o Kit de colunas traseiras sem fios	Incluindo o Kit de colunas traseiras sem fios
 Surround	ON	2.0 canais	2.1 canais	4.1 canais
		5.1 canais	2.1 canais	4.1 canais
 SOUND MODE	STANDARD	2.0 canais	2.1 canais	4.1 canais
		5.1 canais	2.1 canais	4.1 canais
	MUSIC	2.0 canais	2.1 canais	4.1 canais
		5.1 canais	2.1 canais	4.1 canais
	CLEAR VOICE	2.0 canais	2.1 canais	4.1 canais
		5.1 canais	2.1 canais	4.1 canais
	SPORTS	2.0 canais	2.1 canais	4.1 canais
		5.1 canais	2.1 canais	4.1 canais
	MOVIE	2.0 canais	2.1 canais	4.1 canais
		5.1 canais	2.1 canais	4.1 canais

- O Kit de colunas traseiras sem fios da Samsung pode ser comprado em separado. Para comprar o Kit, contacte o fornecedor onde comprou o Soundbar.

09 INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE PAREDE

Precauções para a instalação

- Instale apenas em paredes verticais.
- Não instale em locais expostos a altas temperaturas ou a uma elevada percentagem de humidade.
- Verifique se a parede é suficientemente resistente para suportar o peso do produto. Caso não seja, deve reforçar-se a parede ou optar-se por outro local para instalar o produto.
- Compre e utilize os parafusos de fixação ou buchas adequados para o tipo de parede em questão (pladur, placa de ferro, madeira, etc.). Caso seja possível, devem fixar-se os parafusos de suporte em montantes de parede.
- Comprar parafusos próprios para montagem em parede de acordo com o tipo e com a espessura da parede onde se pretende instalar o Soundbar.
 - Diâmetro: M5
 - Comprimento: recomenda-se comprar parafusos com um comprimento igual ou superior a 35 mm.
- Ligue os cabos da unidade aos dispositivos externos antes de instalar o Soundbar na parede.
- Antes da instalação, deve garantir que a unidade está desligada e que a respetiva ficha está desligada da tomada. Caso contrário, esta poderá provocar um choque elétrico.

Componentes do suporte de parede







Diagrama do suporte de parede com dimensões e pontos de fixação. O suporte é dividido em duas partes, A e B, com uma linha central (CENTER LINE) no meio. As dimensões são: A-TYPE: 616mm e B-TYPE: 360mm. Os pontos de fixação são indicados por círculos com pontos no centro, rotulados A e B.


Guia de suporte de parede

			
Parafuso de fixação (2 unid.)	Parafuso (2 unid.)	Suporte de parede E	Suporte de parede D


1. Coloque o **Guia de suporte de parede** encostado à superfície da parede.
 - O **Guia de suporte de parede** deve ficar nivelado.
 - Se o seu televisor estiver montado na parede, instale o Soundbar, pelo menos, 5 cm abaixo do mesmo.

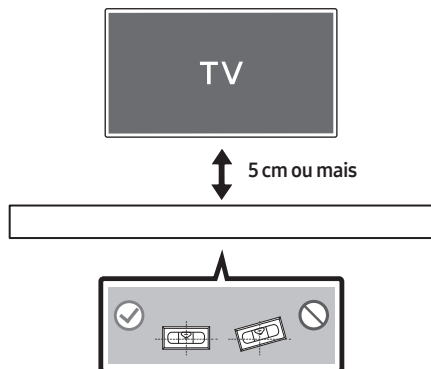


2. Alinhe a **Linha central** do modelo em papel com o centro do seu televisor (se estiver a montar o Soundbar debaixo do seu televisor) e fixe o **Guia de suporte de parede** à parede com fita adesiva.
 - Se não estiver a montar debaixo do televisor, coloque a **Linha central** no centro da área de instalação.

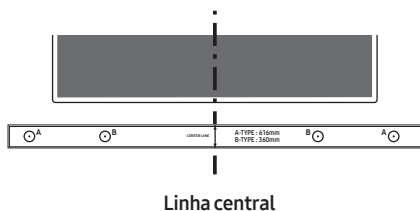

3. Utilize a ponta de uma caneta ou um lápis afiado para furar o centro das imagens de **B-TYPE**, em cada extremidade do Guia, para assinalar os orifícios dos parafusos de suporte e remova o **Guia de suporte de parede**.

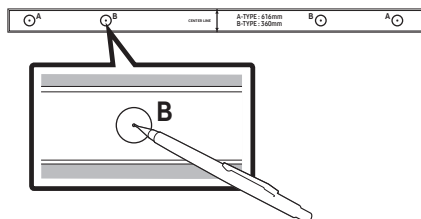


4. Faça um orifício na parede em cada marca com uma ferramenta de perfuração de dimensão apropriada.
 - Se a parede não tiver qualquer suporte adicional no local das marcas, certifique-se de que insere as buchas e os parafusos Molly nos orifícios antes de inserir os parafusos de suporte. Certifique-se de que a dimensão dos orifícios perfurados corresponde às buchas e parafusos Molly a utilizar.
5. Coloque um parafuso (não fornecido) em cada **Parafuso de fixação** e aperte cada um firmemente nos orifícios de parafuso de suporte.

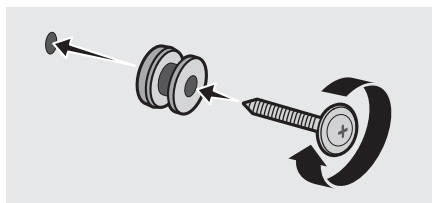


6. Utilize dois **Parafusos** (M4 x L12) para fixar os **Suporte de parede E** e **D** à parte inferior do Soundbar.

Para um ajuste adequado, certifique-se de que alinha as saliências no Soundbar com os orifícios nos suportes.

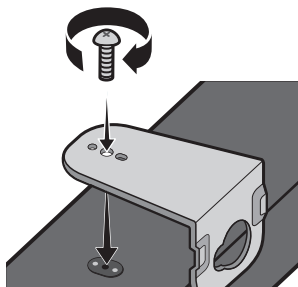

- Ao montar, certifique-se de que a parte de suporte dos **Suportes de parede** está localizada na parte de trás do Soundbar.

Parte de trás do Soundbar

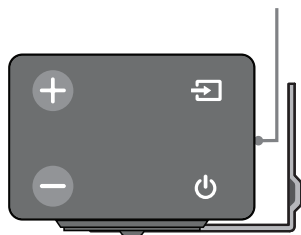

Extremidade direita do Soundbar


- Os suportes esquerdo e direito têm formas diferentes. Certifique-se de que os posiciona corretamente.




Suporte de parede D

Suporte de parede E

7. Depois de fixar os **Suportes de parede** ao Soundbar, instale os **Suportes de parede** nos **Parafusos de suporte**.

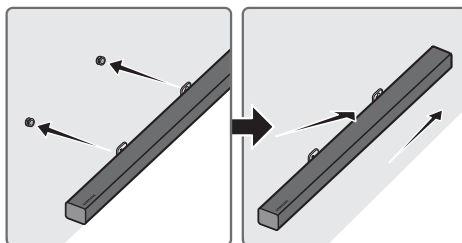


- Incline ligeiramente o Soundbar para inserir as cabeças dos dois **Parafusos de fixação** nos orifícios do **Suporte de parede**. Empurre o Soundbar na direção da seta para se certificar de que as duas extremidades estão fixas firmemente.

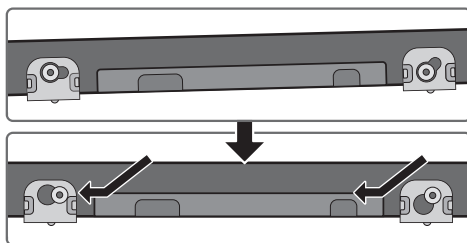

Retirar o Soundbar da parede


1. Para retirar o Soundbar do suporte de parede, empurre-o na direção da seta, incline-o ligeiramente para cima e, em seguida, afaste-o da parede, conforme mostrado.

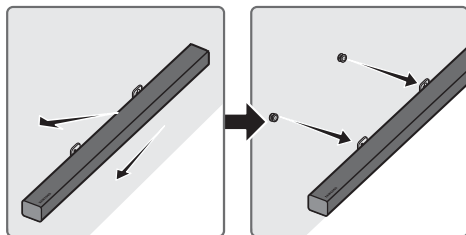

- Não se apoie na unidade instalada e evite chocar contra a unidade ou deixá-la cair.
- Fixe bem a unidade à parede para que ela não caia. A queda da unidade poderá causar lesões ou danificar o produto.
- Quando a unidade estiver instalada na parede, certifique-se de que os cabos que estão ligados à mesma não são puxados por crianças, dado isto poder resultar na queda da unidade.
- Para obter um desempenho ideal a partir de uma instalação na parede, instale o Soundbar, pelo menos, 5 cm abaixo do televisor se este estiver montado na parede.
- Para sua segurança, se não montar a unidade na parede, instale-a sobre uma superfície plana e segura de onde não possa cair com facilidade.

10 ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE

A Samsung poderá disponibilizar atualizações do firmware do sistema do Soundbar no futuro.

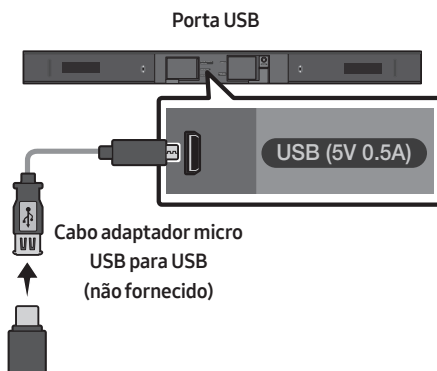

Se for disponibilizada uma atualização, pode atualizar o firmware ligando um dispositivo USB com a atualização do firmware armazenada nele à porta USB do Soundbar.

Para obter mais informações sobre como pode transferir ficheiros de atualização, aceda ao website da Samsung Electronics em (www.samsung.com → Support). Em seguida, introduza ou selecione o modelo do seu Soundbar, selecione Software e Aplicações e, em seguida, selecione Transferências. O nome da opção pode variar.

Procedimento de atualização

1. Ligue um cabo adaptador micro USB para USB com uma ficha macho micro USB 2.0 (tipo B) numa extremidade e uma tomada fêmea USB 2.0 (tipo A) noutra extremidade à tomada fêmea micro USB do Soundbar.
 - O cabo adaptador micro USB para USB é vendido em separado. Para adquirir, entre em contacto com o centro de assistência técnica ou o atendimento ao cliente da Samsung.
2. Siga os passos em baixo para transferir o software do produto:
Aceda ao website da Samsung em (samsung.com) → procure o nome do modelo - selecione a opção de suporte ao cliente (o nome da opção está sujeito a alteração)
3. Guarde o software transferido numa pen USB e selecione "Extrair aqui" para descompactar a pasta.
4. Desligue o Soundbar e ligue a pen USB que contém a atualização de software à porta fêmea de um cabo adaptador micro USB. Ligue o cabo à porta USB no Soundbar.
5. Ligue o Soundbar. Aguarde 3 minutos, "**UPDATE**" é apresentado e a atualização é iniciada.
6. Quando a atualização terminar, o Soundbar desliga-se. Prima o botão ►|| no controlo remoto durante 5 segundos. A mensagem "**INIT**" é apresentada no ecrã e, em seguida, o Soundbar desliga-se. A atualização está concluída.
 - Este produto tem uma função DUAL BOOT. Se ocorrer uma falha na atualização do firmware, pode atualizar novamente o firmware.

Se não for apresentada a mensagem UPDATE

1. Desligue o Soundbar, desligue e volte a ligar o dispositivo de armazenamento USB que contém os ficheiros de atualização à porta USB do Soundbar.
2. Desligue e ligue o cabo de alimentação do Soundbar e ligue o Soundbar.
 - A atualização de firmware pode não funcionar corretamente se estiverem armazenados ficheiros de áudio suportados pelo Soundbar no dispositivo de armazenamento USB.
 - Não desligue a alimentação nem remova o dispositivo USB enquanto as atualizações estão a ser efetuadas. A unidade principal desliga-se automaticamente após a conclusão da atualização de firmware.
 - Após a atualização estar concluída, a configuração do utilizador no Soundbar é inicializada. Recomendamos que anote as suas definições para que possa redefinilas facilmente após a atualização. Tenha em atenção que a atualização de firmware também repõe a ligação ao subwoofer. Se a ligação ao subwoofer não for restabelecida automaticamente após a atualização, consulte a página 6. Se ocorrer uma falha na atualização de software, verifique se existe uma avaria na pen USB.
 - Os utilizadores de Mac OS devem utilizar MS-DOS (FAT) como formato USB.
 - A atualização através de USB pode não estar disponível, dependendo do fabricante do dispositivo de armazenamento USB.

11 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de solicitar assistência, verifique o seguinte.

A unidade não se liga.

O cabo de alimentação está ligado à tomada?

→ Ligue a ficha à tomada.

Uma função não funciona quando o botão é premido.

Há eletricidade estática no ar?

→ Desligue a ficha da tomada e volte a ligá-la.

Ocorrem falhas de som no modo BT .

→ Consulte as secções relativas à ligação através de Bluetooth nas páginas 11 e 17.

O som não é reproduzido.

A função sem som está ligada?

→ Prima o botão **VOL** para desligar esta função.

O volume está definido para o nível mínimo?

→ Ajuste o volume.

O controlo remoto não funciona.

As pilhas estão gastas?

→ Substitua-as por pilhas novas.

O controlo remoto está demasiado distante da unidade principal do Soundbar?

→ Aproxime o controlo remoto da unidade principal do Soundbar.

O indicador LED vermelho do subwoofer está a piscar e o subwoofer não está a reproduzir som.

Este problema pode ocorrer se o subwoofer não estiver ligado à unidade principal do Soundbar.

→ Tente ligar novamente o subwoofer. (Consulte a página 6.)

O subwoofer emite um zumbido e vibra de forma perceptível.

Tente ajustar a vibração do subwoofer.

→ Prima o botão **WOOFER** do controlo remoto para cima ou para baixo para ajustar o volume do subwoofer. (entre -12 e -6 a +6).

12 LICENÇAS



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

13 AVISO DE LICENÇA DE OPEN SOURCE

Para enviar pedidos e perguntas sobre software open source, contacte a Samsung por e-mail (oss.request@samsung.com).

14 NOTA IMPORTANTE SOBRE O SERVIÇO

- As imagens e ilustrações neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas para referência, podendo ser diferentes do produto real.
- Poderá ser cobrada uma taxa administrativa se
 - (a) for enviado um técnico a casa do cliente, a pedido do cliente, e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
 - (b) levar a unidade a um centro de reparação e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
- O valor dessa taxa administrativa ser-lhe-á comunicado antes de ser realizada qualquer reparação ou visita ao domicílio.

15 ESPECIFICAÇÕES E GUIA

Especificações

GERAL	USB		5V/0,5A
	Peso	Unidade principal do Soundbar	2,0 kg
		Subwoofer (PS-WM30)	7,2 kg
	Dimensões (L x A x P)	Unidade principal do Soundbar	908,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Subwoofer (PS-WM30)	200,0 x 392,0 x 378,0 mm
	Limites da temperatura de funcionamento		+5°C a +35°C
Limites de humidade de funcionamento		10 % ~ 75 %	
AMPLIFICADOR	Potência nominal de saída	Unidade principal do Soundbar	40W x 4, 6 ohm
		Subwoofer (PS-WM30)	160W, 3 ohm
Formatos de reprodução suportados (O som DTS 2.0 é reproduzido em formato DTS.)			LPCM 2ch, Dolby Audio™ (suporta Dolby® Digital), DTS
Potência de saída do dispositivo sem fios		Potência máx. do transmissor BT	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz
		Potência máx. do transmissor SRD	25 mW a 5,725 GHz – 5,825 GHz

NOTAS

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
- O peso e as dimensões indicados são aproximados.
- Para obter mais informação sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. (Etiqueta : Parte inferior da unidade principal do Soundbar)

Consumo total de energia em modo de espera (W)		2,9W
Bluetooth	Método de desativação das portas	Prima o botão “Bluetooth POWER” no controlo remoto quando estiver no modo “BT” .

- Pela presente, a Samsung Electronics declara que este equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.samsung.com>, vá a Suporte > Pesquisar Suporte e introduza o nome do modelo.
Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.





[Eliminação correcta das baterias existentes neste produto]

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.

Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos & Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Para mais informações sobre os compromissos ambientais e as obrigações regulamentares específicas aos produtos da Samsung, por ex. REACH, REEE, pilhas, visite:

http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO ABRA ESTA UNIDAD. NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE ELECTROCUCION. NO ABRIR.	
	Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.	
	Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.	
	Producto de Clase II: Este símbolo indica que no se requiere una conexión de seguridad de puesta a tierra (toma de tierra).	
	Tensión CA: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CA.	
	Tensión CC: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CC.	
	Precaución, consulte las instrucciones antes de usar: Este símbolo informa de que se debe consultar el manual del usuario para obtener más información relativa a la seguridad.	

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN

- PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA TOTALMENTE EL ENCHUFE.
- Este aparato deberá conectarse siempre a una toma de alimentación principal con una conexión a tierra de protección.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, el enchufe deberá ser desconectado de la toma principal, lo que significa que deberá disponer de fácil acceso al enchufe principal.
- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.

PRECAUCIONES

1. Asegúrese de que la toma de CA de su casa cumpla con los requisitos indicados en la pegatina de identificación de la parte posterior del producto. Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (mueble), con espacio suficiente a su alrededor para ventilación 7~10 cm. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados. No coloque la unidad sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Esta unidad se ha diseñado para utilizarse de forma continua. Para apagar completamente la unidad, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Desenchufe la unidad si no va utilizarla durante un tiempo prolongado.
2. Durante tormentas, desconecte el enchufe principal de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar la unidad.
3. No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Podrían sobrecalentarla y provocar una avería en la unidad.
4. Proteja el reproductor contra la humedad (por ejemplo, jarrones) y calor excesivo (p. ej.: chimeneas) o equipos que creen campos magnéticos o eléctricos potentes. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si la unidad no funciona correctamente. El producto no ha sido creado para uso industrial. Este producto es sólo para uso personal. Es posible que se produzca condensación en el producto o en el disco en situaciones de temperaturas bajas. Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura de la sala.

5. Las pilas utilizadas en este producto contienen productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente. No tire las pilas con el resto de la basura doméstica. No tire las pilas al fuego. No cortocircuite, desmonte ni sobrecaliente las baterías. Si la pila no se reemplaza correctamente se corre el riesgo de una explosión. Reemplace la pila solo por una igual o de especificaciones equivalentes.

ACERCA DE ESTE MANUAL

El manual del usuario consta de dos partes: este documento sencillo, MANUAL DEL USUARIO, y un MANUAL COMPLETO detallado que puede descargar.



MANUAL DEL USUARIO

Consulte este manual para obtener información sobre las instrucciones de seguridad, la instalación del producto, los componentes, las conexiones y las especificaciones del producto.



MANUAL COMPLETO

Puede acceder al centro de atención al cliente escaneando el código QR. Para consultar el manual en un ordenador o dispositivo móvil, descárguelo en formato de documento en el sitio web: (<http://www.samsung.com/support>)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

ÍNDICE


01	Comprobación de los componentes	2
	Cómo colocar las pilas antes de utilizar el mando a distancia (Pilas AA X 2)	2
02	Descripción del producto	3
	Panel delantero/Panel lateral derecho de la Soundbar	3
	Panel inferior de la Soundbar	4
03	Conexión de la soundbar	5
	Conexión a la corriente eléctrica	5
	Conexión de la Soundbar al subwoofer	6
	– Conexión automática entre el subwoofer y la Soundbar	6
	– Conexión manual del subwoofer en caso de que falle la conexión automática	7
04	Conexión al tv	9
	Método 1. Conexión mediante cable	9
	– Conexión mediante un cable óptico	9
	– Conexión a un TV mediante un cable HDMI	10
	Método 2. Conexión inalámbrica	11
	– Conexión a un TV mediante Bluetooth	11
05	Conexión a un dispositivo externo	13
	Conexión mediante un cable (AUX) de audio analógico u óptico	13
	Conexión mediante un cable HDMI	14
06	Conexión de un USB	15

07	Conexión a un dispositivo móvil	17
	Conexión a través de Bluetooth	17
	Uso de la app Samsung Audio Remote	20
	– Instalación de la app Samsung Audio Remote	20
	– Inicio de la app Samsung Audio Remote	20
08	Uso del mando a distancia	21
	Cómo utilizar el mando a distancia	21
	Ajuste del volumen de la Soundbar con el mando a distancia del TV	24
	Uso de los botones ocultos	25
	Especificaciones de salida para los distintos modos de efectos de sonido	25
09	Instalación del montaje en pared	26
	Precauciones de instalación	26
	Componentes del montaje en pared	26
	Retirada de la Soundbar de la pared	29
10	Actualización de software	29
	Procedimiento de actualización	30
	Si no se muestra UPDATE	30
11	Resolución de problemas	31
12	Licencia	32
13	Aviso sobre licencia de código abierto	32
14	Nota importante sobre el servicio	32
15	Especificaciones y guía	33
	Especificaciones	33

01 COMPROBACIÓN DE LOS COMPONENTES




Unidad principal de la Soundbar

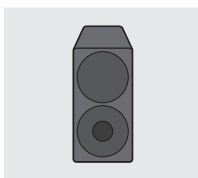


Subwoofer




Mando a distancia/Pilas

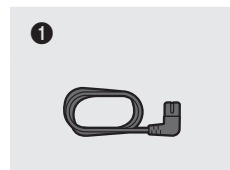


Cable de alimentación
(Subwoofer)

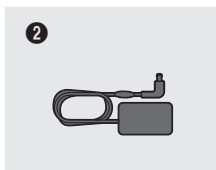

Adaptador CA/CC
(Unidad principal)

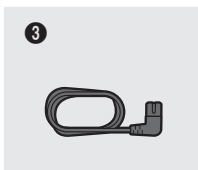

Cable de
alimentación
(Adaptador CA/CC)

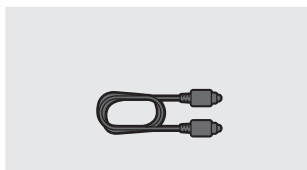


Cable óptico

- Los pasos para realizar la conexión de la alimentación están numerados (1, 2, 3). Para obtener más información sobre la conexión de la alimentación, consulte la página 5.
- Para los componentes del montaje en pared de la Soundbar, consulte la página 26.
- El cable adaptador de Micro USB a USB y los cables HDMI se venden por separado. Para su compra, póngase en contacto con un Centro de servicio de Samsung o Centro de atención al cliente de Samsung.
- El aspecto de los accesorios puede diferir ligeramente de las ilustraciones anteriores.


Cómo colocar las pilas antes de utilizar el mando a distancia (Pilas AA X 2)

Deslice la cubierta de las pilas en la dirección de la flecha hasta extraerla por completo. Introduzca 2 pilas AA (1,5 V) orientadas de modo que la polaridad sea la correcta. Vuelva a deslizar la cubierta de las pilas en su posición.

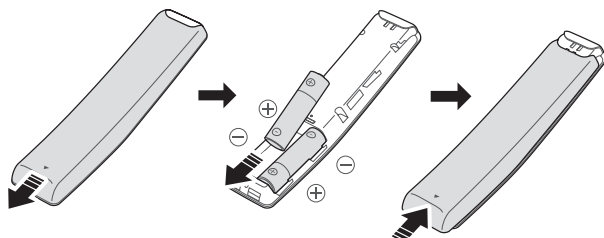

02 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Panel delantero/Panel lateral derecho de la Soundbar

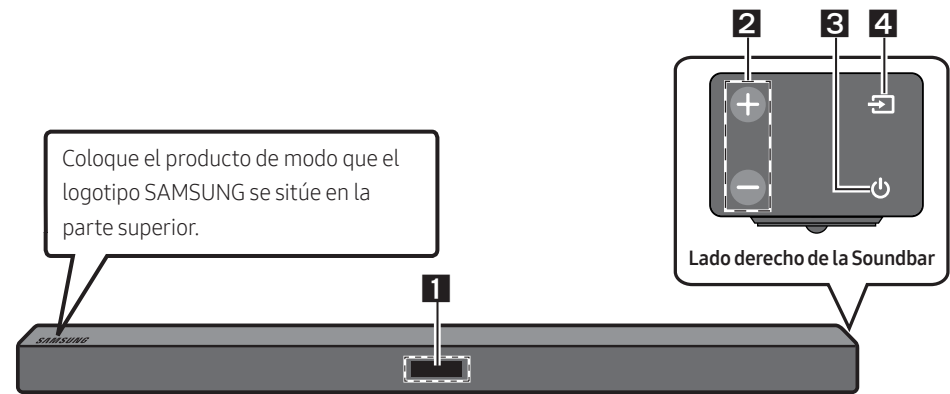

1	Pantalla Muestra el estado y el modo actual del producto.														
2	Botón +/- (Volumen) Ajusta el volumen. Una vez ajustado, el nivel del volumen aparece en la pantalla delantera de la Soundbar.														
3	Botón  (Encendido/Apagado) Enciende y apaga la alimentación.														
4	Botón  (Fuente) Selecciona el modo de entrada de fuente. <table><tr><th>Modo de entrada</th><th>Pantalla</th></tr><tr><td>Entrada óptica digital</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Entrada ARC (HDMI OUT)</td><td>D.IN → TV ARC (conversión automática)</td></tr><tr><td>Entrada AUX</td><td>AUX</td></tr><tr><td>Entrada HDMI</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Modo BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr><tr><td>Modo USB</td><td>USB</td></tr></table> Para activar el modo “BT PAIRING”, cambie la fuente al modo “BT” y, a continuación, mantenga pulsado el botón  (Fuente) durante al menos 5 segundos.	Modo de entrada	Pantalla	Entrada óptica digital	D.IN	Entrada ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (conversión automática)	Entrada AUX	AUX	Entrada HDMI	HDMI	Modo BLUETOOTH	BT	Modo USB	USB
Modo de entrada	Pantalla														
Entrada óptica digital	D.IN														
Entrada ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (conversión automática)														
Entrada AUX	AUX														
Entrada HDMI	HDMI														
Modo BLUETOOTH	BT														
Modo USB	USB														

- Cuando enchufe el cable de CA, la tecla de alimentación funcionará transcurridos entre 4 y 6 segundos.
- Cuando encienda la unidad, pasarán entre 4 y 5 segundos antes de poder reproducir sonido.
- Para disfrutar del sonido sólo desde Soundbar, debe apagar los altavoces del TV en el menú Audio Setup del TV. Consulte el manual del TV que se facilita con el TV.

Panel inferior de la Soundbar

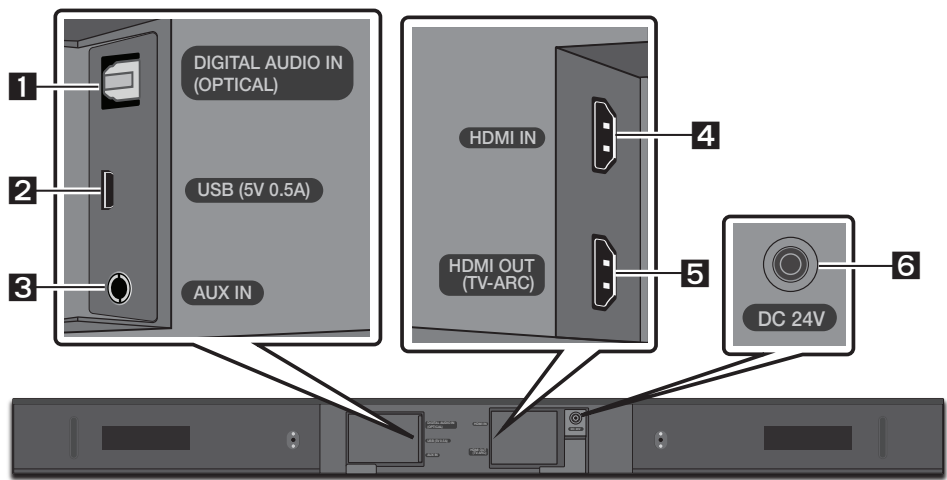

1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Conecte a la salida (óptica) digital de un dispositivo externo.
2	USB (5V 0.5A) Conecte aquí un dispositivo USB para reproducir archivos de música del dispositivo USB en la Soundbar.
3	AUX IN Conecte a la salida analógica de un dispositivo externo.
4	HDMI IN Introduce señales de audio y vídeo digital de forma simultánea mediante un cable HDMI. Conecte a la salida HDMI de un dispositivo externo.
5	HDMI OUT (TV-ARC) Conecte a la toma HDMI (ARC) del TV.
6	DC 24V (Entrada de la fuente de alimentación) Conecte el adaptador CA/CC.


- Cuando desconecte el cable de alimentación del adaptador de corriente de CA/CC de una toma de pared, tire de la clavija. No tire del cable.
- No conecte esta unidad ni otros componentes a una toma de CA hasta que se hayan completado todas las conexiones entre componentes.

03 CONEXIÓN DE LA SOUNDBAR

Conexión a la corriente eléctrica

Utilice los componentes eléctricos (❶, ❷, ❸) para conectar las unidades a las tomas eléctricas en el orden siguiente: **1.) Subwoofer** → **2.) Unidad principal de la Soundbar**. Vea las ilustraciones de abajo.

- Para obtener más información sobre la corriente eléctrica necesaria y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada al producto. (Etiqueta: Parte inferior de la unidad principal de la Soundbar)

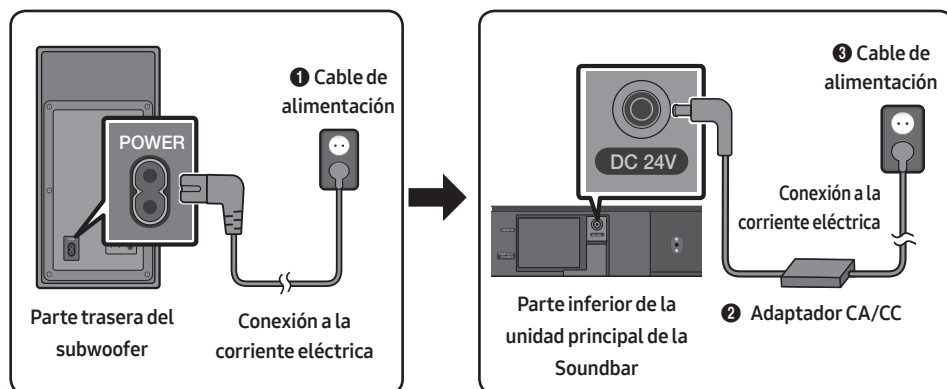

- Asegúrese de probar el adaptador CA/CC en una mesa plana o en el suelo. Si coloca el adaptador CA/CC colgado con la entrada del cable de CA orientada hacia arriba, podrían introducirse en el adaptador agua u otras sustancias externas y causar problemas de funcionamiento del adaptador.

Conexión de la Soundbar al subwoofer

Con el subwoofer conectado podrá disfrutar de unos graves más potentes.

Conexión automática entre el subwoofer y la Soundbar

Al encender la alimentación, tras conectar los cables de alimentación a la Soundbar y al subwoofer, el subwoofer se conecta de forma automática a la Soundbar.

- Cuando se ha completado la vinculación automática, los indicadores azules de la parte trasera del subwoofer se encienden.

Luces LED indicadoras de la parte trasera del subwoofer


LED	Estado	Descripción	Solución
Azul	Encendido	Conectado correctamente (funcionamiento normal)	-
	Parpadeante	Recuperando conexión	Compruebe que el cable de alimentación de la unidad principal de la Soundbar esté conectado correctamente o espere un momento. (Si continua parpadeando, intente conectar el subwoofer de forma manual. Consulte la página 7.)
Rojo	Encendido	Modo de espera (con la unidad principal de la Soundbar apagada)	Compruebe que el cable de alimentación de la unidad principal de la Soundbar esté conectado correctamente.
		Fallo de conexión	Vuelva a realizar la conexión. Consulte las instrucciones para realizar la conexión manual en la página 7.
Rojo y azul	Parpadeante	Fallo de funcionamiento	Consulte la información de contacto del Centro de servicio de Samsung en el manual.

Conexión manual del subwoofer en caso de que falle la conexión automática

Comprobaciones previas a la conexión manual


- Compruebe que los cables de alimentación de la Soundbar y del subwoofer estén conectados correctamente.
- Asegúrese de que la Soundbar esté encendida.

1. Mantenga pulsada la tecla **ID SET** situada en la parte trasera del subwoofer durante al menos 5 segundos. El indicador rojo de la parte trasera del subwoofer se apaga y el azul parpadea.

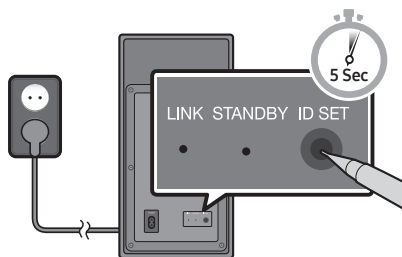

Parte trasera del subwoofer

2. Apague la Soundbar.
3. Mantenga pulsado el botón **VOL** del mando a distancia durante al menos 5 segundos con la Soundbar apagada (OFF).
4. Aparece el mensaje **ID SET** en la pantalla de la Soundbar durante 1,3 segundos y, a continuación, desaparece.

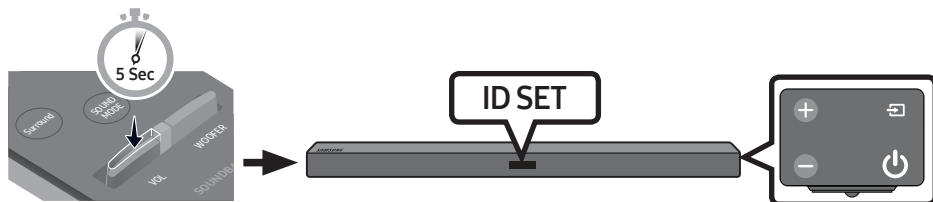

5. Cuando el indicador azul del subwoofer parpadee, encienda la Soundbar pulsando el botón **⏻ (Encendido/Apagado)** del lado derecho de la unidad principal o del mando a distancia.
6. Cuando se ha establecido la conexión correctamente, el indicador azul de la parte trasera del subwoofer deja de parpadear y se ilumina de forma continua.
 - Si el proceso de conexión falla, el indicador azul parpadeará de forma continua. Vaya al paso 1 y vuelva a empezar.

NOTAS

- No conecte el cable de alimentación de este producto o su TV a una toma de pared hasta que se hayan completado todas las conexiones entre componentes.
- Antes de mover o instalar este producto, asegúrese de desconectar la alimentación y el cable de alimentación.

- Si la unidad principal está apagada, el subwoofer inalámbrico se pondrá en modo inactivo y el LED STANDBY de la parte trasera se pondrá en rojo después de parpadear en azul varias veces.
- Si utiliza un dispositivo con la misma frecuencia (5,8 GHz) que la Soundbar cerca de esta, la interferencia puede provocar interrupciones del sonido.
- La distancia de transmisión máxima de la señal inalámbrica de la unidad principal es de unos 10 metros, pero puede variar según el entorno operativo. Si hay un muro de acero-hormigón o metálico entre la unidad principal y el subwoofer inalámbrico, puede que el sistema no funcione, puesto que la señal inalámbrica no puede traspasar el metal.

PRECAUCIONES

- Las antenas de recepción inalámbrica están integradas en el subwoofer inalámbrico. Mantenga las unidades alejadas del agua y de la humedad.
- Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que en la zona que rodea al subwoofer y al módulo receptor inalámbrico (se vende por separado) no haya ningún obstáculo para la señal.

Disfrute del auténtico sonido surround inalámbrico conectando el Kit de altavoz trasero inalámbrico Samsung (SWA-8500S) a la Soundbar (a la venta por separado). Para obtener más información, consulte el manual del Kit de altavoz trasero inalámbrico Samsung.


04 CONEXIÓN AL TV

Escuche el sonido del TV desde la Soundbar mediante conexiones con cable o inalámbricas.

- Cuando se conecta la Soundbar a un Samsung TV seleccionado, esta puede controlarse mediante el mando a distancia del televisor.
 - Cuando se utilice cable óptico, esta función puede usarse en televisores Samsung Smart TV de 2017 compatibles con Bluetooth.
 - Además, esta función le permite utilizar el menú del TV para ajustar el sonido y diversos ajustes, como el volumen y el modo de silencio.

Método 1. Conexión mediante cable

Conexión mediante un cable óptico

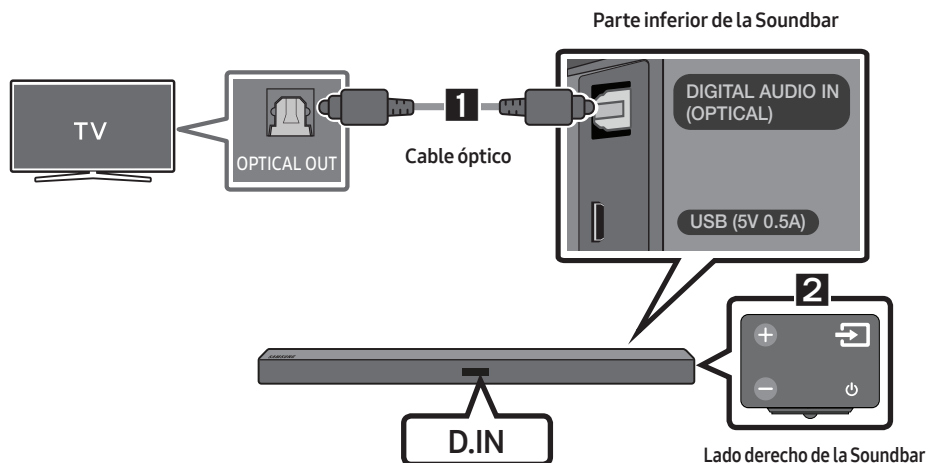

1. Conecte la toma **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar a la toma de OPTICAL OUT del TV mediante un cable óptico digital.
2. Pulse el botón (Fuente) del panel lateral derecho o del mando a distancia y, a continuación, seleccione el modo "D.IN".
 - Si la Soundbar se conecta a un Samsung smart TV comercializado a partir de 2017, la función Bluetooth POWER se enciende de forma automática para permitir que la Soundbar se pueda controlar con el mando a distancia del TV. (Consulte la página 23 para obtener más detalles sobre Bluetooth POWER).


Auto Power Link

Encendido Auto Power Link la Soundbar de forma automática al encender el TV.

1. Conecte la Soundbar al TV con un cable óptico digital.
2. Pulse el botón  (**Fuente**) del panel lateral derecho o del mando a distancia y, a continuación, seleccione el modo “D.IN”.
3. Pulse el botón **Izquierda** en el mando a distancia durante 5 segundos para activar o desactivar Encendido automático.
 - Encendido automático está activado de forma predeterminada. (Para desactivar esta función, desactive Encendido automático con la Soundbar).
 - Según el dispositivo conectado, es posible que Encendido automático no funcione.
 - Esta función solo está disponible en el modo “D.IN”.



Conexión a un TV mediante un cable HDMI

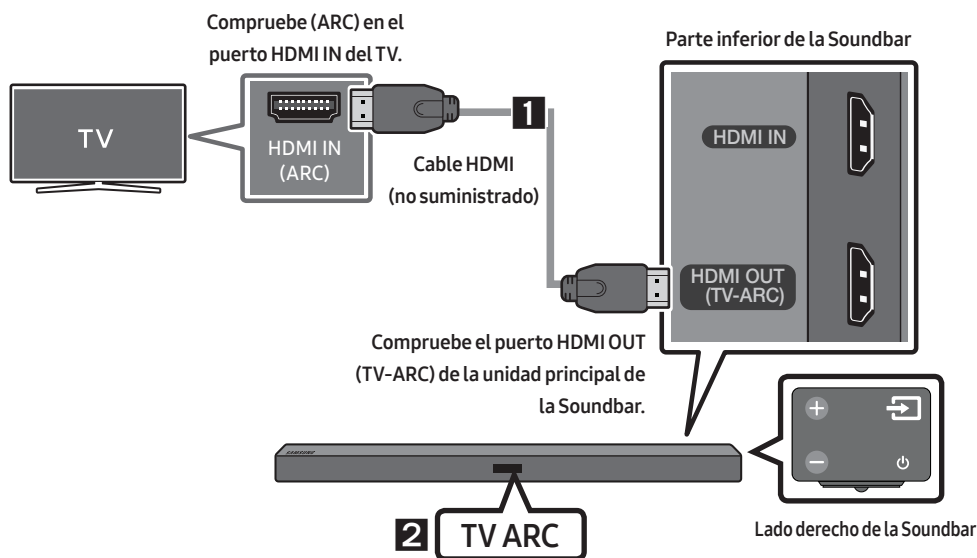

1. Con la Soundbar y el TV encendidos, conecte el cable HDMI (no suministrado) tal y como se muestra en la imagen.
2. Aparece “TV ARC” en la ventana de visualización de la unidad principal de la Soundbar y esta reproduce el sonido del TV.
 - Si no se oye el sonido del TV, pulse el botón  (**Fuente**) del mando a distancia o del lado derecho de la Soundbar para cambiar al modo “D.IN”. La pantalla muestra “D.IN” y luego “TV ARC”, y se reproduce el sonido del TV.

- Si no aparece “**TV ARC**” en la ventana de visualización de la unidad principal de la Soundbar, confirme que el cable esté conectado al puerto correcto.
- Utilice los botones de volumen del mando a distancia del TV para cambiar el volumen de la Soundbar.

NOTAS

- HDMI es una interfaz para la transmisión digital de datos de vídeo y audio en un solo conector.
- Si el TV incluye un puerto ARC, conecte el cable HDMI al puerto HDMI IN (ARC).
- Recomendamos un cable HDMI sin núcleo si es posible. Si utiliza un cable HDMI con núcleo, utilice uno con un diámetro inferior a 14 mm.
- Anynet+ debe estar activado.
- Esta función no está disponible si el cable HDMI no admite ARC.

Método 2. Conexión inalámbrica

Conexión a un TV mediante Bluetooth

Cuando un TV se conecta mediante Bluetooth, se reproduce sonido en estéreo sin cableado molesto.

- Solo es posible conectar un TV al mismo tiempo.



Conexión inicial

1. Pulse el botón (**Fuente**) del panel lateral derecho o del mando a distancia y, a continuación, seleccione “**BT**”.
2. Cambie “**BT**” a “**BT PAIRING**”.
 - Si aparece “**BT READY**”, mantenga presionado el botón (**Fuente**) del panel lateral derecho de la Soundbar o del mando a distancia durante, al menos, 5 segundos para visualizar “**BT PAIRING**”.
3. Seleccione el modo Bluetooth en el TV. (Para obtener más información, consulte el manual del TV).
4. Seleccione “[**AV**] **Samsung Soundbar Mxxx M-Series**” en la lista de la pantalla del TV. La Soundbar disponible aparece con la indicación “**Need Pairing**” o “**Paired**” en la lista de dispositivos Bluetooth del TV. Para conectar a la Soundbar, seleccione el mensaje y establezca la conexión.
 - Cuando el TV está conectado, aparece [**Nombre del TV**] → “**BT**” en la pantalla delantera de la Soundbar.
5. Ya puede escuchar el sonido del TV desde la Soundbar.

Si falla la conexión con el dispositivo

- Si la Soundbar conectada previamente (p. ej. “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series”) aparece en la lista, bórrala.
- En el modo “BT”, mantenga pulsado el botón  (**Fuente**) del panel lateral derecho de la Soundbar o del mando a distancia durante al menos 5 segundos para cambiar al modo “BT PAIRING”. A continuación, seleccione “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” en la lista de búsqueda del TV.

¿Qué quieren decir los estados BT READY y BT PAIRING?

- **BT READY** : En este modo puede buscar TV conectados con anterioridad, o bien conectar la Soundbar desde un dispositivo móvil conectado anteriormente.
- **BT PAIRING** : En este modo puede conectar un dispositivo nuevo. (En el modo “BT”, mantenga pulsado el botón  (**Fuente**) del lado derecho de la Soundbar o del mando a distancia durante al menos 5 segundos).

NOTAS

- Si al conectar un dispositivo Bluetooth se le solicita un código PIN, introduzca <0000>.
- En el modo de conexión Bluetooth, se perderá la conexión Bluetooth si la distancia entre la Soundbar y el dispositivo Bluetooth supera los 10 m.
- La Soundbar se apaga de forma automática tras 5 minutos en el estado Preparado.
- Es posible que la Soundbar no lleve a cabo la búsqueda o la conexión Bluetooth de forma correcta en las siguientes circunstancias:
 - Si hay un campo eléctrico potente alrededor de la Soundbar.
 - Si hay varios dispositivos Bluetooth vinculados a la Soundbar de forma simultánea.
 - Si el dispositivo Bluetooth está apagado, no está en su lugar o no funciona correctamente.
- Los dispositivos electrónicos pueden provocar interferencias de radio. Los dispositivos que generan ondas electromagnéticas (por ejemplo, microondas, dispositivos de LAN inalámbrica, etc.) deben mantenerse alejados de la unidad principal de la Soundbar.

Cómo desconectar la Soundbar del TV

Pulse el botón  (**Fuente**) del panel lateral derecho o del mando a distancia y cambie a un modo distinto de “BT”.

- La desconexión lleva tiempo debido a que el TV tiene que recibir una respuesta de la Soundbar. (El tiempo necesario puede variar según el modelo del TV).
- Para cancelar la conexión Bluetooth automática entre la Soundbar y el TV, pulse el botón **▶II (Reproducción/Pausa)** del mando a distancia durante 5 segundos en el estado “BT READY”. (Alternar entre Activado → Desactivado)

05 CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO EXTERNO


Realice la conexión a un dispositivo externo mediante una red con cable o inalámbrica para reproducir el sonido de un dispositivo externo a través de la Soundbar.

Conexión mediante un cable (AUX) de audio analógico u óptico

Reproductor BD/DVD /

Descodificador / Videoconsola

Lado derecho de la Soundbar

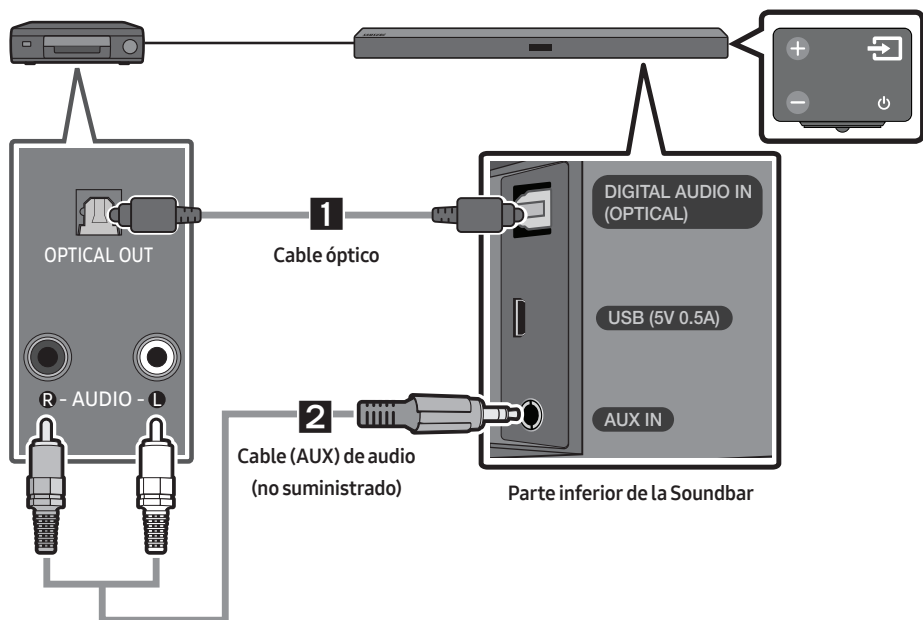


1 Cable óptico

- 1 Conecte la toma **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la unidad principal a la toma de **OPTICAL OUT** del dispositivo fuente mediante un cable óptico digital.
- 2 Seleccione el modo **"D.IN"** pulsando el botón **Source** (Fuente) del panel lateral derecho o del mando a distancia.

2 Cable (AUX) de audio

- 1 Conecte la toma **AUX IN** (Audio) de la unidad principal a la toma de **AUDIO OUT** del dispositivo fuente mediante un cable de audio.
- 2 Seleccione el modo **"AUX"** pulsando el botón **Source** (Fuente) del panel lateral derecho o del mando a distancia.


Conexión mediante un cable HDMI

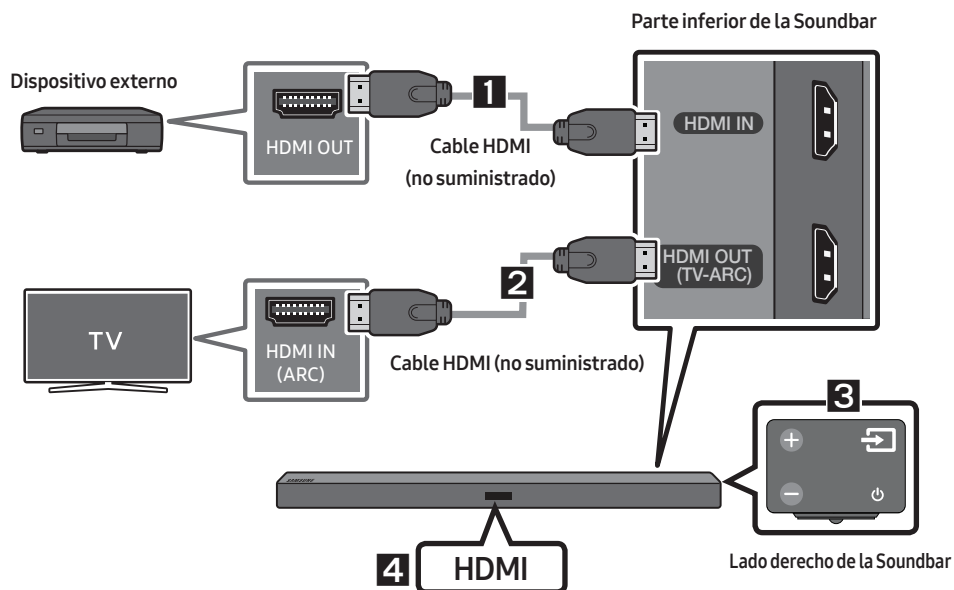

1. Conecte un cable HDMI (no suministrado) desde la toma **HDMI IN** situada en la parte trasera del producto hasta la toma de HDMI OUT de su dispositivo digital.
2. Conecte un cable HDMI (no suministrado) desde la toma **HDMI OUT (TV-ARC)** situada en la parte trasera del producto hasta la toma de HDMI IN de su TV.
3. Pulse el botón  (**Fuente**) del panel lateral derecho o del mando a distancia y, a continuación, seleccione **"HDMI"**.
4. El modo **"HDMI"** se muestra en el panel de visualización de la Soundbar y se reproduce el sonido.

06 CONEXIÓN DE UN USB

Puede reproducir archivos de música de dispositivos de almacenamiento a través de la Soundbar.

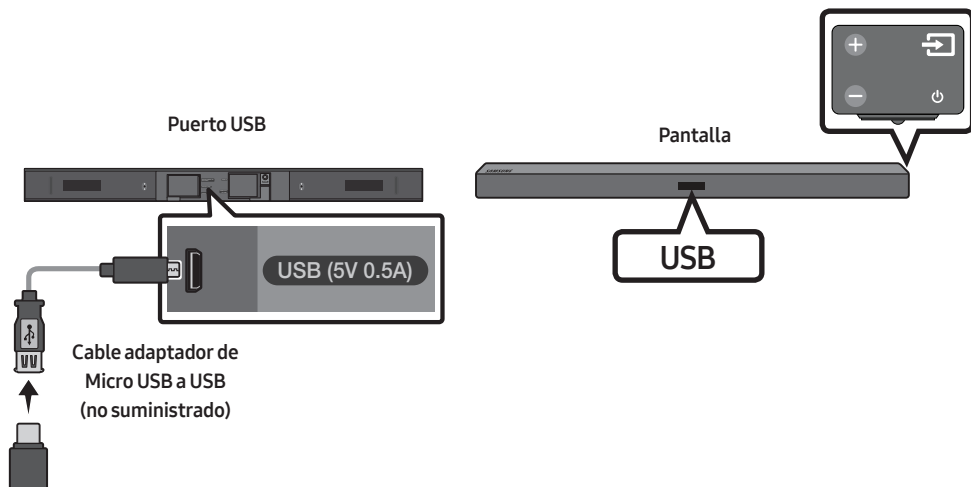

1. Conecte un cable adaptador de Micro USB a USB con una clavija macho USB 2.0 Micro USB (tipo B) en un extremo y una clavija hembra estándar USB 2.0 (tipo A) en el otro extremo al conector Micro USB de la Soundbar.
 - El cable adaptador de Micro USB a USB se vende por separado. Para su compra, póngase en contacto con un Centro de servicio de Samsung o Centro de atención al cliente de Samsung.
2. Conecte el dispositivo USB al extremo hembra del cable adaptador.
3. Pulse el botón  (**Fuente**) del panel lateral derecho o del mando a distancia y, a continuación, seleccione **"USB"**.
4. Aparece **"USB"** en la pantalla de visualización.
5. Reproduzca archivos de música desde un dispositivo de almacenamiento a través de la Soundbar.
 - La Soundbar se apaga de forma automática (apagado automático) si no se conecta ningún dispositivo USB durante más de 5 minutos.

Lista de compatibilidad

Extensión	Códec	Velocidad de muestreo	Velocidad en bits
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80 ~ 320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80 ~ 320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80 ~ 320kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80 ~ 320kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56 ~ 128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56 ~ 128kbps
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48 ~ 320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128 ~ 192kbps 5.1 canales 320 kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48 ~ 64kbps 5.1 canales 160 kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	hasta 3000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50 ~ 500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	hasta 3000 kbps

- Si hay una gran cantidad de carpetas y archivos almacenados en el dispositivo USB, la Soundbar puede tardar algún tiempo en acceder a los archivos y reproducirlos.

07 CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO MÓVIL

Conexión a través de Bluetooth

Cuando un dispositivo móvil se conecta mediante Bluetooth, se reproduce sonido en estéreo sin cableado molesto.

- No es posible conectar más de un dispositivo Bluetooth al mismo tiempo.



Dispositivo Bluetooth

Conexión inicial

1. Pulse el botón  (**Fuente**) del panel lateral derecho o del mando a distancia y, a continuación, seleccione **"BT"**.
2. Cambie **"BT"** a **"BT PAIRING"**.
 - Si aparece **"BT READY"**, mantenga presionado el botón  (**Fuente**) del panel lateral derecho de la Soundbar o del mando a distancia durante, al menos, 5 segundos para visualizar **"BT PAIRING"**.
3. Seleccione **"[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series"** en la lista.
 - Cuando se conecta una Soundbar a un dispositivo Bluetooth, aparece **[Nombre del dispositivo Bluetooth]** → **"BT"** en la pantalla delantera.
4. Reproduzca archivos de música del dispositivo conectado mediante Bluetooth a través de la Soundbar.

Si falla la conexión con el dispositivo

- Si la Soundbar conectada previamente (p. ej. **"[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series"**) aparece en la lista, bórrala.
- En el modo **"BT"**, mantenga pulsado el botón  (**Fuente**) del panel lateral derecho de la Soundbar o del mando a distancia durante al menos 5 segundos para cambiar al modo **"BT PAIRING"**. A continuación, seleccione **"[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series"** en la lista de búsqueda del dispositivo Bluetooth.

¿Qué quieren decir los estados BT READY y BT PAIRING?

- **BT READY** : En este modo puede buscar TV conectados con anterioridad, o bien conectar la Soundbar desde un dispositivo móvil conectado anteriormente.
- **BT PAIRING** : En este modo puede realizar la conexión a un dispositivo nuevo. (En el modo “BT”, mantenga pulsado el botón  (**Fuente**) del lado derecho de la Soundbar o del mando a distancia durante al menos 5 segundos).

NOTAS

- Si al conectar un dispositivo Bluetooth se le solicita un código PIN, introduzca <0000>.
- En el modo de conexión Bluetooth, se perderá la conexión Bluetooth si la distancia entre la Soundbar y el dispositivo Bluetooth supera los 10 m.
- La Soundbar se apaga de forma automática tras 5 minutos en el estado Preparado.
- Es posible que la Soundbar no lleve a cabo la búsqueda o la conexión Bluetooth de forma correcta en las siguientes circunstancias:
 - Si hay un campo eléctrico potente alrededor de la Soundbar.
 - Si hay varios dispositivos Bluetooth vinculados a la Soundbar de forma simultánea.
 - Si el dispositivo Bluetooth está apagado, no está en su lugar o no funciona correctamente.
- Los dispositivos electrónicos pueden provocar interferencias de radio. Los dispositivos que generan ondas electromagnéticas (por ejemplo, microondas, dispositivos de LAN inalámbrica, etc.) deben mantenerse alejados de la unidad principal de la Soundbar.
- La Soundbar admite datos SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Conecte sólo a un dispositivo Bluetooth que admita la función A2DP (AV).
- No puede conectar la Soundbar a un dispositivo Bluetooth que admita solo la función HF (manos libres).
- Una vez que haya emparejado la Barra de sonido a un dispositivo Bluetooth, si selecciona “[AV] Samsung Soundbar Mxxx M-Series” en la lista de dispositivos rastreados, cambiará automáticamente la Barra de sonido al modo “BT”.
 - Solo disponible si la Soundbar aparece en la lista de dispositivos emparejados del dispositivo Bluetooth. (El dispositivo Bluetooth y la Soundbar deben emparejarse previamente al menos una vez.)
- La Soundbar aparecerá en la lista de dispositivos buscados del dispositivo Bluetooth solo cuando la Soundbar muestre “BT READY”.
- La Soundbar no puede vincularse a otro dispositivo Bluetooth mientras la función Bluetooth esté en uso.

Bluetooth POWER activado (Bluetooth POWER)

Cuando esté activada la función Bluetooth POWER activado y la Soundbar esté apagada, si un dispositivo Bluetooth previamente emparejado intenta emparejarse con la Soundbar, la Soundbar se enciende automáticamente.

1. Pulse **Bluetooth POWER** en el mando a distancia con la Barra de sonido encendida.
2. Aparece “ON-BLUETOOTH POWER” en la pantalla de la Soundbar.

Desconexión del dispositivo Bluetooth de una Soundbar

Puede desconectar el dispositivo Bluetooth Soundbar. Para obtener instrucciones, consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.

- El Soundbar se desconectará.
- Cuando se desconecta la Soundbar del dispositivo Bluetooth, la pantalla delantera de la Soundbar mostrará **"BT DISCONNECTED"**.

Cómo desconectar la Soundbar del dispositivo Bluetooth

Pulse el botón  (**Fuente**) del panel lateral derecho o del mando a distancia y, a continuación, cambie a un modo distinto de **"BT"**.

- La desconexión lleva tiempo debido a que el dispositivo Bluetooth tiene que recibir una respuesta de la Soundbar. (El tiempo de desconexión puede variar según el dispositivo Bluetooth)
- Cuando se desconecta la Soundbar del dispositivo Bluetooth, la pantalla delantera de la Soundbar mostrará **"BT DISCONNECTED"**.

NOTAS

- En el modo de conexión Bluetooth, la conexión Bluetooth se perderá si la distancia entre el Soundbar y el dispositivo Bluetooth supera los 10 m.
- Soundbar se apaga automáticamente después de 5 minutos en modo Listo.

Información adicional sobre Bluetooth

Bluetooth es una tecnología que permite que los dispositivos externos compatibles con Bluetooth puedan fácilmente interconectarse entre sí utilizando una conexión inalámbrica corta.

- Un dispositivo Bluetooth puede causar ruidos o un funcionamiento defectuoso, dependiendo del uso, cuando:
 - Una parte del cuerpo está en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o Soundbar.
 - Exista variación eléctrica por obstrucciones causadas por una pared, un rincón o paneles de división de la oficina.
 - Esté expuesto a interferencias eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia incluido equipo médico, hornos microondas y LAN inalámbrica.
- Empareje el Soundbar con el dispositivo Bluetooth a una distancia corta.
- Cuando mayor sea la distancia entre el Soundbar y el dispositivo Bluetooth, peor será la calidad. Si la distancia sobrepasa el alcance de funcionamiento de Bluetooth, se pierde la conexión.
- En áreas con sensibilidad/recepción pobre es posible que la conexión Bluetooth no funcione correctamente.
- La conexión Bluetooth sólo funciona cuando está cerca del equipo. La conexión se corta automáticamente si la distancia es superior a la indicada. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se degrade debido a obstáculos como muros o puertas.
- Este dispositivo inalámbrico puede causar interferencias eléctricas durante su funcionamiento.

Uso de la app Samsung Audio Remote

Instalación de la app Samsung Audio Remote

Para controlar la Soundbar mediante su dispositivo inteligente y la app Samsung Audio Remote, descargue la app Samsung Audio Remote desde la tienda Google Play.

Búsqueda de mercado : Samsung Audio Remote



Inicio de la app Samsung Audio Remote


Para iniciar y utilizar la app Samsung Audio Remote, toque el icono Audio Remote en su dispositivo inteligente y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



- La app Samsung Audio Remote solo es compatible con teléfonos y dispositivos móviles Android que ejecuten el SO Android 3.0 o posterior.



08 USO DEL MANDO A DISTANCIA

Cómo utilizar el mando a distancia

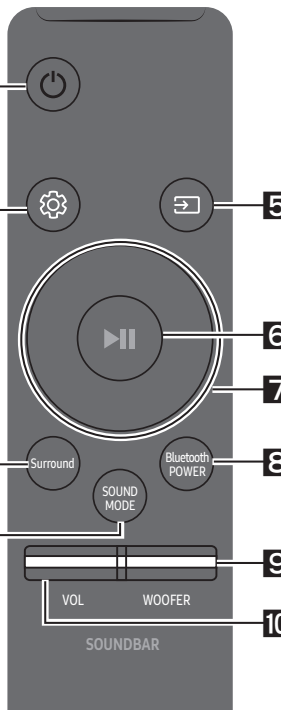	1  Encendido/ Apagado 2  Control de sonido	Enciende y apaga la Soundbar. Puede seleccionar TREBLE, BASS, o AUDIO SYNC. • Para controlar el volumen de agudos o graves, seleccione TREBLE o BASS en Ajustes de sonido y, a continuación, ajuste el volumen entre -6 y +6 utilizando los botones Arriba/Abajo. • Mantenga pulsado el botón  (Control de sonido) durante unos 5 segundos para ajustar el sonido de cada banda de frecuencia. Puede seleccionar 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz y 10 KHz (Izquierdo/Derecho) y cada uno puede ajustarse en un valor entre -6 ~ +6 (Arriba/Abajo). • Si el vídeo y el audio entre el TV y la Soundbar no están sincronizados, seleccione AUDIO SYNC en Ajustes de sonido y, a continuación, establezca la demora de audio entre 0 y 300 milisegundos utilizando los botones Arriba/Abajo. (Excepto modo “USB”) • La sincronización de audio solo es compatible con algunas funciones.
3  Surround	La función de sonido Surround añade profundidad y una sensación de espacialidad al sonido. Cada vez que aprieta el botón se alterna entre ON y OFF. • ON : El sonido se reproduce en todos los altavoces. • OFF : Puede escuchar el sonido del canal de la fuente original desde varios altavoces.	

4	 SOUND MODE	Puede elegir el efecto de sonido que desee al escoger entre STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS o MOVIE. Seleccione el modo "STANDARD" si quiere disfrutar del sonido original. • DRC (Dynamic Range Control) Permite aplicar el control de gama dinámica a las pistas Dolby Digital. Si mantiene pulsado el botón SOUND MODE mientras está en el modo de espera, se activa o desactiva DRC (Dynamic Range Control). Con la función DRC activada, se reduce el sonido alto. (El sonido podría distorsionarse).
5	 Fuente	Pulse para seleccionar una fuente conectada a la Soundbar. • Modo BT PAIRING Para activar el modo "BT PAIRING" en el modo "BT", mantenga pulsado el botón  (Fuente) durante al menos 5 segundos. Consulte la página 17 para ver más detalles al respecto. • Función Auto Power Down La unidad se apaga automáticamente en las siguientes situaciones. – Modo D.IN / HDMI / BT / USB: Si no hay señal de audio en 5 minutos. – Modo AUX: – Si el cable de audio (AUX) está desconectado durante 5 minutos. – Si no hay entrada KEY durante 8 horas con el cable de audio (AUX) conectado. (La función Auto Power Down puede desactivarse solo en ese caso). – Para desactivar la función Auto Power Down en el modo "AUX", mantenga pulsado el botón  durante 5 segundos. Aparece en la pantalla "ON-AUTO POWER DOWN" / "OFF-AUTO POWER DOWN".
6	 Reproducción/ Pausa	Pulse el botón  para pausar un archivo de música temporalmente. Si vuelve a pulsar el botón, el archivo de música se reproduce.

7  Arriba/Abajo/ Izquierda/ Derecha	 Pulse en las zonas indicadas para seleccionar Arriba/Abajo/ Izquierda/Derecha. Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha en el botón para seleccionar o ajustar funciones. • Repetir Para utilizar la función Repetir en el modo "USB", pulse el botón Arriba. • Salto de música Pulse el botón Derecha para seleccionar el archivo de música siguiente. Pulse el botón Izquierda para seleccionar el archivo de música anterior. • Anynet+ / Auto Power Link Puede activar o desactivar Anynet+ y Auto Power Link. Las funciones Anynet+ y Auto Power Link se controlan con los botones Derecha y Izquierda respectivamente. – Anynet+ : Si la Soundbar se conecta a un TV Samsung mediante un cable HDMI, puede controlar la Soundbar con el mando a distancia de un TV Samsung. Mantenga pulsado el botón Derecha durante 5 segundos para alternar de ON a OFF en la función Anynet+. – Auto Power Link : Si la Soundbar se conecta al TV a través de un cable óptico digital, la Soundbar puede encenderse de forma automática cuando encienda el TV. Mantenga pulsado el botón Izquierda durante 5 segundos para alternar de ON a OFF en la función Encendido automático. – Anynet+/Auto Power Link están ON de forma predeterminada.
8  Bluetooth POWER	Pulse este botón para activar y desactivar la función Bluetooth POWER o Restricción de volumen. • Función Bluetooth POWER : Si la Soundbar está en modo de espera y la función Bluetooth POWER está activada, cuando encienda un dispositivo Bluetooth conectado con anterioridad, la Soundbar se encenderá de forma automática y se conectará al dispositivo mediante Bluetooth. – Cuando la función Bluetooth POWER está activada, el mensaje "ON-BLUETOOTH POWER" aparece en la pantalla de la Soundbar. Para desactivar la función Bluetooth POWER, pulse una vez el botón Bluetooth POWER. El mensaje "OFF-BLUETOOTH POWER" aparece en la pantalla delantera. – Si se activa el modo "D.IN" y la Soundbar se conecta a un Samsung smart TV comercializado a partir de 2017, es posible controlar la Soundbar con el mando a distancia del TV. En este modo no se puede desactivar la función Bluetooth POWER. • Restricción de volumen: Si se enciende la alimentación con un volumen elevado, se pueden ocasionar daños auditivos, por lo que esta función ajusta el volumen a 20 cuando el volumen establecido es superior a 20. – La función Restricción de volumen está desactivada de forma predeterminada. El volumen establecido se mantiene incluso aunque se apague la alimentación. – Para cambiar el ajuste, pulse el botón Bluetooth POWER del mando a distancia durante 5 segundos. Con la función Restricción de volumen desactivada, aparece "V FREE" en la pantalla delantera y, con la función activada, aparece "V LOCK".

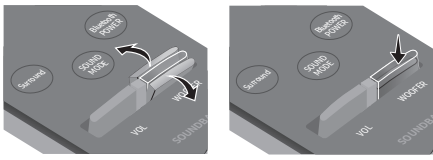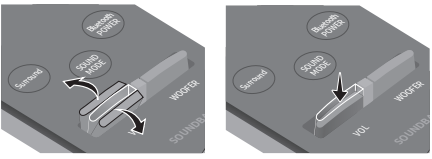9	 WOOFER	 Pulse el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del subwoofer a -12 o -6 a +6. Al pulsar el botón, el volumen del subwoofer vuelve a 0.
10	 VOL	 Pulse el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen. • Silenciar Pulse el botón VOL para silenciar el sonido. Púlselo de nuevo para volver a activar el sonido.

Ajuste del volumen de la Soundbar con el mando a distancia del TV

Utilice el menú del TV para establecer el altavoz del TV, de un TV Samsung, en altavoz externo. (Para obtener más información, consulte el manual del usuario del TV).

- Tras instalar la Soundbar, puede ajustar el volumen con el mando a distancia IR proporcionado con el TV Samsung. (Si no desea utilizar esta función, mantenga pulsado el botón **Surround** durante 5 segundos cuando la Soundbar esté encendida. El mensaje “OFF-TV REMOTE” aparece en la pantalla de la Soundbar y la función se desactiva).
Para ajustar el volumen únicamente con el mando a distancia del TV Samsung, mantenga pulsado el botón **Surround** durante al menos 5 segundos, hasta que aparezca “SAMSUNG-TV REMOTE” en la pantalla de la Soundbar.
 - Cada vez que se mantiene pulsado el botón **Surround** durante 5 segundos, el modo cambia en el orden siguiente: “SAMSUNG-TV REMOTE” (Modo predeterminado) → “OFF-TV REMOTE” → “ALL-TV REMOTE”.
- Para ajustar el volumen de la Soundbar con el mando a distancia proporcionado con un TV fabricado por un tercero, encienda la Soundbar y mantenga pulsado el botón **Surround** durante 5 segundos (el mensaje “OFF-TV REMOTE” aparece en la pantalla de la Soundbar), a continuación, suelte el botón **Surround** y vuelva a mantenerlo pulsado durante al menos 5 segundos. (El mensaje “ALL-TV REMOTE” aparece en la pantalla de la Soundbar).
 - Esta función podría no estar disponible según el mando a distancia.
 - Fabricantes compatibles con esta función:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Uso de los botones ocultos

Botón oculto		Página de referencia
Botón del mando a distancia	Función	
Surround	Activar/Desactivar mando a distancia del TV	Página 24
 (Fuente)	vinculación BT	Página 17
 (Reproducción/Pausa)	Activar/Desactivar Auto Power Down (modo AUX)	Página 22
	Iniciar (en espera)	Página 30
VOL	ID SET (en espera)	Página 7
Izquierda	Auto Power Link ON/OFF	Página 10
Derecha	Anynet+ ON/OFF	Página 23
 (Control de sonido)	EQ 7 bandas	Página 21
SOUND MODE	DRC ON/OFF (en espera)	Página 22
Bluetooth POWER	Activar/Desactivar Restricción de volumen	Página 23

Especificaciones de salida para los distintos modos de efectos de sonido

Efecto		Entrada	Salida	
			Excepto el kit de altavoz trasero inalámbrico	Incluido el kit de altavoz trasero inalámbrico
 Surround	ON	Canal 2.0	Canal 2.1	Canal 4.1
		Canal 5.1	Canal 2.1	Canal 4.1
 SOUND MODE	STANDARD	Canal 2.0	Canal 2.1	Canal 4.1
		Canal 5.1	Canal 2.1	Canal 4.1
	MUSIC	Canal 2.0	Canal 2.1	Canal 4.1
		Canal 5.1	Canal 2.1	Canal 4.1
	CLEAR VOICE	Canal 2.0	Canal 2.1	Canal 4.1
		Canal 5.1	Canal 2.1	Canal 4.1
	SPORTS	Canal 2.0	Canal 2.1	Canal 4.1
		Canal 5.1	Canal 2.1	Canal 4.1
	MOVIE	Canal 2.0	Canal 2.1	Canal 4.1
		Canal 5.1	Canal 2.1	Canal 4.1


- El kit de altavoz trasero inalámbrico de Samsung puede adquirirse por separado. Póngase en contacto con el distribuidor que le vendió la Soundbar para adquirir un kit.

09 INSTALACIÓN DEL MONTAJE EN PARED

Precauciones de instalación

- Instale el producto únicamente en una pared vertical.
- No lo instale en un lugar con humedad o temperatura elevadas.
- Compruebe que la pared sea lo suficientemente resistente como para soportar el peso del producto. En caso de que no sea así, refuerce la pared o escoja otra ubicación de instalación.
- Adquiera y utilice los tornillos de fijación o los anclajes apropiados según el tipo de pared (cartón yeso, placa metálica, madera, etc.). Si es posible, fije los tornillos de sujeción en los montantes.
- Adquiera tornillos de montaje en pared según el tipo y grosor de la pared en la que desee montar la Soundbar.
 - Diámetro: M5
 - Longitud: Se recomiendan 35 mm o más.
- Conecte los cables que van desde la unidad hasta los dispositivos externos antes de instalar la Soundbar en la pared.
- Asegúrese de que la unidad esté apagada y desconectada antes de instalarla. De lo contrario, puede provocar una descarga eléctrica.


Componentes del montaje en pared




Guía de montaje en pared

Soporte-tornillo (2)	Tornillo (2)	Soporte izquierdo de montaje en pared	Soporte derecho de montaje en pared


1. Coloque la **Guía de montaje en pared** contra la superficie de la pared.
 - La **Guía de montaje en pared** debe estar nivelada.
 - Si el TV se monta en la pared, instale la Soundbar al menos 5 cm por debajo del TV.

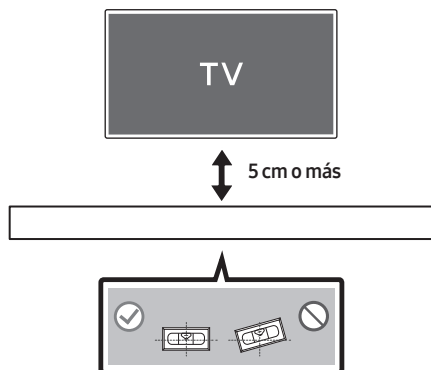


2. Alinee la **Línea central** de la plantilla de papel con el centro del TV (si está montando la Soundbar bajo el TV) y luego fije la **Guía de montaje en pared** a la pared con cinta adhesiva.
 - Si no está montándola bajo el TV, coloque la **Línea central** en el centro de la zona de instalación.

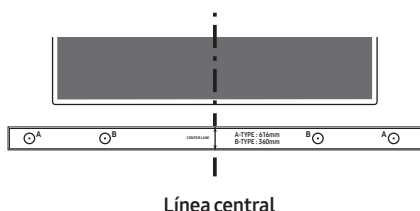

3. Introduzca la punta de un bolígrafo o de un lápiz afilado por el centro de las imágenes **B-TYPE** de cada extremo de la guía para marcar los agujeros de los tornillos de sujeción, y luego quite la **Guía de montaje en pared**.

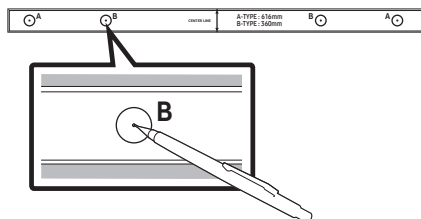


4. Con un taladro del tamaño adecuado, perfora en la pared un agujero en cada marca.
 - Si las marcas no se corresponden con las posiciones de los montantes, asegúrese de introducir las fijaciones o los anclajes apropiados en los agujeros antes de los tornillos de sujeción. Si usa fijaciones o anclajes, compruebe que los agujeros que perfora sean suficientemente grandes para las fijaciones o anclajes que va a utilizar.
5. Introduzca un tornillo (no suministrado) en cada **Soporte-tornillo** y luego atornille firmemente cada tornillo de sujeción en su agujero.

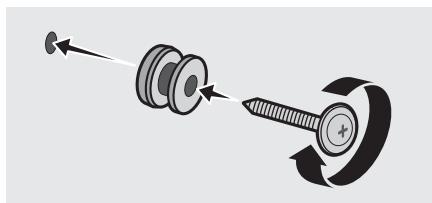


6. Use los dos **Tornillos** (M4 x L12) para fijar ambos soportes, **Soporte izquierdo de montaje en pared** y **Soporte derecho de montaje en pared** a la parte inferior de la Soundbar.

Para que la posición quede ajustada, asegúrese de alinear los topes de la Soundbar con los agujeros de los soportes.

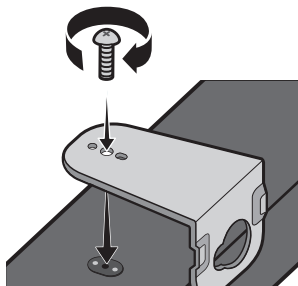

- Durante el montaje, asegúrese de que las piezas para colgar de los **Soportes de montaje en pared** se encuentran detrás de la parte trasera de la Soundbar.

Parte trasera de la Soundbar

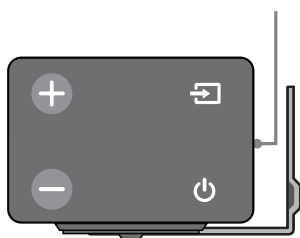

Extremo derecho de la Soundbar


- Los soportes izquierdo y derecho tienen formas diferentes. Asegúrese de colocarlos correctamente.




Soporte derecho para la pared

Soporte izquierdo para la pared

7. Instale la Soundbar con los **Soportes de montaje en pared** ya fijados; para ello cuelgue los soportes de montaje en pared en los **Soportes-tornillos** de la pared.

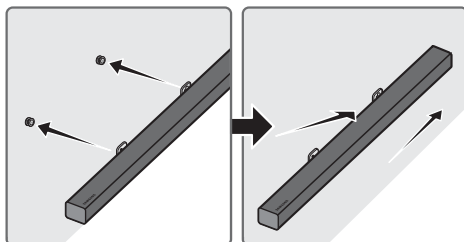


- Incline ligeramente la Soundbar para introducir las cabezas de ambos **Soporte-tornillo** en los agujeros de los **Soporte de montaje en pared**. Empuje la Soundbar en la dirección indicada por la flecha para comprobar que ambos lados queden firmemente sujetos.

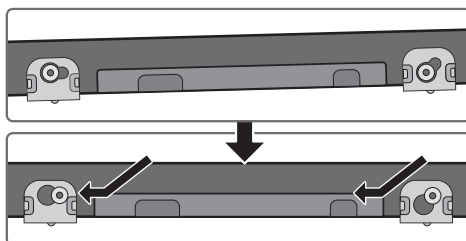

Retirada de la Soundbar de la pared


1. Para separar la Soundbar del soporte para la pared, empújela en la dirección indicada por la flecha, inclínela ligeramente hacia arriba y luego tire de ella para separarla de la pared como muestra el dibujo.

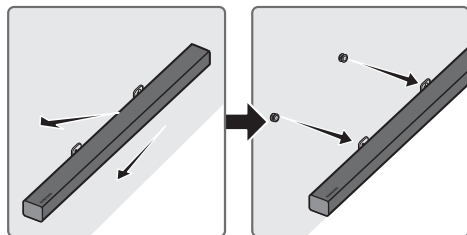

- No se cuelgue de la unidad instalada y evite golpearla o dejarla caer al suelo.
- Fije la unidad con seguridad a la pared para que no se caiga. Si la unidad se cae, podría provocar lesiones personales o causar daños en el producto.
- Cuando la unidad se instale en la pared, asegúrese de que los niños no tiren de ninguno de los cables de conexión, ya que podrían provocar la caída de la unidad.
- Para conseguir un rendimiento óptimo del montaje en pared, instale el sistema de altavoz al menos 5 cm por debajo del TV si este está montado en la pared.
- Por su seguridad, si no monta la unidad en la pared, instálela en una superficie plana y segura, donde sea improbable que se caiga.

10 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

Samsung puede ofrecer actualizaciones para el firmware del sistema de la Soundbar más adelante.

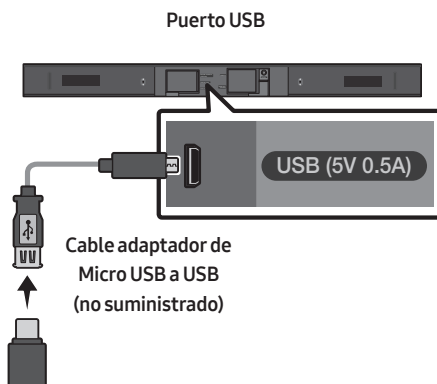

Si existe una actualización, puede actualizar el firmware conectando un dispositivo USB que contenga la actualización de firmware al puerto USB de la Soundbar.

Para obtener más información sobre cómo descargar archivos de actualización, diríjase al sitio web de Samsung Electronics: (www.samsung.com → Support).

A continuación, introduzca o seleccione el modelo de la Soundbar, seleccione Software & Apps y luego Downloads. El nombre de la opción puede variar.

Procedimiento de actualización

1. Conecte un cable adaptador de Micro USB a USB a USB con una clavija macho USB 2.0 Micro USB (tipo B) en un extremo y una clavija hembra estándar USB 2.0 (tipo A) en el otro extremo al conector Micro USB de la Soundbar.
 - El cable adaptador de Micro USB a USB se vende por separado. Para su compra, póngase en contacto con un Centro de servicio de Samsung o Centro de atención al cliente de Samsung.
2. Siga los siguientes pasos para descargar el software del producto:
Vaya al sitio web de Samsung en (samsung.com) → busque el nombre de modelo - seleccione la opción SOPORTE (puede que cambie el nombre de esta opción)
3. Guarde el software descargado en una llave USB y seleccione "Extraer aquí" para descomprimir la carpeta.
4. Apague la Soundbar y conecte la llave USB con la actualización de software al puerto hembra de un cable adaptador de Micro USB. Conecte el cable al puerto USB de la Soundbar.
5. Encienda la Soundbar. Antes de 3 minutos aparece **"UPDATE"** y comienza la actualización.
6. Cuando se completa la actualización, la Soundbar se apaga. Mantenga pulsado el botón ►|| del mando a distancia durante 5 segundos. Aparece **"INIT"** en la pantalla y, a continuación, se apaga la Soundbar. Se ha completado la actualización.
 - Este producto cuenta con función de DUAL BOOT. Si el firmware no se actualiza bien, puede volver a actualizarlo.

Si no se muestra UPDATE

1. Apague la Soundbar, desconecte y vuelva a conectar al puerto USB de la Soundbar el dispositivo de almacenamiento con los archivos de actualización.
2. Desconecte el cable de alimentación de la Soundbar, vuelva a conectarlo y luego enciéndala.
 - La actualización de firmware puede no comenzar si en el dispositivo de almacenamiento hay archivos de audio compatibles con la Soundbar.
 - No desconecte la alimentación ni retire el dispositivo USB mientras haya actualizaciones en curso. La unidad principal se apagará automáticamente al completar la actualización de firmware.
 - Una vez completada la actualización, se inicia la configuración de usuario de la Soundbar. Le recomendamos que tome nota de sus ajustes para volver a aplicarlos fácilmente después de la actualización.
Tenga en cuenta que actualizar el firmware también reinicia la configuración del subwoofer. Si la conexión con el subwoofer no se restablece automáticamente después de la actualización, consulte la página 6. Si falla la actualización de software, compruebe si la llave USB está defectuosa.
 - Los usuarios de Mac OS deben usar MS-DOS (FAT) como formato USB.
 - La actualización por USB puede no estar disponible, según el fabricante del dispositivo de almacenamiento.

11 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica, compruebe lo siguiente.

La unidad no se enciende.

¿El cable de alimentación está enchufado a la toma eléctrica?

→ Conecte el enchufe a la toma eléctrica.

No se activa una función al pulsar el botón.

¿Hay electricidad estática en el aire?

→ Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo.

El sonido se interrumpe en el modo BT.

→ Consulte las secciones relativas a la conexión Bluetooth en las páginas 11 y 17.

No se emite sonido.

¿Está activada la función Silenciar?

→ Pulse el botón de **VOL** para cancelar la función.

¿El volumen está ajustado al mínimo?

→ Ajuste el volumen.

El mando a distancia no funciona.

¿Se han agotado las pilas?

→ Sustituya las pilas por otras nuevas.

¿El mando a distancia y la unidad principal de la Soundbar están demasiado lejos el uno del otro?

→ Acerque el mando a distancia a la unidad principal de la Soundbar.

El LED rojo del subwoofer parpadea y el subwoofer no emite sonido.

Este problema puede suceder si el subwoofer no está conectado a la unidad principal de la Soundbar.

→ Intente volver a conectar el subwoofer. (Consulte la página 6.)

El subwoofer produce un zumbido y una vibración considerables.

Intente ajustar la vibración del subwoofer.

→ Pulse el botón **WOOFER** del mando a distancia hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del subwoofer (entre -12, -6 y +6).

12 LICENCIA



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

13 AVISO SOBRE LICENCIA DE CÓDIGO ABIERTO

Para enviar consultas sobre fuentes abiertas, póngase en contacto con Samsung a través del correo electrónico (oss.request@samsung.com).

14 NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SERVICIO

- Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se facilitan solo para referencia y pueden diferir del aspecto real del producto.
- Podría aplicársele una tarifa de administración si:
 - (a) se requiere la asistencia de un ingeniero y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
 - (b) se lleva la unidad a un centro de reparación y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
- El importe de dicha tarifa le será notificada antes de realizar el trabajo o de acudir a su domicilio.

15 ESPECIFICACIONES Y GUÍA

Especificaciones

GENERAL	USB		5V/0,5A
	Peso	Unidad principal de la Soundbar	2,0 kg
		Subwoofer (PS-WM30)	7,2 kg
	Dimensiones (Al x An x Pr)	Unidad principal de la Soundbar	908,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Subwoofer (PS-WM30)	200,0 x 392,0 x 378,0 mm
	Rango de temperatura de servicio		+5°C a +35°C
	Rango de humedad de servicio		10 % a 75 %
AMPLIFICADOR	Potencia nominal de salida	Unidad principal de la Soundbar	40W x 4, 6 OHM
		Subwoofer (PS-WM30)	160W, 3 OHM
Formatos de reproducción admitidos (El sonido DTS 2.0 se reproduce en formato DTS.)			LPCM 2ch, Dolby Audio™ (Compatible con Dolby® Digital), DTS
Potencia de salida del dispositivo inalámbrico		Alimentación del transmisor máx. de BT	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz
		Alimentación del transmisor máx. de SRD	25 mW a 5,725 GHz – 5,825 GHz

NOTAS

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.
- Para obtener más información sobre la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada al producto. (Etiqueta : Parte inferior de la unidad principal de la Soundbar)

Consumo total de energía en modo de espera (W)		2,9W
Bluetooth	Método de desactivación de puerto	Pulse el botón “Bluetooth POWER” del mando a distancia cuando esté activado el modo “BT”.

- Por la presente, Samsung Electronics, declara que este equipo cumple con la directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.samsung.com> vaya a Soporte > Búsqueda de soporte de producto e introduzca el nombre del modelo.
Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.





[Eliminación correcta de las baterías de este producto]

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos & electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit:

http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088-9090100 (lokaal tarief)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support