

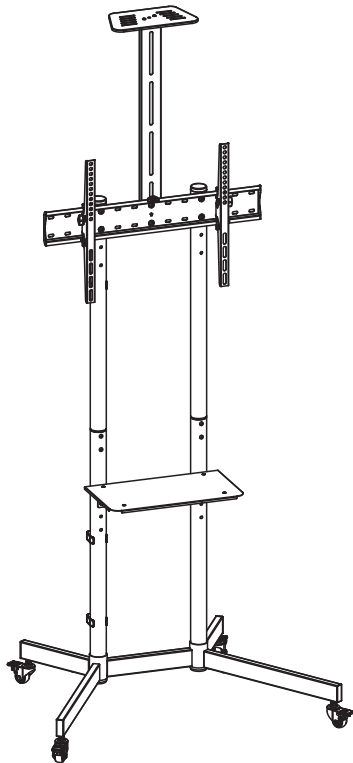


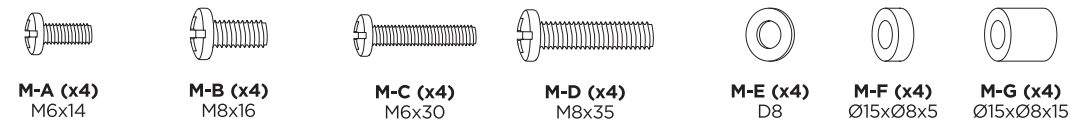


VESA Compatible
100x100 200x200 300x200
400x200 300x300 400x300
400x400 600x400

70"
MAX

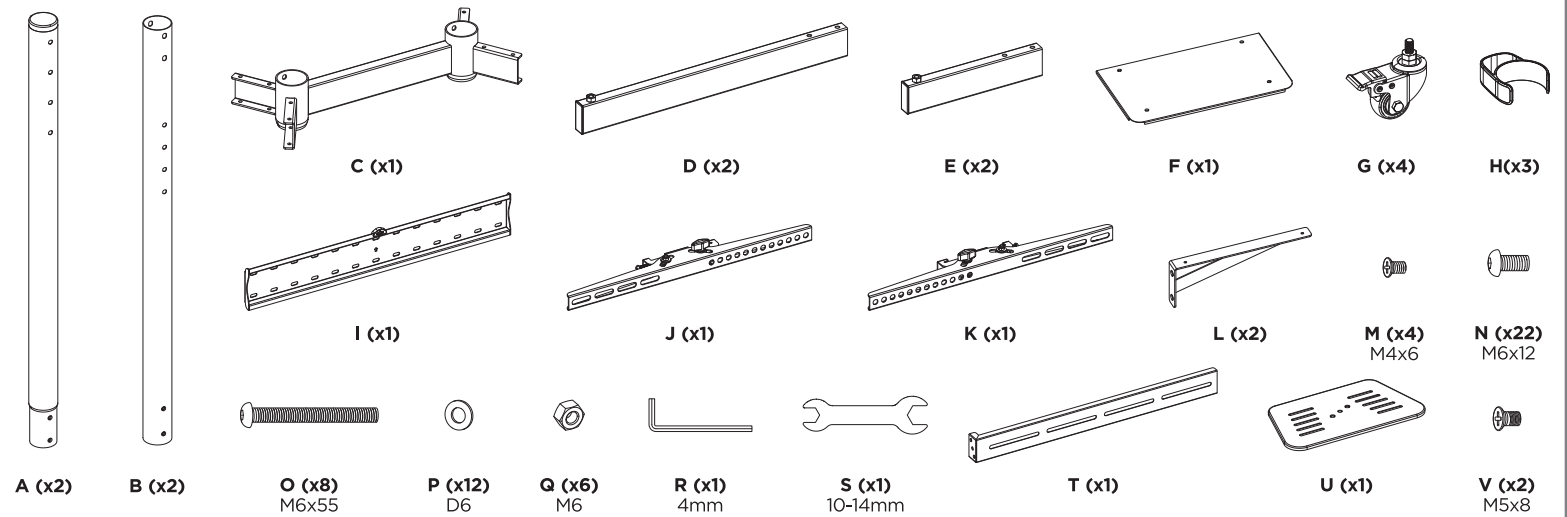


1



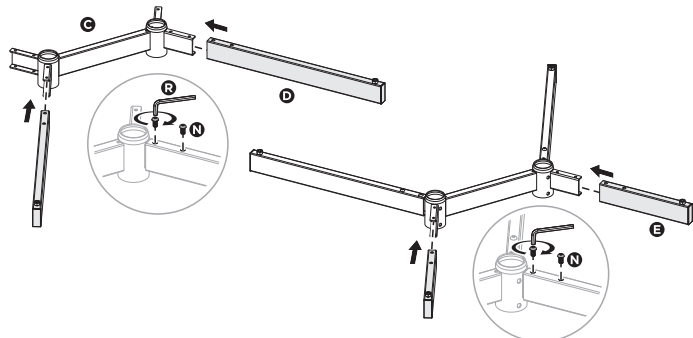


Note: C with hole facing back.
Assemble E on the side with screw hole.
Les trous pour fixer les tubes B
dans la pièce C sont orientés vers l'arrière.
Les pieds E sont situés vers l'arrière.


2

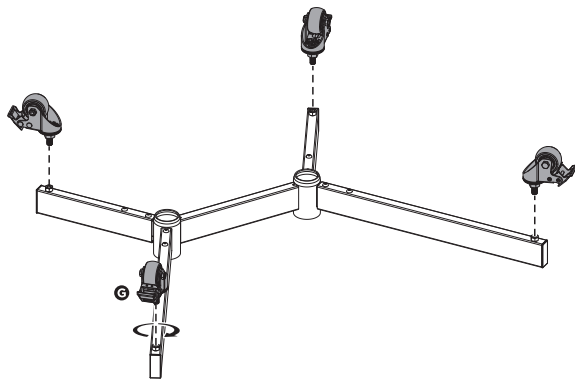



3

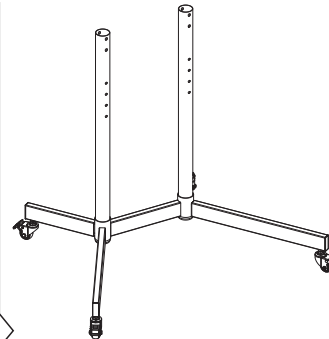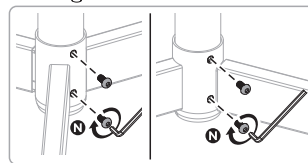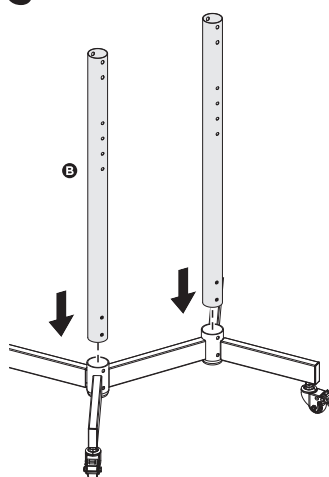


Note: If the caster can't touch the ground,
loosen the lower nut as shown to adjust
the caster to proper position, then tighten
the upper nut.
si les roulettes ne touchent pas le sol,
desserrez les écrous, ajustez la position,
puis serrez les écrous comme indiqué.

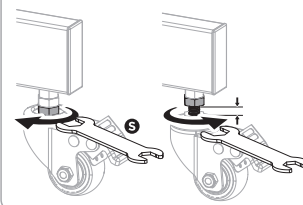


4

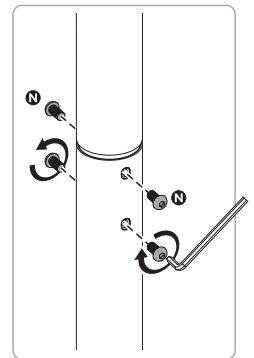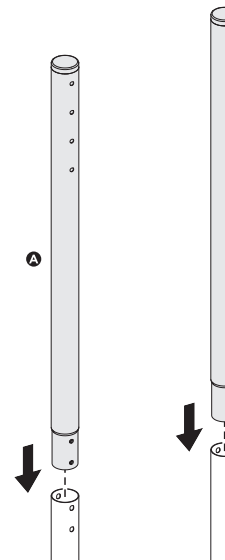


5

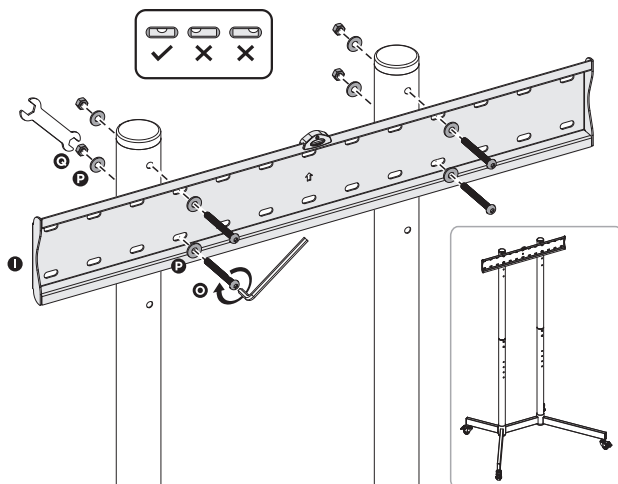

6

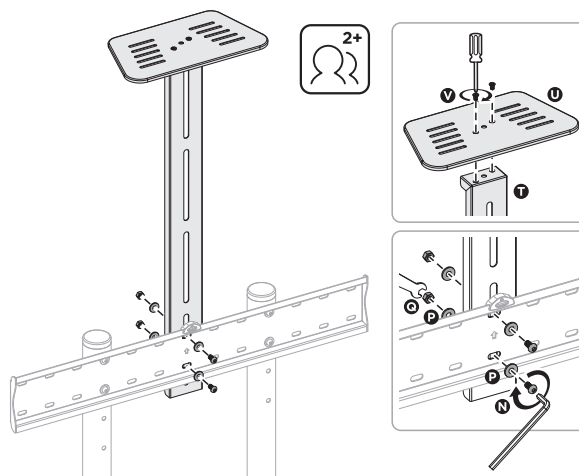


7

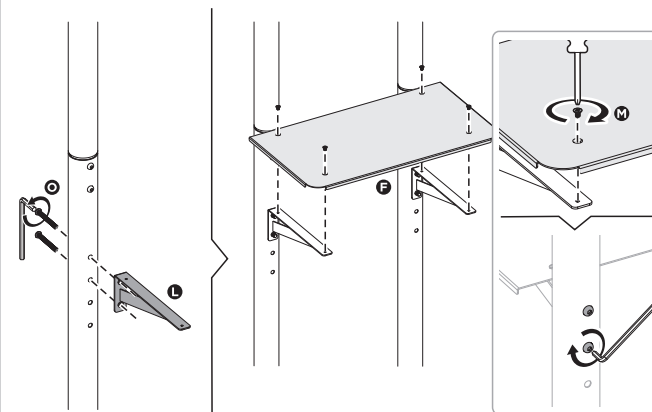


Leave the Screws (O) slightly loose.
Ne pas serrer les vis O définitivement, laisser les légèrement desserrées

Tighten the Screws (O) fully after the Shelf (F) is aligned and fixed.
Serrer les vis O définitivement après l'alignement et la fixation de l'étagère F


8

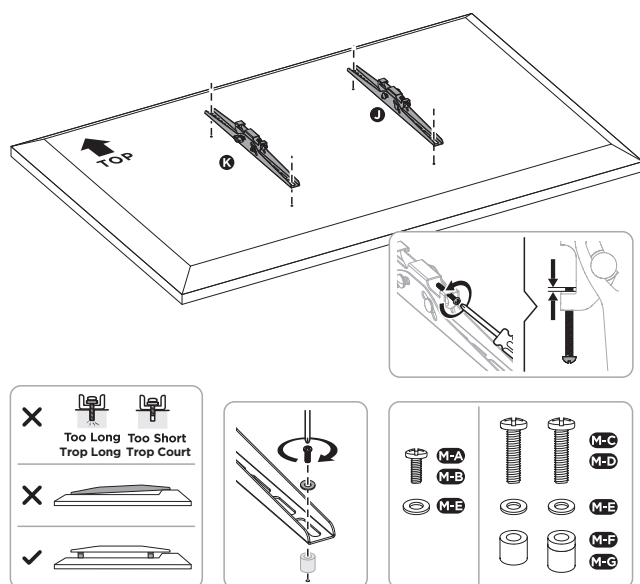

9

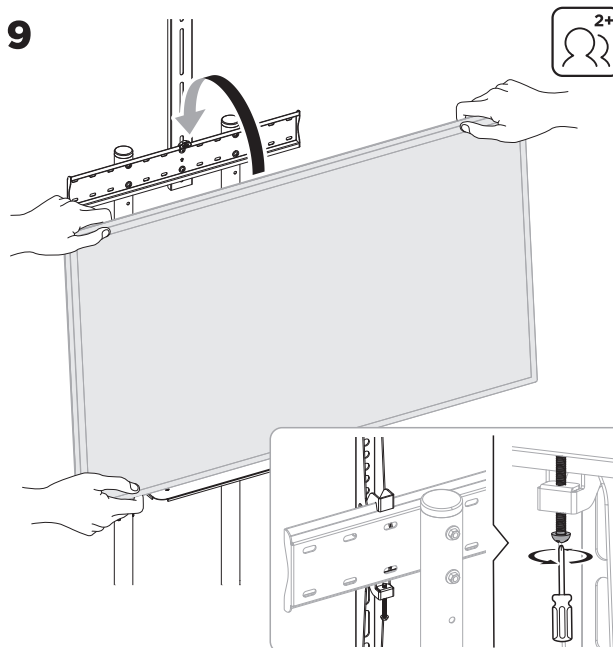

10

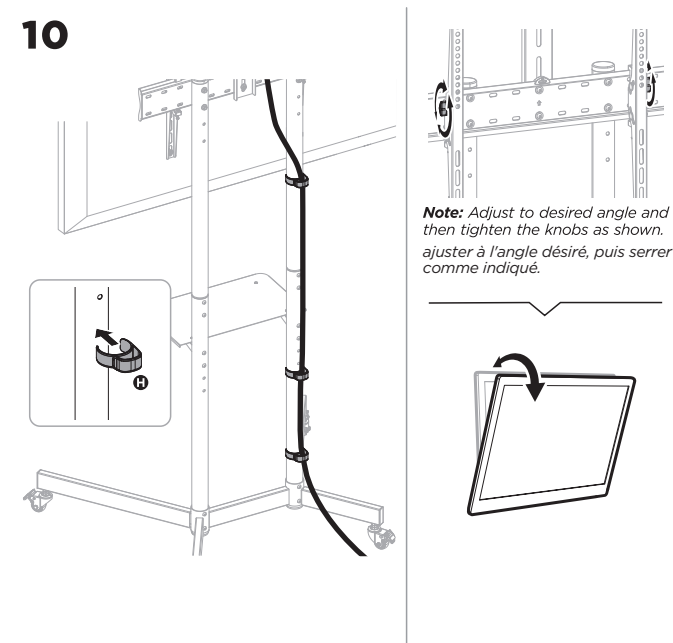

Note: Adjust to desired angle and then tighten the knobs as shown.
ajuster à l'angle désiré, puis serrer comme indiqué.

