MODE D'EMPLOI

G-MASTER

LCD Monitor

FRANÇAIS

G-MASTER G4380UHSU

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Nous recommandons pour lire ce manuel complet soigneusement avant d'installer et alimenter le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifi cations des directives CE/UE 2014/30/UE, aux directives EMC, les basses tensions 2014/35/UE, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.
La sensibilité électromagnétique a été choisie à un niveau permettant une utilisation correcte en milieu résidentiel, bureaux et locaux d'industrie légère et d'entreprises de petite taille, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des immeubles. Tout lieu d'utilisation devra se caractériser par sa connexion à un système public d'alimentation électrique basse tension.

IIYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL4380UH

⚠ AVERTIS-SEMENT

CE PRODUIT CONTIENT deux piles alcalines AAA.

- Ne pas chauffer les piles.
- Ne pas déformer la batterie.
- Ne pas recharger la batterie.
- Ne pas jeter la batterie au feu.
- Conserver la batterie à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur, ne pas la stocker dans un environnement à température élevée et à humidité.
- Ne pas ingérer la batterie, Risque de brûlure chimique.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Modèle de batterie :	LR03
Tension de la batterie/capacité typique :	1,5 V, 1200 mAh
Fabricant de batteries :	TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands

Veuillez vous informer sur le système local de collecte sélective des produits électriques et électroniques.
Respectez les règles locales et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères. L'élimination correcte de vos produits usagés contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Votre produit contient des piles couvertes par le règlement européen (UE) 2023/1542, qui ne peuvent pas être jetées avec les déchets ménagers normaux. Vous pouvez également consulter le site https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling

Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet : https://iiyama.com.

TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE....1
- CONSIGNES DE SECURITE....1
- REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)..3
- SERVICE CLIENT....3
- ENTRETIEN....4

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR....5
- FONCTIONS....5
- VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE....5
- INSTALLATION....6
- ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SOCLE DU PIED....7
- COMMANDES ET CONNECTEURS....8
- FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE....9
- PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE....10
- OPERATION BASIC....11
- CONNEXION DE VOTRE MONITEUR....15
- MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR....16
- RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISION....16

UTILISATION DU MONITEUR....17
- CONTENU DU MENU....19
- SYSTÈME VEILLE....31

DEPANNAGE....32

INFORMATIONS DE RECYCLAGE....33

ANNEXE....34
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
  G-MASTER G4380UHSU-B2 / G4380UHSU-B2 A....34
- DIMENSIONS....35
- FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION....35

- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
- Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- La police utilisée dans le menu OSD est sous licence Apache License, Version 2.0. Vous pouvez obtenir une copie de la licence sur http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

- Numéro d'enregistrement Eprel G4380UHSU-B2 : 2339200
  G4380UHSU-B2 A : 2591043

POUR VOTRE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un malfonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électique.

PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfonctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

ATTENTION

INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurez de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

ATTENTION

MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10cm environ du mur. En enlevant le pied, les slots de ventilation à l'arrière du moniteur peuvent se bloquer. Ceci peut entraîner une surchauffe et provoquer un feu ou des dommages. Assurez-vous de bien laisser assez de ventilation en enlevant le pied. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Pour déconnecter l'adaptateur secteur, le câble secteur ou le câble vidéo, tirez toujours par la prise. Ne jamais tirer par le câble, lui-même, car cela peut entrainer un incendie ou un choc électrique.

NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

FAITES ATTENTION À VOS MAINS ET VOS DOIGS !

Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.

REMARQUE POUR UN USAGE 24/7

Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24/7 dans n'importe quel environnement.

POUR LES UTILISATEURS UNIQUES

Ce produit est principalement destiné à être vu de près par un seul utilisateur.

N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL OU DE DÉSINFECTANTS SUR LE MONITEUR

Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

AUTRES

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'écran juste au dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'oeil.

REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Les symptômes suivants n'indique pas qu'il y a un problème, c'est normal:

NOTEZ

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

SERVICE CLIENT

NOTEZ Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

- Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama.
- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

ATTENTION

- Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.
- Pour éviter d'endommager le moniteur (écran LCD, boîtier, bornes de connexion) ou les accessoires, n'utilisez jamais les solvants puissants ou les lingettes de nettoyage suivants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

Benzine	Eau hypochloreuse
Diluant	Solvants acides ou alcalins
Alcool	Cire
Eau de Javel	Abrasifs
Peroxyde	Nettoyant pour matériel de bureau
Acétone	Nettoyant pour vitres
Chlorure de méthylène	Papier de soie
Toluène	Mouchoir humide
Ammoniaque	Chiffon chimique
Solution d'hypochlorite de sodium (Eau de Javel)	Papier de nettoyage
	etc.

NOTEZ

- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- Ne laissez pas l'écran LCD mouillé. Si des gouttelettes d'eau ou d'autres liquides se déposent sur l'écran, essuyez-le immédiatement avec un chiffon doux et sec. Si l'eau reste sur l'écran LCD, il risque de se décolorer ou de se tacher. De plus, si de l'humidité pénètre à l'intérieur du moniteur, cela peut l'endommager.
- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

Entretien régulier

Essuyez délicatement le boîtier avec un chiffon doux, sec et propre. Si votre moniteur est particulièrement sale, imbibez le chiffon d'un détergent doux dilué dans de l'eau, essorez-le bien, puis éliminez la saleté. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon doux et sec.

Désinfection à l'alcool

La désinfection à l'alcool peut provoquer une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants. Nous vous recommandons plutôt de vous désinfecter les mains à distance de l'écran, avant et après son utilisation.

Si vous devez absolument désinfecter le moniteur avec de l'alcool, veuillez d'abord prendre connaissance des avertissements et des attentions mentionnés ci-dessus. Évitez également les désinfections fréquentes à l'alcool.

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

FONCTIONS

- **Résolutions prises en charge jusqu'à 3840 × 2160**
- **Contraste élevé 4000:1 (Typique), Fonction de contraste avancé disponible, Luminosité 550cd/m² (Typique)**
- **Temps de réponse de l'image animée 0,3ms**
- **Prend en charge la technologie AMD FreeSync™ Premium ***
- **Prend en charge Display HDR400**
- **L'image sans scintillements**
- **Réducteur de la lumière bleue**
- **Lissage numérique des caractères**
- **2 haut-parleurs stéréo 7W**
- **Système de Veille**
- **Conforme au standard de montage VESA (200mm×100mm)**
- **Trou clé pour verrouillage de sécurité**

***** Disponible uniquement sur le modèle **G-MASTER G4380UHSU-B2 A**.

VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont livrés avec le LCD. Vérifiez que tous sont inclus avec le moniteur. Si l'un ou l'autre manque ou est détérioré, veuillez contacter votre revendeur iiyama local ou adressez-vous au bureau iiyama régional.

- Câble d'alimentation *
- Câble HDMI
- Câble DisplayPort
- Câble USB
- Télécommande
- Batteries (2 pcs)
- Crochet pour oreillette
- Socle du pied avec une vis
- Guide de sécurité
- Guide de démarrage rapide

ATTENTION * Toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.
Un câble secteur supérieur ou égal à la Norme H05VVF, 3G, 0,75mm² doit être utilisé.

INSTALLATION

ATTENTION

- Avant d'installer, assurez-vous que le mur, le plafond ou bureau-bras est assez solide pour supporter le poids de l'écran et les accessoires de montage.
- N'inclinez pas trop le moniteur vers le bas ou vers le haut. Le moniteur pourrait tomber en raison d'un déséquilibre.
- Vérifi ez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas assez serrées, le moniteur peut se détacher et causer des blessures ou des dommages.

< MONTAGE MURAL >

ATTENTION Lors de l'utilisation d'un bras d'affichage ou d'un support de bureau, tenez compte de l'épaisseur du support de montage VESA et utilisez quatre vis M4×10mm pour le fixer au moniteur. Veillez à ce que toutes les vis soient serrées et fixées correctement. L'utilisation de vis plus longues que celles-ci peut provoquer des chocs électriques ou des dommages en entrant en contact avec les pièces électriques à l'intérieur du moniteur.

Nous vous recommandons d'utiliser un support de montage VESA d'une épaisseur maximale de 2,5mm.

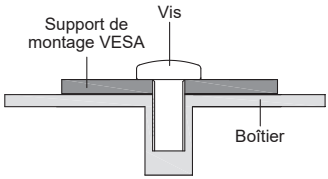

< MODE PAYSAGE >

Ce moniteur ne peut être utilisé qu'en position paysage. Ne le faîtes pas pivoter ni utiliser dans une orientation autre que paysage.

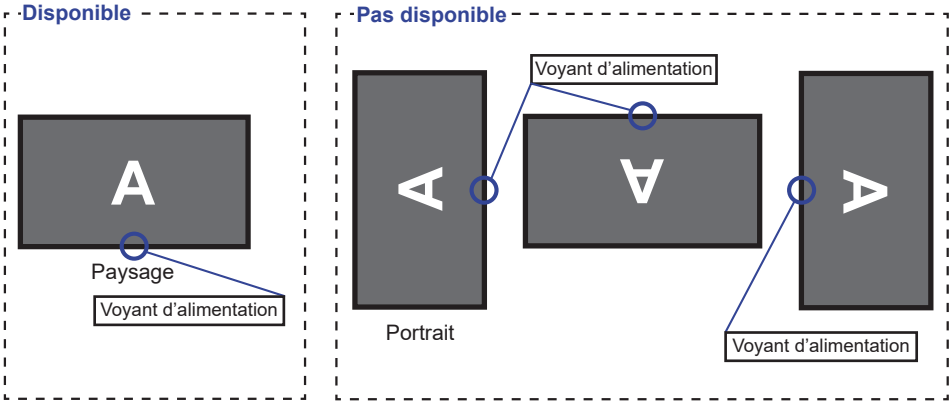

ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SOCLE DU PIED

ATTENTION

- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des domages.

<Installation>

① Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur ne soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
② Merci d'installer le Socle du Pied comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
③ Serrez la vis de pouce pour fixer le Socle du Pied au moniteur.

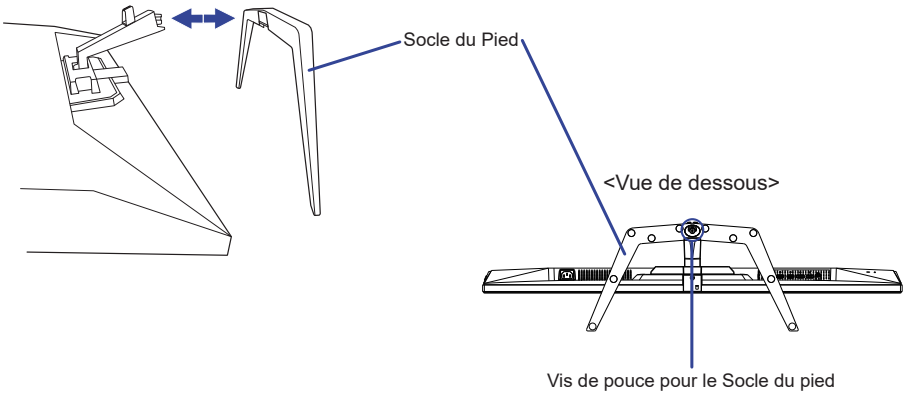

<Démontage>

① Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur ne soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
② Desserrez la vis de pouce pour retirer le Socle du pied du moniteur.

COMMANDES ET CONNECTEURS

<Façade>

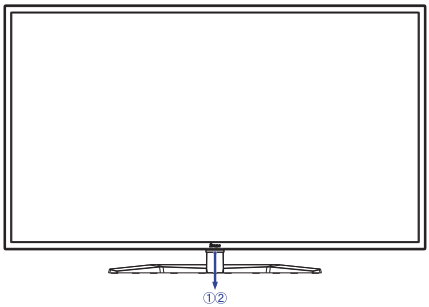

<Arrière>

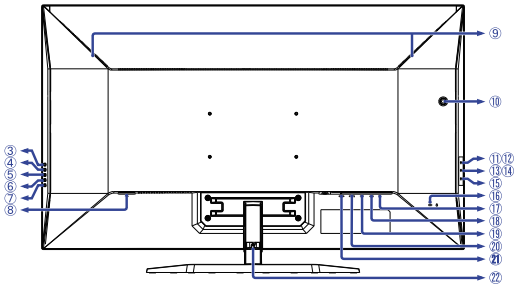

① Voyant d'alimentation

NOTEZ Bleu: Fonctionnement normal
Orange : Mode veille

② Capteur de réception

③ Touche Sélection de l'entrée (INPUT) Direct

④ Touche + / Volume (+) Direct

⑤ Touche − / Raccourci (−) Raccourci

⑥ Touche Menu (MENU)

⑦ Touche d'alimentation (⏻)

⑧ Connecteur d'alimentation secteur
(∼ : Courant alternative)

⑨ Haut-parleurs

⑩ Trou du crochet du casque *1

⑪⑬ Connecteur USB en aval
(SS USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A) ***Jaune***

⑫⑭ Connecteur USB en aval
(SS USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) ***Bleu***

⑮ Connecteur USB en amont (SS)

⑯ Trou clé pour verrouillage de sécurité

NOTEZ Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

⑰ Prise Casque (🎧)

NOTEZ Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

⑱ Connecteur de DisplayPort (DP2)

⑲ Connecteur de DisplayPort (DP1)

⑳ Connecteur de HDMI (HDMI2)

㉑ Connecteur de HDMI (HDMI1)

㉒ Support de câble

Direct Vous pouvez sauter les menus et afficher directement un écran de réglage des options ou une échelle de réglage.

Raccourci Menu des raccourcis:
Luminosité / Adaptive sync *2 /
FreeSync Premium *3 / Mode nuit /
Réd. du flou de bougé / i-Style Color /
Assistance à la cible *3

*1 Si nécessaire, attachez le crochet pour oreillette fourni et tournez-le pour le fixer.

*2 **G-MASTER G4380UHSU-B2** uniquement

*3 **G-MASTER G4380UHSU-B2 A** uniquement

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

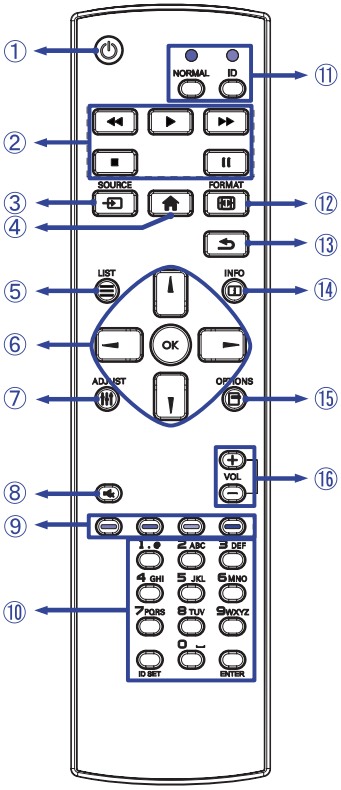

①	⏻	Allume et éteint le écran.
②	◀◀ ▶ ▶▶ ■ ❚❚	Non disponible pour ce modèle.
③	SOURCE	Sélectionne la source. Appuyez sur ◄ oder ► pour sélectionner à partir du DP1, DP2, HDMI1 ou HDMI2. Appuyez sur le Touche OK pour confirmer et sortir.
④		Ouvre le menu OSD.
⑤	LIST	Non disponible pour ce modèle.
⑥	▲ ▼ ◄ ►	Navigation dans les sous-menus et les réglages. ▲ : En haut ▼ : En bas ◄ : A gauche / Raccourci ► : A droite / Volume
	OK	Confirmer votre sélection ou enregistrer les modifications. Ouvre le menu OSD.
⑦	ADJUST	Non disponible pour ce modèle.
⑧		Active ou désactive la fonction de sourdine lorsque le menu n'est pas affiché.
⑨	— — — —	Non disponible pour ce modèle.
⑩	[NUMBER] / ID SET / ENTER	Non disponible pour ce modèle.
⑪	NORMAL / ID	Non disponible pour ce modèle.
⑫	FORMAT	Ouvrez le Réglage du mode Vidéo.
⑬		Retourner au menu précédent ou fermer le menu OSD.
⑭	INFO	Fournit les informations sur la résolution.
⑮	OPTIONS	Non disponible pour ce modèle.
⑯	VOL + / −	+: Augmenter le volume. −: Baisser le volume.

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour utiliser la télécommande, insérez deux piles sèches.

ATTENTION

Ne pas utilisez d'autres piles que celles spécifiés dans ce manuel pour la télécommande. Ne pas insérer une pile veille et neuve ensemble dans la télécommande. Assurez-vous du bon positionnement des piles "+" et "–" comme indiquer dans le boîtier. Retirez immédiatement les piles usées pour éviter tout écoulement du liquide dans le compartiment piles. La détérioration des piles ou l'électrolyte provenant de ces piles peut causer des tâches, feu ou blessure.

① Ouvrez le couvercle de la batterie.

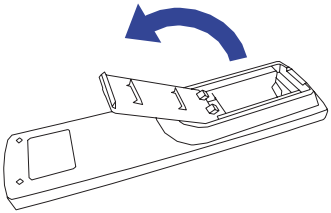

② Alignez et insérez deux piles AAA en suivant les indications PLUS et MINUS (comme indiqué dans le compartiment).

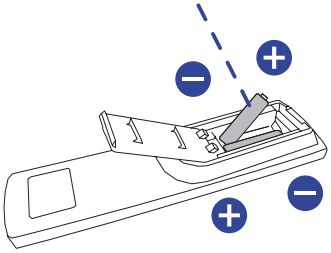

③ Fermez le couvercle de la batterie.

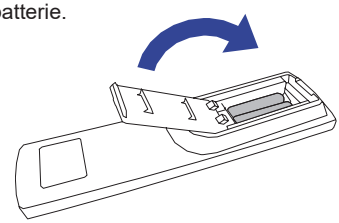

NOTEZ

- Reportez-vous aux instructions ci-dessus pour retirer les piles.
- Remplacez les piles avec des nouvelles quand la télécommande ne fonctionne pas proche du moniteur. Utilisez des piles sèches AAA. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Utilisez la télécommande en la pointant sur le Sensor du moniteur.
- D'autres télécommandes du marché ne fonctionneront pas avec ce moniteur. Utilisez uniquement la télécommande fournie.
- Les piles usagées doivent être déposées selon la réglementation de collectes et de gestion en vigueur.
- Les piles ne doivent pas être mises en exposition là où il peut y avoir une forte chaleur tel que le soleil, le feu ou autre.
- Retirez les piles si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période.

■ Mise en marche du moniteur

Le moniteur est allumé (ON) et le voyant d'alimentation devient Bleu quand vous appuyez sur Touche ⏻ sur la télécommande ou sur le moniteur. Le moniteur est éteint (OFF) et le voyant d'alimentation devient Orange lorsque vous appuyez sur le Touche ⏻ la télécommande ou du moniteur. Appuyez à nouveau pour allumer le moniteur.

NOTEZ

Même quand vous utilisez le mode veille ou en éteignant le Touche ⏻, le moniteur ne consommera qu'un minimum d'électricité. Il est recommandé de débrancher le câble d'alimentation de la prise murale quand le moniteur n'est pas utilisé, durant la nuit, pour éviter une consommation d'énergie inutile.

[Télécommande]

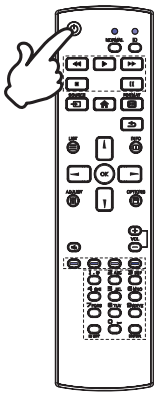

[Moniteur]

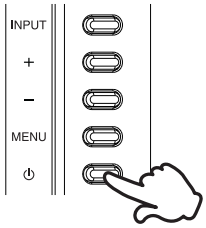

■ Affichage du Menu de Réglage

La page Menu s'affiche sur le moniteur quand vous appuyez la Touche ⌂ ou OK sur la télécommandesur ou la Touche MENU sur le moniteur. La page Menu disparaît en appuyant sur la Touche ◄ / ⮌ de la télécommande ou la Touche INPUT sur le moniteur.

[Télécommande]

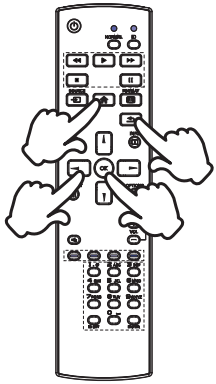

[Moniteur]

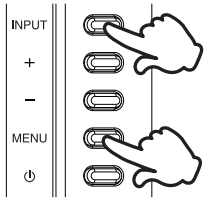

■ **Déplacement du Curseur verticalement**

Sélectionnez le réglage en appuyant les Touches ▲ / ▼ sur la télécommande ou sur les Touches + / − sur le moniteur quand la page menu est affichée sur le moniteur.

[Moniteur]

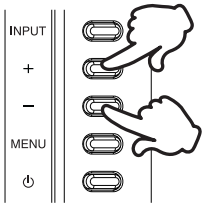

[Fernbedienung]

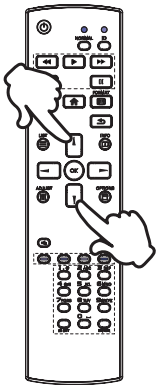

■ **Déplacement du Curseur horizontalement**

Sélectionnez les réglages ou faites cet ajustement en appuyant les Touches ◄ / ► sur la télécommande ou sur les Touches + / − sur le moniteur quand la page menu est affichée sur le moniteur.

[Moniteur]

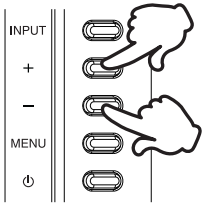

[Fernbedienung]

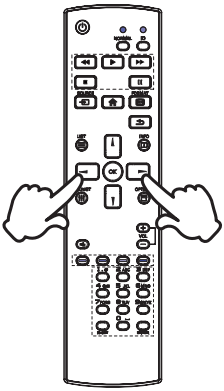

■ **Ajustement du son/volume**

Appuyez sur les Touches VOL+ / VOL− sur la télécommande ou sur la Touche + sur le moniteur ajustez le volume du son quand la page menu ne s'affiche pas sur le moniteur.

[Moniteur]

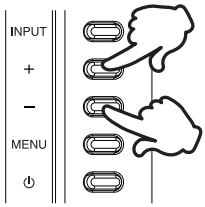

[Télécommande]

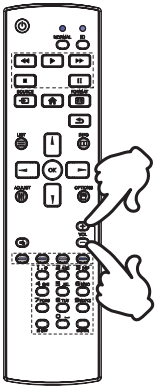

NOTEZ

Pour le moniteur, appuyez d'abord sur le Touche +, puis réglez le volume avec les Touches + / −.

■ **Raccourci vers les menus: Luminosité / Adaptive sync** *1 **/ FreeSync Premium** *2 **/ Mode nuit / Réd. du flou de bougé / i-Style Color / Assistance à la cible** *2

Appuyez sur la Touche ◄ sur la télécommande ou sur la Touche − sur le moniteur pour exécuter le raccourci quand la page menu ne s'affiche pas sur le moniteur.

[Moniteur]

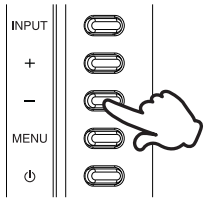

[Télécommande]

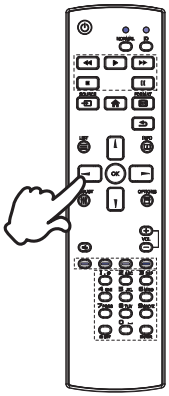

*1 **G-MASTER G4380UHSU-B2** uniquement
*2 **G-MASTER G4380UHSU-B2 A** uniquement

■ Sélection du signal vidéo d'Entrée

Appuyez sur la Touche SOURCE de la télécommande ou sur la Touche INPUT du moniteur lorsque le menu n'est pas affiché. Le menu **Sélection de l'entrée**.

[Moniteur]

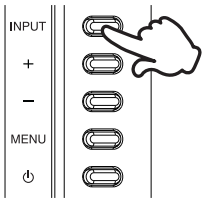

[Télécommande]

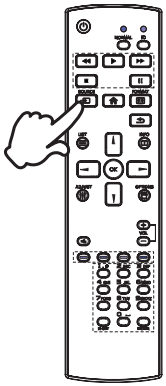

CONNEXION DE VOTRE MONITEUR

① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
③ Brancher l'ordinateur au moniteur à l'aide le câble USB.
④ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
⑤ Allumez votre moniteur et votre ordinateur.

NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.

[Exemple de connexion]

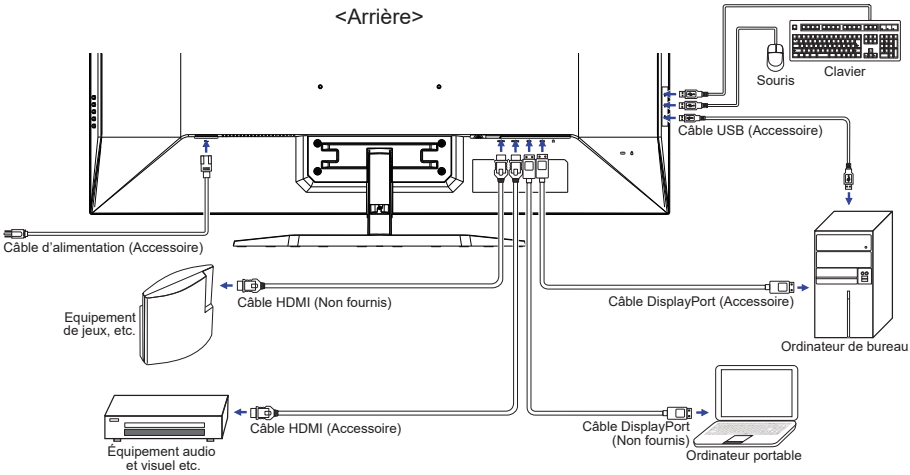

[Rassemblez les câble]

Passez les câbles à travers le support de câble pour les regrouper.

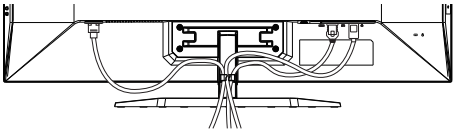

MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR

■ Fréquences du signal
Passez aux fréquences souhaités détailles à la page 35 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".

RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISION

■ Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder le moniteur bien en face.

■ Tenez le pied pour ne pas renverser le moniteur lorsque vous modifiez son orientation.

■ Vous pouvez régler l'angle du moniteur jusqu'à 10° vers le haut et 2° vers le bas.

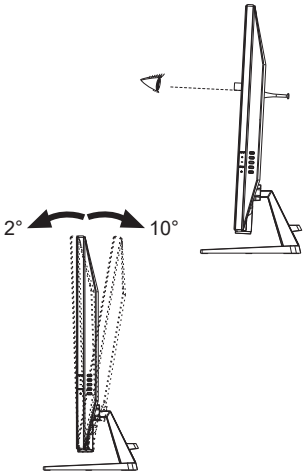

NOTEZ

■ Ne touchez pas l'écran LCD lorsque vous réglez l'angle. Cela pourrait endommager ou casser l'écran LCD.

■ Faites très attention à ne pas vous pincer les doigts ou les main lors du réglage de l'angle.

UTILISATION DU MONITEUR

Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 35 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous.

① **Appuyez sur la Touche ⌂ / OK sur la télécommande ou la Touche MENU sur le moniteur pour lancer la fonction d'affichage à l'écran (OSD). Les icônes du menu principal s'affichent et vous pouvez passer de l'une à l'autre en utilisant les Touches ◄ / ► / ▲ / ▼ sur la télécommande ou les Touches + / – sur le moniteur.**

② **Sélectionnez l'icône du menu principal correspondant à l'ajustement ou au réglage souhaité. Appuyez sur la Touche OK sur la télécommande ou la Touche MENU sur le moniteur. Utilisez ensuite les Touches ▲ / ▼ sur la télécommande ou les Touches + / – sur le moniteur pour mettre en surbrillance le sous-menu souhaité.**

③ **Appuyez sur la Touche OK sur la télécommande ou la Touche MENU sur le moniteur à nouveau. Utilisez ensuite les Touches ◄ / ► sur la télécommande ou les Touches + / – sur le moniteur pour effectuer les ajustements ou réglages appropriés.**

④ **Appuyez sur la Touche OK sur la télécommande ou la Touche MENU sur le moniteur, puis appuyez la Touche ◄ / ⮌ sur la télécommande ou la Touche INPUT sur le moniteur pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement enregistrés.**

Par exemple, pour corriger la position verticale de l'OSD, sélectionnez OSD **Configuration** dans le menu principal et appuyez sur la Touche OK sur la télécommande ou la Touche MENU sur le moniteur. Puis, sélectionnez **Position V** en utilisant les Touches ▲ / ▼ sur la télécommande ou les Touches + / – sur le moniteur.
Une échelle de réglage devient active après l'appui sur la Touche OK sur la télécommande ou la Touche MENU sur le moniteur à nouveau. Utilisez ensuite les Touches ◄ / ► sur la télécommande ou les Touches + / – sur le moniteur pour corriger la position verticale OSD. La position verticale OSD doit changer pendant que vous effectuez l'opération.

Appuyez la Touche OK sur la télécommande ou la Touche MENU sur le moniteur, puis appuyez la Touche ◄ / ⮌ sur la télécommande ou la Touche INPUT sur le moniteur pour fermer la fonction d'affichage à l'écran et les modifications sont enregistrées en mémoire.

NOTEZ

- Lorsque l'utilisation des touches est abandonnée pendant l'ajustement, la fenêtre OSD disparaît après le délai défini pour la **Délai affichage OSD**. La Touche ◄ / ⮌ sur la télécommande ou la Touche INPUT sur le moniteur peut également être utilisée pour fermer rapidement la fenêtre OSD.
- Les données de réglage sont automatiquement enregistrées en mémoire lorsque la fenêtre OSD disparaît. Évitez d'éteindre le moniteur pendant l'utilisation du Menu.

CONTENU DU MENU

Veuillez comprendre à l'avance que la modification de certains éléments de menu peut affecter d'autres ajustements ou paramètres.

Réglage de l'image
Picture Adjust

Sous-menu	Problème / Option		Touche correspondante
Contraste Contrast	Trop terne Trop intense		+ / −
Luminosité *1 Brightness Raccourci	Trop sombre Trop clair		+ / −
Overdrive	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Il améliorera le temps de réponse de nivean gris du panneau d'affichage à cristaux liquides. Un niveau plus élevé a comme conséquence un plus rapide le temps de réponse.		+ / −
NOTEZ	Le niveau 6 n'est disponible que lorsque Réd. du flou de bougé (MBR) est activé.		
HDR	Allumé	Pour le signal HDR (High Dynamic Range)	
	Eteint	Pour signal normal	
Adaptive sync *2 FreeSync Premium *3 Raccourci	Allumé	Activer la fonctionnalité de fréquence de rafraîchissement variable.	
	Eteint	Désactiver la fonctionnalité de fréquence de rafraîchissement variable.	
Contr. avancé Adv.Contrast	Allumé	Rapport de contraste accru	
	Eteint	Rapport de contraste typique	
Mode nuit Night Mode Raccourci	Eteint	Normal	
	Mode 1	La luminosité du rétroéclairage est réduite.	
	Mode 2	La luminosité du rétroéclairage est réduite de plus de Mode 1.	
	Mode 3	La luminosité du rétroéclairage est réduite de plus de Mode 2.	
Réd. de lum. Bleue Blue Light Reducer	Eteint	Normal	
	Mode 1	La lumière bleu est réduite.	
	Mode 2	La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 1.	
	Mode 3	La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 2.	
Réd. du flou de bougé Motion Blur Red. Raccourci	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Réduisez le flou de mouvement sur l'écran LCD. Disponible uniquement lorsque le taux de rafraîchissement est de 100Hz ou plus.		+ / −
Gamma	Gamma1	Contraste élevé	
	Gamma2	Normal	
	Gamma3	Sombre	

*1 Ajustez la luminosité quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.

*2 Disponible uniquement sur le modèle **G-MASTER G4380UHSU-B2**.

*3 Disponible uniquement sur le modèle **G-MASTER G4380UHSU-B2 A**.

Raccourci

Vous pouvez accéder rapidement à certains menus en suivant les étapes ci-dessous.

Lorsque le menu OSD n'est pas affiché, appuyez sur la Touche ◄ de la télécommande ou sur la Touche − du moniteur pour faire apparaître le sous-menu. À partir de là, sélectionnez le menu souhaité.

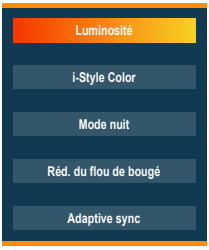

G-MASTER G4380UHSU-B2

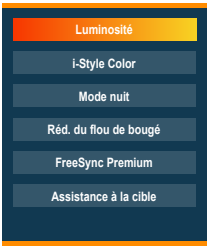

G-MASTER G4380UHSU-B2 A

Sélection de l'entrée
Input Select

Direct

Sous-menu	Option		
Source entrée Input Source	Auto	Rechercher une source d'entrée disponible et sélectionner automatiquement.	
	Manuel	DisplayPort 1	Sélectionnez l'entrée DisplayPort 1.
		DisplayPort 2	Sélectionnez l'entrée DisplayPort 2.
		HDMI1	Sélectionnez l'entrée HDMI1.
		HDMI2	Sélectionnez l'entrée HDMI2.

NOTEZ L'option Auto permet la sélection automatique des sources d'entrée disponibles.
Vous ne pouvez pas sélectionner une source d'entrée à partir d'un ordinateur en mode veille.
Si vous sélectionnez manuellement l'une des sources d'entrée, l'autre source n'est pas automatiquement sélectionnée.

Direct

Vous pouvez ignorer les menus et accéder directement à un écran de réglage d'options en effectuant les opérations suivantes.

- Sélection de l'entrée: Appuyez sur la Touche SOURCE de la télécommande ou sur la Touche INPUT du moniteur lorsque le Menu n'est pas affiché.

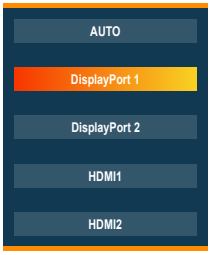

Réglage audio
Audio Adjust

Sous-menu		Problème / Option	Touche correspondante
Volume	Direct	Trop faible Trop fort	+ / −
Muet Mute	Direct	Allumé	Arrêtez le bruit temporairement.
		Eteint	Renvoyaz le volume sain au niveau précédent.

Direct

Vous pouvez ignorer les menus et accéder directement à un écran de réglage d'options ou à une échelle de réglage grâce aux opérations suivantes.

- Volume: Appuyez sur les Touches VOL+ / VOL− sur la télécommande ou sur la Touche + sur le moniteur lorsque le Menu n'est pas affiché.

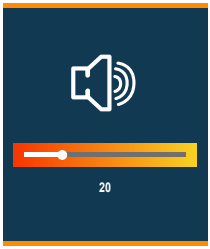

- Muet: Appuyez sur le Touche de la télécommande ou maintenez enfoncé le Touche + sur le moniteur pendant 2 secondes lorsque le Menu n'est pas affiché.
  Mute et Unmute sont activés en répétant l'opération ci-dessus.

Sauvegarde réglages
Store User Setting

Sous-menu	Option	
Acces utilisateur User Modes	Mode utilisateur 1	Sauvegarder les paramètres de réglage de l'écran.
	Mode utilisateur 2	
	Mode utilisateur 3	

NOTEZ Le moniteur mémorise les paramètres personnalisés ci-dessous. Ces paramètres peuvent être invoqués ultérieurement à partir des options i-Style Color.

Contraste, Luminosité, Overdrive, HDR, Adaptive sync*1, FreeSync Premium*2, Contr. avancé, Mode nuit, Réd. de lum. Bleue, Réd. du flou de bougé, Gamma, Volume, Muet, 6 axes, Temperature couleur, Pré réglages utilisateur, Réglages des zones noires, Technologie X-Res, Finesse, Mode affichage direct, Réglage du mode Vidéo

*1 Disponible uniquement sur le modèle **G-MASTER G4380UHSU-B2**.

*2 Disponible uniquement sur le modèle **G-MASTER G4380UHSU-B2 A**.

Couleur
Color Settings

Sous-menu	Problème / Option		Touche correspondante
6 axes 6-Axis	Teinte	Rouge	Trop faible Trop fort
		Jaune	
		Verte	
		Cyan	
		Bleue	
		Magenta	
	Saturation	Rouge	Trop faible Trop fort
		Jaune	
		Verte	
		Cyan	
		Bleue	
		Magenta	
Temperature couleur Color Temperature	Froides	Couleur froide	
	Normal	Couleur normale	
	Chaudes	Couleur chaude	
Pré réglages utilisateur User Preset	R Personnalisé	Trop faible Trop fort	
	G Personnalisé		
	B Personnalisé		
Réglages des zones noires Black Tuner	De -5 à +5 Vous pouvez ajuster les tons foncés.		

Régl. de l'image
Image Adjust

Sous-menu	Option		Touche correspondante
i-Style Color **Raccourci**	Eteint		Revenir à l'état défini par le réglage des couleurs, à l'exception de i-Style Color.
	Standard		Pour l'environnement de fenêtre général et le réglage par défaut du moniteur
	Jeux de sport		Pour l'environnement de jeu de sport
	Jeux de combat		Pour l'environnement de jeu de combat
	Jeux de stratégie		Pour l'environnement de jeu de stratégie
	Texte		Pour l'édition de texte et l'affichage en environnement de traitement de texte
	Mode utilisateur 1		Appliquer les réglages d'utilisateur.
	Mode utilisateur 2		Appliquer les réglages d'utilisateur.
	Mode utilisateur 3		Appliquer les réglages d'utilisateur.
Technologie X-Res X-Res Technology	Eteint	Normal	
	Léger	Rehausser les contours de l'image.	
	Moyen	Améliore le bord de l'image plus que l'option Léger.	
	Poussé	Améliore le bord de l'image plus que l'option Moyen.	
Finesse Sharpness	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Vous pouvez changer la qualité de l'image de 1 à 6 (Nette à Lisse). Appuyez la Touche ► / + pour changer la qualité de l'image dans l'ordre croissant. Appuyez la Touche ◄ / – pour changer la qualité de l'image dans l'ordre décroissant.		
Optimisation signal HDMI *1 HDMI Range	Plein écran		Pour l'affichage de couleurs en pleine échelle
	Limitée		Pour l'affichage de couleurs en échelle limitée
Mode affichage direct Direct Drive Mode	Allumé		Réduit le décalage d'entrée.
	Eteint		Typique

NOTEZ Modification de la résolution, du taux de rafraîchissement ou la mise sous tension / hors tension, peut désactiver la fonction Mode affichage direct.

Sous-menu	Option	
Réglage du mode Vidéo Video Mode Adjust	Plein écran	Affichage plein écran
	Format *2	Extension de proportion d'affichage
	Point par point *3,4	Affichage de l'écran point par point.
	17inch *4	Afficher l'image sur un écran de 17 pouces (5 : 4).
	19inch *4	Afficher l'image sur un écran de 19 pouces (5 : 4).
	19.5inch *4	Afficher l'image sur un écran de 19,5 pouces (16 : 9).
	21.5inch *4	Afficher l'image sur un écran de 21,5 pouces (16 : 9).
	23inch *4	Afficher l'image sur un écran de 23 pouces (16 : 9).
	23.6inch *4	Afficher l'image sur un écran de 23,6 pouces (16 : 9).
	23.8inch *4	Afficher l'image sur un écran de 23,8 pouces (16 : 9).
	24inch *4	Afficher l'image sur un écran de 24 pouces (16 : 9).
	24.5inch *4	Afficher l'image sur un écran de 24,5 pouces (16 : 9).
	27inch *4	Afficher l'image sur un écran de 27 pouces (16 : 9).
	31.5inch *4	Afficher l'image sur un écran de 31,5 pouces (16 : 9).

*1 Disponible uniquement pour l'entrée HDMI. Cela pourrait ne pas fonctionner selon l'appareil que vous connectez.

*2 Disponible uniquement en résolutions 4:3 et 5:4.

*3 Disponible uniquement lorsque la résolution est inférieure à 3840 × 2160.

*4 Désactivé lorsque le Mode affichage direct est actif.

Raccourci

Vous pouvez accéder rapidement à certains menus en suivant les étapes ci-dessous.

Lorsque le menu OSD n'est pas affiché, appuyez sur la Touche ◄ de la télécommande ou sur la Touche − du moniteur pour faire apparaître le sous-menu. À partir de là, sélectionnez le menu souhaité.

G-MASTER G4380UHSU-B2 | G-MASTER G4380UHSU-B2 A

Langue
Language

Option			
English	Anglais	日本語	Japonais
Deutsch	Allemand	Nederlands	Néerlandais
Español	Espagnol	Polski	Polonais
Français	Français	Русский	Russe
Italiano	Italien	Česky	Tchèque

Configuration
Setup Menu

Sous-menu	Problème / Option	Touche correspondante
Position H OSD Horizontal Position	OSD trop à gauche OSD trop à droite	+ / −
Position V OSD Vertical Position	OSD trop basse OSD trop haute	+ / −
Délai affichage OSD OSD Time	Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'OSD entre 5 et 30 secondes.	+ / −
Logo d' ouverture Opening Logo	Allumé: Le logo G-MASTER est affiché lorsque le monitor est allumé. Eteint: Le logo G-MASTER n'apparaît plus lorsque le moniteur est allumé.	
LED d'alimentation Power LED	Allumé: La Voyant d'alimentation est allumée. Eteint: La Voyant d'alimentation est éteinte.	
NOTEZ Eteignez le Voyant d'alimentation si la lumière vous dérange.		
Contrôle DDC/CI DDC/CI Control	Allumé: Active la fonction DDC/CI. Eteint: Désactive la fonction DDC/CI.	
Chargement USB USB Charge	Allumé: Les périphériques USB peuvent être chargés même lorsque le moniteur est en mode veille. Eteint: Les périphériques USB ne peuvent pas être chargés lorsque le moniteur est en mode veille.	
NOTEZ Lorsque le moniteur est éteint, les périphériques USB ne peuvent pas être chargés même si la fonction Chargement USB est activée.		
HDMI2.1 *1	Allumé: Défaut Eteint: Si vous voyez des images anormales, sélectionnez Eteint.	
NOTEZ La désactivation de cette fonction désactivera également la Compression DSC.		
Compression DSC *2 DSC Compression	Allumé: Défaut Eteint: Si vous voyez des images anormales, sélectionnez Eteint.	
Assistance à la cible *3 Target Assist **Raccourci**	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Sélectionnez la forme et la couleur du réticule affiché au centre de l'écran.	+ / −

*1 Disponible uniquement pour l'entrée HDMI.
La sélection de Eteint limitera les synchronisations de signal prises en charge. Voir FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION à la page 35.

*2 DSC = Display Stream Compression
Pour l'entrée DisplayPort, la sélection de Eteint désactivera l'affichage couleur 8 bits. Voir FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION à la page 35.

*3 Disponible uniquement sur le modèle **G-MASTER G4380UHSU-B2 A**.

Raccourci

Vous pouvez accéder rapidement à certains menus en suivant les étapes ci-dessous.

Lorsque le menu OSD n'est pas affiché, appuyez sur la Touche ◄ de la télécommande ou sur la Touche − du moniteur pour faire apparaître le sous-menu. À partir de là, sélectionnez le menu souhaité.

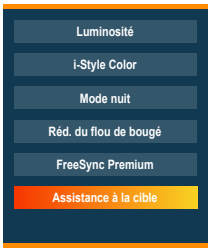

G-MASTER G4380UHSU-B2 A

Display Information
Display Information

Sous-menu	Option
Display Information	Affiche les informations sur le signal d'entrée actuel de la carte graphique dans votre ordinateur.

NOTEZ Consultez le guide d'utilisation de votre carte graphique pour plus d'informations sur le changement de la résolution et de la vitesse de rafraîchissement.

Restaurer
Reset

Sous-menu	Option	
Remise à zéro totale? Reset All?	Oui	Les données préréglées à l'usine sont restaurées.

● Mode Verrouillage

<OSD>

Si vous allumez le moniteur en maintenant enfoncé la Touche MENU sur le moniteur alors que le moniteur est éteint, les opérations des touches OSD seront verrouillées / déverrouillées.

<Power / OSD>

Si vous continuez à appuyer sur la Touche MENU sur le moniteur pendant 10 secondes lorsque le menu n'est pas affiché, les opérations de la touche Power / OSD seront verrouillées / déverrouillées.

SYSTÈME VEILLE

Ce produit dispose de la fonction veille. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.
Il existe un mode veille disponible comme décrit ci-dessous. La fonction veille, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

■ **Mode veille**

Quand le signal vidéo de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode veille, ce qui réduit la consommation électrique à 0,5W ou moins*. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient orange. À partir du mode veille, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

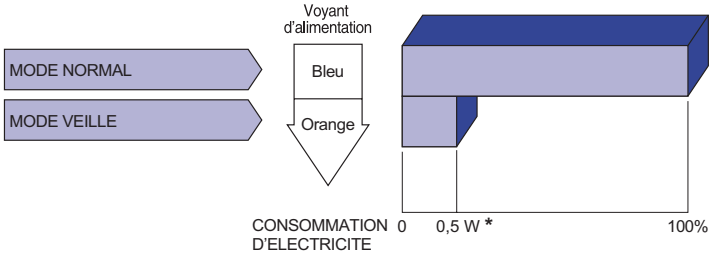

* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

Problème		Contrôle
①	L'image n'apparaît pas.	
	(Le voyant d'alimentation ne s'allume pas)	☐ Le câble d'alimentation est-il correctement branché ? ☐ L'commutateur d'alimentation est-il allumé ? ☐ Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.
	(Le voyant d'alimentation est bleu)	☐ Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran. ☐ Augmenter le Contraste et/ou la Luminosite. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement ranché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
	(Le voyant d'alimentation est orange)	☐ Si le moniteur est en mode veille, toucher la souris ou l'écran. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
②	L'écran n'est pas synchronisé.	☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
③	L'écran n'est pas centré.	☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
④	L'écran est trop lumineux ou trop sombre.	☐ Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑤	L'écran tremble.	☐ La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑥	Pas de son.	☐ L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche. ☐ Augmentez le Volume. ☐ Le Muet est Eteint. ☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.
⑦	Le son est trop fort ou trop faible.	☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.
Veuillez visiter notre site Web: https://iiyama.com pour la réutilisation de moniteur.

ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent etre sujets à modifications, sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : G-MASTER G4380UHSU-B2 / G4380UHSU-B2 A

Catégorie de taille		43"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	VA
	Taille	Diagonale: 42,5" (108cm)
	Taille du point	0,245mm H × 0,245mm V
	Luminosité	550cd/m^2 (Typique), 210cd/m^2 (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	4000 : 1 (Typique), Fonction de contraste avancé disponible
	Angle de vue	Gauche / Droite: 89° chaque, Haut / Bas: 89° chaque (Typique)
	MPRT	0,3ms
Couleurs affichées		Env. 1,07 Mrd.
Fréquence de synchronisation		Adaptive sync *1 / FreeSync *2 Eteint: Horizontale: 30,0-335,0kHz, Verticale: 30-144Hz Adaptive sync *1 / FreeSync *2 Allumé: Horizontale: 30,0-335,0kHz, Verticale: 48-144Hz
Résolution Native		3840 × 2160, 8,2 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		3840 × 2160 144Hz
Connecteur d'entrée		HDMI × 2, DisplayPort × 2
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Nombre de ports USB Taille du connecteur		1 Montante: Type-B 4 Descendante: Type-A (DC5V, 900mA) × 2, Type-A (DC5V, 1,5A) × 2
Prise Casque *3		Prise mini 3,5mm (Stéréo)
Haut-parleurs		7W × 2 (Haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		941,18mm L × 529,42mm H / 37,1" L × 20,8" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Puissance absorbée *4		89W (Typique), 48W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions		977,5 × 621,5 × 253,5mm / 38,5 × 24,5 × 10,0" (L×H×P)
Poids net		14,8kg / 32,6lbs
Angle d'inclinaison		Haut: 10°, Bas: 2°
Conditions de fonctionnement		Utilisation: Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage: Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 95% (sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

NOTEZ

*1 **G-MASTER G4380UHSU-B2** uniquement

*2 (FreeSync Premium) **G-MASTER G4380UHSU-B2 A** uniquement

*3 Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

*4 Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DIMENSIONS

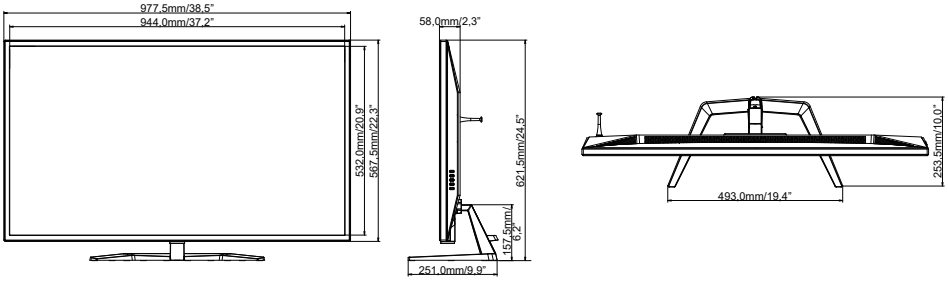

FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Mode video	Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Horloge à points	
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz	
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz	
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz	
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz	
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz	
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz	
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz	
	137,255kHz	119,978Hz	285,490MHz	
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz	
	182,996kHz	119,998Hz	497,750MHz	*1
	222,188kHz	143,997Hz	604,350MHz	*1
3840 × 2160	67,500kHz	30,000Hz	297,000MHz	
	133,322kHz	59,997Hz	533,250MHz	
	226,498kHz	99,999Hz	905,990MHz	*1
	274,435kHz	119,998Hz	1097,740MHz	*1,2
	333,185kHz	143,987Hz	1332,740MHz	*1,2

NOTEZ *1 Non disponible en désactivant la fonction HDMI2.1 lors de l'utilisation de l'entrée HDMI.

*2 L'affichage couleur 8 bits ne peut pas être effectué en désactivant la fonction de Compression DSC lors de l'utilisation de l'entrée DisplayPort.

Console	1080p (1920×1080)	1440p (2560×1440)	2160p (3840×2160)
PS5	60 / 120Hz	60 / 120Hz	60 / 120Hz
Xbox Series X/S	60 / 120Hz	60 / 120Hz	60 / 120Hz