Collection of Inspiration

M-1350 BTC/BTCW

UNPACK THE UNIT

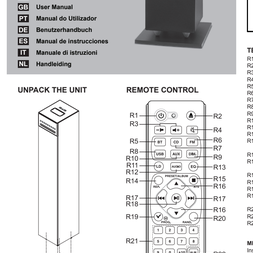

REMOTE CONTROL

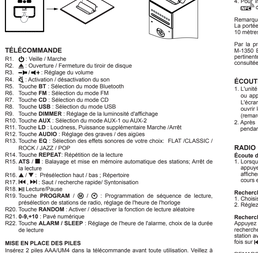

LOCATION OF CONTROLS

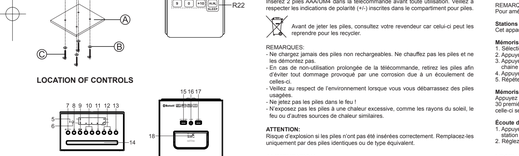

FR **ENCEINTE BLUETOOTH AVEC RADIO FM, CD ET PORT USB**

CONTENU DE LA BOÎTE

Lorsque vous allez venir nouvelle tour, assurez-vous que vous avez enlevé tous les accessoires et les papiers d'informations:
- Tour d'enceinte
- Télécommande
- Câble auxiliaire
- Accessoires d'installation
- Base en bois
- Rondelle x 4
- Vis/Tournevis x 4

Si vous souhaitez utiliser votre enceinte Bluetooth, assemblez la base en bois sur le corps principal avec les vis et les rondelles fournies d'abord.

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Afficheur LED
2. Tweeters
3. Haut-parleurs
4. Caisson de grave
5. Indicateur Bluetooth
6. Capteur pour télécommande
7. **◁/ SOURCE**: Veille / Marche / Pour sélection le mode de fonctionnement: Bluetooth, CD, FM, USB, AUX-1 x AUX-2.
8. Port de lecture/Pause
9. **◁◁** : Mise en mémoire / Stop la lecture
10. **▷▷** : Suivant / recherche rapide/ Réglage de l'heure
11. **P+** : Présélection
12. **+▷▷** : Réglage du volume
13. **△** : Ouverture / Fermeture du tiroir de disque
14. Compartiment CD
15. Port USB pour le chargeur
16. Entrée auxiliaire (3.5MM)
17. Port USB pour la lecture MP3
18. **((•))** marquage NFC
19. Antenne filaire FM
20. Prises RCA **AUDIO IN L/R**
21. Cordon d'alimentation secteur
22. Indicateur alarme/ Veille
23. Indicateur de réjection
24. Indicateur de programme
25. Indicateur d'alarme
26. Indicateur de veille
27. Station pour tablette ou smartphone

STATION POUR TABLETTE OU SMARTPHONE

1. Appuyez pour soulevez le couvercle de la station.
2. Placez votre tablette ou votre smartphone sur la station.

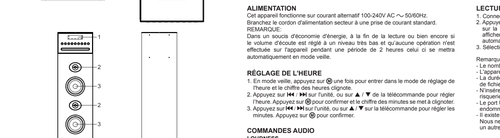

FR Manuel de l'utilisateur
GB User Manual
DE Manual de Utilizador
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

TÉLÉCOMMANDE

R1. **◁/** : Veille / Marche
R2. **△** : Ouverture / Fermeture du tiroir de disque
R3. **+▷▷** : Réglage du volume
R4. **◁◁** : Activation / désactivation du son
R5. **** : Sélection du mode Bluetooth
R6. **Touche FM** : Sélection du mode FM
R7. **Touche CD** : Sélection du mode CD
R8. **Touche USB** : Sélection du mode USB
R9. **Touche DISPLAY** : Réglage de la luminosité d'affichage
R10. **Touche AUX** : Sélection du mode AUX-1 ou AUX-2
R11. **Touche LD** : Louderes, Puissance supplémentaire Marche /Arrêt
R12. **Touche AUDIO** : Réglage des graves / des aigües
R13. **Touche EQ** : Sélection des effets sonores de votre choix: FLAT /CLASSIC / ROCK/ JAZZ / POP
R14. **Touche REPEAT** : Répétition de la lecture
R15. **ATS /** : Balayage et mise en mémoire automatique des stations; Arrêt de la lecture
R16. **P+/ ▷II** : Présélection haut / bas ; Répertoire
R17. **+▷▷ / ◁◁** : Saut rapide / Recherche
R18. **((•))** Lecture/Pause
R19. **Touche PROGRAM / ◁/** : Programmation de séquence de lecture, présélection de stations de radio, réglage de l'heure de l'horloge
R20. **Touche MODE** : Activer / désactiver la fonction de lecture aléatoire
R21. **0.9-10** : Pavé numérique
R22. **Touche ALARM / SLEEP** : Réglage de l'heure de l'alarme, choix de la durée de lecture

MISE EN PLACE DES PILES

Insérez 2 piles AAA/UM4 dans la télécommande avant toute utilisation. Veillez à respecter les indications de polarité (+/-) inscrites dans le compartiment pour piles.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

REMARQUES:
- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Ne jetez pas les piles dans le feu !
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION:
Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne sur courant alternatif 100-240V AC ~ 50/60Hz.
Branchez le connecteur sur prise murale et allumez l'appareil à l'aide du bouton standard.
REMARQUE:
Afin de faire d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 2 heures celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. En mode veille, appuyez sur **◁/** pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'heure et le chiffre des heures clignote.
2. Appuyez sur **+▷▷** / **◁◁** pour régler l'heure. Appuyez sur **◁/** de la télécommande pour régler l'heure. Appuyez sur **◁/** pour confirmer et le chiffre des minutes se met à clignoter.
3. Appuyez sur **+▷▷** / **◁◁** pour régler les minutes. Appuyez sur **◁/** de la télécommande pour régler les minutes. Appuyez sur **◁/** pour confirmer.

COMMANDES AUDIO

LOUDNESS
Appuyez sur la touche **LD** sur la télécommande pour activer / désactiver la fonction loudness.
Loudness activé: l'écran affiche « LOUD ».
Loudness désactivé: l'écran affiche « LOUD ».

GRAVES / AIGUS
Appuyez sur la touche **AUDIO** sur la télécommande pour choisir la fonction graves ou aigues. Tourne correspondant au réglage sur l'écran, puis appuyez sur **+▷▷** ou **+◁◁** pour régler le niveau des graves ou des aigues. Relâchez la touche pour confirmer le réglage.

ÉGALISEUR
Appuyez de manière répétée sur la touche **EQ** de la télécommande pour sélectionner un mode égaliseur « FLAT », « CLASSIC », « classique », « ROCK », « POP » ou « JAZZ ». La sélection s'affichera sur l'écran pendant quelques secondes.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur la touche **◁/** pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez longtemps sur la touche **◁/** de l'appareil ou appuyez brièvement sur la touche **◁/** de la télécommande pour éteindre l'unité.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (BLUETOOTH/ CD/ FM /USB/ /AUX1/ AUX2) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **SOURCE** ou en appuyant sur la touche **BT**, **CD**, **FM**, **USB** ou **AUX** de la télécommande respectivement.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New Oxygen S.A.S est fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés deleurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth
- Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** sur l'unité à plusieurs reprises ou appuyez sur la touche **BT** sur la télécommande pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affiche" ". pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement. Après 10 secondes il bippera une fois pour indiquer qu'il est en mode de couplage.
- Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « M-1350 BTC » dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). S'il vous demande un mot de passe, utilisez '0000'. Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont correctement couplées, le bip arrêtera de bipper deux fois. Si le couplage échoue, l'indicateur Bluetooth clignotera lentement.
- Sélectionnez votre appareil Bluetooth dans votre enceinte Bluetooth d'un autre appareil Bluetooth, vous pouvez activer la fonction « Connexion automatique » afin de pouvoir ouvrir les étages ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.
Tenez la touche **◁/** appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement pour passer en mode de couplage. Sur votre appareil Bluetooth, activer le Bluetooth et sélectionnez "M-1350 BTC" dans la liste des appareils (voir l'étape 2 plus haut)

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois coupé, vous devrez sélectionner « Connexion » pour coupler votre appareil et choisir « utiliser comme un dispositif audio (Bitelec) » ou une option similaire.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité est« jouée»l'appareil Bluetooth sont amenées hors de la portée. Une connexion alors sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth revendra dans la portée.
- Lorsque vous éteignez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth
1. Appuyez sur la touche **SOURCE** (ou sur la section précédente) faites fonctionner votre appareil Bluetooth afin de diffuser un son par le biais de l'enceinte M-1350 BTC.
2. Appuyez sur la touche **◁/** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.

Utiliser un appareil NFC
NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones mobiles.
1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** sur l'unité à plusieurs reprises ou appuyez sur la touche **BT** sur la télécommande pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera " ". quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement. Après 10 secondes il bippera une fois pour indiquer qu'il est en mode couplage.
2. Activez la fonction NFC de votre appareil mobile. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails. Touchez l'appareil NFC sur le marquage NFC **((•))** de cette unité jusqu'à ce que vous entendiez un Bip depuis l'unité. L'appareil NFC est connecté à cette unité via Bluetooth.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage NFC **((•))** de cette unité à nouveau.

Remarque:
La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 centimètres.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1350 BTC/ M-1350 BTCW" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1350BTC.pdf

ÉCOUTE DES DISQUES

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises sur l'unité ou appuyez sur la touche **CD** sur la télécommande pour choisir le mode CD. L'écran affichera « CD » pendant quelques secondes et retournera à la fréquence en cours et à l'heure de l'horloge.

Recherche manuelle
1. Choisissez votre station souhaitée avec **+▷▷** / **◁◁**.
2. Réglez le volume par **+▷▷** / **◁◁** au niveau désiré.

Recherche automatique
Appuyez et maintenez pendant quelques secondes **◁◁** ou **▷▷** pour lancer la recherche. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station de signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur **+▷▷** / **◁◁**.

REMARQUE:
Pour améliorer la réception radio, déployez l'antenne FM.

Stations préréglées
Cet appareil peut mémoriser 30 stations FM.

Mémorisation manuelle:
1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
2. Appuyez sur **◁/** . " P 01 " apparaît sur l'écran.
3. Appuyez sur **P+/ ▷II** pour choisir un numéro de 1 à 30 pour la sélectionnée pour cette station.
4. Appuyez sur **◁/** pour mémoriser.
5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

Mémorisation automatique:
Appuyez sur **ATS** de la télécommande et l'unité enregistrera automatiquement les stations disponibles. Les stations seront sauvegardées sur une station préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

Écoute des stations préréglées
1. Appuyez sur **P+/ ▷II** sur **△/ ▼** de la télécommande pour choisir votre station en préréglée.
2. Réglez le volume par **+▷▷** / **◁◁** au niveau désiré.

LECTURE USB

1. Connectez un appareil USB sur le port **USB MP3** de l'unité.
2. Appuyez sur **◁/** sur l'unité ou sur **△/ ▼** de la télécommande pour choisir une station en préréglée.
3. Appuyez sur **+▷▷** / **◁◁** pour régler le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'unité n'est pas en mode couplage. Tenez la touche **◁/** appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

PLUS D'INFORMATION

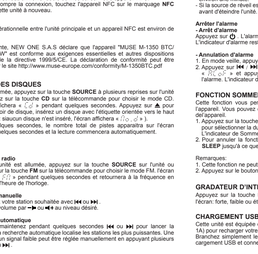

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

Sur des prises entrée audio RCA
Connectez votre source auxiliaire (ex: lecteur DVD) sur les prises **AUDIO IN L/R** à l'arrière de l'unité avec un câble audio RCA (rouge/ blanc).
Appuyez sur la touche **SOURCE** sur l'unité à plusieurs reprises ou appuyez sur la touche **AUX** sur la télécommande pour choisir le mode AUX 1. L'écran affichera " AX1 " pendant quelques secondes et retournera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire des prises **AUDIO IN L/R**.

Sur une prise d'entrée auxiliaire 3.5mm AUX IN
1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur MP3) sur la prise **AUX IN** en haut de l'unité (câble fourni).
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** sur l'unité à plusieurs reprises ou appuyez sur la touche **AUX** deux fois sur la télécommande pour choisir le mode AUX 2. L'écran affichera " AX2 " pendant quelques secondes et retournera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AX IN**.

REGLER L'ALARME ET LE MODE D'ALARME

Régler l'alarme:
En mode veille, appuyez sur **ALM** une fois pour entrer en mode de réglage alarme. L'écran affiche " 00:00 ".
1. Appuyez sur **+▷▷** / **◁◁** sur l'unité ou sur **△/ ▼** sur la télécommande pour entrer en mode réglage des heures. Appuyez sur **ALM**, pour confirmer. « 01:00 » apparaît sur l'écran et le chiffre des heures clignote.
2. Appuyez sur **+▷▷** / **◁◁** sur l'unité ou sur **△/ ▼** sur la télécommande pour régler la valeur des heures. Appuyez sur **ALM** pour confirmer et le chiffre des minutes clignote.
3. Appuyez sur **+▷▷** / **◁◁** sur l'unité ou sur **△/ ▼** sur la télécommande pour régler la valeur des minutes. Appuyez sur **ALM** pour confirmer et le chiffre des minutes cesse de clignoter.
4. Appuyez sur **+▷▷** / **◁◁** sur l'unité ou sur **△/ ▼** sur la télécommande pour régler le volume.

Utiliser un appareil NFC
NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones mobiles.
1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** sur l'unité à plusieurs reprises ou appuyez sur la touche **BT** sur la télécommande pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera " ". quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement. Après 10 secondes il bippera une fois pour indiquer qu'il est en mode couplage.
2. Activez la fonction NFC de votre appareil mobile. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails. Touchez l'appareil NFC sur le marquage NFC **((•))** de cette unité jusqu'à ce que vous entendiez un Bip depuis l'unité. L'appareil NFC est connecté à cette unité via Bluetooth.
3. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
4. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage NFC **((•))** de cette unité à nouveau.

Remarque:
La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 centimètres.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1350 BTC/ M-1350 BTCW" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1350BTC.pdf

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction permettant de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Vous pouvez choisir une durée (en minutes) avant l'arrêt automatique de l'appareil.
1. Appuyez sur la touche **SLEEP** (fonction sommeil) autant de fois que nécessaire pour sélectionner la durée souhaitée: 90-60-45-30-15-10 ou 5 minutes écoulés. L'indicateur de sommeil s'allumera.
2. Pour annuler la fonction sommeil, appuyez à plusieurs reprise sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que « 0 » s'affiche. L'indicateur SLEEP s'éteint.

GRADATEUR D'INTENSITÉ LUMINEUSE DE L'ÉCRAN

Appuyez sur la touche **DIM** sur la télécommande pour choisir la luminosité de l'écran: forte, faible ou éteinte.

CHARGEMENT USB

Cette unité est équipée d'un port de chargement USB intégré (puissance: 5V ⎓ 1A) pour recharger votre appareil mobile (ex: Smartphone, tablette, etc.).
Branchez simplement le câble de chargement USB mobile. Le port de chargement USB fonctionne même lorsque l'unité est éteinte.

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRALITÉS
Alimentation: CA 100-240V ~ 50/60Hz
Consommation: 60W

BLUETOOTH
Version Bluetooth: V3.0 avec EDR
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

RADIO
FM 87.5-108MHz

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème avec cette unité, vérifiez ce qui suit avant de demander une réparation:

Pas de courant
- Assurez-vous que l'unité est connectée sur une alimentation secteur.

Pas de son
- Augmentez le volume.
- Le volume de l'appareil externe est réglé au minimum, augmentez le volume.
- Le volume du lecteur MP3 est réglé au minimum, augmentez le volume.

L'appareil Bluetooth ne peut pas se coupler ou se connecter à l'unité.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour activer la fonction Bluetooth.
- L'unité n'est pas en mode couplage. Tenez la touche **◁/** appuyée jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement.
- L'unité est déjà connectée à un autre appareil Bluetooth; déconnectez cet appareil et réessayez.

PLUS D'INFORMATION

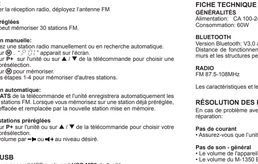

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil. Il n'y a aucune partie à l'intérieur destinée à l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.

L'éclair avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur que des tensions dangereuses se trouvent à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur des instructions importantes accompagnant le produit.

La prise de protection est située à l'arrière de l'appareil.

IMPORTANT
- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de cet appareil.
- Veillez à avoir une ventilation suffisante autour de l'appareil pour une utilisation sûre et durable. Ne placez pas de vêtements ou d'autres objets sur les orifices d'aération de l'appareil ou devant.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Ne pas jeter les piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles peuvent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- Il faire du bruit pendant l'utilisation est peut-être dû au phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.

Si à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nos emballages peuvent être classés dans votre conteneur à tri sélectif. Pour en savoir plus: www.quelquetriedesechets.fr

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

GB **BLUETOOTH SPEAKER WITH FM RADIO, CD AND USB PORT**

UNPACK THE UNIT

When you unpack your new tower, make sure that you have removed all the accessories and information papers:
- Tower speaker
- Remote control
- Aux in cable
- Installation accessories
- Wooden base
- Washer x 4
- Assembly screw x 4

If you want to use your Bluetooth speaker, assembled the wooden base to the main body by the supplied screws and washers first.

LOCATION OF CONTROLS

1. Tweeters
2. Main speakers
4. Subwoofer
5. Bluetooth indicator
6. Remote sensor
7. **◁/ SOURCE**: To turn unit on/off; To select function mode: Bluetooth, CD, FM, USB, AUX-1 x AUX-2
8. **◁II** : Play/Pause
9. **◁◁** : Memorize / Stop playback
10. **▷▷** : Skip/search /Tuning
11. **P+/▷II** : Preset up
12. **+▷▷** : To adjust volume
13. **△** : To open / close the disc tray
14. CD compartment
15. USB port for charging
16. AUX IN jack (3.5mm)
17. USB port for MP3 playback
18. **((•))** NFC
19. FM wire antenna
20. **AUDIO IN L/R** RCA jacks
21. AC Power Cord
22. Random indicator
23. Repeat indicator
24. Program indicator
25. Alarm indicator
26. Sleep indicator
27. Cradle for tablet or Smartphone

CRADLE FOR TABLET OR SMARTPHONE

1. Push to lift up the cradle cover.
2. Place your tablet or smartphone on the cradle.

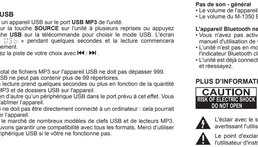

REMOTE CONTROL

R1. **◁/** : To turn unit on/off
R2. **△** : To open / close the disc tray
R3. **+▷▷** : To adjust volume
R4. **◁◁** : To mute or restore sound
R5. **** : To select Bluetooth mode
R6. **FM**: To select FM mode
R7. **CD**: To select CD mode
R8. **USB**: To select USB mode
R9. **DIMMER** button: To adjust display brightness
R10. **AUX**: To select AUX-1 or AUX-2 mode
R11. **LD** button: Louderes On/Off
R12. **AUDIO** button: To select Bass/ Treble
R13. **EQ** button: To select desired sound effects: FLAT/CLASSIC/ROCK/JAZZ/POP
R14. **REPEAT** button: To repeat playback
R15. **ATS /** : Auto scan and preset radio stations; Stop playback
R16. **P+/ ▷II** : Preset up / down ; Repertoire
R17. **+▷▷ / ◁◁** : Search / Tuning
R18. **((•))** : Play/Pause
R19. **PROGRAM / ◁/** : Programmation de séquence de lecture, présélection de stations de radio, réglage de l'heure de l'horloge
R20. **Touche MODE** : Activer / désactiver la fonction de lecture aléatoire
R21. **0.9-10** : Pavé numérique
R22. **Touche ALARM / SLEEP** : Réglage de l'heure de l'alarme, choix de la durée de lecture

INSTALLING BATTERY
Insert 2 AAA/UM4 batteries into the remote control prior to use. Make sure to match their polarities (+/-) to the markings inside the compartment.

Before throwing any batteries away, consult your distributor who may be able to take them back for specific recycling.

NOTES:
- Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart.
- If the remote control is not used for long periods of time, remove the batteries to avoid damage caused by battery leakage corrosion.
- Please respect the environment when disposing of used batteries.
- Do not throw batteries into fire!
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

POWER SUPPLY

This set operates on AC 100-240V ~ 50/60Hz.
Connect the power cord to a suitable AC power wall outlet.
Note: In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is very low and no operation is performed on the device for a period of 2 hours, the unit will automatically switch to Standby mode.

SETTING TIME

1. In Standby mode, press **◁/** once to enter time setting mode and the hour digits flash.
2. Press **+▷▷** / **◁◁** on unit or **△/ ▼** on remote control to set the hour value. Press **◁/** to confirm and minute digits flash.
3. Press **+▷▷** / **◁◁** on unit or **△/ ▼** on remote control to set the minute value and press **◁/** to confirm.

AUDIO CONTROLS

LOUDNESS
Press **LD** button on remote control to turn on / off loudness.
Loudness on: the display shows " LOUD ".
Loudness off: the display shows " LOUD ".

BASS/TREBLE
Press **AUDIO** button on remote control to select Bass or Treble function, the corresponding level will appear on display, then press **+▷▷** or **◁◁** to set bass or treble level. Release the button to confirm the setting.

EQ
Press **EQ** button on remote control to toggle among the different sound effects (FLAT / CLASSIC /ROCK / JAZZ / POP). The selection will show on display for few seconds.

TURNING UNIT ON/OFF

1. Press **◁/** button on unit or short press **◁/** button on remote control to turn off the unit.

SELECTING FUNCTION

The function (BLUETOOTH/ CD/ FM /USB/ /AUX1/ AUX2) is selected by pressing **SOURCE** button on unit repeatedly, or pressing **BT**, **CD**, **FM**, **USB** or **AUX** button on remote control respectively.

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth® and the Bluetooth logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device
1. When the unit is ON, press **SOURCE** button on unit repeatedly or press **BT** button on remote control to select Bluetooth mode. The display will show " ". for a few seconds and change to clock time. The Bluetooth indicator will start to flash rapidly. After 10 seconds it will beep once to indicate it is in pairing mode.
2. On the Bluetooth enabled device, search for Bluetooth devices. Select "M-1350 BTC" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operation). If it asks for a Bluetooth connection password, enter "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. If the units are paired properly, the unit will beep twice. If it failed, the Bluetooth indicator will blink slowly.
3. If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, you need to disconnect current device first and follow the steps above to pair with the new device.

If the paired device is lost or is no longer in range, the unit will attempt to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device
1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its music should be streamed through the M-1350 BTC's speakers.
2. Press **◁II** button to pause playback. Press again to resume playback.
3. Select desired track using **+▷▷** / **◁◁**.
4. Adjust the volume on unit by **+▷▷** / **◁◁**. The volume sounds, you can also adjust the volume on the device to which you are paired.
Note: The Bluetooth indicator will blink slowly during playback.

Using a NFC Device
NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.
1. When the unit is ON, press **SOURCE** button on unit repeatedly or press **BT** button on remote control to select Bluetooth mode. The display will show " ". for a few seconds and change to clock time. The Bluetooth indicator will start to flash rapidly. After 10 seconds it will beep once to indicate it is in pairing mode.
2. Enable NFC and Bluetooth on your mobile device (see the user manual of your device for details), tap the NFC device on the **NFC** tag **((•))** of this unit until you hear a beep sound from this unit. The NFC device is connected to this unit via Bluetooth.
3. Select and play audio files or music on your NFC device.
4. To break the connection, tap the NFC device with the **NFC** tag **((•))** on this unit again.

Note:
The operating range between the main unit and a NFC device is approximately 10 meters.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this MUSE M-1350 BTC/M-1350 BTCW is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted at http://www.muse-europe.com/conformity/M-1350BTC.pdf

LISTENING TO DISC

1. When the unit is ON, press **SOURCE** button on unit repeatedly or press **CD** button on remote control to select CD mode. The display will show " CD ", for few seconds. Press **◁II** to open the disc tray. Insert a disc with label side facing up. Press **◁II** again to close the disc tray. If there is no disc inserted, the display will show " No disc ".
2. After a few seconds, the total number of track will appear on display for a few seconds.

RADIO

Listening to the radio
When the unit is ON, press **SOURCE** button on unit or press **FM** button on remote control to select FM mode. The display will show " P 01 " for a few seconds and change to current frequency and then change to clock time.

Manual search
1. Choose your radio station with **+▷▷** / **◁◁**.
2. Adjust the volume by **+▷▷** or **◁◁** to the desired level.

Automatic search
Press and hold **+▷▷** or **◁◁** for few seconds. The automatic search locates strong stations. A station with a weak signal can be set manually by repeatedly pressing **+▷▷** / **◁◁**.

Note: For a better reception in FM, extend the antenna.

Preset stations
The unit can store 30 FM stations.

Manual storage:
1. Select a radio station manually or in automatic search.
2. Press **P+/ ▷II** . " P 01 " appears on the screen.
3. Press **P+/ ▷II** button on remote control to select a preset channel.
4. Press **◁II** to save it.
5. Repeat steps 1-4 to store other stations.

Automatic storage
Press **ATS** on remote control and the unit will automatically save the first 30 FM stations. When memory is full, the current station in the preset memory, the previous station will automatically be cleared and replaced by the new station.

Listen to the station presets
1. Press **P+/ ▷II** on **△/ ▼** on remote control to select your preset station.
2. Adjust the volume by **+▷▷** or **◁◁** to the desired level.

USB PLAYBACK

1. Connect a USB device to the **USB MP3** port on unit.
2. Press **SOURCE** button on unit repeatedly or press **USB** button on remote control to select USB playback mode. The display will show " USB " for a few seconds and playback will start automatically.
3. Select desired track with **+▷▷** / **◁◁**.

Note:
- The total number of MP3 files on the USB device should not exceed 999.
- The device may not support some MP3 files or USB devices.
- The reading time takes about a few seconds or more depending on the amount of MP3 files stored in the USB or USB device.
- Do not put anything other than a USB device to the port of this unit. Other objects may damage the USB interface.
- The USB socket must not be connected to the computer directly, for that may damage the unit.
- There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all USB devices and we do not guarantee any another USB device if your device is not supported.

PLAY MODES (CD/MP3)

Repeat playback
Press **REP** button on remote control repeatedly to select a play mode, Repeat indicator will lights up
- Repeat One: display shows " rP.01 ".
- Repeat folder: display shows " rP.FL ". (MP3 only)
- Repeat all: display shows " rP.All ".

To cancel repeat playback, press **REP** button repeatedly until display shows " rP.Off " and repeat indicator disappears.

Random playback
Press **RAND** button on remote control. Random indicator lights up. It will play all tracks in random order. Press **RAND** button again to cancel this function. Random indicator lights off.

Program playback
1. In stop mode, press **PROG** button on remote control. The display will show " P.01 " for a few seconds and change to " 01 ". Program indicator lights up.
2. Select desired track with **+▷▷** / **◁◁** and press **PROG** button to confirm.
3. Repeat above steps to program up to 32 tracks for CD and 99 tracks for MP3.
4. Press **◁II** to start playback.
5. Press ■ button on remote control once to stop the program playback. Press ■ twice to clear the program.

Select a folder (mp3 only)
- Press **△** on remote control to select the first track of next folder of your current disc or USB.
- Press **▼** on remote control to select the first track of previous folder of your current disc or USB.

By number buttons +10, 0-9
Use the number buttons to input the track number, and it will start playback from the selected track automatically.
If you want to input the track number bigger than 9, use the **+10, 0-9** button.
Example 1: to select the 10th track, firstly press **+** then press **0**
Example 2: to select the 14th track, firstly press **4** then press **+10 (+5/+10+4)**
Example 3: to select the 25th track, firstly press **5** then press twice **+10 (5/+10+5/+25)**

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

AUDIO IN RCA jacks
1. Connect your auxiliary source (e.g. DVD player) to the **AUDIO IN L/R** jacks on the back of unit with an RCA audio cable (red/ white).
2. Press **SOURCE** button on unit repeatedly or press **AUX** button on remote control to select AUX 1 mode. The display will show " AX1 " for a few seconds and change to clock time.
3. Start playback of your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUDIO IN L/R** jacks.

To 3.5mm AUX IN jack
1. Connect your auxiliary source (e. g. mp3 player) to the **AUX IN** jack on the top of unit (cable provided).
2. Press **SOURCE** button on unit repeatedly or press **AUX** button twice on remote control to select AUX 2 mode. The display will show " AX2 " for a few seconds and change to clock time.
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the volume to desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUX IN** jack.

SETTING THE ALARM

Setting the alarm
In standby mode, press **ALM** once to enter alarm setting mode. The display will show " 00:00 ".
1. Press **+▷▷** / **◁◁** on unit or **△/ ▼** on remote control to enter alarm setting mode. " 01:00 " appears on display. Press **ALM** to confirm and the hour digits flash.
2. Press **+▷▷** / **◁◁** on unit or **△/ ▼** on remote control to set the hour value. Press **ALM** to confirm and minute digits flash.
3. Press **+▷▷** / **◁◁** on unit or **△/ ▼** on remote control to set the minute value and press **ALM** again to confirm. The alarm indicator remains on.
Note: The alarm indicator will blink when the alarm time is reached.

NOTES:
- The alarm will wake up to the previous mode (Bluetooth, CD, FM, USB, AUX1 or AUX2) when time is reached. Select your desired alarm wake-up mode before the unit is turned off.
- If there is no audio input from your selected wake-up source when the alarm time is reached, it will switch to FM mode automatically after approxim

CD-BETRIEB

1. Wählen das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE** am Gerät oder drücken Sie die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung, um den CD-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „CD". Drücken Sie die Taste ▶, um das Laufwerk zu öffnen. Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein. Drücken Sie ▲ erneut, um das Laufwerk zu schließen. (Hinweis: Falls eine Disc eingelegt wurde, erscheint im Display die Anzeige „TOC").
2. Nach einigen Sekunden wird im Display für einige Sekunden lang die Gesamtzahl der Titel angezeigt. Die Wiedergabe startet automatisch.

RADIO HÖREN

Frequenzbereich einstellen

Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE** am Gerät oder die Taste **FM** auf der Fernbedienung, um den Radio-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „FM", gefolgt von der Anzeige der aktuellen Frequenz der Uhrzeit.

Manuelle Recherche

1. Wählen Sie den gewünschten Radiosender mit der ⏮ oder ⏭.
2. Verwenden Sie das Drehrädchen ◀ oder ▶ um Uhr- und Uhrzeit einzustellen.

Automatische Sendersuche

Halten Sie die Taste ⏮ etwa 2 Sekunden gedrückt, um die Suche in eine der Richtungen zu starten. Die automatische Suchfunktion erkennt Sender mit starkem Signal. Sender mit schwachem Signal können manuell eingestellt werden.

Anmerkungen: Für einen besseren UKW-Empfang, rollen Sie die Kabelantenne aus.

Speicherte Radiosender

Das Gerät kann speichern bis zu 30 UKW-Radiosender speichern.

Manuell speichern:

1. Sie können Radiosender manuell oder automatisch suchen.
2. Drücken Sie die Taste **P+** am Gerät oder mit der Fernbedienung „P".
3. Wählen Sie mit der Taste **P+** am Gerät oder mit ▲/▼ einen Speicherplatz aus.
4. Drücken Sie die Taste **P+** zum Speichern.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4, um weitere Sender zu speichern.

Automatisch speichern:

Drücken Sie die Taste **ATS** auf der Fernbedienung. Das Gerät speichert dann automatisch die ersten 30 UKW-Sender. Falls auf einem Speicherplatz bereits ein Sender gespeichert ist, wird der vorhandene Sender gelöscht und automatisch durch den neuen ersetzt.

Gespeicherte Radiosender einschalten

1. Wählen Sie mit der Taste **P+** am Gerät oder mit ▲/▼ einen gespeicherten Radiosender aus.
2. Stellen Sie mit den Tasten **P+** oder ◀ ▶ die Lautstärke entsprechend ein.

USB-WIEDERGABE

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an das **USB-MP3**-Port dieses Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** am Gerät wiederholt oder die Taste **USB** auf der Fernbedienung, um den USB-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „USB" und die Wiedergabe startet automatisch.
3. Wählen Sie mit der ⏮/⏭ einen Titel aus.

Anmerkungen:
- *Auf dem USB-Gerät dürfen nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichert sein.*
- *Das USB-Gerät darf nicht mehr als 99 Verzeichnisse enthalten.*
- *Je nach Anzahl der MP3-Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät benötigt der Lautsprecher einige Sekunden oder länger zum Lesen der Dateien.*
- *Sie können nur USB-Geräte mit dem dazu vorgesehenen USB-Port. Sie können das Gerät an sonstigen beschädigen.*
- *Die USB-Port darf nicht direkt an einen PC angeschlossen werden: Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.*
- *Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann daher nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte ernsn vorsichtig, falls, dass Sie Ihre nicht funktionieren sollte.*

WIEDERGABE-MODUS(CD/MP3)

Wiederholung

Drücken Sie die **REP** Taste mehrfach, um einen Wiederholungsmodus zu wählen. Die Anzeige für die wiederholte Wiedergabe leuchtet auf.
- *Einzelwiederholung: Anzeige zeigt „", „".*
- *Verzeichnis wiederholen: Anzeige zeigt „", „", (Nur MP3).*
- *Alles wiederholen: Anzeige zeigt „".*

Um die wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **REP** wiederholt, bis im Display die Anzeige „" erscheint und die Anzeige für die wiederholte Wiedergabe erlischt.

Zufallswiedergabe

Drücken Sie die Taste **RAND** auf der Fernbedienung. Die Anzeige für die zufallsbasierte Wiedergabe leuchtet auf. Die Titel werden in willkürlicher Reihenfolge abgespielt. Drücken Sie die Taste **RAND** erneut, um diese Funktion zu deaktivieren. Die Anzeige für die Zufallswiedergabe erlischt.

Programmierte Wiedergabe

1. Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **PROG** auf der Fernbedienung. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „PROG", gefolgt von der Anzeige „01". Die Anzeige für die programmierte Wiedergabe leuchtet auf.
2. Verwenden Sie die Tasten ⏮/⏭ am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste **PROG** auf der Fernbedienung, um die programmierte Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie ▶ um zwei Titel, um die Funktion zu beenden.

Verzeichniswiedergabe (nur MP3)

- Betätigen Sie die Taste ▲ der Fernbedienung zur Auswahl des ersten Titels des nächsten Verzeichnisses der eingelegten Disc oder USB-Medium.
- Betätigen Sie die Taste ▼ der Fernbedienung zur Auswahl des ersten Titels des vorigen Verzeichnisses Ihrer eingelegten Disc oder USB-Medium.

Mithilfe der Ziffertastaten +10, +0,0

Verwenden Sie die Ziffertastaten auf der Fernbedienung zur Eingabe der Titelnummer. Die Wiedergabe beginnt automatisch mit dem gewählten Titel.
- Wählen Sie einzugebenden Titelnummer gleich mit der Ziffertasten Sie die Tasten **+10, 0,0**.

Beispiel 1: Zur Auswahl von Titel 10 betätigen Sie zunächst die Taste **+ einmal**.
Betätigen Sie dann die Taste **0**.
Beispiel 2: Zur Auswahl von Titel 20 betätigen Sie zunächst die Taste **+ einmal**.
Betätigen Sie dann die Taste **+10 (+10+14)**.
Beispiel 3: Zur Auswahl von Titel 25 betätigen Sie zunächst die Taste **+ einmal**.
Betätigen Sie dann zweimal die Taste **+10 (5+10+10+25)**

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

Anschluss an Audio-Ausgang

1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. DVD-Player) unter Verwendung eines AUX-Audiokabels (nicht enthalten) an die **AUDIO IN L/R** Eingänge an der Rückseite des Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** am Gerät wiederholt oder drücken Sie die Taste **AUX** auf der Fernbedienung, um den AUX 1 Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „AUX" und anschließend wieder die Uhrzeit.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Drücken Sie Wiedergabe, trennen Sie das externe Gerät von den **AUDIO IN L/R** Eingängen.

Anschluss an 3,5 mm AUX IN Eingang

1. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z.B. MP3-Player) an den **AUX IN** Eingang an der Vorseite des Geräts (nicht enthalten) an.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** am Gerät wiederholt oder die Taste **AUX** auf der Fernbedienung, um den AUX 2 Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „AUX" und anschließend wieder die Uhrzeit.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Drücken Sie Wiedergabe, trennen Sie das externe Gerät von den **AUDIO IN L/R** Eingängen.

ES ALTAVOZ CON BLUETOOTH RADIO FM, CD Y PORTA USB

CONTENIDO DE LA CAJA

Cuando desenvuelva su nueva torre, asegúrese de que ha sacado todos los accesorios y componentes informativos.
- Altavoz de torre
- Mando a distancia
- Cable Aux-in
- Instrucciones de actualización
- Base de Madera
- Pie Grandes x 4
- Tornillos de madera x 4

Si desea usar su altavoz con Bluetooth, monte antes la base de madera con los tornillos y asegúrese que se le proporcionan.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Display LED
2. Tweeter
3. Altavoces principales
4. Subwoofer
5. Indicador de Bluetooth
6. Sensor de entrada del mando a distancia
7. **CD SOURCE**: Para encender/apagar la unidad. Para seleccionar CD modo de función: Bluetooth, CD, FM, USB, AUX-IN/AUX-2
8. Reproducir/Pausar
9. **⏮ Memorización/ Deterior la reproducción**
10. **⏭, ⏮ / Sator/ Búsqueda/ Sintonización**
11. **P+ / ◀ ▶ / Ajuste del volumen**
12. **P- / ◀ / ◀ / Ajuste del volumen**
13. **AUX** Apertura/Cierra del vano CD
14. Ventilación del vano CD
15. Porta USB para ir cantando
16. Ingreso para auxiliares 3.5mm
17. Porta USB para la reproducción de file MP3
18. **FM** Tag NFC
19. Antenna a filo FM
20. Jack RCA **AUDIO IN L/R** (sinistro/ destro)
21. Cavo di alimentazione elettrica
22. Sigaro di riproduzione cassuta
23. Spia di riproduzione riposata
24. Spia di riproduzione programmata
25. Spia della sveglia
26. Spia di riproduzione
27. Supporto per tablet o smartphone

SUPPORTO PER TABLET O SMARTPHONE

1. Premere per sollevare il supporto.

2. Collocare il tablet o lo smartphone sul supporto.



SETTING ALARM AND ALARM AJUSTE Y MODO DE ALARMA

Ajuste de la alarma

1. En el modo de espera, pulse **ALM** una vez para entrar en el modo de ajuste de la alarma. El display mostrará "01 ".
2. Pulse **ALM** de nuevo para ajustar la "01" en modo a distancia para entrar en el modo de ajuste de la alarma. Pulse **ALM**, para confirmar. "01 " aparecerá en el display y los dígitos de las horas parpadearán.
3. Pulse **⏮** / **⏭** en la unidad o ▲/▼ en el mando a distancia para seleccionar el valor de las horas. Pulse **ALM** para confirmar y los dígitos de los minutos parpadearán.
4. Pulse **⏮** / **⏭** en la unidad o ▲/▼ en el mando a distancia para seleccionar el valor de los minutos. Pulse **ALM** para confirmar y los dígitos de los minutos parpadearán.
5. Pulse **⏮** / **⏭** en la unidad o ▲/▼ en el mando a distancia para seleccionar el modo de alarma. Pulse **ALM** para confirmar.
6. Pulse **⏮** / **⏭** en la unidad o ▲/▼ en el mando a distancia para seleccionar el valor de los minutos y pulse de nuevo **ALM**, para confirmar. El indicador de alarma permanecerá encendido.

Nota: El indicador de alarma parpadeará cuando se alcance la hora de la alarma.

NOTAS:

- La alarma se desperterá con el modo anterior (Bluetooth, CD, FM, USB, AUX1 o AUX2) cuando se alcance la hora de la alarma. Seleccione el modo de despertador que desee antes de apagar la unidad.
- Si no hubiera ningún dispositivo de fuente de despertador que usted hubiera seleccionado, se pasará al modo FM automáticamente después de aproximadamente un minuto.
- Si la fuente de despertador fuera FM, seleccione la emisora de radio que desee antes de apagar la unidad.

Para detener la alarma

- **Detención de la alarma**

Pulse ⏻. La alarma sonará de nuevo al día siguiente a la misma hora. El indicador de alarma permanecerá encendido.

- **Cancelación de alarma**

1. In Standby mode, press **ALM**, to enter alarm setting mode.
2. Pulse **ALM** de nuevo para ajustar la "01" en modo a distancia para seleccionar "01 " y pulse de nuevo **ALM**, para cancelar la alarma de forma permanente. El indicador de alarma se apagará.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Esta función le permite seleccionar el intervalo de tiempo que ha de transcurrir antes del apagado del aparato.

Puede seleccionar el intervalo de tiempo (en minutos) que ha detranscurrir antes de que apagarse automáticamente.

1. Pulse el botón **SLEEP** repetidamente para seleccionar 90-60-45-30-15-10 o 5 minutos de duración del "SLEEP" en el mando a distancia.
2. Para cancelar la función de apagado automático, pulse el botón **SLEEP** repetidamente hasta que el indicador "SLEEP" desaparezca.

Sintonización manual

1. Seleccione una fuente que desee con **⏮** / **⏭**.
2. Utilice el botón **◀** o **▶** para ajustar el volumen.

Búsqueda automática

Mantenga pulsado durante unos segundos **⏮** o **⏭**. La búsqueda automática localizará emisoras con una señal de radio fuerte.

Nota: Para una mejor recepción FM, extienda la antena.

Emisoras presintonizadas

Está utilizando un receptor de hasta emisoras 30 FM.

Almacenamiento manual:

1. Seleccione una emisora de forma manual o con la sintonización automática.
2. Pulse el botón **P+** en el mando a distancia para seleccionar un canal preestablecido.
3. Pulse **P+** en la unidad o ▲/▼ en el mando a distancia para seleccionar un canal preestablecido.
4. Pulse **P+** para guardar.
5. Repita los pasos 1-4 para guardar otras emisoras.

Almacenamiento automático:

Pulse **ATS** en el mando a distancia y la unidad guardará automáticamente las primeras 30 emisoras. Cuando guarde en un canal que ya ha sido presintonizado, la emisora anterior se eliminará automáticamente y será sustituida por la nueva emisora.

Para escuchar emisoras presintonizadas

1. Pulse **P+** en la unidad o ▲/▼ en el mando a distancia para seleccionar su emisora presintonizada.
2. Utilice el botón **◀** o **▶** para ajustar el volumen.

REPRODUCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB

1. Conecte un dispositivo USB al puerto **USB MP3** de la unidad.
2. Pulse el botón **SOURCE** de la unidad repetidamente o el botón **USB** del mando a distancia para seleccionar modo USB. Pulse ⏻ para confirmar. Entonces, la unidad pasará a modo USB y la reproducción comenzará automáticamente.
3. Seleccione una pista que desee con **⏮** / **⏭**.

Nota:
- El número total de archivos MP3 en el dispositivo USB no deberá exceder los 999.
- El dispositivo USB no podrá contener más de 99 directorios.
- El tiempo de reproducción de los archivos MP3 varía, dependiendo de la cantidad de archivos MP3 y carpetas en el dispositivo USB.
- Introduzca sólo dispositivos USB en el puerto USB. En caso contrario, podría dañar el aparato.
- No conecte el puerto USB directamente a un ordenador: podría dañar el aparato.
- En el mercado pueden encontrarse numerosos modelos de dispositivos USB y de reproductores MP3 que pueden no ser compatibles con este aparato: no compruebe con todos los formatos. En caso de que no sea compatible USB no funcione, utilice otro.

MODOS DE REPRODUCCIÓN(CD/MP3)

Reproducción continuada

Pulse el botón **REP** del mando a distancia para seleccionar un modo reproducción. El indicador de reproducción aparecerá en el display.
- Repetir 1: la pantalla muestra "-P-1".
- Repetir todo: la pantalla muestra "-P-P-" (Sólo MP3).
- Repetir todo, la pantalla muestra "-P-P-".

Para cancelar la reproducción continuada, pulse el botón **REP** repetidamente hasta que el display muestre "-P-P-" y el indicador de repetición desaparezca.

Reproducción aleatoria

Pulse el botón **RAND** del mando a distancia. El indicador de reproducción aleatoria se iluminará. Reproducirá todas las pistas en orden aleatorio. Pulse de nuevo el botón **RAND** para cancelar esta función. El indicador de reproducción aleatoria se apagará.

Reproducción programada

1. En el modo de parada, pulse el botón **PROG** del mando a distancia. El display mostrará "-P-01" durante unos segundos y luego pasará a "-01-". El indicador de programación se iluminará.
2. Seleccione la pista que desee con **⏮** / **⏭**, después pulse el botón **PROG** para confirmar.
3. Repita los pasos anteriores para programar hasta un total de 32 pistas para un CD y 99 para MP3.
4. Pulse el botón **▶** para iniciar la reproducción de los programas.
5. Pulse una vez el botón ⏻ del mando a distancia para detener la reproducción programada. Pulse ⏻ de nuevo para borrar esta función.

SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN

Lo logos y nombres Bluetooth* son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.Sine sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth:

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** de la unidad repetidamente o el botón **BT** del mando a distancia para seleccionar el modo Bluetooth. El display mostrará "-b-" durante unos segundos y después pasará a la visualización de la hora. El indicador de Bluetooth comenzará a parpadear rápidamente. Transcurridos 10 segundos, sonará un pitido una vez para indicar que se encuentra en el modo de emparejamiento.
2. Active la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth (consulte el manual del usuario de su dispositivo para más detalles), tome contacto con el dispositivo "New One" con el símbolo **NFC** de esta unidad hasta que oye un pitido emitido por esta unidad. El dispositivo NFC estará conectado a esta unidad vía Bluetooth.
3. Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en su dispositivo NFC. Para regresar a la función de Bluetooth, toque de nuevo el símbolo **NFC** del dispositivo NFC.

Nota: El alcance operativo entre la unidad principal y el dispositivo NFC es de aproximadamente 10 metros.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el «MUSE M-1350 BTC/ M-1350 BTCW» cumple con las demás disposiciones y otras provisiones aplicables de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad está disponible en http://www.muse-europe.com/conformity/M-1350BTC.pdf

FUNCIONAMIENTO CD

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** de la unidad repetidamente o el botón **CD** del mando a distancia para seleccionar el modo CD. El display mostrará "-d-" durante unos segundos. Pulse ▶ para abrir la bandeja para discos. Introduzca un disco con la cara impresa mirando hacia arriba. Pulse de nuevo ▶ para cerrar la bandeja para discos. (Nota: Ni no se cierra automáticamente, pulse de nuevo el botón ▶ para cerrarla).
2. Pasados unos segundos, el número total de pistas aparecerá en el display durante unos segundos y la reproducción comenzará automáticamente.

RADIO

Escuchar la Radio

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** de la unidad o el botón **FM** del mando a distancia para seleccionar el modo FM. El display mostrará "-F-" durante unos segundos y pasará a la frecuencia actual y después a la hora del reloj.

Sintonización manual

1. Seleccione una fuente que desee con **⏮** / **⏭**.
2. Utilice el botón **◀** o **▶** para ajustar el volumen.

Búsqueda automática

Mantenga pulsado durante unos segundos **⏮** o **⏭**. La búsqueda automática localizará emisoras con una señal de radio fuerte.

NOTAS:
- Nunca cargue pilas que no son recargables. No caliente las pilas ni las desmonte.
- Si no va a utilizar el aparato durante un período de tiempo prolongado, retire las pilas para evitar que se produzcan daños causados por la corrosión debida a un posible fuga de pilas.
- Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No las arroje al fuego.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.

ATENCIÓN:
Peligro de explosión si se sustituye la pila no se ha introducido correctamente. Cámbiela únicamente por otra del mismo tipo o uno equivalente.

ALIMENTACIÓN

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de suministro eléctrico AC 100-240 ~ 50/60Hz.

Conecte el cable de alimentación AC a una toma de pared AC estándar.

NOTA:
Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o en ausencia de una operación durante 15 minutos, el sistema se apagará automáticamente y será sustituida por la nueva

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Alimentación: CA 100-240V ~ 50/60Hz
Potencia consumida: 60W

BLUETOOTH

Versión Bluetooth: 3.0 con EDR
Rango de función: Bluetooth: 10 metros

RADIO

FM 87.5-108MHz

USB

Versión Bluetooth: V3.0 con EDR
Distancia de rendimiento: Hasta 10 m. medidos en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rendimiento del dispositivo)

NOTA BENE:
- Non caricate mai pile non ricaricabili. Non scaldate le pile e non aprritele.
- In caso di un prolungato periodo di inattività, rimuovete le batterie dal prodotto per evitare eventuali danni dovuti a fuoriuscite di liquido corrosivo.
- Rispettate l'ambiente quando vi disfate delle pile usate.
- Non gettate le pile nel fuoco!
- Non esponete le pile ad un calore eccessivo, come raggi solari, fuoco o fonti di calore simili.

GUIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico

No hay energía

- Asegúrese de que la unidad esté conectada a la alimentación de CA.

No hay sonido (General)

- El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.
- El volumen del M-1350 BTC está fijado en mínimo; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.

- No ha activado la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de su dispositivo para activar la función Bluetooth
- La unidad no está en modo emparejamiento. Mantenga presionado el botón **⏮** hasta que el indicador de Bluetooth parpadee rápidamente.
- La unidad ya está conectada con otro dispositivo Bluetooth, desconecte dicho dispositivo y luego inténtelo nuevamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, dirríjase en primer lugar a un profesional cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la existencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- La placa de datos técnicos está situada en la parte posterior del dispositivo.
- Deje libre alrededor del aparato un espacio mínimo de 10 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque encima del aparato fuentes de llama abierta, como una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- Evite el funcionamiento del aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque objetos que contengan líquido, como un jarrón, encima del aparato.
- No tire las pilas con el resto de la basura doméstica. Respete las normas locales de pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- El acceso al enchufe de la alimentación debe estar libre para poder cortar la alimentación del aparato, desenchufándolo de la toma de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe durante el uso del aparato; procure que el acceso al mismo esté despejado.
- Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del producto. En estos casos, el usuario deberá reiniciar el aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.

Si desea desecharse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Informe antes del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

IT ALTOPARLANTE BLUETOOTH CON RADIO FM, CD E PORTA USB

DISIMBALLAGGIO DELL'APPARECCHIO

Durante il disimballaggio, accertarsi che siano presenti la documentazione e tutti gli accessori qui indicati:
- Altoparlante
- Telecomando
- Cavo Aux in
- Accessori per il montaggio
- Piedistallo in legno
- 4 rondele
- 4 viti di montaggio

Prima di iniziare a utilizzare l'altoparlante Bluetooth, fissare il piedistallo in legno al corpo principale utilizzando le viti e le rondelle fornite in dotazione.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Display LED
2. Tweeter
3. Altoparlanti
4. Subwoofer
5. Indicatore del Bluetooth
6. Sensore a infrarossi per il telecomando
7. **CD SOURCE**: Attivazione e disattivazione dell'apparecchio; selezione del modo: Bluetooth, CD, FM, USB, AUX 1, AUX 2
8. **⏮**: Riproduzione/Pausa
9. **⏮ Memorizzazione / arresto della riproduzione**
10. **⏭, ⏮ / Salta/ Ricerca/ Sintonizza**
11. **P+ / ◀ ▶ / Regolazione del volume**
12. **P- / ◀ / ◀ / Regolazione del volume**
13. **AUX** Apertura/chiusura del vano CD
14. Ventilazione del vano CD
15. Porta USB per il caricamento
16. Ingresso ausiliario 3.5mm
17. Porta USB per la riproduzione di file MP3
18. **FM** Tag NFC
19. Antenna a filo FM
20. Jack RCA **AUDIO IN L/R** (sinistro/ destro)
21. Cavo di alimentazione elettrica
22. Spia di riproduzione cassuta
23. Spia di riproduzione riposata
24. Spia di riproduzione programmata
25. Spia della sveglia
26. Spia di riproduzione
27. Supporto per tablet o smartphone

UTILIZZO DI UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Una volta associata l'unità a un dispositivo (vedi sezione precedente) l'audio del dispositivo potrà essere riprodotto attraverso l'altoparlante.
2. Premere il tasto **⏻** per sospendere la riproduzione. Premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione.
3. Utilizzare i tasti **⏮/⏭** per selezionare la traccia desiderata.
4. Regolare il volume utilizzando i tasti volume **◀/▶**. È possibile regolare il volume anche dal dispositivo a cui l'unità è associata.

Nota: durante la riproduzione l'indicatore del Bluetooth lampeggia lentamente.

UTILIZZO DI UN DISPOSITIVO NFC

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente la comunicazione senza fili tra dispositivi a breve distanza (distanza massima di circa 10 cm), come gli elementi telefoni cellari.

1. Da apparecchio acceso, per selezionare la modalità Bluetooth premere più volte il tasto **SOURCE** sull'apparecchio oppure premere il tasto **BT** sul telecomando. Sul display verrà visualizzata la dicitura "-b-". Quando si è pronti a collegare un dispositivo tona alla visualizzazione dell'ora. L'indicatore del Bluetooth inizia a lampeggiare rapidamente. Trascorsi 10 secondi l'apparecchio emetterà un segnale acustico per indicare che la modalità di associazione è attiva.
2. Attivare la modalità NFC del dispositivo NFC (fare riferimento ai rispettivi manuali) e toccare il simbolo **NFC** dell'apparecchio. Seguire le istruzioni del dispositivo NFC per completare il collegamento.

Nota: Il raggio d'azione tra l'unità principale e un dispositivo NFC è di 10 metri.

Con la presente, NEW ONE S.A.S dichiara che «MUSE M-1350 BTCM/ M-1350 BTCW» è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali della direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità è consultabile alla pagina http://www.muse-europe.com/conformity/M-1350BTC.pdf.

ASCOLTO DI CD

1. Da apparecchio acceso, per selezionare la modalità CD premere più volte il tasto **SOURCE** sull'apparecchio oppure premere il tasto **CD** sul telecomando. Sul display viene visualizzata la dicitura "-d-" per alcuni secondi. Premere il tasto **▶** per aprire il vano CD. Inserire un CD con il lato opaco rivolto verso l'alto. Premere nuovamente **▶** per chiudere il vassoio. (Nota: se non si chiude il vassoio, premere il tasto **▶** per chiuderlo).
2. Dopo alcuni secondi, il numero di tracce apparirà sul display e la riproduzione comincerà automaticamente.

RADIO

Ascolto della radio

Da apparecchio acceso, per selezionare la modalità FM premere il tasto **SOURCE** sull'apparecchio oppure premere il tasto **FM** sul telecomando. Sul display viene visualizzata la dicitura "-F-" per alcuni secondi, quindi l'apparecchio passa alla frequenza corrente e sul display viene visualizzata l'ora.

Sintonizzazione manuale

1. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata con **⏮/⏭**.
2. Regolare il volume con i tasti desiderato con i tasti **◀/▶**.

Ricerca automatica

Tenere premuto per alcuni secondi **⏮/⏭**. La funzione di ricerca automatica rileverà le stazioni con segnale radio forte. Stazioni radio con segnale più debole possono essere sintonizzate manualmente premendo più volte il tasto **⏮/⏭**.

NOTA: Per migliorare la ricezione estendere l'antenna.

Presetazione delle stazioni

Si ascolta una stazione presintonizzata.

Memorizzazione manuale:

1. Sintonizzare una stazione radio manualmente o con la ricerca automatica.
2. Premere il tasto **P+** sull'apparecchio o i tasti **▲/▼** sul telecomando per memorizzare un canale.
3. Premere nuovamente il tasto **⏻** per confermare l'impostazione.
4. Ripetere i passi 1-4 per memorizzare altre stazioni.

Memorizzazione automatica:

Premere il tasto **ATS** sul telecomando per consentire all'apparecchio di memorizzare in automatico le prime 30 stazioni radio. Se si ascolta una stazione in un programma diversa precedentemente già occupata, la stazione precedentemente salvata verrà automaticamente sostituita con la nuova stazione.

Ascoltare le presintesi

1. Premere il tasto **P+** sull'unità o i tasti **▲/▼** sul telecomando per selezionare una stazione memorizzata.
2. Utilizzare i tasti **◀/▶** per impostare il volume al livello desiderato.

RIPRODUZIONE MEDIANTE PORTA USB

1. Collegare un dispositivo USB alla porta USB MP3 dell'unità.
2. Per selezionare la modalità USB premere più volte il tasto **SOURCE** sull'apparecchio oppure premere il tasto **USB** sul telecomando. Sul display verrà visualizzata per alcuni istanti la dicitura "-USB-", quindi l'apparecchio avvia in automatico la riproduzione.
3. Utilizzare i tasti **⏮/⏭** per selezionare la traccia desiderata.

Nota bene:
- Il numero totale di file MP3 contenuti nel dispositivo USB non deve essere superiore a 999.
- Il numero di directory contenute nel dispositivo USB non deve essere superiore a 99.
- Il tempo di lettura può variare a seconda del numero di file MP3 o di cartelle contenuti nel dispositivo USB.
- Inserire esclusivamente periferiche USB nello slot corrispondente. L'inserimento di oggetti potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- La porta USB non deve essere direttamente collegata ad un PC, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Sul mercato esistono numerosi modelli di periferiche USB e di lettori MP3. Non tutti possono essere compatibili con questo formato. Qualora un modello di periferica USB non sia compatibile, provare con un'altro.

MODALITÀ DI RIPRODUZIONE(CD/MP3)

Riproduzione

Premere più volte il tasto **REP** sul telecomando per selezionare una modalità di ripetizione. La ripetizione viene visualizzata sul display:
- Ripeti 1: scritta "-P-1".
- Ripeti cartella: scritta "-P-P-" (solo MP3)
- Ripeti tutto: scritta "-P-P-".

Per annullare la riproduzione ripetuta premere più volte il tasto **REP** fino a quando sul display non visualizza la dicitura "-P-P-" e la spia di riproduzione ripetuta non si spegne.

Riproduzione casuale

Premere il tasto **RAND** sul telecomando. La spia di riproduzione casuale si illumina e l'apparecchio riproduce tutte le tracce in ordine casuale. Per annullare la funzione premere di nuovo il tasto **RAND**. La spia di riproduzione casuale si spegne.

Riproduzione programmata

1. Dalla modalità di stand-by premere una volta il tasto **PROG** sul telecomando. Sul display viene visualizzata per alcuni istanti la dicitura "-P-01", quindi si modifica in "-01-". La spia di programmazione si illumina.
2. Utilizzare i tasti **⏮/⏭** per selezionare la traccia desiderata, quindi premere il tasto **PROG** per confermare.
3. Ripetere gli stessi passaggi per programmare fino a un massimo di 32 tracce per i CD e 99 tracce per i file MP3.
4. Premere la riproduzione programmata premere i tasti **▶**.
5. Premere una volta il tasto **⏻** del telecomando per arrestare una volta il tasto **⏻** sul telecomando. Per annullare la funzione premere il tasto **⏻** due volte.

Riproduzione programmata

1. Dalla modalità di stand-by premere il tasto **PROG** sul telecomando. Sul display viene visualizzata per alcuni istanti la dicitura "-P-01", quindi si modifica in "-01-". La spia di programmazione si illumina.
2. Utilizzare i tasti **⏮/⏭** per selezionare la traccia desiderata, quindi premere il tasto **PROG** per confermare.
3. Ripetere gli stessi passaggi per programmare fino a un massimo di 32 tracce per i CD e 99 tracce per i file MP3.
4. Premere la riproduzione programmata premere i tasti **▶**.
5. Premere una volta il tasto **⏻** del telecomando per arrestare una volta il tasto **⏻** sul telecomando. Per annullare la funzione premere il tasto **⏻** due volte.

Ripetizione

1. Premere più volte il tasto **REP** sul telecomando per selezionare una modalità di ripetizione. La spia di riproduzione ripetuta si illumina.
- Ripeti 1: scritta "-P-1".
- Ripeti cartella: scritta "-P-P-" (solo MP3)
- Ripeti tutto: scritta "-P-P-".

Per annullare la riproduzione ripetuta premere più volte il tasto **REP** fino a quando sul display non visualizza la dicitura "-P-P-" e la spia di riproduzione ripetuta non si spegne.

Riproduzione casuale

Premere il tasto **RAND** sul telecomando. La spia di riproduzione casuale si illumina e l'apparecchio riproduce tutte le tracce in ordine casuale. Per annullare la funzione premere di nuovo il tasto **RAND**. La spia di riproduzione casuale si spegne.

Riproduzione programmata

1. Dalla modalità di stand-by premere il tasto **PROG** sul telecomando. Sul display viene visualizzata per alcuni istanti la dicitura "-P-01", quindi si modifica in "-01-". La spia di programmazione si illumina.
2. Utilizzare i tasti **⏮/⏭** per selezionare la traccia desiderata, quindi premere il tasto **PROG** per confermare.
3. Ripetere gli stessi passaggi per programmare fino a un massimo di 32 tracce per i CD e 99 tracce per i file MP3.
4. Premere la riproduzione programmata premere i tasti **▶**.
5. Premere una volta il tasto **⏻** del telecomando per arrestare una volta il tasto **⏻** sul telecomando. Per annullare la funzione premere il tasto **⏻** due volte.

ATTENZIONE

- Utilizzo l'apparecchio in ambienti temperati.
- La targhetta con i dati tecnici è situata sulla parte posteriore dell'apparecchio.
- Lasciare uno spazio minimo di 5 cm intorno all'apparecchio per permettere una corretta ventilazione.
- Garantire sempre una corretta ventilazione dell'apparecchio e non coprire i fori di ventilazione con oggetti come giornali, tovagle, tende, ecc.
- Non collocare sopra l'apparecchio fiamme vive come una candela accesa, sopra o nei pressi dell'apparecchio.
- Non esporre l'