
NorStone

Magic 3255


A x 2


B x 1


C x 1


D x 1


M8x20 mm
E x 4



M8x40 mm
F x 4



G x 4



H x 4


I x 4

1

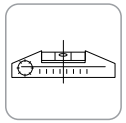

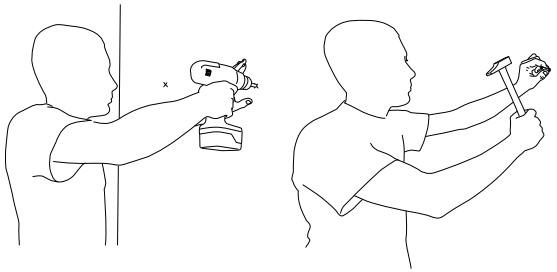


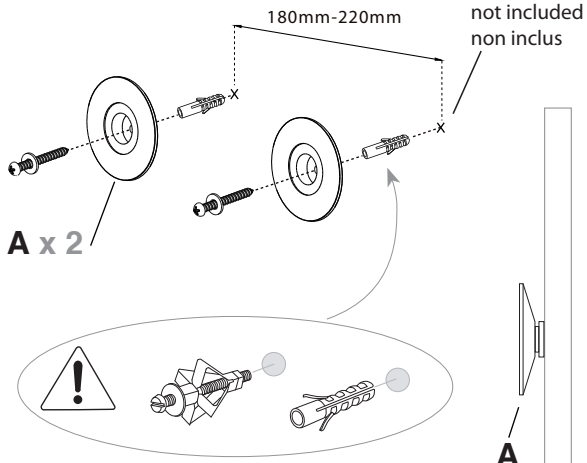


Choose screws according to your wall material. For wood walls, the screws must be placed in 30 mm or more thickness wood part.

Choisissez les chevilles en fonction du matériau utilisé pour le mur. Pour les cloisons en bois, visser le support sur un montant d'au moins 30 mm.


2

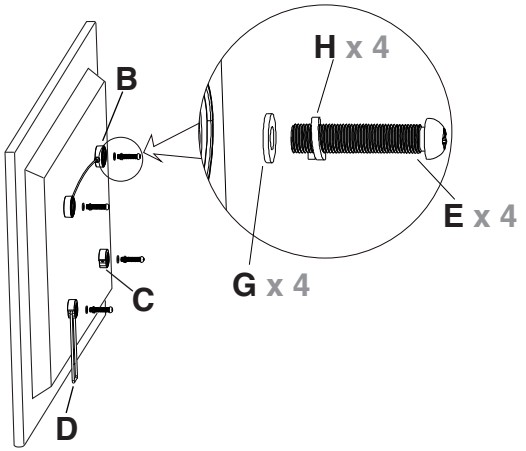


or

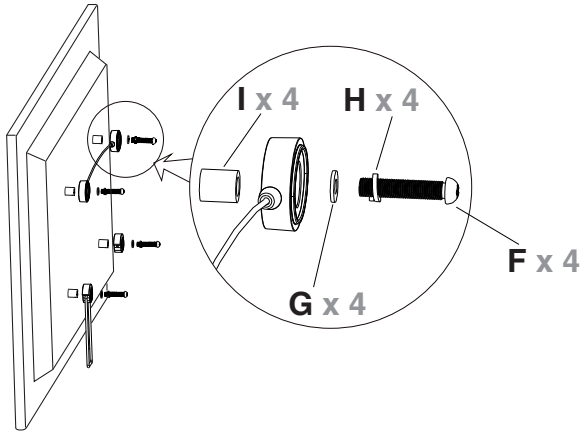

3

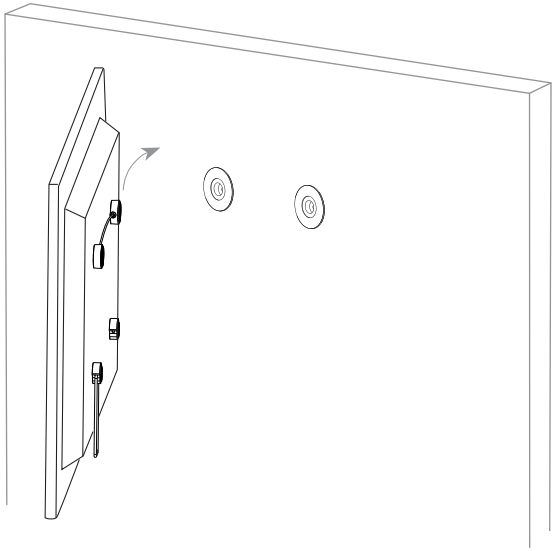

4

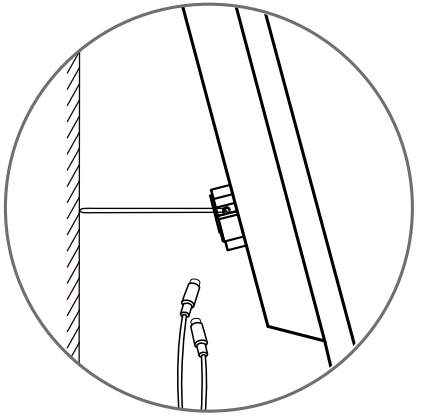

Update : 27/07/2010