












| Ref | Pièce | Qté | Ref | Pièce | Qté | Ref | Pièce | Qté | Ref | Pièce | Qté |
|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|--|-----|-----|---|-----|
| A |  | 1 | D |  | 2 | D |  | 4 | G |  | 2 |
| B |  | 1 | E |  | 2 | E |  | 2 | | | |
| C |  | 2 | F |  | 2 | F |  | 2 | | | |


Les vis et les chevilles utilisées pour la fixation murale doivent résister traction de 500N

Le choix des vis et des chevilles doit correspondre au matériel des éléments porteurs (maçonnerie, béton, bois, métal) afin de correspondre à l'exigence citée ci-dessus et ce, aussi bien lors d'un montage sur un mur que lors d'un montage au plafond.

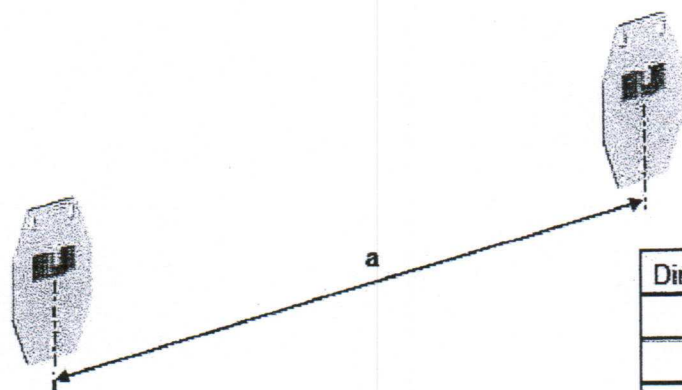


| Dimension de l'écran | Distance a |
|----------------------|------------|
| 135cm x 180cm | 159,5 cm |
| 150cm x 200cm | 179,5 cm |
| 180cm x 240cm | 219,5 cm |


Maintenir en position la fixation classique sur le mur ou sur le plafond et marquer le placement des trous. Percer aux emplacements des marques préalablement faites et placer des chevilles dans les trous.

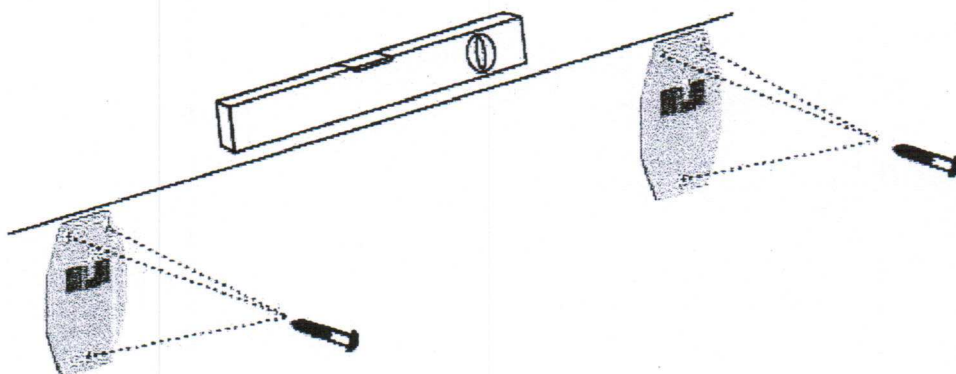


Maintenir les supports suspendus à l'endroit voulu et marquer l'emplacement des trous. En fonction des marques, percer les trous et y introduire les chevilles. Fixer les supports sur le mur de vis. Aligner horizontalement les supports à l'aide d'un niveau d'eau et serrer les vis

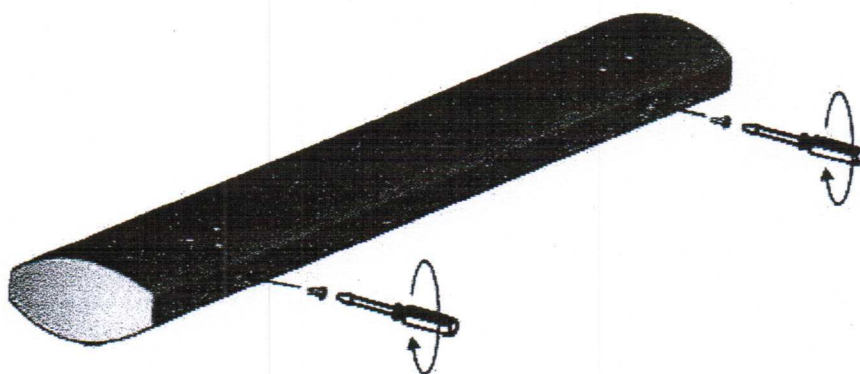

Dévisser les supports de la fixation classique hors du tube. Remplacer les tenons par celle fournies (G).

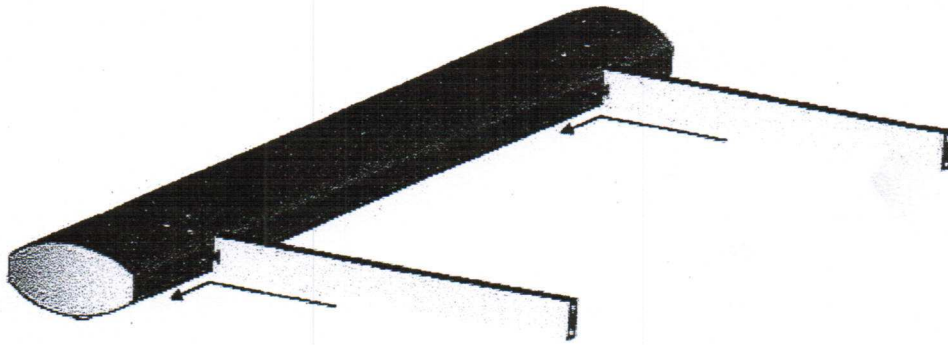


Suspendez les porteurs aux tenons

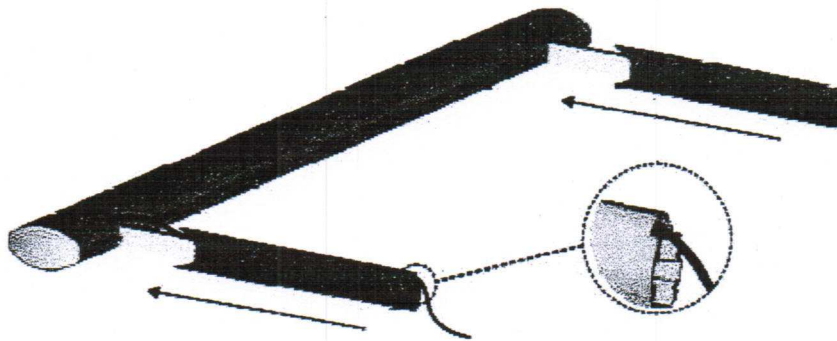


Emmancher les profils (A et B) sur les porteurs.
découpe vers le bas afin de ne pas gêner la descente de l'écran.
Faire passer le câble d'arrivée par le creux du profil.




Attention de mettre la partie la plus courte de la

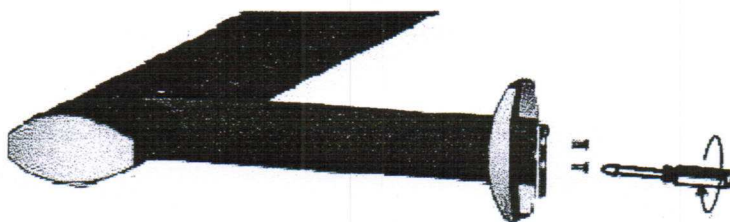

Placer les caches plastiques (D) sur les profils (A et B). Bien fixer les plaques (F) avec les tenons (D) sur les porteurs (C).

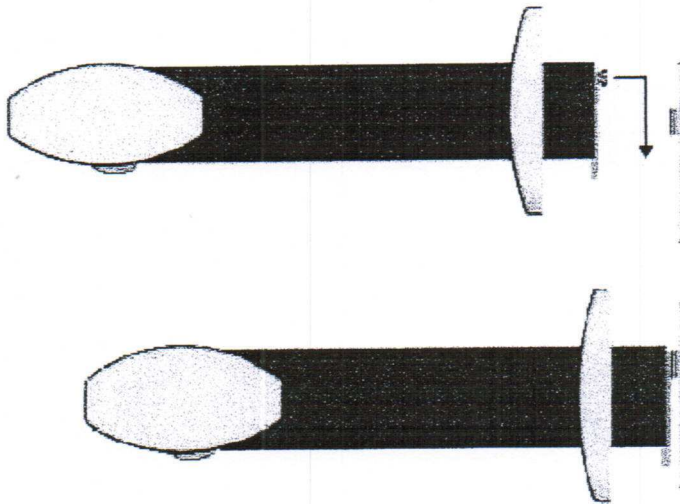

Placer symétriquement l'écran sur les supports. En cas de nécessité de correction de l'écartement des fixations, il est possible de libérer les tenons sur le tube et de modifier l'écartement. Il est ensuite nécessaire de resserrer les tenons et de répéter le montage.

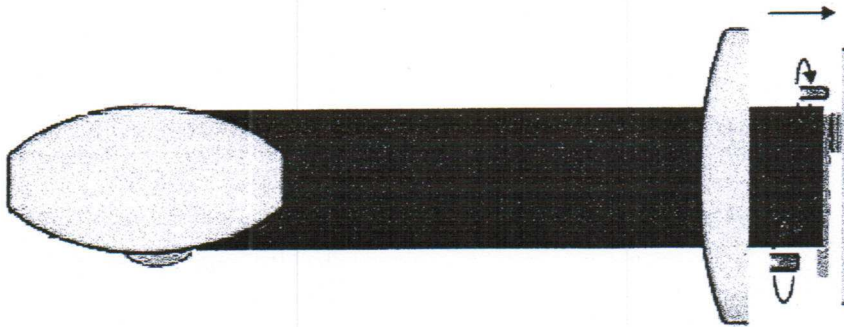

Equilibrer l'écran après sa suspension à l'aide des vis d'arrêt (E). Visser ensuite les vis de blocage (F). Poussez les caches en plastique (D) jusqu'au mur.

Après le placement, assurer l'écran en vissant les vis de blocage