


Installation :

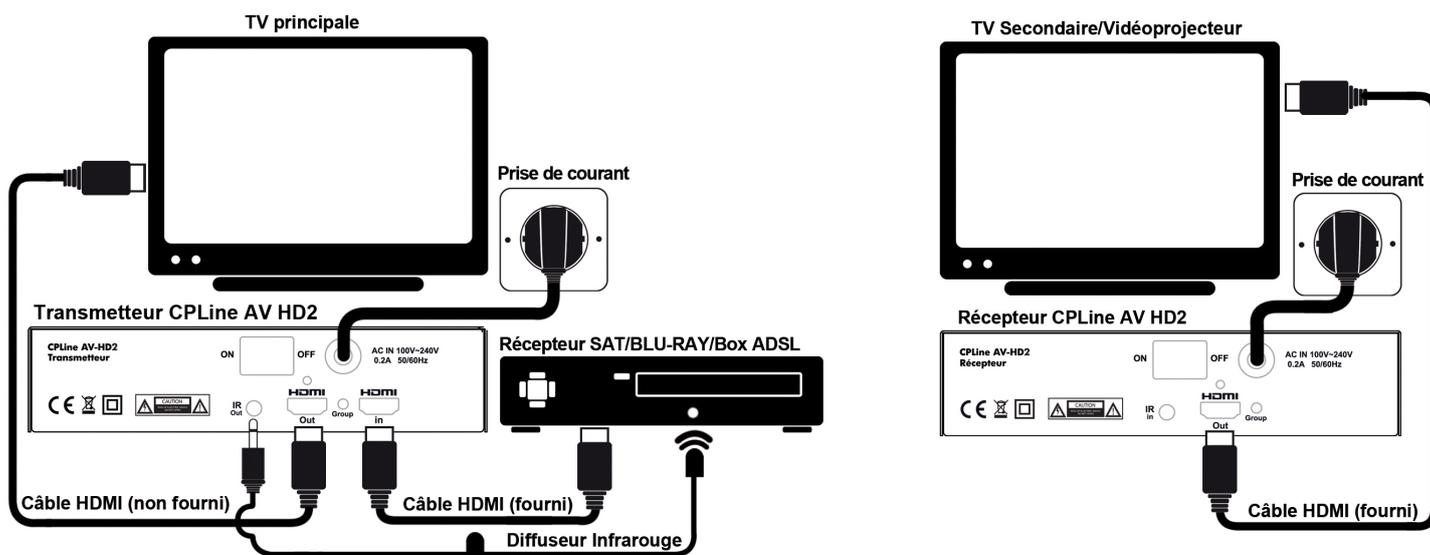

Si vous utilisez un récepteur CANALSAT de CANAL+ :

Configurez le retour de télécommande :

1. Allumez la TV secondaire et les deux boîtiers CLine AV HD2 puis patientez quelques minutes (assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne entrée HDMI sur votre TV secondaire).
2. Placez-vous côté récepteur. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande du CLine AV HD2 dès que le message "L'appareil connecté sur le TX est en cours de démarrage ou n'est pas allumé, veuillez patienter." ou qu'une chaîne s'affiche sur la TV secondaire.
3. Entrez dans le menu "Type de télécommande", sélectionnez "56KHz", appuyez sur OK pour valider puis sur EXIT pour fermer le menu. Le CLine AV HD2 est prêt pour fonctionner avec votre récepteur CANALSAT de CANAL+.

Utilisation courante :

Une fois installé et configuré, le CLine AV HD2 ne nécessite aucune manipulation. Sa télécommande peut-être rangée puisqu'il est complètement automatique. Sa fonction de retour de télécommande fonctionne en permanence, il vous suffit donc d'allumer votre récepteur satellite pour que le CLine AV HD2 se réveille automatiquement (depuis la pièce principale ou secondaire). Le CLine AV HD2 passe automatiquement en sommeil au bout de 5 minutes, lorsque votre récepteur satellite est éteint.

Note: Un seul appui sur le bouton marche/arrêt de la télécommande de votre récepteur satellite est suffisant pour allumer votre récepteur satellite depuis la pièce secondaire (lorsque le diffuseur infrarouge est correctement positionné, voir chapitre "Positionnement du diffuseur infrarouge" de la notice). Veuillez patienter jusqu'à 2 minutes avant d'effectuer un autre appui, car le temps de démarrage des récepteurs satellites et du CLine AV HD2 peuvent être plus ou moins long.

Remarque:

La transmission CPL (par courant porteur) est très sensible aux bruits générés par les appareils présents sur le réseau électrique de votre habitation (TV, halogène, ampli, chargeur de téléphone, etc.). Ces perturbations peuvent provoquer des gels d'image et l'affichage des messages "Liaison CPL perturbée! Veuillez patienter" et "Vérifiez si le TX est allumé, ou faites un groupage".



Pour nettoyer votre réseau électrique:

Utilisez des multiprises parafoudres équipées de filtres et effectuez ce type de branchement. Il sera peut-être nécessaire d'ajouter des filtres unitaires sur les appareils distants très polluants.

ATTENTION, le transmetteur ainsi que le récepteur ne doivent pas être branchés sur une multiprise parafoudre.