




Guide de démarrage



Modèle : BTA30

Touches et ports

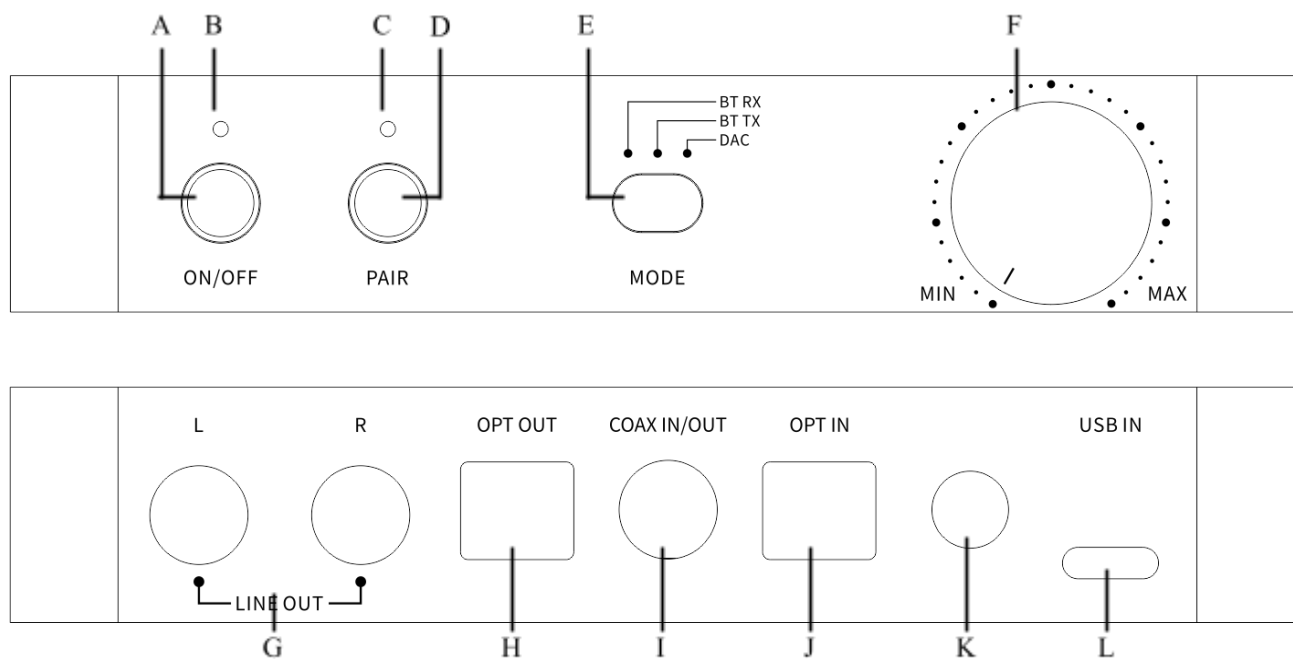

A. Bouton de mise sous tension / hors tension	B. Témoin lumineux de mise sous tension
C. Statut du Bluetooth / codec / témoin lumineux de taux d'échantillonnage	D. Bouton d'appairage / mise en pause
E. Sélecteur de mode récepteur/émetteur/DAC	F. Potentiomètre de volume
G. Sortie ligne	H. Sortie optique
I. Entrée / sortie coaxiale	J. Entrée optique
K. Connecteur d'antenne externe	L. Port alimentation / flux audio

Fonctions et instructions de mise en oeuvre

Modes Fonctions	RX (récepteur Bluetooth)	TX (émetteur Bluetooth)	DAC
Codecs pris en charge	SBC AAC aptX aptX HD LDAC	SBC aptX aptX HD aptX LL LDAC	
Indications de codecs et de taux d'échantillonnage (témoin lumineux C)	SBC : lumière bleue; AAC : lumière turquoise; aptX : lumière violette; aptX HD : lumière jaune; LDAC : lumière blanche.	SBC : lumière bleue; aptX : lumière violette; aptX HD : lumière jaune; aptX LL : lumière verte; LDAC : lumière blanche.	Taux d'échantillonnage ≤ 48 kHz : lumière violette constante; Taux d'échantillonnage > 48 kHz : lumière jaune constante; DSD : lumière verte constante; DAC USB : lumière blanche constante.
Témoin lumineux de mise sous tension (témoin lumineux B)	lumière jaune-verte		

Allumer : appuyez brièvement sur le bouton A après avoir connecté un appareil USB.

Éteindre : lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton A enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que les témoins lumineux B et C s'éteignent.

Lecture / pause : en mode RX/TX, appuyez brièvement sur le bouton D.

Effacer l'appairage : lorsque l'appareil est en cours de démarrage et en mode RX/TX (pas en mode appairage), maintenez les boutons A + D enfoncés simultanément pendant environ 5 secondes.

Forcer l'appairage : lorsque l'appareil est en cours de démarrage et en mode RX/TX, maintenez le bouton D enfoncé pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux C se mette à clignoter alternativement d'une lumière verte et rouge.

En cours de reconnexion : l'indicateur lumineux C clignote rapidement deux fois toutes les deux secondes.

Comment utiliser le BTA30 avec deux appareils Bluetooth simultanément

Mode récepteur Bluetooth (RX): après avoir appairé le premier appareil, maintenez le bouton D enfoncé pendant environ 3 secondes pour entrer à nouveau en mode appairage. Recherchez le BTA30 avec le second appareil puis appairez les deux. Avec le premier appareil, sélectionnez le BTA30 dans la liste des appareils puis reconnectez-le. Vous pouvez également redémarrer le BTA30 après l'avoir appairé avec le second appareil pour utiliser le BTA30 avec deux appareils Bluetooth simultanément.

Mode émetteur Bluetooth (TX): les étapes de connexion sont similaires à celle de la connexion RX. Après avoir appairé les deux appareils récepteurs respectivement, redémarrez le BTA30 pour l'utiliser avec deux récepteurs Bluetooth simultanément.

Note : lorsque vous utilisez les codecs Bluetooth LDAC et aptX LL en mode TX, le BTA30 ne peut pas être connecté à deux appareils Bluetooth simultanément.

Entrée / sortie audio

Récepteur Bluetooth (RX) : les appareils Bluetooth peuvent rechercher le BTA30 et s'y connecter pour que ce dernier transmette les flux audio via sa sortie ligne, coaxiale ou optique.

Émetteur Bluetooth (TX) : le BTA30 peut être connecté à des récepteurs tels que le BTR5

et le BTR3K (les flux audio peuvent être transmis au BTA3 via ses entrées USB, coaxiale ou optique)

DAC : connectez le BTA30 à un ordinateur via son port USB pour transmettre des flux audio via sa sortie ligne, coaxiale ou optique. Le BTA30 peut également restituer via sa sortie ligne des signaux transmis par son entrée coaxiale et optique.

Priorité entrée / sortie audio

Récepteur Bluetooth (RX) : la sortie ligne, coaxiale et optique peuvent toutes fonctionner simultanément.

Émetteur Bluetooth (TX) : entrée DAC USB > entrée coaxiale > entrée optique.

Mode DAC :

- Priorité d'entrée : entrée DAC USB > entrée coaxiale > entrée optique.
- Priorité de sortie (entrée DAC USB) : la sortie ligne, la sortie coaxiale et la sortie optique peuvent toutes fonctionner simultanément.

Note : en mode entrée DAC USB, il n'y a pas besoin d'installer de pilote, sélectionnez directement le BTA30 comme périphérique de sortie lorsque vous le connectez à un ordinateur.

Notes et précautions

★ Il est recommandé de charger l'appareil avec un chargeur 5 V standard.

★ Gardez l'appareil à l'écart des températures excessivement hautes ou basses (au-dessus de 45°C ou au-dessous de 0°C).

★ Gardez l'appareil à l'écart des liquides pour éviter de l'endommager.

★ Pour protéger votre ouïe, veuillez ajuster le volume sonore à un niveau convenable avant de mettre un casque ou des écouteurs.

★ Si une erreur se produit avec l'appareil, essayez de débrancher puis de rebrancher le câble USB, puis appuyez brièvement sur le bouton de mise sous tension pour revenir à une utilisation normale.

Liste des éléments fournis

BTA30

Câble USB type C

Guide de démarrage

Carte de garantie

Pieds

En savoir plus

Pour plus d'informations sur votre produit, rendez-vous sur notre site officiel www.fiio.com.

Pour le service après vente de cet appareil, rendez vous sur <https://www.fiio.com/supports>

Directive WEEE & traitement du produit en fin de vie



En fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté comme déchet ménager ou général.

Il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ou renvoyé au fournisseur pour traitement.

Batteries internes/fournies :

Ce symbole sur la batterie indique que celle-ci doit être collectée séparément. Cette batterie est conçue pour être collectée séparément dans un point de collecte approprié.

Qualcomm est une marque de Qualcomm Incorporated, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. aptX est une marque de Qualcomm Technologies International, Ltd, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.