




Guide de démarrage

Modèle : BTR3K

Français

Amplificateur pour casque Bluetooth

Touches et ports / consignes d'utilisation

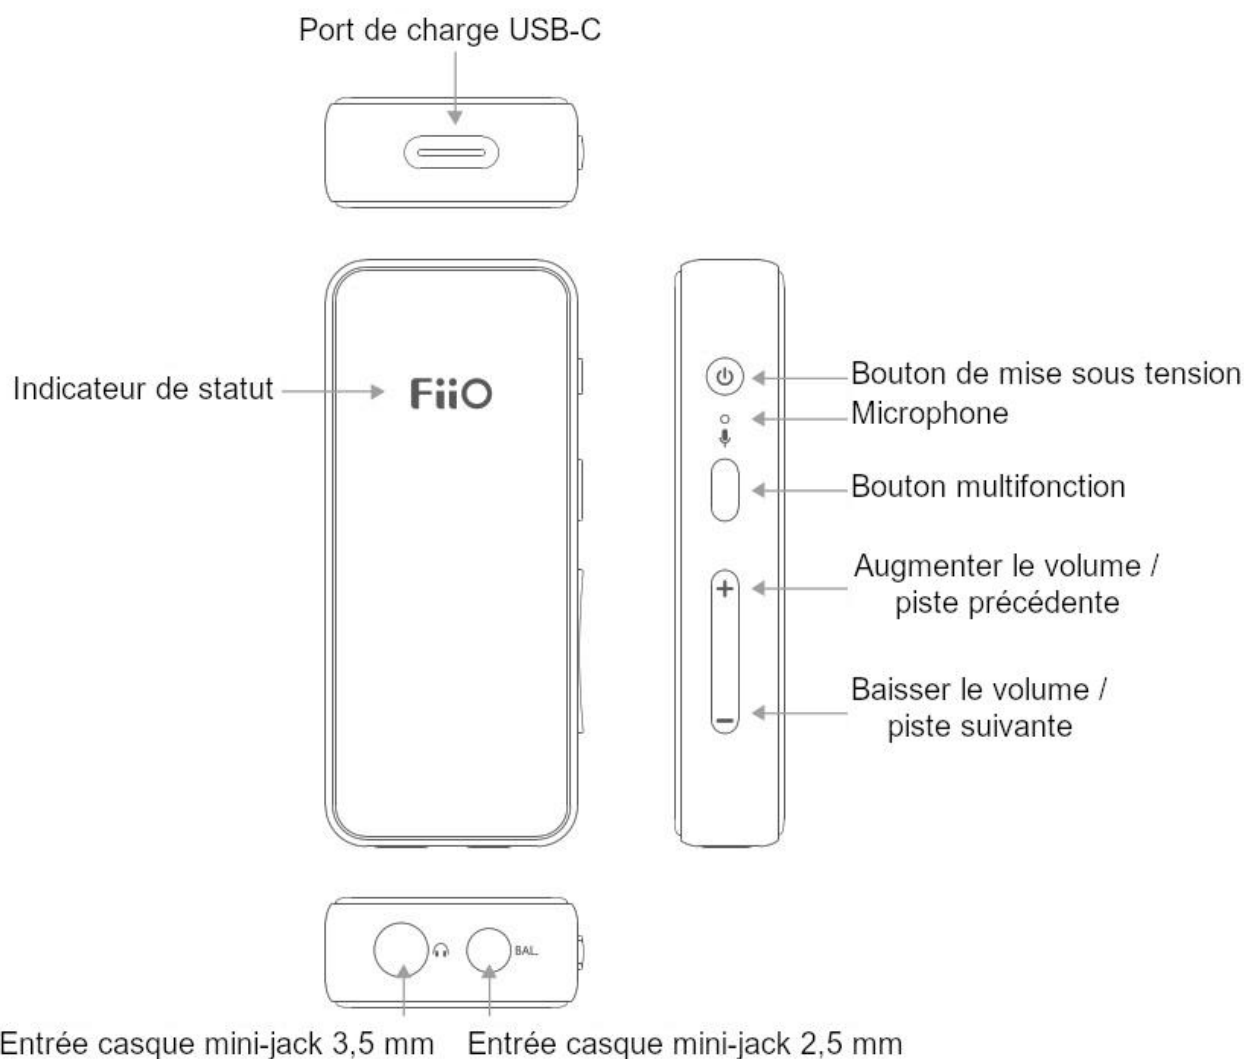

Fonctions & utilisation

Mise sous tension / hors tension : maintenez le bouton de mise sous tension enfoncé pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le témoin bleu clignote trois fois, pour allumer ou éteindre l'appareil.

Redémarrer : maintenez le bouton de mise sous tension enfoncé pendant environ 10 secondes à n'importe quel moment.

Mode DAC USB : mettez l'appareil sous tension et connectez le à un ordinateur, puis sélectionnez le comme périphérique de sortie audio.

Mise à jour du firmware : veuillez vous rendre sur <https://www.fiio.com/supports> pour obtenir les instructions détaillées.

NOTE

★ Le BTR3K est compatible avec les casques dotés d'un connecteur TRRS conforme au standard Apple (CTIA)

★ Lorsqu'un appareil Bluetooth est appairé alors que la fonction DAC USB est en cours d'utilisation, la connexion Bluetooth prend la priorité. Veuillez mettre la lecture Bluetooth en pause lors de l'utilisation de la fonction USB DAC.

Enter pairing mode

- 1. Après avoir allumé l'appareil pour la première fois** : l'appareil entrera automatiquement en mode appairage ; l'indicateur de statut clignotera successivement d'une lumière rouge et bleue.
- 2. Forcer l'appareil à passer en mode appairage** : lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton A enfoncé pendant environ 5 secondes. L'indicateur de statut clignotera alors successivement d'une lumière rouge et bleue.
- 3. Mettre fin à l'appairage en cours** : lorsque l'appareil est allumé, maintenez les boutons B et C enfoncés simultanément pendant environ 5 secondes.
- 4. Utiliser le BTR3K avec deux appareils Bluetooth simultanément** : après appairage réussi avec l'appareil 1, maintenez le bouton A enfoncé pendant environ 5 secondes pour entrer en mode appairage. Recherchez le BTR3K depuis l'appareil 2 et appairez les deux. Depuis l'appareil 1, sélectionnez le BTR3K dans la liste des appareils disponibles pour vous y reconnecter. Vous pouvez redémarrer le BTR3K après l'avoir appairé avec le deuxième appareil pour l'utiliser avec deux appareils Bluetooth simultanément.
- 5. le BTR3K peut être connecté à deux appareils simultanément.**

Entrer en mode reconnexion

1. Suite à une déconnexion, une lumière bleue clignotera deux fois successivement toutes les deux secondes ; appuyez sur le bouton A pour rétablir la connexion.
2. Après avoir redémarré, l'appareil se reconnectera automatiquement au dernier

appareil appairé.

Consignes d'utilisation suite à l'appairage :

lecture / pause / répondre à un appel / raccrocher / annuler un appel : appuyez sur le bouton A.

Refuser un appel : maintenez le bouton A enfoncé pendant environ 2 secondes pour refuser un appel entrant.

Augmenter / baisser le volume : appuyez sur le bouton B / C pour augmenter / baisser le volume.

Changer de piste : maintenez le bouton B / C enfoncé pendant environ 2 secondes pour passer à la piste précédente / suivante.

Changer de source : lorsque deux sources sont connectées, mettez d'abord fin à la lecture en cours sur l'appareil sélectionné puis démarrez la lecture sur le second appareil (si la lecture est déjà en cours sur la seconde source, le changement se fera automatiquement).

Activer Siri : appuyez deux fois sur le bouton A.

Indicateur de statut

1. Indicateur de statut (lecture arrêtée)

Bluetooth Batterie	Appairage en attente	Reconnexion en attente	Connecté	
			À l'arrêt	Lecture en cours
Batterie faible	Le témoin rouge indique le statut actuel			
Chargement	La lumière rouge et la lumière bleue clignotent successive ment	La lumière rouge reste allumée et la lumière bleue clignote deux fois toutes les 2 secondes (la lumière rouge s'éteint lorsque la lumière bleue s'allume)	La lumière rouge reste allumée et la lumière bleue clignote une fois toutes les 3 secondes (la lumière rouge s'éteint lorsque la lumière bleue s'allume)	La lumière correspon dant au codec reste allumée
État normal		La lumière bleue clignote deux fois toutes les deux	La lumière bleue clignote une fois toutes les trois secondes	La lumière correspon dant au codec
Charge terminée				

		secondes		clignote
--	--	----------	--	----------

2. Témoins lumineux correspondant aux codecs audio (lors de la lecture)

Codec	Couleur du témoin lumineux
SBC	La lumière bleue clignote
AAC	La lumière cyan clignote
aptX aptX LL	La lumière violette clignote
aptX HD	La lumière jaune clignote
LDAC	La lumière blanche clignote

Notifications sonores

Les notifications sonores indiquent les statuts suivants : mise sous tension, mise hors tension, connexion, suppression de l'historique d'appairage, volume maximum / minimum, avertissement de batterie faible et déconnexion de l'appairage.

Notes et précautions

- ★ Il est recommandé d'utiliser un bloc d'alimentation 5V pour charger l'appareil.
- ★ Veillez à ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes (au-dessus de 45°C ou en-dessous de 0°C).
- ★ Évitez tout contact avec des liquides afin de ne pas endommager l'appareil.
- ★ Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période, pensez à le recharger périodiquement afin de préserver l'autonomie de la batterie.
- ★ Veuillez ajuster le volume convenablement de manière à protéger votre ouïe.
- ★ Veuillez ne pas démonter ou endommager la batterie, gardez la batterie à l'écart des flammes. Il est interdit de continuer à utiliser la batterie si celle-ci a été immergée.

Liste des éléments fournis

1 BTR3K, 1 câble USB-C, 1 dragonne, 1 guide de démarrage, 1 carte de garantie, 1 pince amovible.

En savoir plus

Pour plus d'informations sur votre produit, rendez-vous sur notre site officiel : www.fiio.net.