

CGV MyMirror2

Guide d'installation rapide

Contenu et caractéristiques

Veuillez vérifier la présence des éléments suivants dans la boîte :

- 1 MyMirror2
- 1 rallonge HDMI
- 1 câble USB/micro-USB
- 1 notice.


Spécifications :

CPU : Actions AM8251 600MHz
RAM : DDR III 128MB
ROM : NAND Flash 128MB
Module Wi-Fi : 802.11b/g/n 150Mbps/2.4GHz

OS : Linux
Alimenté par USB (5V, 400mA min)
Consommation : 1,7W
Dimension : 79x40x10mm



Branchements et informations

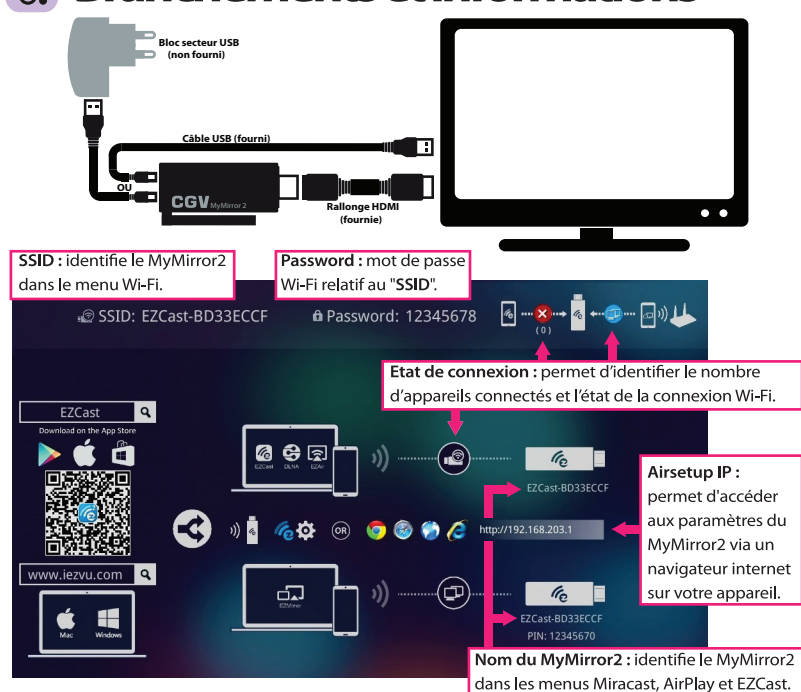

Note : l'illustration de la page d'accueil ci-dessus peut changer suite à une mise à jour de votre MyMirror2.




Android : miroir d'écran (mirroring)

Votre MyMirror2 vous permet d'afficher simplement l'écran de votre appareil Android sur votre TV.

La fonction Miroir d'écran peut ne pas être supportée par votre appareil Android ; renseignez-vous auprès de son fabricant pour savoir s'il supporte la fonction "Miracast/Wi-Fi Display" permettant de faire du miroir d'écran.

Même si votre appareil Android ne supporte pas la fonction "Miracast/Wi-Fi Display", vous pouvez transmettre son contenu multimédia sur votre TV; pour cela, Cf. § "Logiciel EZCast".

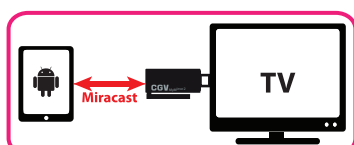

Ne modifiez pas les paramètres Wi-Fi sur votre appareil Android.

Afin d'utiliser la fonction miroir d'écran, sélectionnez votre MyMirror2 dans le Menu "Miracast/Wi-Fi Display" de votre appareil Android.

Selon la marque et le modèle de votre smartphone, ce menu peut être accessible sous l'appellation "Screen Mirroring" (Samsung), "Caster l'écran" (Google), "Duplication d'écran" (Sony), "Ecran de diffusion" (LG), "Miracast" (Wiko),... (Liste non-exhaustive) :

1. Soit en "Accès rapide", en glissant votre doigt sur l'écran de haut en bas.
2. Ou via le menu "Affichage", dans les "Réglages" d'Android.

➡ L'écran de votre appareil Android est alors recopié et visible sur votre TV.

Note : Vous accédez à Internet grâce à la connexion Wi-Fi ou 3G/4G de votre appareil Android.



Mises à jour du MyMirror2

Vous pouvez bénéficier des mises à jour régulières et automatiques de votre MyMirror2 ; pour cela, connectez votre MyMirror2 à Internet via votre réseau Wi-Fi local (box ADSL). Procédez comme suit :

1. Allez dans les réglages Wi-Fi de votre appareil (ordinateur/smartphone/tablette) et connectez-le en Wi-Fi à votre MyMirror2 en sélectionnant son "SSID" et en entrant le "Password", tous deux affichés sur la page d'accueil (Cf. § "Branchements et informations").

➡ Vous êtes maintenant connecté en Wi-Fi à votre MyMirror2.

2. Ouvrez un navigateur internet et entrez dans sa barre d'adresse le "Airsetup IP" qui est donné sur la page d'accueil de votre MyMirror2 (Cf. § "Branchements et informations"). Dans la page qui s'ouvre dans votre navigateur, cliquez sur l'icône "Airsetup".

➡ La page du gestionnaire de connexion internet de votre MyMirror2 s'ouvre automatiquement.

3. Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre Box ADSL et entrez son mot de passe (généralement inscrit sur votre Box ADSL sous l'appellation "Key", "WEP" ou "WPA"). Validez en appuyant sur "OK".

➡ Votre MyMirror2 est dorénavant intégré à votre réseau Wi-Fi local (votre box ADSL).

Le "SSID" affiché en haut de votre TV devient le nom de votre réseau Wi-Fi local (votre box ADSL).

Les mises à jour de votre MyMirror2 vous seront proposées automatiquement.

La connexion aux fonctions "Miracast" (Android), "AirPlay" (Apple) et "EZCast" s'effectuera en vous connectant au "Nom" de votre MyMirror2 (Cf. § "Branchements et informations"). Votre appareil (ordinateur/smartphone/tablette) restera connecté à votre réseau Wi-Fi local (votre box ADSL).


Une fois le MyMirror2 connecté en Wi-Fi à votre box ADSL, l'adresse "Airsetup IP" change. Si vous souhaitez accéder à nouveau aux réglages de votre MyMirror2 via le navigateur internet de votre appareil, utilisez le nouvel "Airsetup IP" indiqué sur la page d'accueil affichée sur votre TV (Cf. § "Branchements et informations").




iOS : AirPlay et Recopie vidéo

Le MyMirror2 est compatible avec les fonctions "AirPlay" et "Recopie vidéo" des appareils Apple. Il y a deux façons de faire, selon que votre MyMirror2 est connecté à internet via une box ADSL ou non :

AirPlay en Mode 1 "Direct-Wi-Fi" :


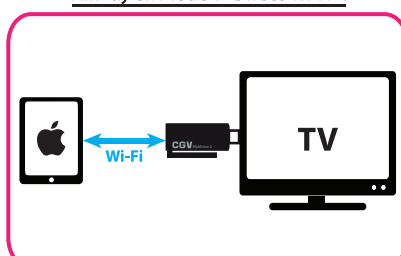


AirPlay en Mode 2 "Via-Box-ADSL" :


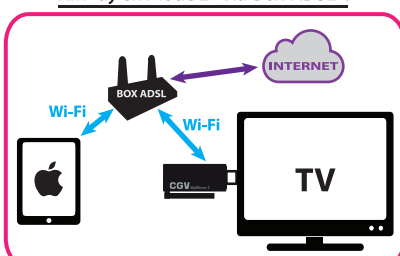


Si votre MyMirror2 est déjà connecté à Internet (Cf. § "Mises à jour du MyMirror2") alors le Mode 2 "Via-Box-ADSL" doit être utilisé ; le Mode 1 "Direct-Wi-Fi" doit être utilisé dans le cas contraire.

Pour connaître le mode actuel, observez sur votre TV le haut de la page d'accueil de votre MyMirror2 :

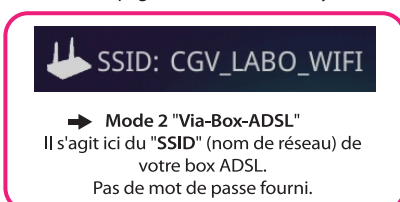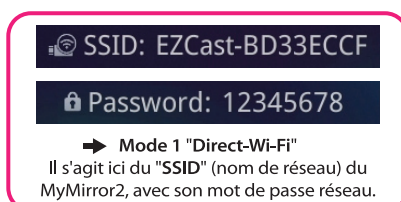

Attention : En Mode 1 "Direct-Wi-Fi", votre appareil Apple n'est plus connecté en Wi-Fi à votre box ADSL ; pour qu'il soit connecté en même temps à votre MyMirror2 et à votre box ADSL, il est nécessaire de connecter préalablement votre MyMirror2 à votre box ADSL (votre réseau Wi-Fi local) (Cf. § "Mises à jour du MyMirror2") puis d'utiliser le Mode 2 "Via-Box-ADSL".

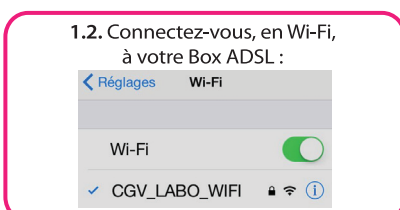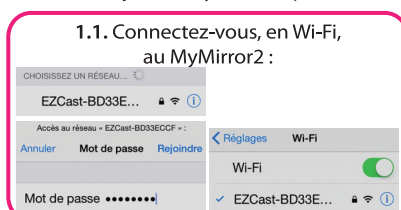

Logiciel EZCast

Si votre appareil Android ne dispose pas de la fonction de miroir d'écran (Android inférieur à 4.2.2 ou certains appareils à fonctionnalités limitées) ou si vous désirez utiliser une interface unique pour la lecture de vos contenus multimédia, le logiciel "EZCast" est idéal. Il permet aussi l'accès à Internet et aux paramètres de votre MyMirror2.

1. Recherchez et installez le logiciel "EZCast" depuis :

- **Google Play Store** (Android) : Cliquez sur "INSTALLER".

- **Apple Store** (iOS) : Cliquez sur l'icône de téléchargement .

- **Windows Store** (Windows Phone) : Cliquez sur "installer".

- **iezvu.com** (Windows XP/Vista/7/8 et mac OSX) : Allez sur la page des téléchargements ("Download"), un enregistrement ("Register") est nécessaire. Si le site ne s'affiche pas en Anglais, fermez la page et connectez-vous à nouveau.

Attention : le téléchargement depuis ces sites est gratuit mais requiert un compte utilisateur.

➔ Le logiciel "EZCast" est maintenant installé sur votre appareil.

2. Connectez le Wi-Fi de votre appareil au "SSID" affiché en haut de l'écran de votre TV (Cf. § "Branchements et informations") et entrez le "Password" adéquat : le "Password" de votre MyMirror2 ou le mot de passe de votre Box ADSL si votre MyMirror2 y est déjà connecté (Cf. §. "Mises à jour du MyMirror2").

3. Ouvrez l'application "EZCast" et cliquez sur la loupe  pour rechercher les MyMirror2 disponibles.

4. Sélectionnez votre MyMirror2 dans la liste. Par ex. : .


➔ Une fois connecté, l'interface "EZCast" s'affiche automatiquement sur votre appareil.



Interface EZCast

Applications et contenus disponibles

Accès DLNA, EZMirror et Réglages

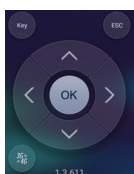

Si votre MyMirror2 n'est pas connecté à votre réseau Wi-Fi local (votre box ADSL), "EZCast" affiche automatiquement le gestionnaire de connexion internet sur votre TV et le "Pavé directionnel" remplace l'interface "EZCast" sur votre appareil. Si le gestionnaire de connexion internet ne s'affiche pas automatiquement : dans l'interface "EZCast", appuyez sur "Réglages" puis sur "Internet".

Si vous ne souhaitez pas connecter votre MyMirror2 à votre box ADSL, appuyez sur "ESC" pour revenir à l'interface "EZCast", sinon procédez comme suit :

5. Utilisez le "Pavé directionnel" sur votre appareil pour sélectionner votre réseau Wi-Fi local (votre Box ADSL) sur l'écran de la TV, puis entrez le mot de passe Wi-Fi de votre Box ADSL et validez en appuyant sur "OK".



Vous pouvez dorénavant vous connecter au MyMirror2 en sélectionnant votre MyMirror2 lors de l'ouverture de l'application "EZCast", tout en restant connecté à votre réseau Wi-Fi local (votre box ADSL).

Bureau Windows & DLNA

Votre MyMirror2 vous permet d'utiliser votre TV en bureau dupliqué ou étendu de votre ordinateur, en Wi-Fi (sans fil), ainsi que d'y diffuser vos fichiers multimédia. Attention : l'ordinateur doit être équipé du Wi-Fi soit intégré, soit par le rajout d'une clé USB Wi-Fi.

1) Pour utiliser votre MyMirror2 en tant qu'écran supplémentaire de votre ordinateur, vous devrez télécharger et installer le logiciel "EZCast" depuis le site "iezvu.com" (Cf. § "Logiciel EZCast").

Depuis l'interface du logiciel "EZCast" sur Windows, vous accédez aux paramètres de double écran :



1. **OFF** : pas de deuxième écran.




2. **Mirror** : votre écran d'ordinateur est dupliqué sur votre TV.



3. **Extension** : mode bureau étendu. Le bureau est prolongé sur votre TV.

2) Vos fichiers multimédia favoris peuvent être lus sur votre TV depuis votre ordinateur, moyennant l'activation du DLNA dans Windows. Nous prendrons Windows 8 dans cet exemple.

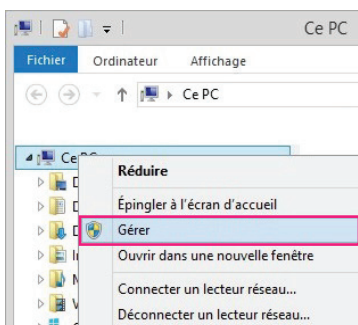

1. Dans l'explorateur de fichiers, faites un clic-droit sur "Ce PC" et sélectionnez "Gérer" ; ceci ouvrira le menu "Gestion de l'ordinateur".

2. Sélectionnez ensuite "Gestion de l'ordinateur (local)">Services et applications>Services et double cliquez sur les services suivants :

- "Service Partage réseau du Lecteur Windows Media".

- "SSDP Discovery".

- "UPnP Device Host".

3. Dans l'onglet "Général" de ces services, passez le "Type de démarrage" sur "Automatique".

Note : Le reste de la procédure s'effectue dans le lecteur Windows Media

4. Activez le media streaming : Dans l'onglet "Diffuser en continu" du lecteur Windows Media, cliquez sur "Activer la diffusion multimédia en continu...".

5. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "Activer la diffusion multimédia en continu".

6. Autorisez la diffusion sur tous les périphériques en cliquant sur "Autoriser tout" et validez en cliquant sur "Suivant".

7. Vous pouvez dès lors lire vos fichiers multimédia via l'explorateur de Windows ou le lecteur Windows Media grâce à "clic-droit>Play To>[Nom] du MyMirror2".

➔ Par ex. : "clic-droit>Play To>EZCast-BD33ECCF".

Consignes de sécurité

Veillez à respecter les consignes suivantes en tout temps durant l'utilisation de votre matériel.

- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil, même s'il n'est pas en service.
- N'ouvrez jamais l'appareil; cela pourrait l'endommager irréremédiablement, vous exposerait à des risques de chocs électriques et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise USB 5VDC délivrant 500mA minimum.
- Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil pourrait l'endommager irréremédiablement et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour permettre à la condensation de s'évacuer.
- Quand vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez son cordon d'alimentation USB et le cas échéant le bloc secteur USB, afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons d'éteindre complètement l'appareil en débranchant son câble d'alimentation USB afin d'éviter tout dommage.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner un accident grave pouvant entraîner la mort.
- Placez l'appareil à l'intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur (radiateur par exemple). Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse.
- Prévoyez un espace suffisant autour de l'appareil pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.
- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse rentrer par les fentes de ventilation.

CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en Service Après-Vente.

Fabriquant/Garantie

CGV (Compagnie Générale de Vidéotechnique)
ZA la Vigie
18 Rue Théodore Monod
BP 90004
67541 Ostwald cedex

Site Internet CGV : www.cgv.fr
Forum CGV : www.cgvforum.fr
Fax : 03 88 26 13 94
Email : info@cgv.fr
Service Hotline : 0892 020 009
(0,34€/minute + surcoût éventuel suivant opérateur)

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés. N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller. Visitez notre site Internet www.cgv.fr pour plus d'informations sur votre appareil.

La durée de garantie de votre appareil, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

Environnement et sécurité



Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.



MARQUAGE POUR L'EUROPE

La déclaration de conformité CE peut-être obtenue sur demande via l'adresse email info@cgv.fr.



Par la présente, CGV, déclare que ce produit est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/05/CE.

4QIG_MyMirror2_1b