






Guide de démarrage



Modèle : BTA30 Pro

Touches et ports

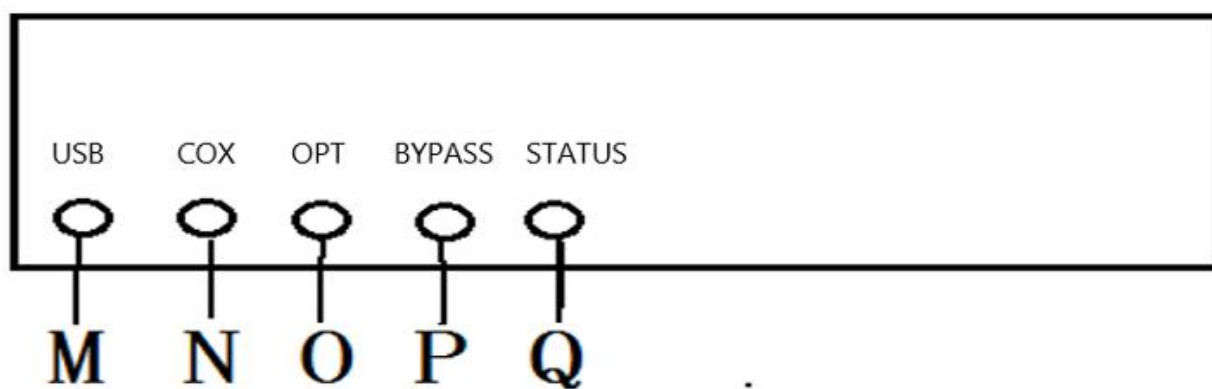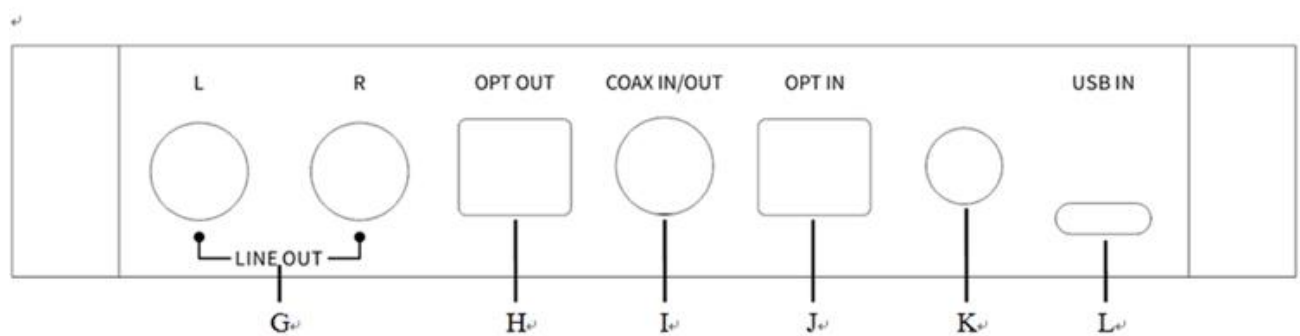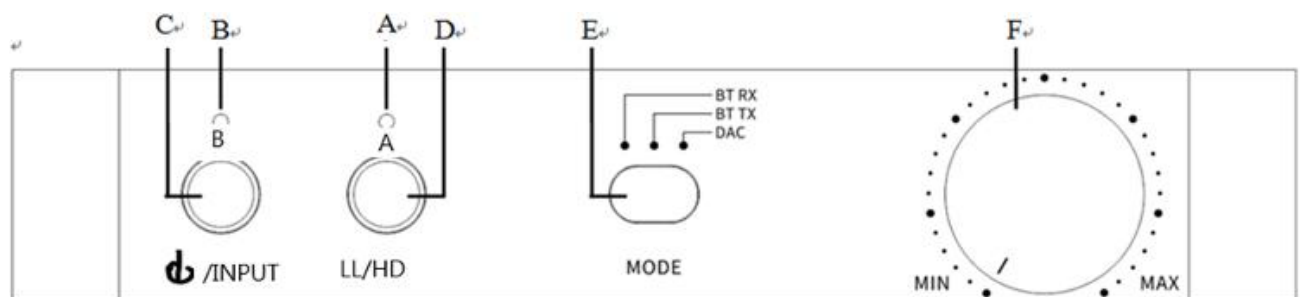

A. Appairage 1 Témoin lumineux de connexion Bluetooth	B. Appairage 1 Témoin lumineux de connexion Bluetooth
C. Mise sous tension / sélection de source / bouton d'appairage 2	D. Bouton d'appairage 1 / mise en pause / sélecteur de codec Bluetooth
E. Sélecteur de mode récepteur / émetteur / DAC	F. Potentiomètre de volume
G. Sortie ligne	H. Sortie optique
I. Entrée / sortie coaxiale	J. Entrée optique
K. Connecteur d'antenne externe	L. Port alimentation / flux audio
M. Témoin lumineux d'entrée USB	N. Témoin lumineux d'entrée coaxiale
O. Témoin lumineux d'entrée optique	P. Témoin lumineux du mode bypass
Q. Témoin lumineux du statut du Bluetooth / codec / taux d'échantillonnage	

Légende des couleurs témoins

Mode de fonctionnement	Témoin lumineux du statut Bluetooth / codec / échantillonnage (témoin Q)	Témoin de source (témoins M / N / O / P)	Témoin lumineux de connexion Bluetooth (témoins A / B)
RX (récepteur Bluetooth)	SBC : lumière bleue allumée AAC : lumière cyan allumée aptX : lumière violette allumée LDAC : lumière blanche allumée	Lumière éteinte	Bluetooth connecté : lumière A allumée
TX (émetteur)	SBC : lumière	Entrée USB :	Appairage

Bluetooth)	bleue allumée aptX : lumière violette allumée aptX HD : lumière jaune allumée aptX LL : lumière verte allumée LDAC : lumière blanche allumée	témoin M allumé Entrée coaxiale : témoin N allumé Entrée optique : témoin O allumé Bypass : témoin P allumé	Bluetooth 1 connecté : témoin A allumé Appairage Bluetooth 2 connecté : témoin B allumé Appairage Bluetooth 1 et 2 connectés : témoins A et B allumés simultanément Remarque : l'appairage 1 est prioritaire par défaut lors d'une première connexion.
DAC	Appareil allumé mais non connecté : la lumière bleue clignote toutes les secondes. Appareil connecté mais ne lit pas de fichier musical : la lumière bleue clignote toutes les 3 secondes. Échantillonnage	Entrée USB : témoin M allumé Entrée coaxiale : témoin N allumé Entrée optique : témoin O allumé Bypass : témoin P allumé	Lumière éteinte

	s : ≤ la lumière violettes reste allumée DSD : la lumière verte reste allumée		
--	--	--	--

Instructions d'utilisation

Allumer : appuyez brièvement sur le bouton C après avoir connecté le BTA30 Pro à une alimentation.

Éteindre : lorsque le BTA30 Pro est allumé, maintenez le bouton C enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que tous les témoins s'éteignent.

Lecture / pause : en mode RX (récepteur), appuyez brièvement sur le bouton D.

Effacer l'appairage / restaurer les paramètres d'usine : lorsque le BTR30 Pro est allumé et n'est pas en mode appairage (mode RX/TX), maintenez les boutons C + D enfoncés simultanément pendant environ 5 secondes.

Forcer l'appairage : lorsque le BTR30 Pro est en cours de démarrage et en mode RX/TX, maintenez le bouton C enfoncé pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux Q se mette à clignoter alternativement d'une lumière verte et rouge.

En cours de reconnexion : le témoin lumineux Q clignote rapidement deux fois toutes les deux secondes.

Sélecteur de source : lorsque le BTA30 Pro est en cours de démarrage et en mode TX/DAC, appuyez sur le bouton C pour changer l'entrée.

Sélecteur de codec Bluetooth : lorsque le BTA30 Pro est en mode TX et connecté à un appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton D pour changer de codec Bluetooth.

État de connexion : si l'appareil appairé 1 est connecté, le témoin A est allumé ; si l'appareil appairé 2 est connecté, le témoin B est allumé. Si les appareils appairés 1 et 2 sont connectés en même temps, les témoins A et B s'allument simultanément.

aptX LL prioritaire

En mode TX, appuyez deux fois sur le bouton D une fois l'appareil connecté pour passer le codec aptX LL en priorité. Une fois ce mode activé, tous les codecs seront désactivés à l'exception du SBC et aptX LL.

Appuyez deux fois sur le bouton D pour désactiver le mode aptX LL prioritaire. Le témoin Q restera allumé de la couleur correspondant au codec une fois l'appareil reconnecté. Tous les codecs pris en charge seront alors disponibles. Appuyez sur le bouton D pour changer de codec.

Comment utiliser le BTA30 Pro avec deux appareils Bluetooth simultanément

Mode récepteur Bluetooth (RX) : dans un premier temps, connectez le BTA 30 Pro au premier appareil et maintenez le bouton appairage 1 enfoncé pendant environ 3 secondes pour entrer à nouveau en mode appairage. Avec le deuxième appareil, recherchez le BTA30 Pro puis appairez les deux. Avec le premier appareil, sélectionnez le BTA30 Pro dans la liste des appareils puis reconnectez-le. Vous pouvez également redémarrer le BTA30 Pro après l'avoir appairé avec le second appareil pour utiliser le BTA30 Pro avec deux appareils Bluetooth simultanément.

Mode émetteur Bluetooth (TX) : connectez le BTA 30 Pro à l'appareil faisant office de récepteur Bluetooth, ou l'appareil 1 (Appairage 1 est prioritaire par défaut), et maintenez le bouton C enfoncé pendant environ 3 secondes pour entrer à nouveau en mode appairage. Le BTA 30 Pro recherchera automatiquement le deuxième appareil et débutera l'appairage.

Note : lorsque vous utilisez les codecs Bluetooth LDAC et aptX LL en mode TX, le BTA30 Pro ne peut pas être connecté à deux appareils Bluetooth simultanément.

Entrée / sortie audio et priorités

Récepteur Bluetooth (RX) :

Les appareils Bluetooth peuvent être connectés au BTA30 Pro et transmettre des flux audio via sa sortie ligne, coaxiale ou optique.

Priorité de sortie : les sorties ligne, coaxiale et optique peuvent toutes fonctionner en même temps.

Émetteur Bluetooth (TX) :

Priorité d'entrée : appuyez sur le bouton C pour sélectionner la source.

Transmission : le BTA30 Pro peut être connecté à des récepteurs tels que le BTR5 et le BTR3K. Les flux audio peuvent être transmis au BTA30 Pro via ses entrées USB, coaxiale ou optique.

Mode bypass : après avoir connecté le BTA 30 Pro via son entrée optique, le signal audio peut être transmis vers un casque Bluetooth. Il peut également être connecté à une enceinte via sa sortie optique / coaxiale.

Mode DAC :

Priorité d'entrée : appuyez sur le bouton C pour choisir la source.

Priorité de sortie : 1) entrée DAC USB : la sortie ligne, la sortie coaxiale et la sortie optique peuvent toutes fonctionner simultanément.

2) Entrée coaxiale : la sortie ligne est utilisable

3) Entrée optique (mode Bypass désactivé) : la sortie ligne est utilisable

4) Entrée optique (mode Bypass activé) : la sortie ligne, la sortie coaxiale et la sortie optique peuvent toutes fonctionner simultanément.

Note : l'UAC 2.0 est pris en charge. Lorsque vous connectez le BTA30 Pro à un ordinateur fonctionnant sous Windows pour la première fois, rendez-vous sur notre site officiel pour télécharger le pilote USB DAC et suivez les instructions correspondantes pour l'installer et activer la fonction USB DAC. Pour les ordinateurs utilisant iOS, aucun pilote n'est nécessaire.

Lien de téléchargement : <http://www.fiio.com/supports>

Notes et précautions

★ Il est recommandé de charger l'appareil avec un chargeur 5 V standard.

★ Gardez l'appareil à l'écart des températures excessivement hautes ou basses (au-dessus de 45°C ou au-dessous de 0°C).

★ Gardez l'appareil à l'écart des liquides pour éviter de l'endommager.

★ Pour protéger votre ouïe, veuillez ajuster le volume sonore à un niveau convenable avant de mettre un casque ou des écouteurs.

★ Si une erreur se produit avec l'appareil, essayez de débrancher puis de rebrancher le câble USB, puis appuyez brièvement sur le bouton de mise sous tension pour revenir à une utilisation normale.

Liste des éléments fournis

BTA30 Pro

Câble RCA

Câble USB type C

Guide de démarrage

Carte de garantie

Pieds

En savoir plus

Pour plus d'informations sur votre produit, rendez-vous sur notre site officiel www.fiio.com.

Pour le service après-vente de cet appareil, rendez vous sur <https://www.fiio.com/supports>

Directive WEEE & traitement du produit en fin de vie



En fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté comme déchet ménager ou général.

Il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ou renvoyé au fournisseur pour traitement.

Batteries internes/fournies :

Ce symbole sur la batterie indique que celle-ci doit être collectée séparément. Cette batterie est conçue pour être collectée séparément dans un point de collecte approprié.

Qualcomm est une marque de Qualcomm Incorporated, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. aptX est une marque de Qualcomm Technologies International, Ltd, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.