


Guide de démarrage

Modèle : Q3

Français

Amplificateur pour casque / DAC USB

Touches et ports

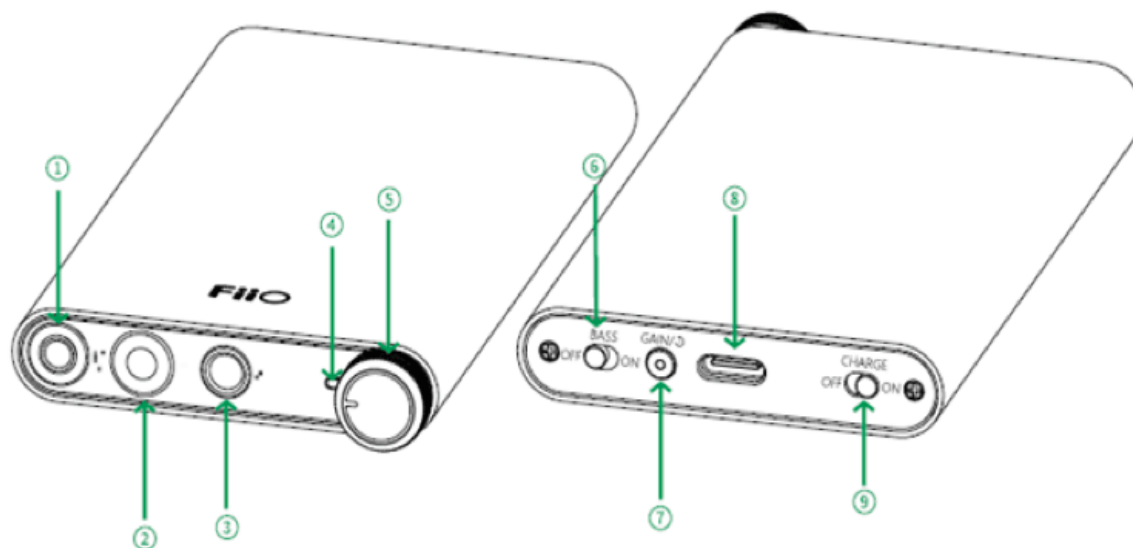

① Sortie casque 3,5 mm / entrée ligne

⑥ Bass boost

② Sortie casque symétrique 2,5 mm

⑦ Gain / filtre / bouton de réinitialisation /Témoin lumineux vert

③ Sortie casque symétrique 4,4 mm

⑧ Port USB-C

④ Témoin lumineux RVB

⑨ Interrupteur de charge

⑤ Potentiomètre de volume / mise sous tension

Consignes d'utilisation

1 Mise sous tension / hors tension

Pour allumer l'appareil, tournez le potentiomètre de volume dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Continuez de tourner le potentiomètre dans ce sens pour augmenter le volume. Tournez le

potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour baisser le volume. Pour éteindre l'appareil, tournez le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

2 Gain / filtre / bouton de réinitialisation /Témoin lumineux vert

- 1) Appuyez sur le bouton ⑦ pour changer le gain. Si le témoin lumineux vert est éteint le niveau de gain est faible, si le témoin est allumé le niveau de gain est élevé.
- 2) Appuyez deux fois sur le bouton ⑦ pour changer le filtre.
- 3) Maintenez le bouton ⑦ enfoncé lors de la connexion à un ordinateur pour passer en mode UAC1.0. (Maintenez le bouton enfoncé pendant moins de 10 secondes ou l'appareil se réinitialisera.)
- 4) Maintenez le bouton ⑦ enfoncé pendant 15 secondes pour réinitialiser l'appareil. Maintenez le bouton ⑦ enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux RVB s'éteigne pour compléter la réinitialisation.

3 Témoin lumineux RVB

Le témoin est éteint si l'appareil est hors tension ou en veille. Lorsque l'appareil est sous tension mais n'est pas en cours de charge, le témoin reste allumé. Les différentes couleurs correspondent à différentes indications. Explications ci-dessous.

- 1) Allumé mais inutilisé : lumière bleue
- 2) Mode DAC USB
 - PCM $\leq$ 48 kHz : lumière bleue
 - PCM $>$ 48 kHz : lumière jaune
 - DSD : lumière verte
- 3) Entrée ligne (mode amplificateur pour casque) : lumière bleue
- 4) Avertissement de batterie faible : la lumière rouge clignote deux fois toutes les 5 secondes.
- 5) Charge (appareil éteint) : la lumière rouge clignote ; la lumière reste allumée une fois la charge complète.
- 6) Charge (appareil allumé) : la lumière clignote tout en indiquant le flux en cours de lecture ; la lumière reste allumée une fois la charge complète.

4 Utilisation en tant que DAC USB / carte son

1) Si votre ordinateur sous Windows est compatible UAC1.0 la fonction USB DAC du Q3 fonctionnera directement sans avoir à installer de pilote.

Guide d'utilisation : maintenez le bouton ⑦ enfoncé et insérez le câble USB préalablement connecté à l'ordinateur dans le Q3 simultanément. Une fois la connexion effectuée, lâchez le bouton ⑦ et sélectionnez le Q3 comme périphérique de sortie audio depuis l'ordinateur. (Notez que la fonction sans pilote est uniquement compatible avec Windows 7, 8 et 10. Windows XP ne fait pas partie des systèmes compatibles).

2) Si Windows est compatible UAC2.0 : lors de la première connexion du Q3 à l'ordinateur, veuillez vous rendre sur le site officiel de FiiO pour y télécharger le pilote DAC USB et suivez les consignes correspondantes pour l'installer.

Lien de téléchargement : <http://www.fii.com/supports>

3) Pour les utilisateurs de Mac : il n'y a pas besoin d'installer de pilote pour la fonction DAC USB. Sélectionnez directement le Q3 comme périphérique de sortie audio.

Note : il est recommandé de régler le niveau de sortie de l'ordinateur au maximum et d'ajuster le volume sonore à partir du Q3 en utilisant le potentiomètre de volume.

4) Lorsque vous utilisez le câble Lightning vers USB-C pour connecter le Q3 à un iPhone / iPad / iPod, vous pouvez profiter pleinement des fichiers musicaux Hi-Res.

5 Entrée ligne (mode amplificateur pour casque)

Allumez le Q3 lorsque ce dernier n'est pas connecté à un ordinateur, puis branchez un câble au connecteur entrée ligne du Q3 (la sortie casque au format 3,5 mm). Branchez ensuite un connecteur symétrique au format 2,5 mm ou 4,4 mm à une des sorties pour casque. Le Q3 rentre alors en mode amplificateur, ce qui signifie qu'il amplifie le signal d'entrée et le transmet vers les sorties symétriques pour casque. Si le Q3 est connecté à un ordinateur, veuillez arrêter la lecture musicale pour que la fonction amplificateur pour casque s'active. Si l'ordinateur est en cours de lecture musicale, le Q3 donnera la priorité à la fonction DAC USB.

6 Autres fonctions

1) Mode veille


Si le Q3 n'est pas utilisé ni en cours de charge, il passera en mode veille automatiquement au bout de 5 minutes afin d'économiser la batterie en éteignant les témoins lumineux. Pour faire sortir le Q3 du mode veille, éteignez l'appareil puis redémarrez-le, ou connectez-le à un appareil USB.

2) Interrupteur de charge

Si l'interrupteur de charge est activé, le Q3 débutera la charge une fois ce dernier connecté à un appareil USB (sauf si le niveau de batterie de l'appareil en question est faible). Si l'interrupteur de charge est désactivé, le Q3 ne chargera pas. Si la batterie du Q3 est déchargée, elle se rechargera alors dès que l'appareil est branché, que l'interrupteur de charge soit activé ou désactivé. Lorsque le Q3 est connecté à un appareil portable, il est recommandé de désactiver l'interrupteur de charge afin d'économiser la batterie de l'appareil en question.

3) Comment utiliser le câble USB-C vers USB-C

Lorsque vous utilisez le câble USB-C vers USB-C inclus pour connecter le Q3 à un appareil mobile, veuillez suivre la direction de la flèche sur le connecteur. Le connecteur avec une flèche vers le bas doit être connecté à l'appareil mobile et celui avec une flèche vers le haut au Q3 (comme sur le schéma suivant).

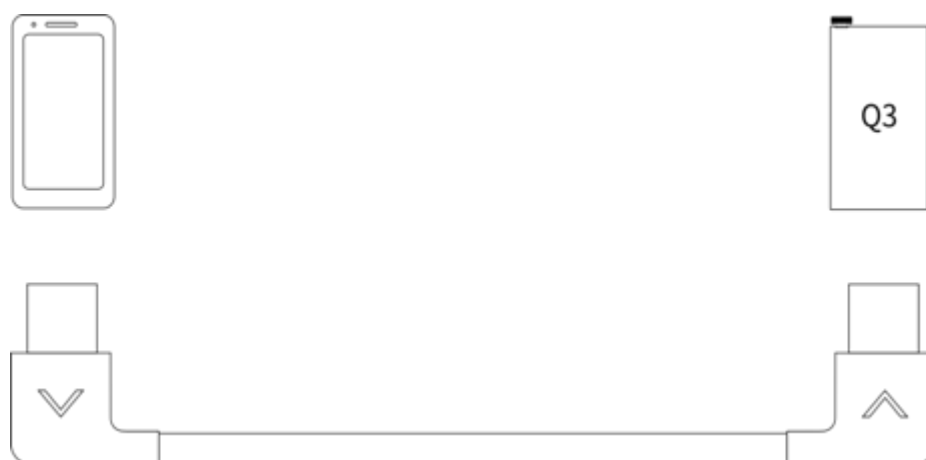

Notes and Précautions

- ★ Pour votre sécurité, évitez de porter un casque ou des écouteurs dans un environnement dangereux.
- ★ Ajustez le volume convenablement de manière à protéger votre ouïe et votre matériel audio.
- ★ Gardez l'appareil à l'écart des températures excessivement hautes ou basses (au-dessus de 45°C ou au-dessous de 0°C).
- ★ Gardez l'appareil à l'écart des liquides pour éviter de l'endommager.
- ★ Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période, pensez à le recharger périodiquement afin de préserver l'autonomie de la batterie.
- ★ Ne démontez pas l'appareil et veuillez éviter tout contact avec des liquides ainsi que les réparations non-autorisées.
- ★ En cas d'erreur du système, appuyez sur le bouton de réinitialisation ⑦ pendant 12 secondes pour rétablir un fonctionnement normal.

Accessoires

(veuillez vérifier que les articles suivants sont inclus)

- 1 câble USB-A vers USB-C
- 1 câble Lightning vers USB-C
- 1 câble mini-jack 3.5 mm vers mini-jack 3.5 mm
- 1 câble USB-C vers USB-C
- 2 longs bandeaux en silicone
- 2 courts bandeaux en silicone
- 1 pochette de transport en tissu
- 1 support en silicone
- 1 carte de garantie
- 1 guide de démarrage

En savoir plus

Pour plus d'informations sur votre produit, rendez-vous sur notre site officiel www.fiio.com.