
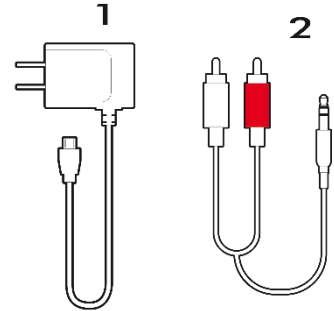



- Français

1. Accessoires inclus


- 1x Station d'accueil
- 1x Casque TV audio HEL PRELUDE 2
- 1x Bloc secteur
- 1x câble jack 3,5mm vers RCA

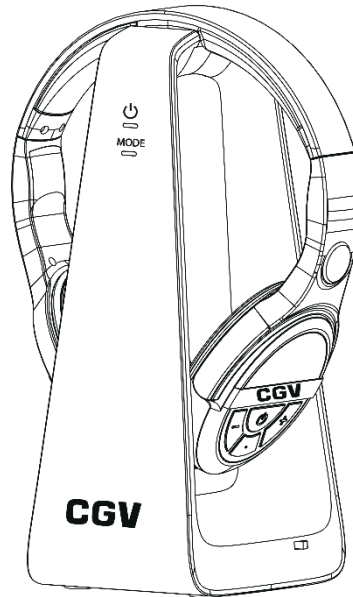

2. Brancher la station d'accueil

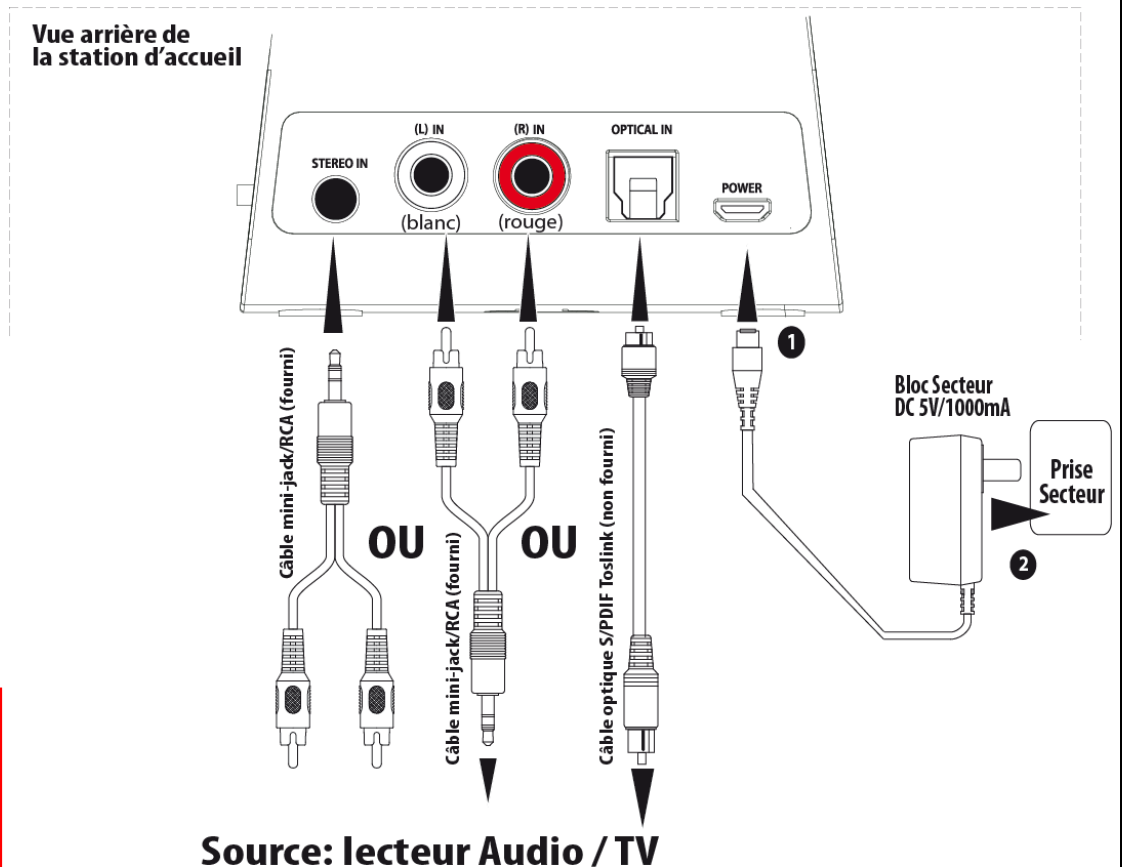


Assurez-vous que les prises audio de votre source soient bien des sorties, souvent nommées avec « OUT ».

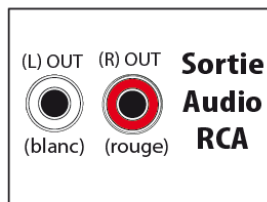


3. Charger/recharger le casque

Procédez à une charge complète de minimum 2h30 avant la première utilisation.

! ASSUREZ-VOUS QUE LES CONTACTS DE CHARGE DU CASQUE SOIENT BIEN POSITIONNÉS ET EMBOÎTÉS SUR LES BROCHES DE LA STATION D'ACCUEIL. (le voyant  doit être rouge durant la charge).

Le temps normal d'un chargement complet varie entre 1 heure 30 et 2 heures.

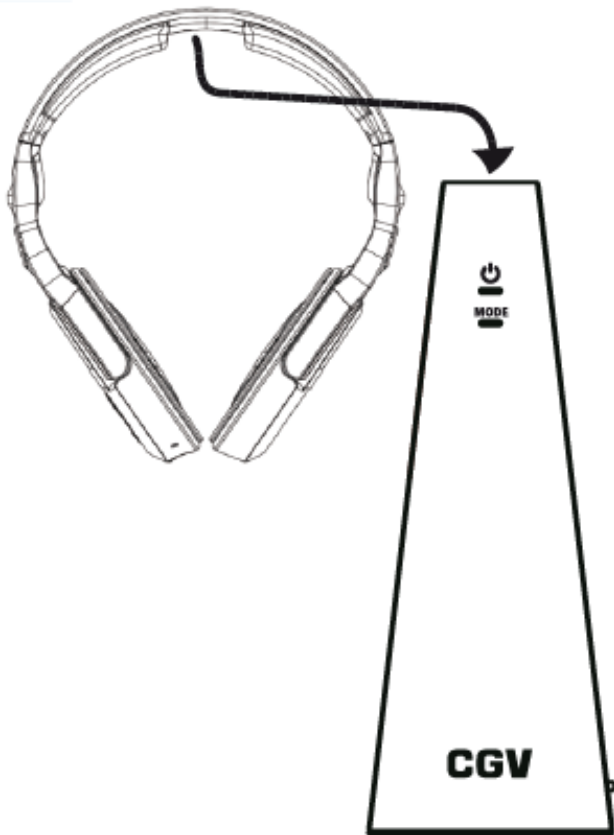

4. Fonctionnement des voyants

A. Voyant

COULEUR	INDICATION
Eteint	Station d'accueil non alimentée
Orange : Un flash toutes les 6 sec	Pas de liaison entre le casque et la station d'accueil (Casque éteint); le casque doit être placé sur la station d'accueil pour recharger sa batterie ou être appairé avec la station.
Vert clignotant	Appairage station d'accueil/casque en cours
Vert fixe	<ul style="list-style-type: none">• En fonctionnement normal (casque allumé et non placé sur la station d'accueil)• Casque placé sur la station d'accueil et batterie 100% chargée
Rouge fixe	Casque placé sur la station d'accueil et batterie en cours de charge

B. Voyant **MODE**


COULEUR	INDICATION
Eteint	Station d'accueil non alimentée ou casque en charge
Bleu fixe	Fonctionnement normal
Orange fixe	Casque en mode Muet

5. Sélectionner la source audio

Utilisez le petit interrupteur situé en face arrière de la station d'accueil pour sélectionner votre source audio :


-Si vous avez branché votre source audio sur la prise **OPTICAL IN** avec un câble optique (non fourni) alors placez l'interrupteur sur **OPTICAL IN**.

- Si vous avez branché votre source audio sur la prise **STEREO IN** ou en RCA (rouge et blanc) alors placez l'interrupteur sur **TV-L/R IN**.

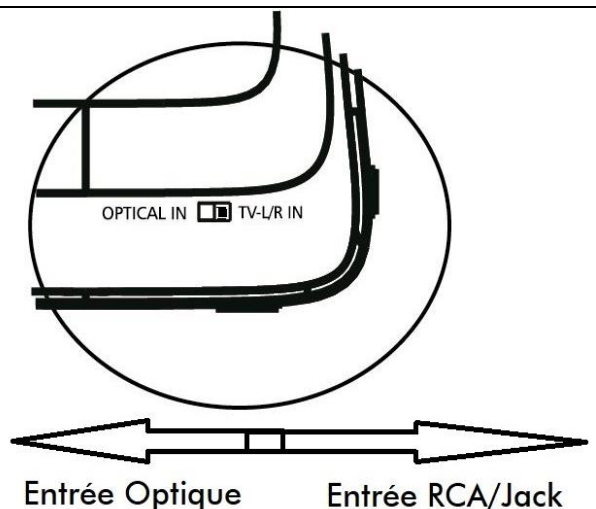

! En utilisation de la source audio **OPTICAL IN, si vous n'avez pas de son ou si vous entendez un fort bruit de "crépitement", IL EST NECESSAIRE DE REGLER VOTRE TV : Pour cela, allez dans le menu des réglages audio de votre TV et sélectionnez le format **PCM** (stéréo) sur sa sortie audio numérique. (Se reporter à la notice de votre TV).**

6. Allumer le casque

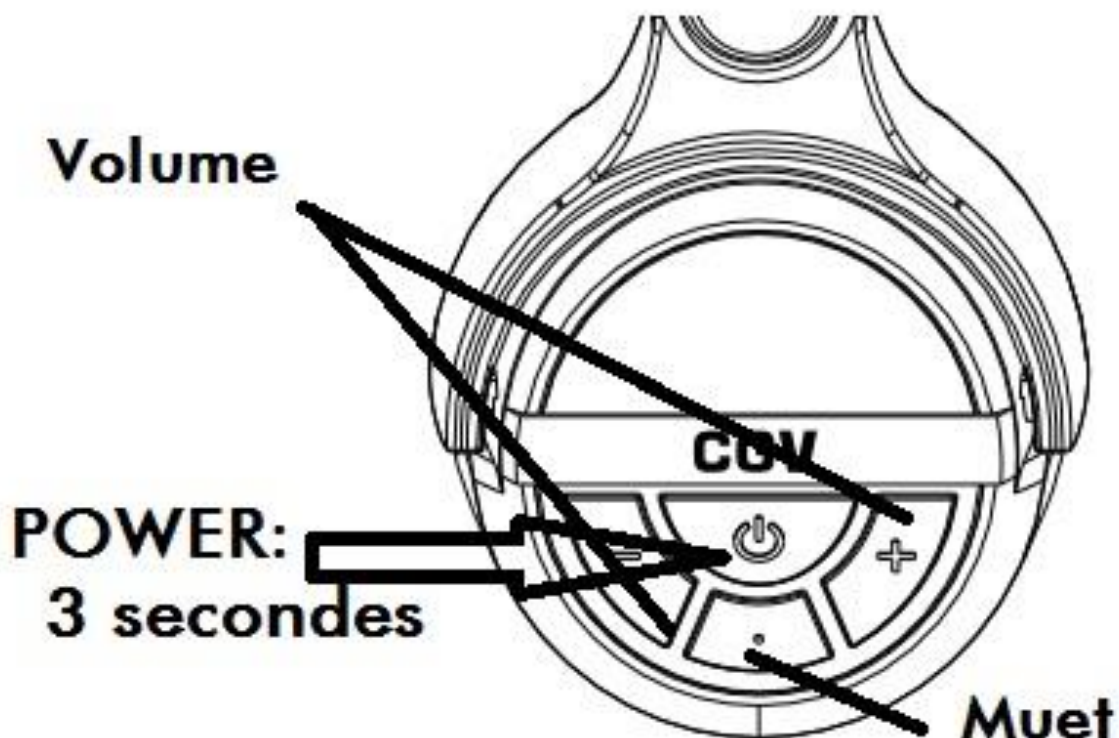

EN RETIRANT LE CASQUE DE LA STATION D'ACCUEIL (APRÈS RECHARGE), LE CASQUE NE S'ALLUME PAS AUTOMATIQUÉMENT ; AUSSI, PENSEZ À L'ALLUMER AVANT CHAQUE UTILISATION (appui 3 sec sur le bouton "POWER"). UNE FOIS ALLUMÉ, LE CASQUE SE CONNECTE AUTOMATIQUÉMENT À LA BASE APRÈS PLUSIEURS SECONDES. PATIENTEZ... TROIS BIPS AUDIBLES DANS LE CASQUE CONFIRMENT QU'IL EST MAINTENANT BIEN CONNECTÉ AVEC LA STATION D'ACCUEIL ; LE CASQUE COMMENCE ALORS À DIFFUSER LE SON DE L'ENTRÉE AUDIO CHOISIE .

Note : Pour que la connexion CASQUE ↔ STATION D'ACCUEIL se passe correctement, il est important que le casque soit dans un périmètre < 10 mètres de la station d'accueil.

CGV Compagnie Générale de Vidéotechnique
ZA la Vigie 18 rue Théodore Monod
BP 10095 67541 OSTWALD cedex France

Forum CGV : www.cgvforum.fr Internet : www.cgv.fr Email : info@cgv.fr

Service Hotline :


0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel

7. Appairage du casque audio avec la station d'accueil

Quand est-il nécessaire d'appairer le casque avec la station d'accueil ?

- Lorsque le casque n'arrive pas à se connecter à la station d'accueil (non appairé).
- Lorsqu'on veut rajouter un casque supplémentaire sur la même station d'accueil.

Si le voyant  (POWER) de la station d'accueil clignote indéfiniment lentement ORANGE (un flash toutes les 6 seconds), bien que le casque soit allumé, effectuez les étapes suivantes :

7.1 Appuyez 3 secondes sur le bouton  du casque pour l'allumer.


→ Vérifiez que le voyant du casque s'allume bleu fixe et que le voyant de la station d'accueil continue de clignoter lentement ORANGE indiquant qu'il n'y a pas de connexion entre le casque et la station d'accueil.




7.2 Appuyez sur le bouton « Muet  » du casque pendant 3 secondes, puis relâchez-le. → Vérifiez que le casque fait alors clignoter sa LED bleue et qu'il émet des bips rapides dans les écouteurs.

7.3 Appuyez 3 à 4 secondes sur le bouton situé sous la station d'accueil.

→ Vérifiez que le voyant  sur la façade de la station d'accueil clignote vert.

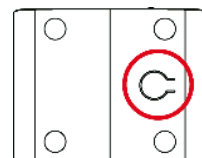

7.4 Les voyants s'arrêtent de clignoter après quelques secondes.

→ Vérifiez que le voyant du casque soit bleu fixe, que le voyant  de la station d'accueil soit vert fixe et que vous obtenez du son dans le casque lorsqu'une source audio valide est sélectionnée. → L'appairage casque/Station d'accueil est terminé. Sinon, recommencez la procédure depuis le début (7.1).

Consignes de sécurité

- Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser votre casque.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur le casque même s'il n'est pas en service.



- Le casque est destiné en priorité aux personnes malentendantes, il peut fournir un niveau sonore extrêmement élevé. L'écoute prolongée de ce casque à un niveau sonore trop élevé peut entraîner une perte auditive.
- Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas de casque avec un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute non nuisible est courte.



Déchets d'équipements électriques et électroniques :

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

La Directive européenne RoHS 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques s'applique également à ce produit.



MARQUAGE POUR L'EUROPE



Le marquage CE attaché à ce produit signifie sa conformité à la Directive Européenne RED 2014/53/UE

Note : Retrouvez la déclaration de conformité CE et la notice complète ici : <http://www.cgvforum.fr>


- English

1. Includes the following accessories




- 1x Docking Station
- 1x Headphone TV Audio HEL PRELUDE 2
- 1x Power supply
- 1x 3.5mm jack cable to RCA

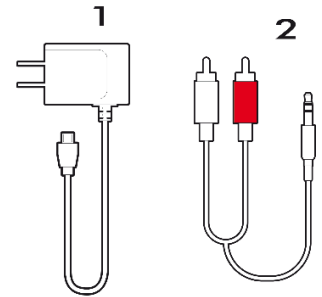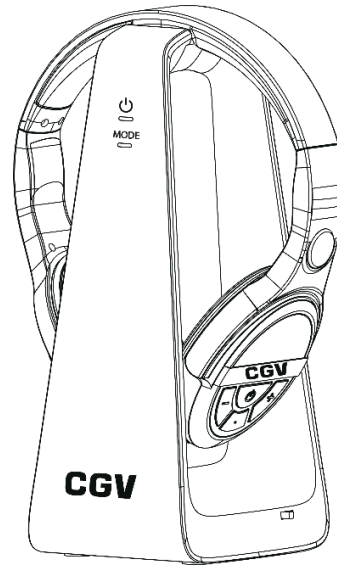

2. Setting up

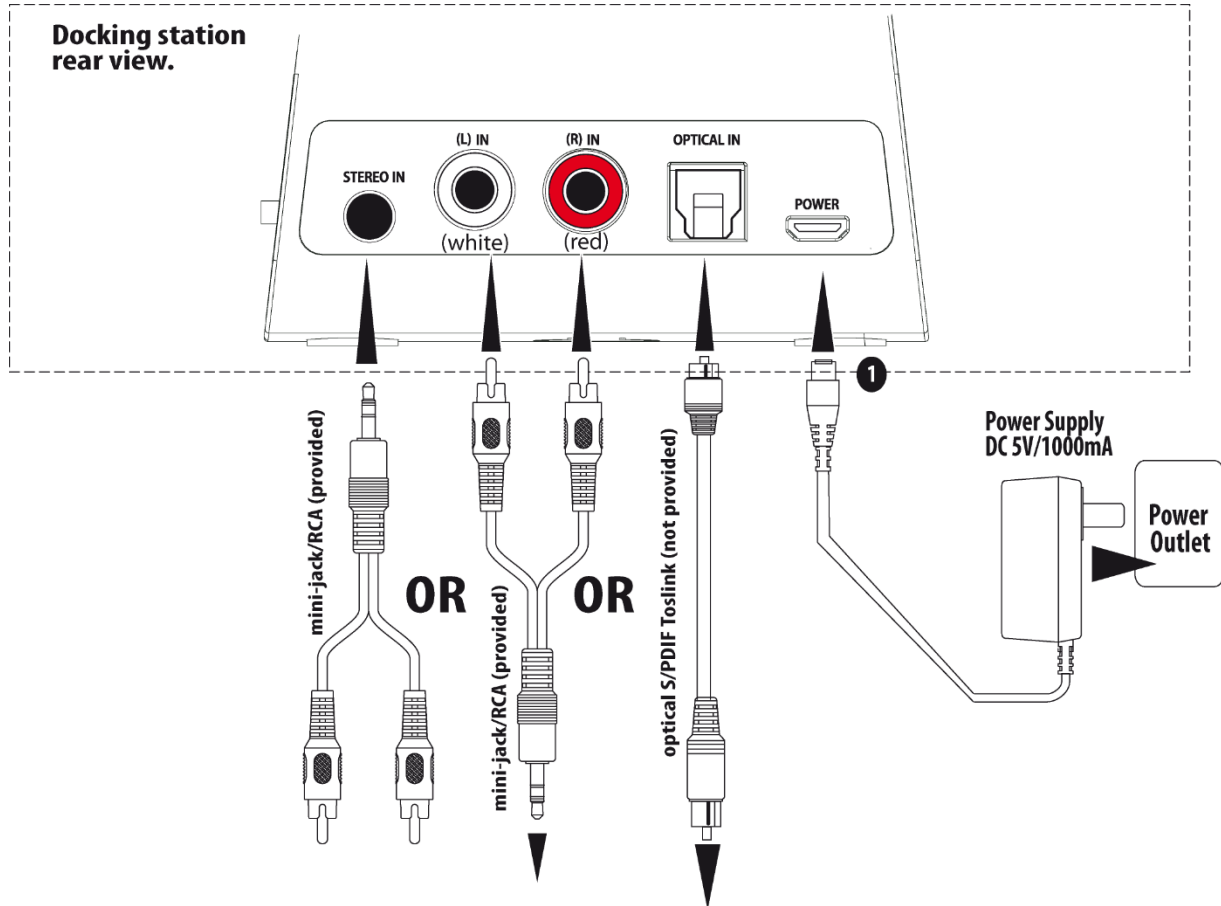

Audio source: TV/Audio Output

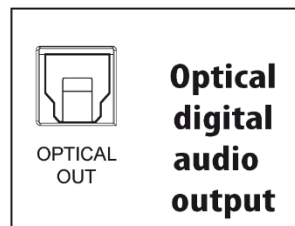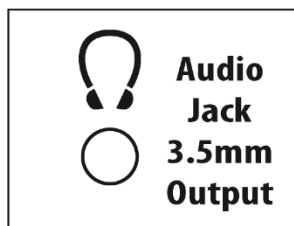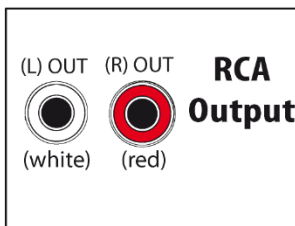


3. Charging up the headphone


Before very first use, the headphone needs to be fully charged for at least 2h30.



PLEASE ENSURE THAT THE HEADPHONE CHARGING PINS ARE WELL IN CONTACT WITH THOSE ONTO THE DOCKING STATION.

The  indicator light must be lighted up in red on the docking station.

Around 2 hours are necessary to fully charge an empty headphone.

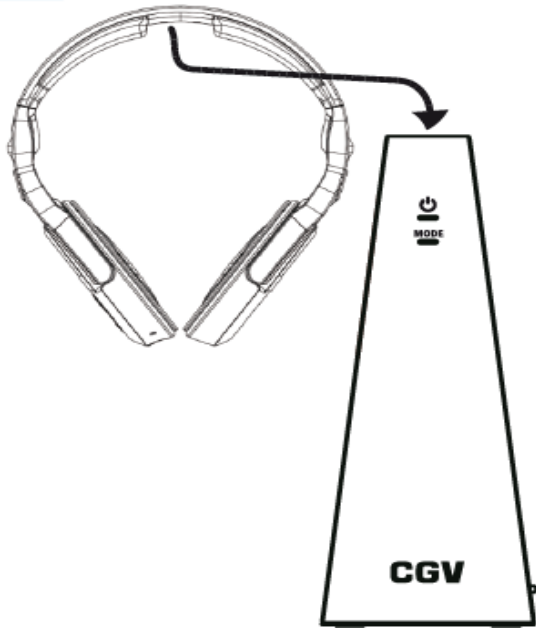

4. Lights indicators

A. indicator

COLOR	INDICATION
OFF	Docking station off
Orange (flashing every 6 sec)	No connection between the Headphones and the docking station (Headset switched off) To charge up the headphone, place it on the docking station.
Green (flashing)	Pairing underway
Green	Headset switched on but not placed on the docking station Headset placed on docking station and fully charged up
Red	Headset placed on docking station whilst battery is charging

B. MODE indicator


COLOR	INDICATION
OFF	Docking station not powered or Headphone is charging.
Fixed Blue	Normal operation
Fixed Orange	Mute mode

5. Select the audio source

Select the audio source:

- If you've plugged your audio source into the "OPTICAL IN" socket then set the switch to "OPTICAL IN."


- If you've plugged your audio source into the "STEREO IN" socket or in RCAs (red and white) then set the switch to "TV-L/R IN."

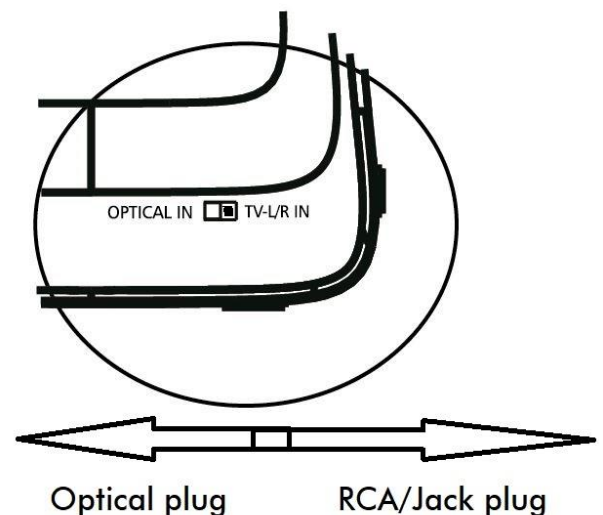

When using OPTICAL IN, if you do not have any sound or if you can hear a cracking / crackling sound, IT IS NECESSARY TO SET PROPERLY YOUR TV AUDIO SETTINGS:

For this, go to your TV audio settings menu and set the PCM (stereo) format on its digital audio output. (Consult your TV user manual for details).

6. Turn the headphone on

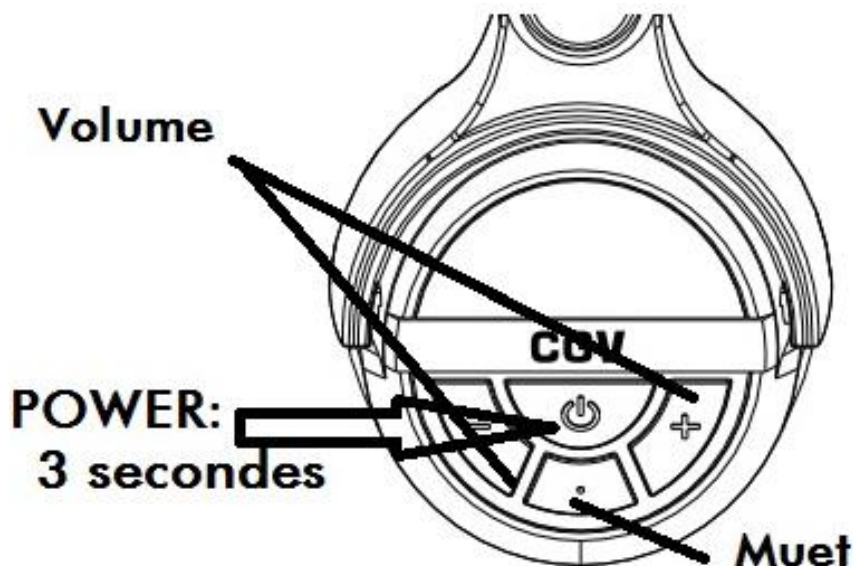


Once the headphone has been fully charged, do not forget to turn it ON manually before using it. Once ON, the headphone will automatically enter in connection with the docking station after a few seconds (up to 1 min.). Three audible beep sounds must be heard.


Note: for pairing to work properly, it is important that the headphone be kept within 10 meters of the docking station all along the pairing operation.


7. Pair the headphone with the docking station

- If the headphone doesn't pair with the default station
- To add a second headphone on the same station

If the  (POWER) LED on the docking station is permanently slowly flashing ORANGE (one flash each 6 seconds), then perform the following steps:


7.1 Connect the docking station to the main through its power adaptor.

7.2 Press the button "POWER"  of the headphone for ~3 seconds to turn it on.
→ Check that the headphone light turns on in fixed blue color.

7.3 Press the "MUTE"  button of the headphone for 3 seconds.
→ Check that the headphone light blinks in blue and generates quick beeps.

7.4 Press the button at the bottom of the docking station for 3 to 4 seconds
→ Check that the POWER/CHARGE light on the front of the docking station flashes green.

7.5 The LEDs will stop blinking after a few seconds.

→ Check that the headphone light is fixed blue, the light  of the docking station is fixed green and that you can hear the sound in the headphone if select a valid audio source. → The pairing procedure is successfully complete. Otherwise, restart the procedure from the beginning.



Safety instructions

- Please read this manual in its entirety before using your HEL Prelude 2.
- Never open the device.
- Do not handle the unit with wet hands or in a very humid atmosphere. • Never place a container of any liquid near on the headphones.
- Make sure that no liquid enters the unit. Never use liquid detergents to clean it.
- Never place heavy objects on the headphones even if they are not in use.



- The wireless audio headset is intended primarily for the hearing impaired, it can provide an extremely high level of sound. Prolonged listening of this headset to a sound level that is too loud may result in hearing loss.

- To prevent hearing loss, do not use headphones with high volume for a long time and adjust the volume to a safe level. The higher the volume, the shorter the listening time.



Waste Electrical and Electronic Equipment:

This symbol on the product, its accessories or documentation indicates that it complies with the European Directive **2012/19/EU**. This means that neither the product nor its used electronic accessories can be thrown away with other household waste. Please separate your used products and accessories from other waste. The civic disposal of your old product helps protect the environment and health, you will promote the recycling of the material that composes them in the context of sustainable development

Individuals are invited to contact local authorities to find out about the procedures and collection points for these products for recycling

The European RoHS Directive **2011/65/EU** of the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment also applies to this product.

CE MARKING FOR EUROPE:

The CE marking attached to this product signifies its compliance with the Directive European **RED 2014/53/UE**

Note: Find the CE declaration of conformity and full User Manual here: <http://www.cgvforum.fr/>

CGV Compagnie Générale de Vidéotechnique
ZA la Vigie 18 rue Théodore Monod
BP 10095 67541 OSTWALD cedex France

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel

Forum CGV : www.cgvforum.fr Internet : www.cgv.fr Email : info@cgv.fr